

32BDL4051D

43BDL4051D

49BDL4051D

55BDL4051D

V1.01



www.philips.com/welcome

Bedienungsanleitung (Deutsch)

PHILIPS

Signage*Solutions*

Sicherheitshinweise

Sicherheitsmaßnahmen und Wartung



WARNUNG: Der Einsatz von Bedienelementen, Einstellungen und Vorgehensweisen, die nicht in dieser Dokumentation erwähnt und empfohlen werden, kann zu Stromschlägen und weiteren elektrischen und mechanischen Gefährdungen führen.

Vor dem Anschließen und Benutzen des Displays die folgenden Anweisungen lesen und befolgen:

Bedienung:

- Achten Sie darauf, dass das Anzeigegerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch einer anderen Wärmequelle (z. B. einer Heizung) ausgesetzt ist.
- Halten Sie das Display von Öl fern, andernfalls könnte die Kunststoffabdeckung beschädigt werden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die ggf. in die Belüftungsöffnungen fallen oder die adäquate Kühlung der Displayelektronik behindern könnten.
- Die Belüftungsöffnungen des Gehäuses dürfen niemals abgedeckt werden.
- Vergewissern Sie sich bei der Aufstellung des Anzeigegerätes, dass Netzstecker und Steckdose leicht erreichbar sind.
- Wenn Sie das Anzeigegerät durch Ziehen des Netzkabels abschalten, warten Sie 6 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel zum Normalbetrieb wieder anschließen.
- Achten Sie darauf, stets ein zugelassenes Netzkabel von Philips zu verwenden. Wenn Ihr Netzkabel fehlt, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem örtlichen Kundencenter auf.
- Setzen Sie das Display im Betrieb keinen starken Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Das Display darf während des Betriebs oder Transports keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt und nicht fallen gelassen werden.
- Die Ringschraube dient der kurzfristigen Wartung und Installation. Sie sollten die Ringschraube nicht länger als 1 Stunde verwenden. Eine längere Benutzung ist untersagt. Bitte halten Sie bei Verwendung der Ringschraube einen Sicherheitsbereich unter dem Display ein.

Instandhaltung:

- Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus; andernfalls kann Ihr LCD-Panel beschädigt werden. Wenn Sie Ihr Display umstellen wollen, fassen Sie ihn an der Außenseite an; Sie dürfen das Display niemals mit Ihrer Hand oder Ihren Fingern auf dem LCD-Panel hochheben.
- Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerät längere Zeit nicht benutzen.
- Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist kann er mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Benutzen Sie zur Reinigung Ihres Displays jedoch niemals organische Lösemittel, wie z. B. Alkohol oder Reinigungsflüssigkeiten auf Ammoniakbasis.
- Zur Vermeidung des Risikos eines elektrischen Schlags oder einer dauerhaften Beschädigung des Gerätes muss das Display vor Staub, Regen, Wasser oder einer zu hohen Luftfeuchtigkeit geschützt werden.
- Sollte das Display nass werden, wischen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem trockenen Tuch ab.
- Sollten Fremdkörper oder Wasser in Ihr Display eindringen, schalten Sie das Gerät umgehend aus und ziehen das Netzkabel. Entfernen Sie dann den Fremdkörper bzw. das Wasser und lassen Sie das Gerät vom Kundendienst überprüfen.
- Lagern Sie das Display nicht an Orten, an denen er Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer Ihres Displays zu gewährleisten, benutzen Sie das Display bitte in einer Betriebsumgebung, die innerhalb des folgenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs liegt.
 - Temperatur: 0 - 40 °C
 - Feuchtigkeit: 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
- Für bessere Helligkeit sollte die Temperatur des LCD-Panels stetig 25 Grad Celsius betragen.

Wichtig: Aktivieren Sie grundsätzlich einen bewegten Bildschirmschoner, wenn Sie Ihr Display verlassen. Achten Sie grundsätzlich darauf, dass das Bild bei der Anzeige statischer Inhalte von Zeit zu Zeit gewechselt wird – zum Beispiel durch einen passenden Bildschirmschoner. Die über längere Zeit ununterbrochene Anzeige von unbewegten, statischen Bildern kann zu „eingebrennten Bildern“ führen, die man auch „Nachbilder“ oder „Geisterbilder“ nennt. Dies ist ein bekanntes Phänomen der LCD-Bildschirmtechnologie. In den meisten Fällen verschwinden solche „Geisterbilder“, „Nachbilder“ oder „eingebrennten“ Bilder bei abgeschaltetem Gerät im Laufe der Zeit von selbst.

WARNUNG: Schwere Fälle von „Geisterbildern“, „Nachbildern“ oder „eingebrennten“ Bildern verschwinden nicht von selbst und können nicht behoben werden. Dies wird auch nicht durch die Garantiebedingungen abgedeckt.

Service:

- Das Gehäuse darf nur von qualifizierten Service-Technikern geöffnet werden.
- Sollten eine Reparatur oder ein Ein- oder Zusammenbau erforderlich werden, nehmen Sie bitte mit Ihrem örtlichen Kundendienst Kontakt auf.
- Lassen Sie Ihr Display nicht im direkten Sonnenlicht.



Falls Ihr Display nicht normal funktioniert, obwohl Sie die in diesem Dokument angegebenen Anweisungen befolgt haben, wenden Sie sich bitte an einen Techniker oder Ihren lokalen Kundendienst.

Stabilitätsgefahr.

Das Gerät könnte herunterfallen und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Zur Vermeidung von Verletzungen muss dieses Gerät sicher entsprechend den Installationsanweisungen am Boden/an der Wand befestigt werden.

Vor dem Anschließen und Benutzen des Displays die folgenden Anweisungen lesen und befolgen:



- Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerät längere Zeit nicht benutzen.
- Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann er mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie jedoch niemals Flüssigkeiten auf Alkohol-, Lösungsmittel- oder Ammoniakbasis.
- Wenden Sie sich an einen Servicetechniker, falls das Anzeigegerät nicht normal funktioniert, obwohl Sie die Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Das Gehäuse darf nur von qualifizierten Service-Technikern geöffnet werden.
- Achten Sie darauf, dass das Anzeigegerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch einer anderen Wärmequelle (z. B. einer Heizung) ausgesetzt ist.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die gegebenenfalls in die Belüftungsöffnungen fallen oder die adäquate Kühlung der Elektronik des Anzeigegerätes behindern könnten.
- Die Belüftungsöffnungen des Gehäuses dürfen niemals abgedeckt werden.
- Halten Sie das Anzeigegerät trocken. Setzen Sie es zur Vermeidung von Stromschlaggefahr weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Wenn das Display durch Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet wird, warten Sie 6 Sekunden, bevor Sie den Netzstecker wieder anschließen, um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.
- Setzen Sie das Anzeigegerät weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aus; andernfalls besteht Stromschlaggefahr und das Gerät kann dauerhaft beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich bei der Aufstellung des Anzeigegerätes, dass Netzstecker und Steckdose leicht erreichbar sind.
- **Wichtig:** Aktivieren Sie während des Einsatzes immer einen Bildschirmschoner. Falls ein Standbild mit hohem Kontrast längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann dies ein „Nachbild“ oder „Geisterbild“ verursachen. Dies ist ein sehr bekanntes Phänomen, das durch die der LCD-Technologie inhärenten Schwächen verursacht wird. In den meisten Fällen verschwindet das Nachbild zunehmend, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben. Seien Sie dennoch entsprechend vorsichtig, da Nachbilder irreparabel sind und nicht unter die Garantie fallen.
- Wenn sich am mitgelieferten Netzkabel ein 3-poliger Erweiterungsstecker befindet, schließen Sie das Kabel an eine geerdete 3-polige Steckdose an. Demontieren Sie nicht den Erdungstift des Netzkabels, bspw. durch Anbringung eines 2-poligen Adapters. Der Erdungstift ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät stimmt mit den in der Richtlinie des Rates zur Annäherung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in puncto elektromagnetischer Verträglichkeit (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der Richtlinie zu Funkanlagen (2014/53/EU) festgelegten Anforderungen überein.

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für Anlagen der Informationstechnologie übereinstimmend befunden; diese harmonisierten Standards wurden in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht.

Warnhinweise zu elektrostatischer Entladung

Wenn Sie sich dem Monitor nähern, kann sich das Gerät entladen und kehrt nach einem Neustart möglicherweise zum Hauptmenü zurück.

Warnung:

Dieses Gerät stimmt mit Klasse A von EN55032/CISPR 32 überein. In einer Wohnumgebung kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen.

Hinweis zur Federal Communications Commission (FCC) (nur USA)



Hinweis: Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in kommerziellen Umgebungen zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann es zu Störungen kommen. In diesem Fall hat der Anwender die Störungen in eigenverantwortlich zu beseitigen.



Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Verwenden Sie nur das mit dem Anzeigergerät gelieferte HF-geschirmte Kabel, wenn Sie dieses Produkt mit einem Computer verbinden.
Setzen Sie dieses Gerät zur Vermeidung von Schäden in Verbindung mit Brand- und Stromschlaggefahr weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aus.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Envision Peripherals Inc.
490 N McCarthy Blvd, Suite #120
Milpitas, CA 95035
USA

Europa – EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät stimmt mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen (2014/53/EU) überein. Anhand der folgenden Testmethoden wurde die Annahme der Konformität mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen (2014/53/EU) belegt:

- EN60950-1/EN62311/EN300328/EN301893/EN301489

Europäische Erklärung

Wichtiger Hinweis:

Das Gerät ist auf den Betrieb im Innenbereich in einem Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz beschränkt.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Erklärung zur Strahlungsbelastung:

Dieses Gerät stimmt mit den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Grenzwerten zur CE-Strahlungsbelastung überein. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper installiert und betrieben werden.

Frequenz, Modus und maximale übertragene Leistung in der EU sind nachstehend aufgelistet:

2412 – 2472 MHz (802,11g, 6 Mb/s): 19,98 dBm

2402 – 2480 MHz (EDR, 3 Mb/s): 9,65 dBm

2402 – 2480 MHz (LE, 1 Mb/s): 9,80 dBm

5180 – 5240/5260 – 5320/5500 – 5700 MHz (802,11ac VHT40 MCS0/NSS1): 22,95 dBm

Taiwan:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Vorsicht:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Ein Betrieb in 5-GHz-Produkten ist auf die Nutzung im Innenbereich beschränkt.

Erklärung zur Strahlungsbelastung:

Dieses Gerät stimmt mit den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Grenzwerten zur FCC-Strahlungsbelastung überein. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper installiert und betrieben werden.

Kanada:

Erklärung von Industry Canada:

Dieses Gerät erfüllt RSS-247 der Industry Canada Rules. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Erklärung zur Strahlungsbelastung:

Dieses Gerät stimmt mit den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Grenzwerten zur ISED-Strahlungsbelastung überein. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper installiert und betrieben werden.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Hinweis vom polnischen Zentrum für Prüfungen und Zertifizierungen

Das Gerät sollte mit Strom aus einer Steckdose mit angeschlossener Schutzschaltung (dreipolige Steckdose) gespeist werden. Alle Geräte, die zusammenarbeiten (Computer, Anzeigergerät, Drucker etc.), sollten dieselbe Stromversorgung nutzen.

Der Außenleiter der elektrischen Installation des Zimmers sollte über eine Reserve-Kurzschluss-Schutzvorrichtung in Form einer Sicherung mit einem Nominalwert von maximal 16 Ampere (A) verfügen.

Zur vollständigen Abschaltung des Gerätes muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden; diese sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Eine Schutzkennzeichnung „B“ bestätigt, dass das Gerät mit den Schutzgebrauchsanforderungen der Standards PN-93/T-42107 und PN-89/E-06251 übereinstimmt.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

1. Wir produzieren und verkaufen zahlreiche Produkte an Verbraucher, die – wie jedes andere elektronische Gerät – die Fähigkeit haben, elektromagnetische Signale auszusenden und zu empfangen.
2. Eine unserer führenden Unternehmensprinzipien besteht darin, bei unseren Produkten jegliche erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen, damit alle geltenden rechtlichen Anforderungen erfüllt und die zum Zeitpunkt der Produktion geltenden EMF-Standards eingehalten werden.
3. Wir verpflichten uns der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten, die keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen haben.
4. Wir bestätigen, dass die Produkte bei ordnungsgemäßer Handhabung und zweckmäßigem Einsatz gemäß heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse sicher sind.
5. Wir spielen eine aktive Rolle bei der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards; dadurch können wir weiteren Entwicklungen hinsichtlich der Standardisierung zur frühzeitigen Integration in unsere Produkte vorgreifen.

Informationen ausschließlich für Großbritannien

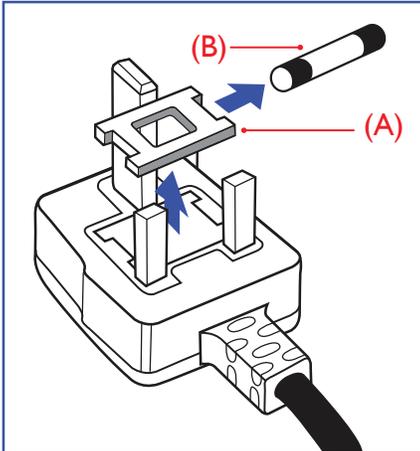

Warnung – dieses Gerät muss geerdet sein.

Wichtig:


Dieses Gerät wird mit einem geprüften angegossenen 13-A-Stecker geliefert. Gehen Sie zum Austauschen einer Sicherung bei diesem Steckertyp wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungsfachs und die Sicherung.
2. Bringen Sie eine neue Sicherung an BS 1362 5A, A.S.T.A. oder BSI-geprüfter Typ.
3. Setzen Sie die Abdeckung des Sicherungsfachs wieder auf.

Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollte er abgeschnitten und durch einen geeigneten 3-poligen Stecker ersetzt werden.

Falls der Netzstecker eine Sicherung enthält, sollte diese einen Wert von 5 A haben. Falls der Stecker keine Sicherung nutzt, sollte die Sicherung am Verteiler nicht mehr als 5 A aufweisen.

Hinweis: Der beschädigte Stecker muss unbrauchbar gemacht werden, damit er beim Anschließen an eine andere 13-A-Steckdose keinen Stromschlag verursacht.

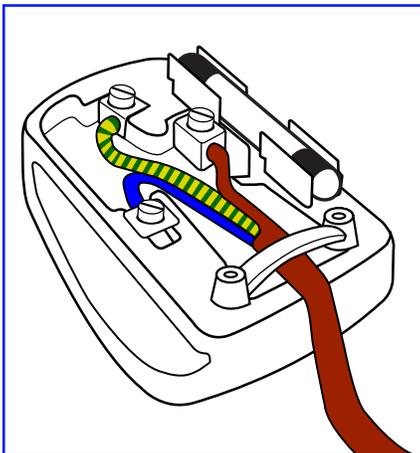

So verbinden Sie einen Stecker

Die Drähte im Netzkabel sind wie folgt farblich gekennzeichnet:

Blau – „Neutral“ („N“)

Braun – „Stromführend/Live“ („L“)

Grün & gelb – „Erde“ („E“)

1. Der grünelbe Draht muss mit dem Anschluss im Stecker verbunden werden, der mit dem Buchstaben „E“ bzw. dem Erdungssymbol oder den Farben Grün bzw. Gelbgrün gekennzeichnet ist.
2. Der blaue Draht muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben „N“ oder der Farbe Schwarz gekennzeichnet ist.
3. Der braune Draht muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben „L“ oder der Farbe Rot gekennzeichnet ist.

Stellen Sie vor dem Anbringen der Steckerabdeckung sicher, dass die Zugentlastung über dem Mantel und nicht einfach über den drei Drähten geklemmt ist.

Informationen für Nordeuropa (nordische Länder)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SJJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

China RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
喇叭(選配)	—	○	○	○	○	○
風扇(選配)	—	○	○	○	○	○

備考1.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2.“—”係指該項限用物質為排除項目。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

RoHS Türkiye:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

RoHS Ukraine:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Entsorgung am Ende der Betriebslebenszeit

Ihr neues Public Information Display enthält Materialien, die recycelt und wiederverwertet werden können. Spezialisierte Unternehmen können Ihr Produkt zur Erhöhung der Menge an wiederverwertbaren Materialien und zur Minimierung der Entsorgungsmenge recyceln.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Philips-Händler über die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung Ihres alten Anzeigeegerätes.

(Für Kunden in Kanada und den Vereinigten Staaten)

Dieses Produkt kann Blei und/oder Quecksilber enthalten. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend Ihren örtlichen und staatlichen Richtlinien. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie unter www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE)

Hinweis an Benutzer in Privathaushalten der Europäischen Union



Diese Kennzeichnung am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, dieses Gerät über zugewiesene Sammelstellen für elektrische und elektronische Altgeräte zu entsorgen. Informationen zu Standorten derartiger Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, dem städtischen Entsorgungsbetrieb oder dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hinweis an Benutzer in den Vereinigten Staaten:

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung alle lokalen, bundesstaatlichen und staatlichen Gesetze. Informationen zur Entsorgung und zum Recycling erhalten Sie unter: www.mygreenelectronics.com oder www.eiae.org.

Richtlinien zum Recycling am Ende der Betriebslebenszeit



Ihr neues Public Information Display enthält einige Materialien, die recycelt werden können.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung alle lokalen, bundesstaatlichen und staatlichen Gesetze.



ENERGY STAR ist ein Programm der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und des U.S. Department of Energy (DOE) zur Förderung der Energieeffizienz. Energy Star bietet Informationen zum Energieverbrauch von Produkten und Geräten durch standardisierte Methoden. Das Energy-Star-Etikett ist in mehr als 75 verschiedenen Produktkategorien, neuen Häusern, Gewerbegebäuden und Industrieanlagen zu finden.

Der Standardmodus ist der Energiesparmodus. Der Stromverbrauch in diesem Modus erfüllt die für die Energy-Star-Zertifizierung erforderlichen Grenzwerte.

Durch Auswahl einer voreingestellten Bildkonfiguration mit Ausnahme der Standardbildeinstellung, mit der sich das Produkt für ENERGY STAR qualifiziert, kann sich der Stromverbrauch des Gerätes ändern.

Erklärung zur Beschränkung gefährlicher Substanzen (Indien)

Dieses Produkt stimmt mit den „E-Waste (Management) Rules, 2016“ Kapitel V, Regel 16, Unterregel (1) überein. Demnach enthalten neue Elektro- und Elektronikgeräte und ihre Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Teile oder Ersatzteile Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertigen Chrom, polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether nicht in einer Konzentration von mehr als 0,1 % des Gewichts in homogenen Materialien bei Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen und polybromierten Diphenylethern bzw. von mehr als 0,01 % des Gewichts in homogenen Materialien bei Cadmium, ausgenommen den in Aufstellung 2 der Regel festgelegten Ausnahmen.

Erklärung zu elektrischen und elektronischen Altgeräten für Indien



Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht über Ihren Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät durch Übergabe an eine spezielle Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zu entsorgen. Das separate Sammeln und Recyceln Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft beim Erhalt natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für menschliche Gesundheit und Umwelt schonende Art der Wiederverwertung. Weitere Informationen über elektrische und elektronische Altgeräte finden Sie unter <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>. Bitte erkundigen Sie sich unter den nachstehenden Kontaktdaten nach Sammelstellen zum Recycling von Geräten in Indien.

Hotline: 1800-425-6396 (Montag bis Samstag, 9:00 bis 17:30 Uhr)

eMail: india.callcentre@tpv-tech.com

Batterien




EU: Die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern zeigt an, dass verbrauchte Batterien und Akkumulatoren nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen! Es gibt ein separates Sammelsystem für verbrauchte Batterien und Akkumulatoren, die sachgemäße Handhabung und Recycling entsprechend der Gesetzgebung erlauben.

Einzelheiten zu Sammel- und Recyclingsystemen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung.

Schweiz: Alte Batterien und Akkumulatoren müssen an die Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Andere Nicht-EU-Länder: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung nach der richtigen Methode zur Entsorgung alter Batterien und Akkumulatoren.

Entsprechend der EU-Richtlinie 2006/66/EG dürfen Batterien/Akkumulatoren nicht unsachgemäß entsorgt werden. Der Akku muss zur Sammlung durch lokale Entsorgungsdienste getrennt werden.

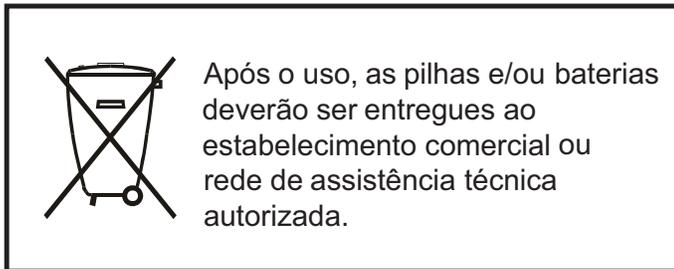

Informationen für EAC	
Monat und Jahr der Herstellung	Informationen entnehmen Sie bitte dem Typenschild.
Name und Ort des Herstellers	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importeur und Informationen	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

FAС-Informationen:

"Подтверждение соответствия Мининформсвязи России: Декларация соответствия № Д-РД-4342 от 01.09.2016 года, действительна до 01.09.2024 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 14.09.2016 года"

Inhalt

1. Auspacken und installieren	1
1.1. Transportieren und auspacken	1
1.2. Lieferumfang	2
1.3. Installationshinweise	2
1.4. Standfuß installieren und entfernen (optional)	3
1.5. An einer Wand montieren	5
1.6. Im Hochformat installieren	7
1.7. Betriebsanweisungen zum Kantenausrichtungsset	8
2. Teile und Funktionen	9
2.1. Bedienfeld	9
2.2. Eingabe/Ausgänge	10
2.3. Remote Control (Fernbedienung)	15
2.4. SD-Kartenabdeckung	19
3. Externes Gerät anschließen	20
3.1. Externes Gerät anschließen (DVD/VCR/VCD)	20
3.2. PC anschließen	20
3.3. Audiogerät anschließen	21
3.4. Mehrere Anzeigeegeräte in einer Daisy Chain-Konfiguration anschließen	21
3.5. IR-Verbindung	22
3.6. Infrarotsignal durchschleifen	23
4. Bedienung	24
4.1. Angeschlossene Videoquelle anschauen	24
4.2. Bildformat ändern	24
4.3. Overview (Übersicht)	24
4.4. Media Player (Medienplayer)	26
4.5. Browser	29
4.6. PDF Player (PDF-Player)	32
4.7. CMND & Play	34
4.8. Custom App (Angepasste App)	34
5. Setting (Einstellung)	35
5.1. Wi-Fi (WLAN)	35
5.2. Ethernet	35
5.3. More (Mehr) (verfügbar, wenn ein 4G-Modul angeschlossen ist)	35
5.4. Signage Display (Signage-Anzeige)	35
5.5. Anzeige (Display)	43
5.6. Apps	43
5.7. Security (Sicherheit)	43
5.8. Input method (Eingabemethode)	43
5.9. Date & time (Datum und Zeit)	44
5.10. Developer options (Entwickleroptionen)	44
5.11. About (Info)	44
5.12. Supplementary (Zusätzlich)	44
6. OSD-Menü	47
6.1. Im Bildschirmmenü navigieren	47
6.2. Übersicht über das Bildschirmmenü	47
7. Unterstützte Medienformate	56
8. Eingangsmodus	58
9. Richtlinie zu Pixelfehlern	60
9.1. Pixel und Subpixel	60
9.2. Arten von Pixelfehlern + Punktdefinition	60
9.3. Ständig leuchtendes Pixel	60
9.4. Dunkle Punktdefekte	61
9.5. Abstände zwischen den Pixeldefekten	61
9.6. Toleranzen bei Pixeldefekten	61
9.7. Mura	61
10. Reinigung und Problemlösung	62
10.1. Reinigung	62
10.2. Problemlösung	63
11. Technische Daten	65

1. Auspacken und installieren


1.1. Transportieren und auspacken

Hinweis zum Transport

- Halten Sie den Karton immer in vertikaler Ausrichtung. Platzieren Sie den Karton NICHT in anderer Ausrichtung.




- Platzieren Sie KEIN Objekt auf dem Karton.

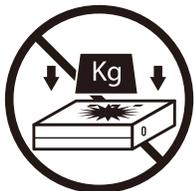


- Bewegen Sie den Karton mit einem Stapler.



- Wenden Sie KEINE Erschütterungen/Stöße auf das Produkt an.

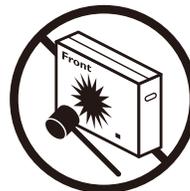

- Lassen Sie das Produkt NICHT fallen. Starke Erschütterungen könnten Komponenten im Inneren beschädigen.

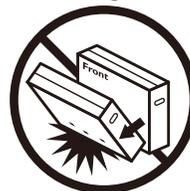


Vor Installation des Displays

- Dieses Produkt ist gemeinsam mit dem Standardzubehör in einem Karton verpackt.
- Jegliches optionales Zubehör wird separat verpackt.
- Das Display muss von mindestens zwei (2) Erwachsenen transportiert werden.
- Stellen Sie nach dem Öffnen des Kartons sicher, dass der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

1.2. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Lieferumfang folgende Artikel enthält:

- LCD-Display
- Kurzanleitung
- Fernbedienung und AAA-Batterien
- Netzkabel
- RS232-Kabel
- RS232-Daisy-Chain-Kabel
- Logo
- Kantenausrichtungsset-1: 2 Stk.
- Kantenausrichtungsset-2: 1 Stk.
- Rändelschraube: 8 Stk.
- SD-Kartenabdeckung und M3-Schraube x 1
- M2-Schraube x 2

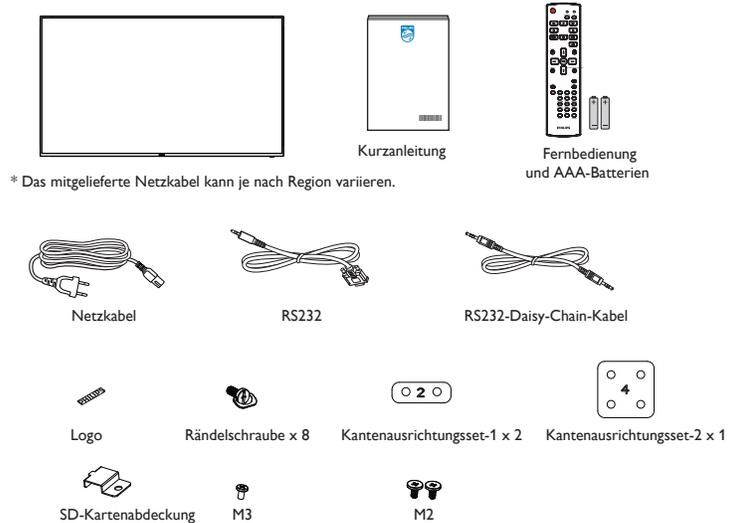

* Artikel können je nach Ort variieren

* Design und Zubehör des Anzeigerätes können von den Abbildungen abweichen.

Hinweise:

- Verwenden Sie bei allen anderen Regionen ein Netzkabel, das der Wechselfspannung der Steckdose entspricht, zugelassen ist und mit den Sicherheitsrichtlinien des entsprechenden Landes übereinstimmt (Typ H05W-F, 2G oder 3G, 0,75 oder 1 mm² empfohlen).
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien nach Auspacken des Produktes angemessen auf.

1.3. Installationshinweise

- Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Netzkabel. Falls ein Verlängerungskabel benötigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.
- Das Produkt sollte auf einem flachen Untergrund installiert werden. Andernfalls könnte das Produkt umkippen. Lassen Sie zur angemessenen Belüftung einen Abstand zwischen der Rückseite des Produktes und der Wand. Installieren Sie das Produkt nicht in Küchen, Badezimmern oder an feuchten Orten. Andernfalls könnte die Lebensdauer interner Komponenten verkürzt werden.
- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten, die höher als 3000 m liegen. Andernfalls drohen Fehlfunktionen.

1.4. Standfuß installieren und entfernen (optional)

Schritt 1 - auf dem Tisch platzieren


Nehmen Sie die Schutzfolie ab, die bei Auslieferung um das Display gewickelt ist. Legen Sie die Schutzfolie auf dem Tisch unter; damit der Bildschirm nicht verkratzt wird.

Schritt 2 - Rohr am Display befestigen (mit M6xL41-Schrauben)

Die Position der Schrauben können Sie der nachstehenden Abbildung entnehmen.

32BDL4051D: Ziehen Sie zur Fixierung am Display die längste Schraube (M6x41,0 mm) in Loch 1 und Loch 7 des Rohrs fest.

Schritt 3 - Standfuß einrichten (mit Rändelschrauben)

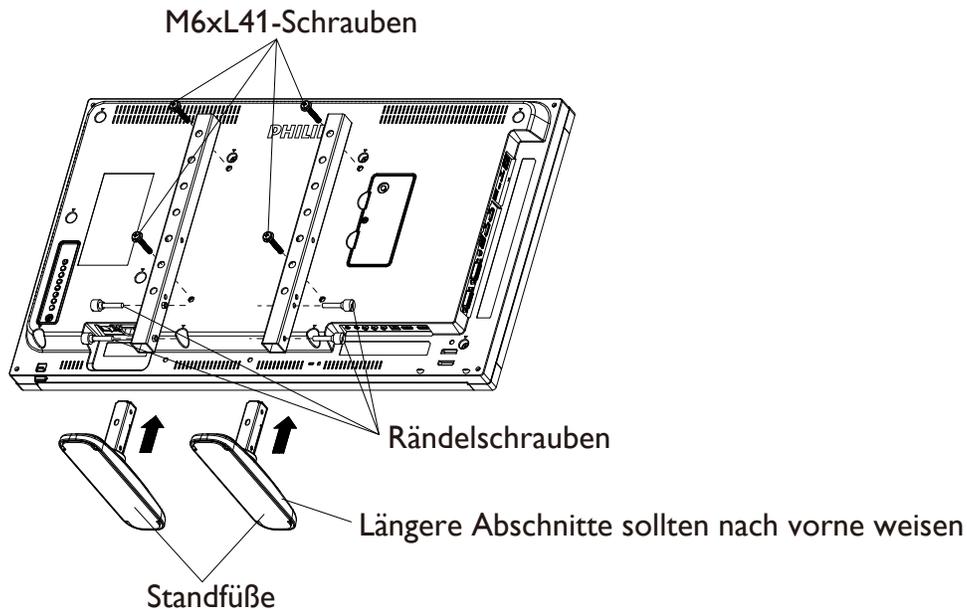

So entfernen Sie die Standfüße:

1. Schalten Sie das Anzeigergerät aus.
2. Breiten Sie eine Schutzabdeckung auf einem flachen Untergrund aus.
3. Legen Sie das Display mit der Bildschirmseite nach unten auf die Schutzabdeckung.
4. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und bewahren Sie sie zur Wiederverwendung sicher auf.

Standfuß installieren und entfernen (optional)

Schritt 1 - auf dem Tisch platzieren

Nehmen Sie die Schutzfolie ab, die bei Auslieferung um das Display gewickelt ist. Legen Sie die Schutzfolie auf dem Tisch unter, damit der Bildschirm nicht verkratzt wird.

Schritt 2 - Rohr am Display befestigen (mit M6xL41-Schrauben)


Die Position der Schrauben können Sie der nachstehenden Abbildung entnehmen.

55BDL4051D: Ziehen Sie zur Fixierung am Display die längste Schraube (M6x41,0 mm) in Loch 3 und Loch 13 des Rohrs fest.

49BDL4051D: Ziehen Sie zur Fixierung am Display die längste Schraube (M6x41,0 mm) in Loch 4 und Loch 14 des Rohrs fest.

43BDL4051D: Ziehen Sie zur Fixierung am Display die längste Schraube (M6x41,0 mm) in Loch 5 und Loch 15 des Rohrs fest.

Schritt 3 - Standfuß einrichten (mit Rändelschrauben)

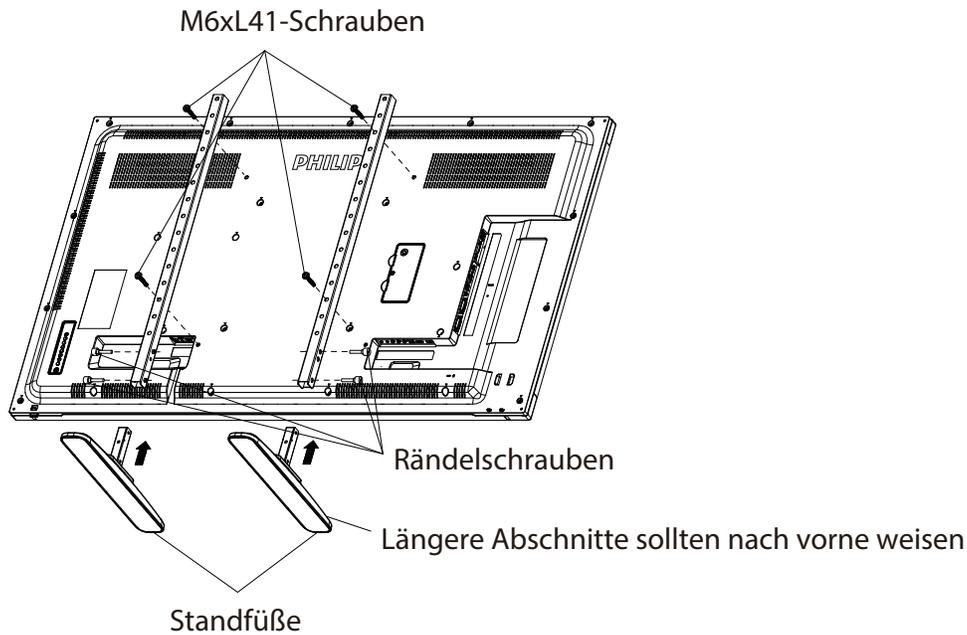

So entfernen Sie die Standfüße:



1. Schalten Sie das Anzeigergerät aus.
2. Breiten Sie eine Schutzabdeckung auf einem flachen Untergrund aus.
3. Legen Sie das Display mit der Bildschirmseite nach unten auf die Schutzabdeckung.
4. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und bewahren Sie sie zur Wiederverwendung sicher auf.

1.5. An einer Wand montieren

Zur Montage dieses Anzeigeegerätes an einer Wand wird ein herkömmliches Wandmontageset (handelsüblich) benötigt. Es wird empfohlen, eine mit TÜV-GS und/oder UL1678 in Nordamerika konforme Montageschnittstelle zu verwenden.



32BDL4051D

43BDL4051D

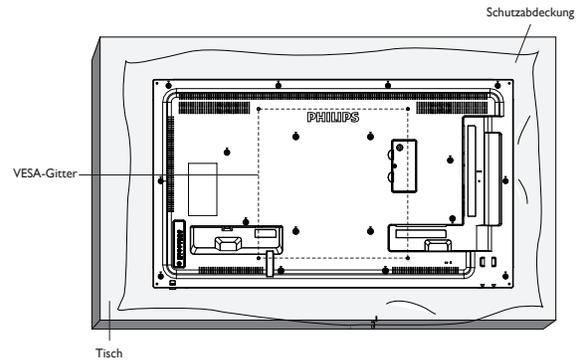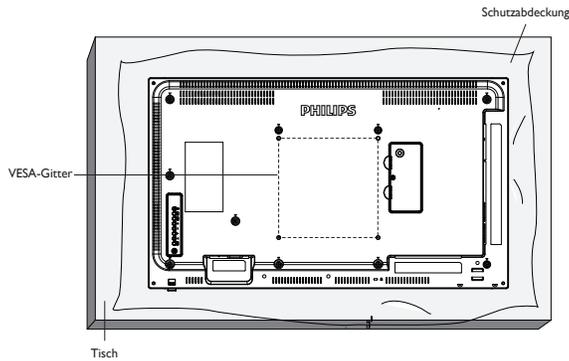

49BDL4051D

55BDL4051D

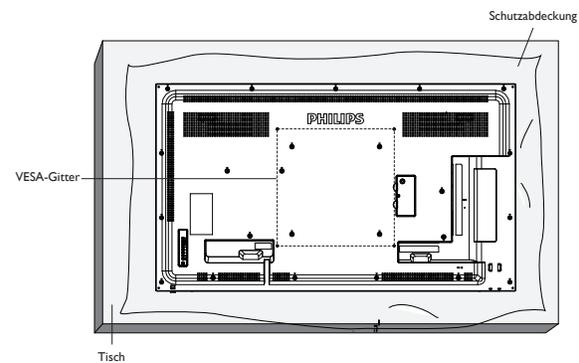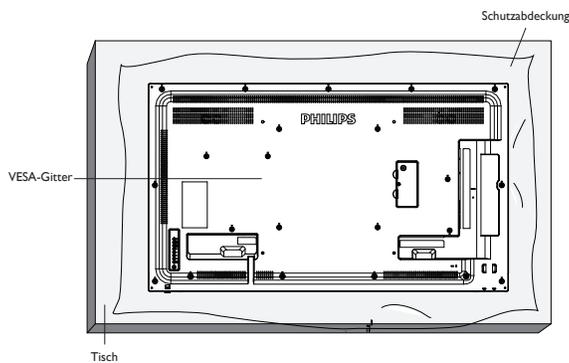

1. Bereiten Sie einen flachen, horizontalen Untergrund vor, der größer als das Display ist. Durch Ausbreiten einer dicken Schutzfolie können Sie Ihre Arbeit vereinfachen, ohne den Bildschirm zu verkratzen.
2. Achten Sie darauf, dass sämtliches Zubehör zur Montage dieses Gerätes griffbereit ist (Wandhalterung, Deckenhalterung, Standfüße etc.).
3. Befolgen Sie die mit dem Basismontageset gelieferten Anweisungen. Fehler bei der Befolgung des Montageverfahrens können das Gerät beschädigen oder Verletzungen des Benutzers oder Installateurs zur Folge haben. Die Produktgarantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.
4. Verwenden Sie beim Wandmontageset M6-Montageschrauben (diese müssen 10 mm länger sein als die Dicke der Montagehalterung) und ziehen Sie sie fest an.
5. Das Gerät und die damit verbundene Halterung weisen im Test keine Sicherheitsmängel auf. Verwenden Sie nur eine UL-gelistete Wandhalterung mit einer Mindestlast, die dem Gewicht des Gerätes ohne Basis entspricht.

1.5.1. VESA-Gitter

32BDL4051D	200(H) × 200(V) mm
43BDL4051D	400(H) × 400(V) mm
49BDL4051D	400(H) × 400(V) mm
55BDL4051D	400(H) × 400(V) mm

1.5.2. Gewicht des Gerätes

32BDL4051D	6,15 kg
43BDL4051D	10,4 kg
49BDL4051D	14,8 kg
55BDL4051D	18,0 kg


Vorsicht:

So verhindern Sie, dass das Anzeigerät herunterfällt:

- Bei der Wand- oder Deckenmontage empfehlen wir, das Anzeigerät mit handelsüblichen Metallhalterungen zu installieren. Detaillierte Anweisungen zur Installation finden Sie in der mit der Halterung gelieferten Anleitung.
- Verhindern Sie, dass das Display bei einem Erdbeben oder einer anderen Naturkatastrophe herunterfällt, indem Sie den Hersteller der Halterung bezüglich der Montageposition betragen.
- Da dieses Produkt hoch und schwer ist, sollte die Installation von vier Technikern durchgeführt werden.

Belüftungsanforderungen bei Einbauten


Lassen Sie zur Belüftung 100 mm Freiraum über, hinter, rechts und links vom Display.

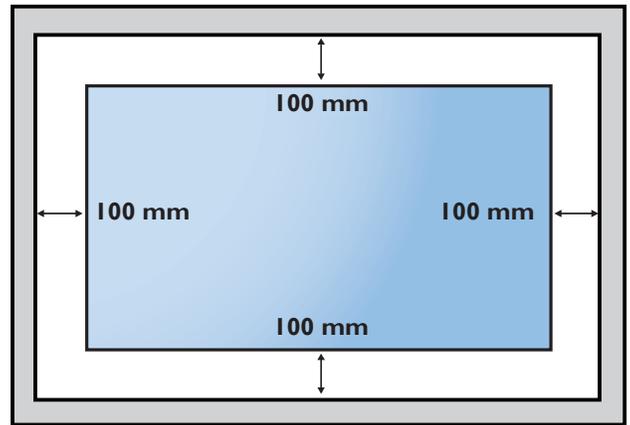

1.6. Im Hochformat installieren


Dieses Anzeigergerät kann im Hochformat installiert werden.

1. Falls der Tischständer angebracht ist, müssen Sie diesen zunächst entfernen.
2. Drehen Sie das Display um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Das „**PHILIPS**“-Logo sollte sich auf der rechten Seite befinden, wenn Sie vor dem Anzeigergerät stehen.

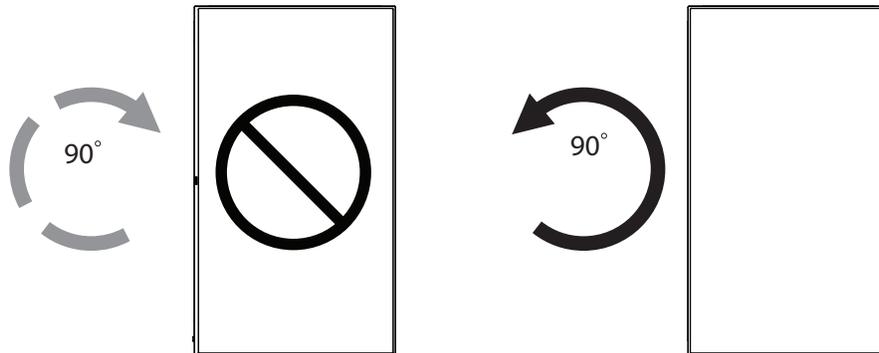

1.6.1. So entfernen Sie das Logo

1. Bereiten Sie ein Blatt Papier mit einem Ausschnitt des Logos vor, damit die Frontblende nicht zerkratzt wird.
2. Entfernen Sie den Logoaufkleber vorsichtig mit einem Messer, während Sie das Blatt darunter schieben.
3. Entfernen Sie den Logoaufkleber.

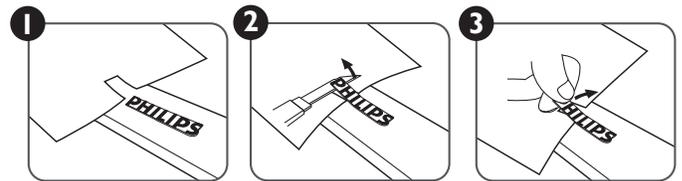


Hinweis: Sie sollten sich bei Installation des Displays an einer Wand an einen professionellen Techniker wenden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Produktschäden, falls die Installation nicht von einem professionellen Techniker durchgeführt wurde.


1.7. Betriebsanweisungen zum Kantenausrichtungsset

1.7.1. Kantenausrichtungsset installieren

- Verwenden Sie das „Kantenausrichtungsset-1“ bei zwei benachbarten Displays.
- Installieren Sie das „Kantenausrichtungsset-1“ mit zwei M4-Schrauben.

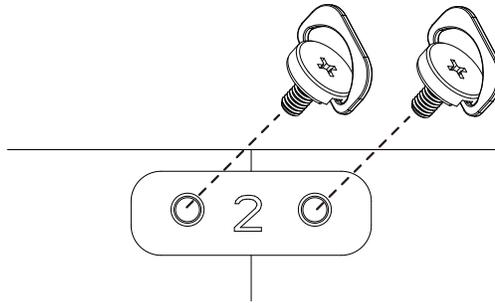


- Verwenden Sie das „Kantenausrichtungsset-2“ bei vier benachbarten Displays.

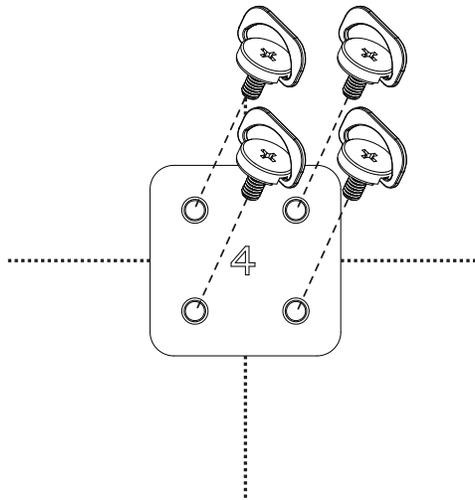

Hinweis: Wenn Sie das Kantenausrichtungsset installieren möchten, lassen Sie die Montage bitte von einem professionellen Techniker durchführen. Wir übernehmen keine Haftung bei Installationen, die nicht von einem professionellen Techniker vorgenommen wurden.

2. Teile und Funktionen

2.1. Bedienfeld

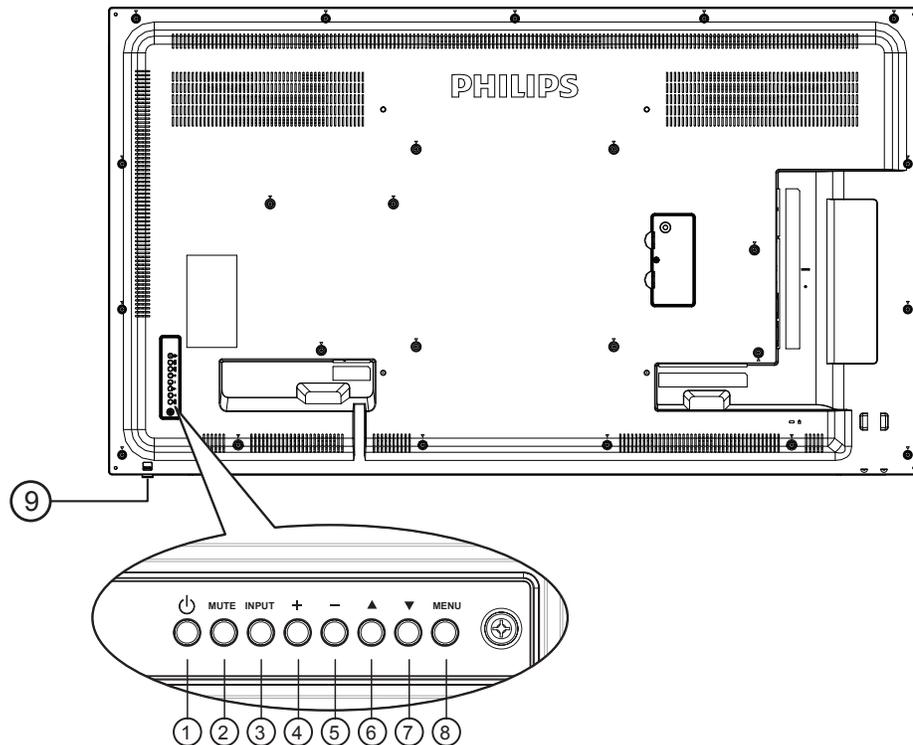

① [⏻]-Taste

Mit dieser Taste schalten Sie das Anzeigergerät ein bzw. versetzen es in den Bereitschaftsmodus.

② [Stumm]-Taste

Mit dieser Taste de-Ein/aktivieren Sie den Ton.

③ [Eingabe]-Taste

Wählen Sie die Eingangsquelle.

- Dient im Bildschirmmenü als [OK]-Taste.

④ [⏩]-Taste

Bei eingeblendetem Bildschirmmenü wird mit dieser Taste ein Wert erhöht; bei ausgeblendetem Bildschirmmenü wird die Lautstärke erhöht.

⑤ [⏪]-Taste

Bei eingeblendetem Bildschirmmenü wird mit dieser Taste ein Wert verringert; bei ausgeblendetem Bildschirmmenü wird die Lautstärke verringert.

⑥ [▲]-Taste

Bei eingeblendetem Bildschirmmenü wird der Auswahlbalken zur Anpassung des ausgewählten Elements nach oben bewegt.

⑦ [▼]-Taste


Bei eingeblendetem Bildschirmmenü wird der Auswahlbalken zur Anpassung des ausgewählten Elements nach unten bewegt.

⑧ [Menü]-Taste

Bei eingeblendetem Bildschirmmenü kehren Sie mit dieser Taste zum vorherigen Menü zurück; bei ausgeblendetem Bildschirmmenü rufen Sie mit dieser Taste das Menü auf.


⑨ Fernbedienungssensor und Betriebsstatusanzeige

- Empfängt die Befehlssignale von der Fernbedienung.
- Zeigt den Betriebsstatus des Anzeigergerätes ohne OPS:
 - Leuchtet grün, wenn das Anzeigergerät eingeschaltet ist
 - Leuchtet rot, wenn sich das Anzeigergerät im Bereitschaftsmodus befindet
 - Wenn {Zeitplan} aktiviert ist, blinkt die Leuchte grün und rot
 - Wenn die Leuchte rot blinkt, weist dies darauf hin, dass ein Fehler erkannt wurde
 - Aus, wenn die Stromversorgung des Anzeigergerätes deaktiviert wurde
- Ziehen Sie die Linse zur Verbesserung der Fernbedienungsleistung und zur einfachen Prüfung der Lichtinformationen des Betriebsstatus nach unten.
- Drücken Sie die Linse vor Montage des Display bei einem Videowandeneinsatz nach oben.
- Ziehen/drücken Sie die Linse, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

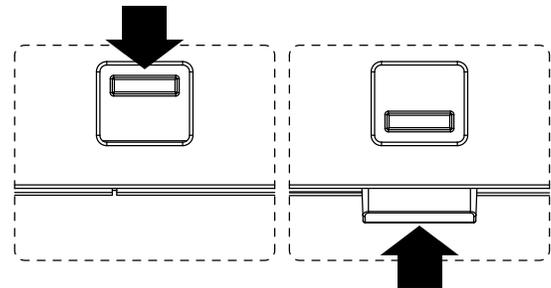

2.2. Eingabe/Ausgänge

32BDL4051D

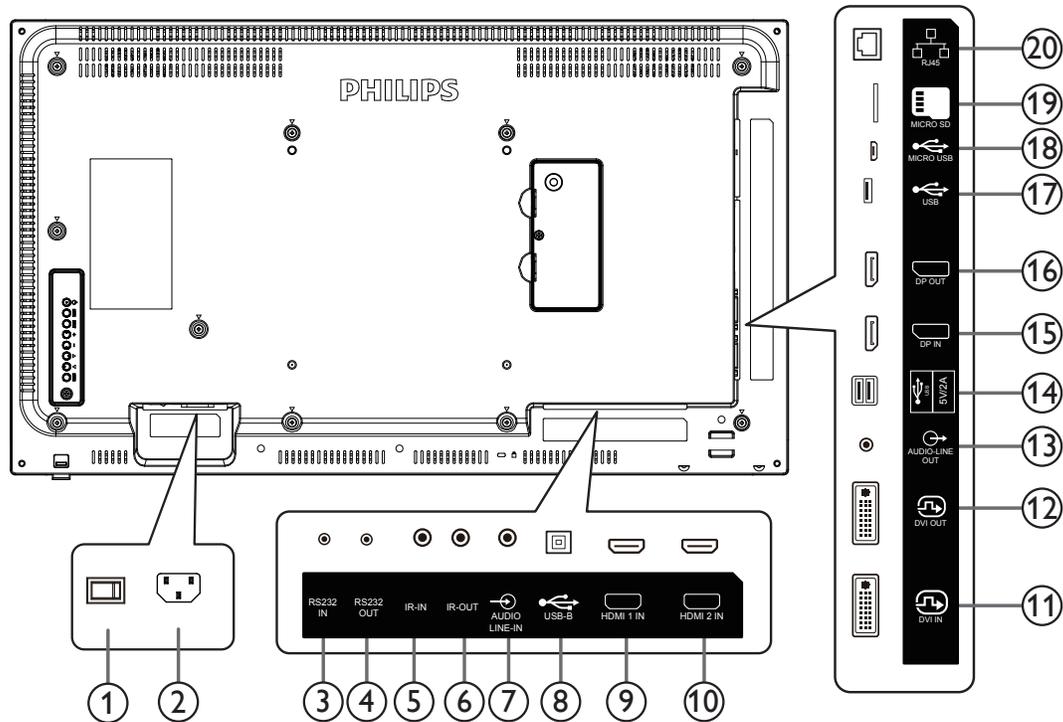

① Hauptschalter

Zum Ein-/Aus-switchen der Hauptstromversorgung.

② AC-Eingang

AC-Stromversorgung von der Steckdose.

③ RS232C-Eingang / ④ RS232C-Ausgang

RS232C-Netzwerkeingang / -ausgang für die Durchschleifen-Funktion.

⑤ IR-Eingang / ⑥ IR-Ausgang

Ein- und Ausgänge zum Durchschleifen des Infrarotsignals.

Hinweise:

- Der Infrarotempfänger des Displays wird abgeschaltet, wenn etwas an den [IR IN] (Infraroteingang) angeschlossen wird.
- Beachten Sie zur Fernbedienung Ihres A/V-Gerätes über dieses Anzeigerät Seite 23 zur IR-Durchschleifen-Verbindung.

⑦ Audioeingang

Audioeingang für VGA-Quelle (3,5 mm, stereo).

⑧ USB-Port B

Reserve für Touch-Modell.

⑨ HDMI1-Eingang / ⑩ HDMI2-Ausgang

HDMI-Video/Audioeingang.

⑪ DVI-Eingang

DVI-I-Videoeingang.

⑫ DVI-Ausgang

DVI- oder VGA-Videoausgang.

⑬ Audioausgang

Audioausgang zum externen AV-Gerät.

⑭ USB-Port

Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑮ DisplayPort-Eingang / ⑯ DisplayPort-Ausgang

DisplayPort-Videoeingang / -ausgang.

⑰ USB-Port

Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑱ Micro-USB


Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑲ microSD-Karte

Zum Installieren einer microSD-Karte.

⑳ RJ-45

LAN-Steuerungsfunktion für die Benutzung des Fernsteuerungssignals vom Kontrollcenter zur Installation des optionalen OPS-Moduls.

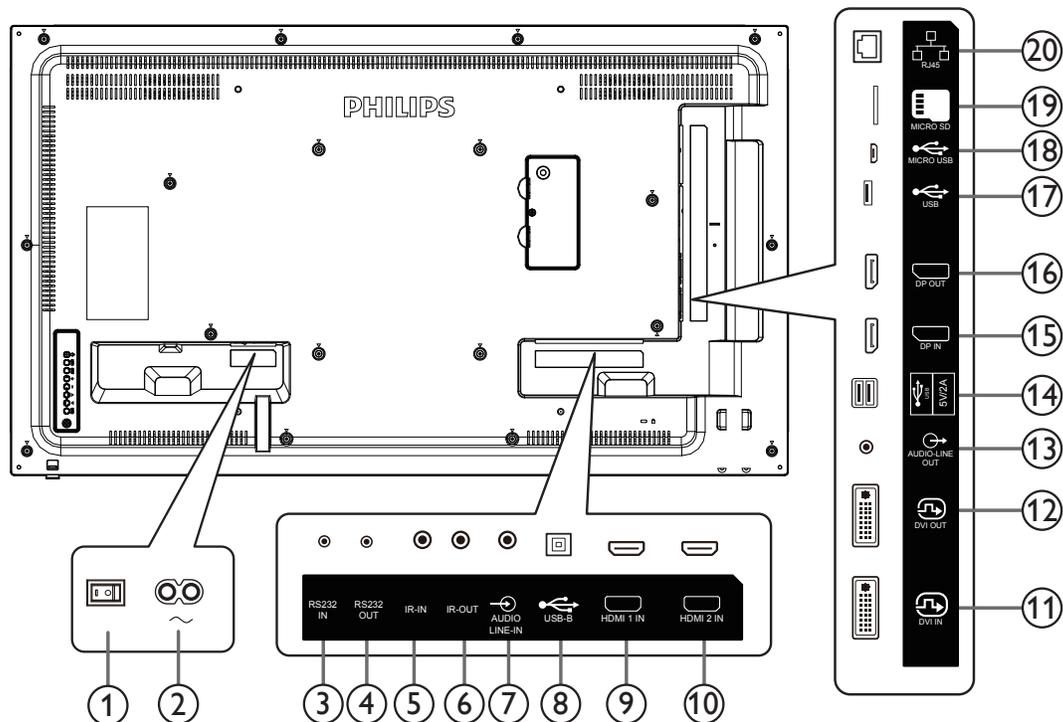

① Hauptschalter

Zum Ein-/Ausschalten der Hauptstromversorgung.

② AC-Eingang

AC-Stromversorgung von der Steckdose.

③ RS232C-Eingang / ④ RS232C-Ausgang

RS232C-Netzwerkeingang / -ausgang für die Durchschleifen-Funktion.

⑤ IR-Eingang / ⑥ IR-Ausgang

Ein- und Ausgänge zum Durchschleifen des Infrarotsignals.

Hinweise:

- Der Infrarotempfänger des Displays wird abgeschaltet, wenn etwas an den [IR IN] (Infraroteingang) angeschlossen wird.
- Beachten Sie zur Fernbedienung Ihres A/V-Gerätes über dieses Anzeigerät Seite 23 zur IR-Durchschleifen-Verbindung.

⑦ Audioeingang

Audioeingang für VGA-Quelle (3,5 mm, stereo).

⑧ USB-Port B

Reserve für Touch-Modell.

⑨ HDMI1-Eingang / ⑩ HDMI2-Ausgang

HDMI-Video/Audioeingang.

⑪ DVI-Eingang

DVI-I-Videoeingang.

⑫ DVI-Ausgang

DVI- oder VGA-Videoausgang.

⑬ Audioausgang

Audioausgang zum externen AV-Gerät.

⑭ USB-Port

Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑮ DisplayPort-Eingang / ⑯ DisplayPort-Ausgang

DisplayPort-Videoeingang / -ausgang.

⑰ USB-Port

Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑱ Micro-USB


Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑲ microSD-Karte


Zum Installieren einer microSD-Karte.

⑳ RJ-45

LAN-Steuerungsfunktion für die Benutzung des Fernsteuerungssignals vom Kontrollcenter zur Installation des optionalen OPS-Moduls.

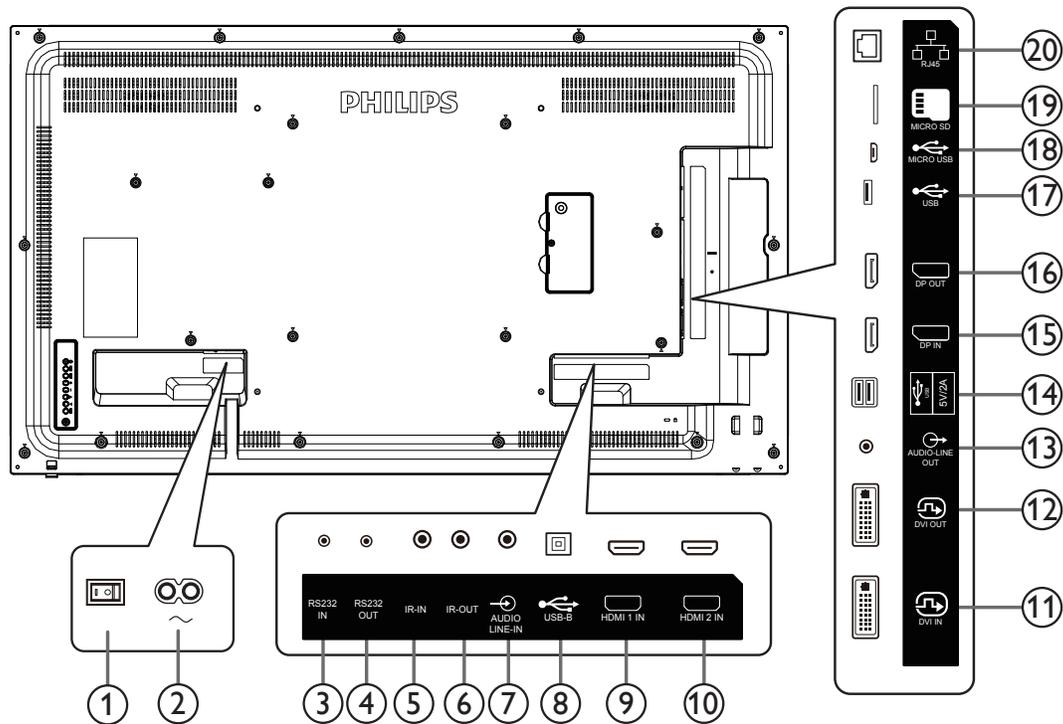

- ① **Hauptschalter**
Zum Ein-/Aus-switchen der Hauptstromversorgung.
- ② **AC-Eingang**
AC-Stromversorgung von der Steckdose.
- ③ **RS232C-Eingang** / ④ **RS232C-Ausgang**
RS232C-Netzwerkeingang / -ausgang für die Durchschleifen-Funktion.
- ⑤ **IR-Eingang** / ⑥ **IR-Ausgang**
Ein- und Ausgänge zum Durchschleifen des Infrarotsignals.
Hinweise:
 - Der Infrarotempfänger des Displays wird abgeschaltet, wenn etwas an den [IR IN] (**Infraroteingang**) angeschlossen wird.
 - Beachten Sie zur Fernbedienung Ihres A/V-Gerätes über dieses Anzeigergerät Seite 23 zur **IR-Durchschleifen-Verbindung**.
- ⑦ **Audioeingang**
Audioeingang für VGA-Quelle (3,5 mm, stereo).
- ⑧ **USB-Port B**
Reserve für Touch-Modell.
- ⑨ **HDMI1-Eingang** / ⑩ **HDMI2-Ausgang**
HDMI-Video/Audioeingang.
- ⑪ **DVI-Eingang**
DVI-I-Videoeingang.
- ⑫ **DVI-Ausgang**
DVI- oder VGA-Videoausgang.
- ⑬ **Audioausgang**
Audioausgang zum externen AV-Gerät.
- ⑭ **USB-Port**
Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.
- ⑮ **DisplayPort-Eingang** / ⑯ **DisplayPort-Ausgang**
DisplayPort-Videoeingang / -ausgang.
- ⑰ **USB-Port**
Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.
- ⑱ **Micro-USB**
Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.
- ⑲ **microSD-Karte**
Zum Installieren einer microSD-Karte.
- ⑳ **RJ-45**
LAN-Steuerungsfunktion für die Benutzung des Fernsteuerungssignals vom Kontrollcenter zur Installation des optionalen OPS-Moduls.

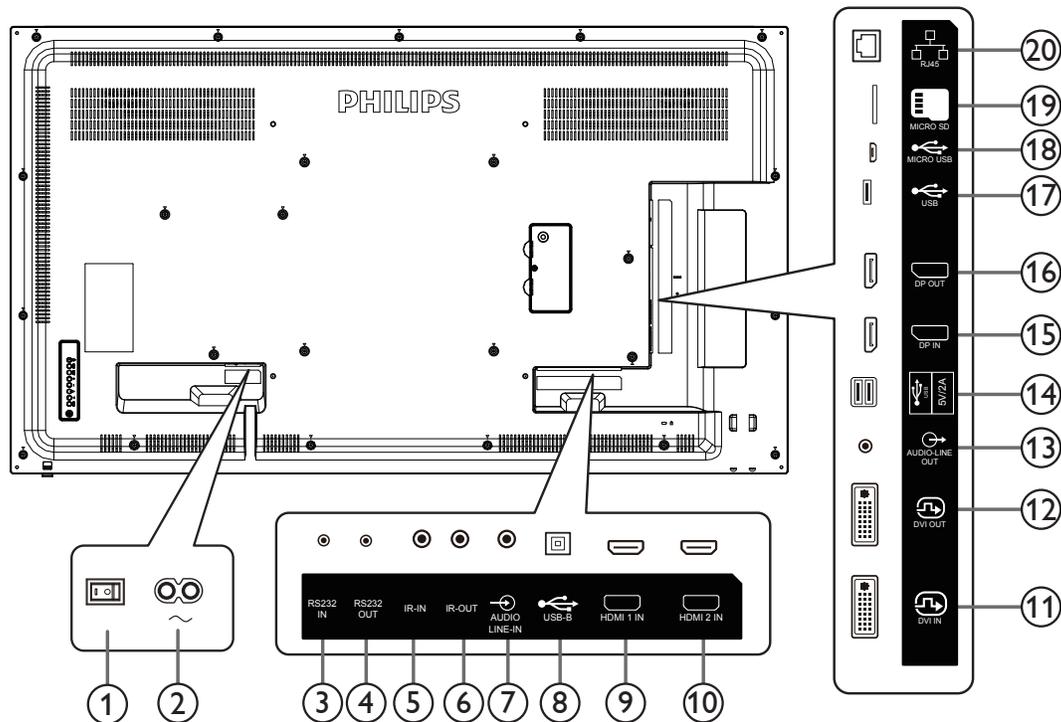

① Hauptschalter

Zum Ein-/Aus-switchen der Hauptstromversorgung.

② AC-Eingang

AC-Stromversorgung von der Steckdose.

③ RS232C-Eingang / ④ RS232C-Ausgang

RS232C-Netzwerkeingang / -ausgang für die Durchschleifen-Funktion.

⑤ IR-Eingang / ⑥ IR-Ausgang

Ein- und Ausgänge zum Durchschleifen des Infrarotsignals.

Hinweise:

- Der Infrarotempfänger des Displays wird abgeschaltet, wenn etwas an den [IR IN] (Infraroteingang) angeschlossen wird.
- Beachten Sie zur Fernbedienung Ihres A/V-Gerätes über dieses Anzeigergerät Seite 23 zur IR-Durchschleifen-Verbindung.

⑦ Audioeingang

Audioeingang für VGA-Quelle (3,5 mm, stereo).

⑧ USB-Port B

Reserve für Touch-Modell.

⑨ HDMI1-Eingang / ⑩ HDMI2-Ausgang

HDMI-Video/Audioeingang.

⑪ DVI-Eingang

DVI-I-Videoeingang.

⑫ DVI-Ausgang

DVI- oder VGA-Videoausgang.

⑬ Audioausgang

Audioausgang zum externen AV-Gerät.

⑭ USB-Port

Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑮ DisplayPort-Eingang / ⑯ DisplayPort-Ausgang

DisplayPort-Videoeingang / -ausgang.

⑰ USB-Port

Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑱ Micro-USB

Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an.

⑲ microSD-Karte

Zum Installieren einer microSD-Karte.

⑳ RJ-45


LAN-Steuerungsfunktion für die Benutzung des Fernsteuerungssignals vom Kontrollcenter zur Installation des optionalen OPS-Moduls.

2.2.1. Batterien in die Fernbedienung einlegen

Die Fernbedienung wird durch zwei AAA-Batterien (1,5 V) mit Strom versorgt.

So installieren oder ersetzen Sie die Batterien:

1. Schieben Sie die Abdeckung zum Öffnen ab.
2. Legen Sie die Batterien richtig herum (+ und -) ein.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

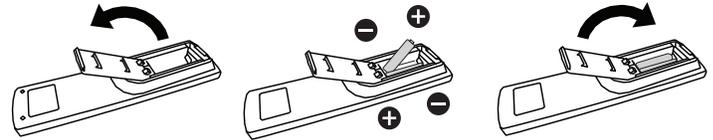

Vorsicht:

Durch falsche Verwendung von Batterien könnten diese auslaufen oder explodieren. Achten Sie darauf, die nachstehenden Anweisungen zu befolgen:

- Legen Sie die AAA-Batterien richtig herum (+ und -) ein.
- Kombinieren Sie nicht verschiedene Batterietypen.
- Kombinieren Sie nicht neue und alte Batterien. Andernfalls könnten die Batterien auslaufen oder es könnte sich die Lebenszeit der Batterien verringern.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend, damit kein Elektrolyt in das Batteriefach ausläuft. Berühren Sie kein Elektrolyt, da andernfalls Ihre Haut verletzt werden könnte.
- Die Entsorgung einer Batterie in einem Feuer oder heißem Ofen oder das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen; lassen Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur liegen, kann es zu einer Explosion kommen oder entzündbare Flüssigkeiten oder Gase können austreten; zudem kann eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, explodieren oder entzündbare Flüssigkeiten oder Gase können austreten.

Hinweis: Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung aus dem Batteriefach.

2.2.2. Der richtige Umgang mit der Fernbedienung

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen aus.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Fernbedienung gelangt. Falls Wasser in die Fernbedienung gelangt, wischen Sie sie umgehend mit einem trockenen Tuch ab.
- Platzieren Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Hitze- oder Dampfquellen.
- Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu demontieren. Ausgenommen davon ist der Wechsel der Fernbedienungsbatterien.


2.2.3. Betriebsreichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Display, wenn Sie die Tasten drücken.

Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von weniger als 5 m zum Sensor am Anzeigergerät und innerhalb eines Winkels von weniger als 30 Grad horizontal und vertikal.


Hinweis:

1. Möglicherweise funktioniert die Fernbedienung nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor am Display direktem Sonnenlicht oder starkem Kunstlicht ausgesetzt wird bzw. sich ein Gegenstand zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor des Displays befindet.
2. Drücken Sie die Linse zur Verbesserung der Fernbedienungsleistung und zur einfachen Prüfung von Lichtinformationen des Betriebsstatus heraus.
3. Ziehen Sie die Linse vor Montage des Display bei einem Videowandeinsatz nach hinten.
4. Ziehen/drücken Sie die Linse, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

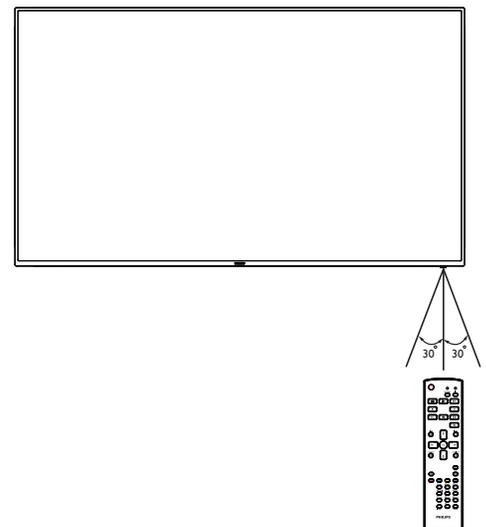

2.3. Remote Control (Fernbedienung)

2.3.1. Allgemeine Funktionen

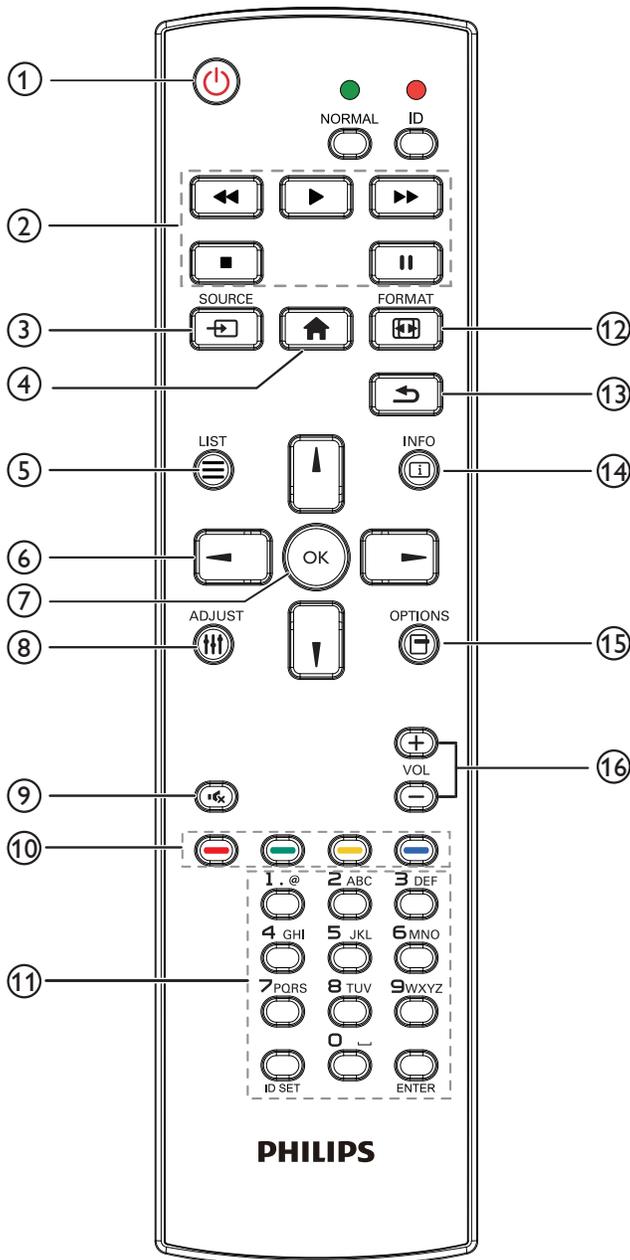

① **[Power] Ein/Aus-Taste**

Schaltet das Gerät ein/aus.

② **[Wiedergabe]-Tasten**

Zur Wiedergabesteuerung von Mediendateien (nur bei Medieneingabe).

Standbildfunktion

Pause: Schnelltaste zum Anhalten aller eingehenden Inhalte.

Wiedergabe: Schnelltaste zum Fortsetzen aller eingehenden Inhalte.

③ **[Source] SOURCE-Taste**

Root-Menü: Ruft das Videoquelle-OSD auf.

④ **[Home] Startseite-Taste**

Root-Menü: Ruft das Hauptmenü-OSD auf.

Sonstiges: Blendet das OSD aus.

⑤ **[Liste] Liste-Taste**

Reserviert.

⑥ **Navigationstasten**



Root-Menü: Ruft das OSD von Smart picture auf.

Hauptmenü: Navigieren Sie das ausgewählte Element zur Anpassung nach oben.

IR-Daisy-Chain-Menü: Zum Erhöhen der ID-Nummer der gesteuerten Gruppe.



Root-Menü: Ruft das Audioquelle-OSD auf.

Hauptmenü: Navigieren Sie die ausgewählte Leiste zur Anpassung nach unten.

IR-Daisy-Chain-Menü: Zum Verringern der ID-Nummer der gesteuerten Gruppe.



Hauptmenü: Zum Aufrufen der vorherigen Menüebene.

Eingangsmenü: Zum Ausblenden des Eingangsmenüs.

Lautstärkemenü: Zum Verringern der Lautstärke.



Hauptmenü: Zum Aufrufen der nächsten Menüebene oder zum Einstellen der ausgewählten Option.

Eingangsmenü: Zum Aufrufen der ausgewählten Quelle.

Lautstärkemenü: Lautstärke erhöhen.

⑦ **[OK]-Taste**

Root-Menü: Zum Aufrufen des IR-Daisy-Chain-OSD im Primär-/Sekundär-Modus.

Hauptmenü: Zum Bestätigen eines Eintrags oder einer Auswahl.

⑧ **[Adjust] Einstellen-Taste**

Zum Aufrufen des OSD von Autom. Einstellung (nur bei VGA).

⑨ **[Mute] Stumm-Taste**

Stummschaltung wird ein- oder ausgeschaltet.

⑩ **[Red] [Green] [Yellow] [Blue] Farbige Tasten**

Zur Auswahl einer Aufgabe oder Option. (nur bei Medieneingabe)

[Green] Schnelltaste der Fensterauswahlfunktion.

⑪ **[Nummer / ID Einstellen / Eingabe]-Taste**

Zum Eingeben von Zahlen und Buchstaben.

Zur Festlegung der Anzeige-ID drücken. Weitere Details finden Sie unter **2.3.2. ID-Fernbedienung**.

⑫ **[Format] Format-Taste**

Zum Ändern des Bildzoommodus: [Vollbild], [4:3], [1:1], [16:9], [21:9], [Benutzerdefiniert].

⑬ **[Back] Zurück-Taste**

Zur Rückkehr zur letzten Seite und zum Verlassen einer Funktion.

⑭ **[Info] Info-Taste**

Zur Anzeige des Informations-OSD.

⑮ **[Options] Optionen-Taste**


Reserviert.

⑯ **[Volume] Lautstärketasten**

Zum Einstellen der Lautstärke.

2.3.2. ID-Fernbedienung

Stellen Sie bei Verwendung mehrerer Anzeigeräte die Fernbedienungsnummer ein.

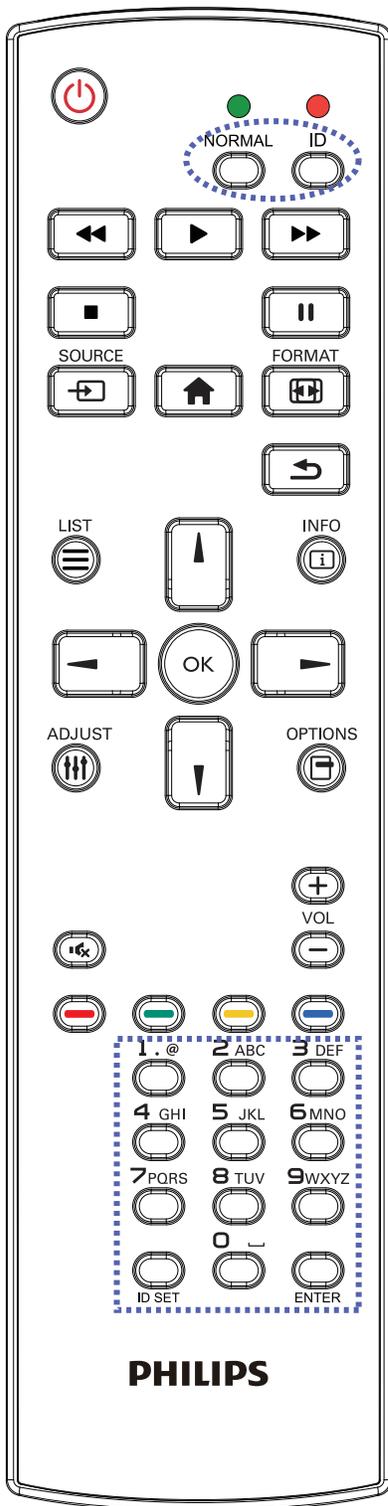

Drücken Sie **[ID]** und die rote LED blinkt zweimal.

1. Drücken Sie die **[ID SET (ID Einstellen)]**-Taste zum Aufrufen des ID-Modus länger als 1 Sekunde. Die rote LED leuchtet auf. Durch erneutes Drücken der **[ID SET (ID Einstellen)]**-Taste verlassen Sie den ID-Modus. Die rote LED erlischt.

Drücken Sie zur Auswahl des Anzeigerätes, das Sie steuern möchten, die Zifferntasten **[0] – [9]**.

Beispiel: Drücken Sie **[0]** und **[1]** für Display Nr. 1, drücken Sie **[1]** und **[1]** für Display Nr. 11.


Die verfügbaren Kennungen reichen von **[01]** bis **[255]**.

2. Falls innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der ID-Modus beendet.
3. Falls eine falsche Taste gedrückt wird, warten Sie 1 Sekunde, bis die roten LED-Leuchten erlöschen und sich wieder einschalten. Drücken Sie dann die richtigen Ziffern.
4. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die **[Eingabe]**-Taste. Die rote LED blinkt zweimal und erlischt dann.

Hinweis:

- Drücken Sie die **[Normal]**-Taste. Die grüne LED blinkt zweimal und zeigt dadurch an, dass das Anzeigerät normal arbeitet.
- Sie müssen die ID-Nummer jedes Anzeigerätes bevor Auswahl der gewünschten ID-Nummer festlegen.

2.3.3. Fernbedienungstasten bei Android-Quelle

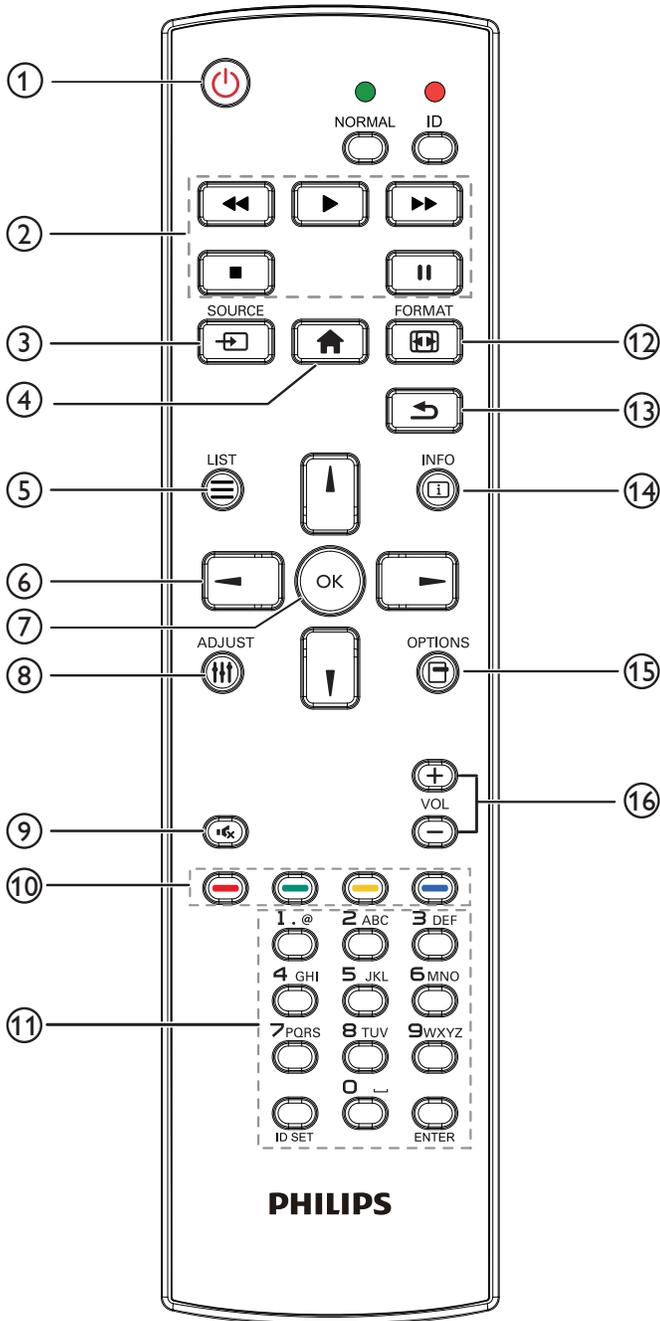

① [Power] Ein/Aus-Taste

Zum Einschalten des Anzeigerätes bzw. zum Versetzen in den Bereitschaftsmodus.
Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

② [Wiedergabe]-Tasten

1. Steuerung der Wiedergabe von Mediendateien (Video/Audio/Bilder).
Es gibt 4 Möglichkeiten zur Wiedergabe von Mediendateien.

1) Dateimanager

Suchen Sie die Mediendatei über den Dateimanager und wählen Sie sie zur Wiedergabe aus.

2) Medienplayer -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten oder neue Wiedergabeliste zufügen -> Mediendateien wählen -> zur direkten Wiedergabe der Mediendatei [Play] drücken.

3) Medienplayer -> Wiedergabe -> nicht leere Wiedergabeliste wählen -> zur Wiedergabe aller Mediendateien in der Wiedergabeliste [OK] drücken.

4) Medienwiedergabeliste per Bildschirmmenü unter Startquelle oder Zeitplan festlegen.

2. PDF-Datei wiedergeben

Es gibt 3 Möglichkeiten zur Wiedergabe von PDF-Dateien.

1) Dateimanager

Suchen Sie die PDF-Datei über den Dateimanager und wählen Sie sie zur Wiedergabe aus.

2) PDF-Player -> Wiedergabe -> nicht leere Wiedergabeliste wählen -> zur Wiedergabe aller PDF-Dateien in der Wiedergabeliste [OK] drücken.

3) PDF-Wiedergabeliste per Bildschirmmenü unter Startquelle oder Zeitplan festlegen.

3. Bei PDFs, Videos oder Musik können Sie zum Stoppen der Wiedergabe [Stop] drücken. Wenn Sie [Play] erneut drücken, wird die Wiedergabe bei Dateianfang gestartet.

4. Bei PDFs, Videos oder Musik können Sie zum Anhalten der Wiedergabe [Pause] drücken.

5. Alle Medien- oder PDF-Dateien sollten im Ordner „philips“ im Stammverzeichnis des ausgewählten Speichermediums (intern/USB/SD-Karte) abgelegt werden. Alle Unterordner (video/photo/music/pdf) werden nach Medientypen benannt und sollten nicht geändert werden.

Videos: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/video/

Fotos: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/photo/

Musik: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/music/

PDFs: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/pdf/

Beachten Sie, dass die Stammverzeichnisse der drei Speichermedien wie folgt sind

Interner Speicher: /sdcard

USB-Speicher: /mnt/usb_storage

SD-Karte: /mnt/external_sd

③ [SOURCE] SOURCE-Taste

Zur Auswahl einer Eingangsquelle.
Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

④ [Home] Startseite-Taste

Auf das OSD-Menü zugreifen.
Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

⑤ [Liste] Liste-Taste

1. Webseite: Aufwärtsbewegung zum nächsten wählbaren Eintrag.
2. Webseite: Aufwärtsbewegung zum nächsten Bedienelement oder Widget (z. B. Schaltflächen).

⑥ [Navigationstasten]

1. Zur Navigation in den Menüs und zur Auswahl eines Eintrags.
2. Webseite: Diese Tasten dienen der Steuerung der Bildlaufleiste.

Drücken Sie zur Aufwärts-/Abwärtsbewegung der Bildlaufleiste [Up] oder [Down]. Drücken Sie zur Links-/Rechtsbewegung der Bildlaufleiste [Left] oder [Right].

3. PDF-Dateien:

» Wenn Vergrößerung/Verkleinerung durchgeführt wurde

Drücken Sie zum Anpassen der Anzeigeposition [Up], [Down], [Left] oder [Right].

» Wenn Vergrößerung/Verkleinerung nicht durchgeführt wurde

Drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite .

Drücken Sie zum Aufrufen der vorherigen Seite .

7 [OK]-Taste

Zum Bestätigen eines Eintrags oder einer Auswahl.

8 [⇩] Einstellen-Taste

1. Webseite: Abwärtsbewegung zum nächsten wählbaren Eintrag.
2. Abwärtsbewegung zum nächsten Bedienelement oder Widget (z. B. Schaltflächen).

9 [🔇] Stumm-Taste

Stummschaltung wird ein- oder ausgeschaltet.

Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

10 [🔴] [🟢] [🟡] [🟠] Farbige Tasten

1. PDF-Dateien:

Zum Vergrößern  drücken.

Zum Verkleinern  drücken.

Nach dem Vergrößern/Verkleinern setzen Sie die PDF-Datei mit der Taste  auf ihre ursprüngliche Größe zurück.

11 [Nummer / ID Einstellen / Eingabe]-Taste

1. ID SET (ID Einstellen)  und ENTER (Eingabe)  haben bei der Android-Quelle keine Funktion. Diese Tasten werden nur per Scalar gesteuert.

2. PDF-Datei: Geben Sie die Seitenzahl über die Zifferntasten ein, drücken Sie dann zum Aufrufen der spezifischen Seite die Taste .

12 [🔄] FORMAT-Taste

Zum Ändern des Bildformates. Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

13 [↶] Zurück-Taste

Zurückkehr zur letzten Seite und zum Verlassen einer Funktion.

14 [i] Info-Taste

1. Zum Anzeigen von Informationen zum aktuellen Eingangssignal. Wird per Scalar angezeigt.
2. Medienplayer -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten oder neue Wiedergabeliste hinzufügen -> Mediendateien wählen -> zur Anzeige der Informationen zur ausgewählten Mediendatei  drücken.

15 [☰] Optionen-Taste

Werkzeugkiste von Medienplayer oder PDF-Player öffnen.

1. Medienplayer -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten oder neue Wiedergabeliste hinzufügen -> zum Öffnen der Werkzeugkiste  drücken. Werkzeugkiste wird vom linken Bildschirmrand eingeschoben.



2. PDF-Player -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten oder neue Wiedergabeliste hinzufügen -> zum Öffnen der Werkzeugkiste  drücken. Werkzeugkiste wird vom linken Bildschirmrand eingeschoben.

16 [-] [+] Lautstärketasten

Zum Einstellen der Lautstärke. Die Tasten werden nur per Scalar gesteuert.

2.4. SD-Kartenabdeckung


- Verdecken Sie die microSD-Karte mit der SD-Kartenabdeckung und Schrauben.

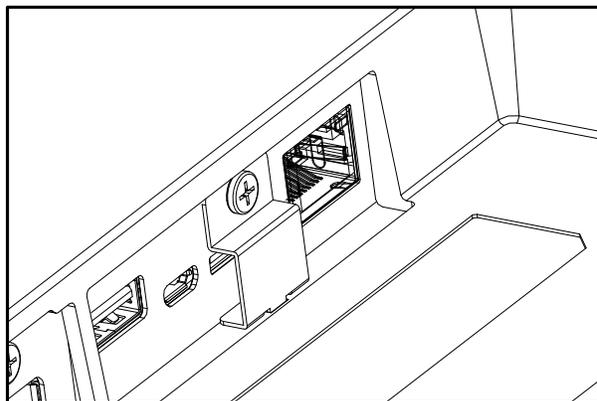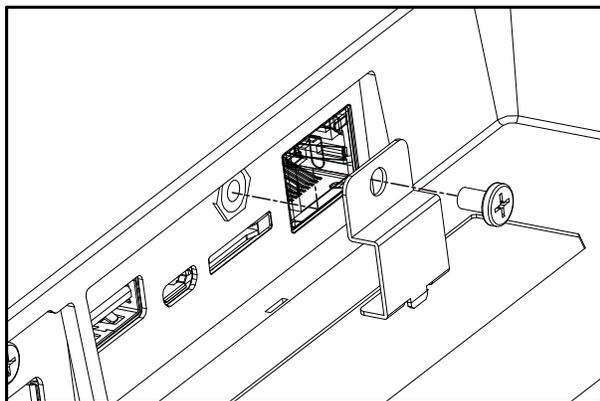

3. Externes Gerät anschließen


3.1. Externes Gerät anschließen (DVD/VCR/VCD)

3.1.1. HDMI-Videoeingang verwenden

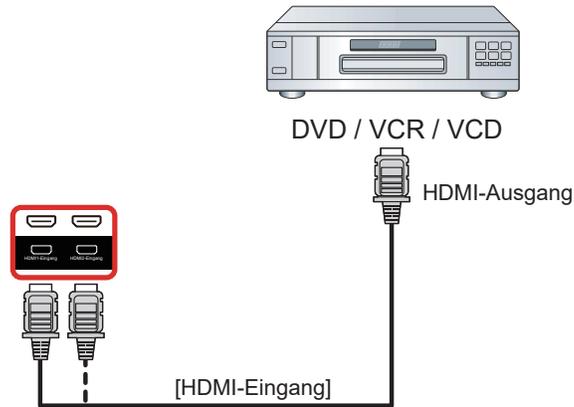


3.2. PC anschließen

3.2.1. DVI-Eingang verwenden

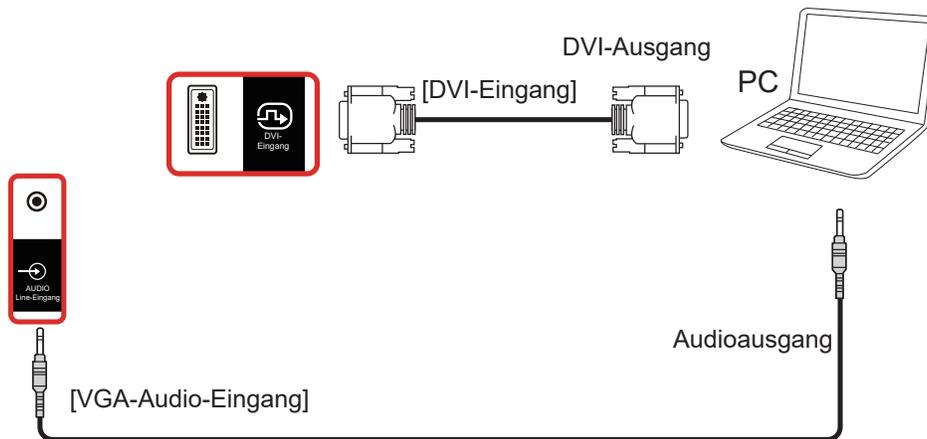

3.2.2. HDMI-Eingang verwenden

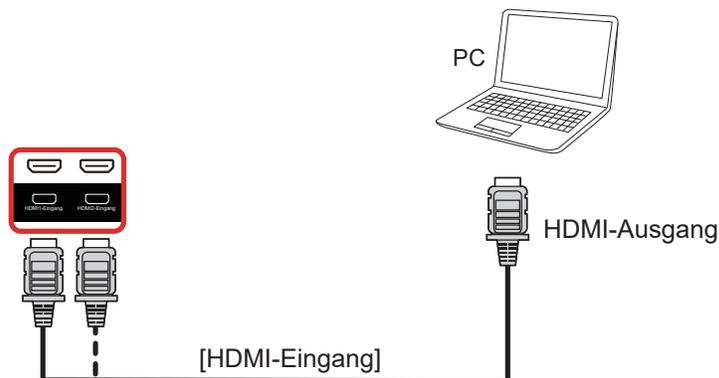


3.2.3. DisplayPort-Eingang verwenden



3.3. Audiogerät anschließen

3.3.1. Externes Audiogerät anschließen

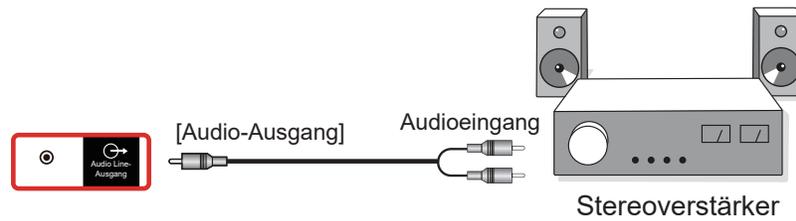


3.4. Mehrere Anzeigegeräte in einer Daisy Chain-Konfiguration anschließen

Sie können mehrere Anzeigegeräte zur Erzeugung einer Daisy-Chain-Konfiguration miteinander verbinden (z. B. zur Errichtung einer Videowand).


3.4.1. Anzeigesteuerverbindung

Verbinden Sie den Anschluss [RS232-Ausgang] von Anzeige 1 mit dem Anschluss [RS232-Eingang] von Anzeige 2.

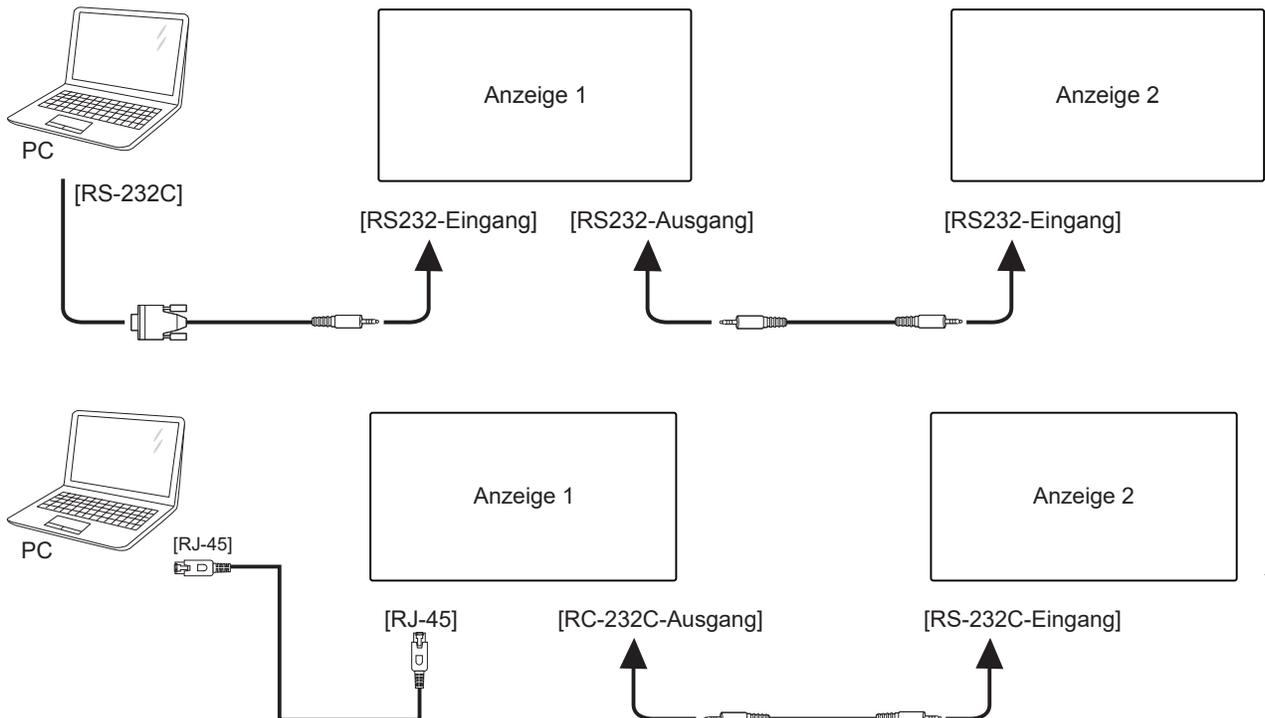


3.4.2. Digitale Videoverbindung


Verbinden Sie den Anschluss [DP-Ausgang] von Anzeigegerät 1 mit dem Anschluss [DP-Eingang] von Anzeigegerät 2.

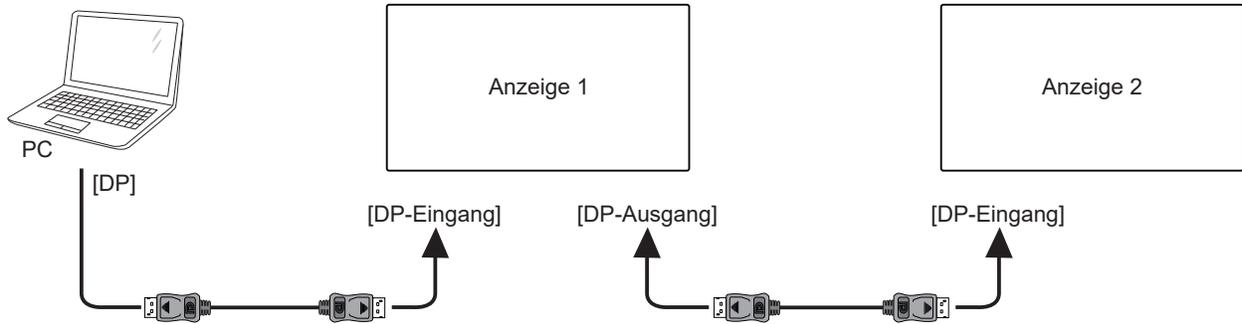

Verbinden Sie den [DVI OUT]-Anschluss von DISPLAY 1 mit dem [DVI IN]-Anschluss von DISPLAY 2.

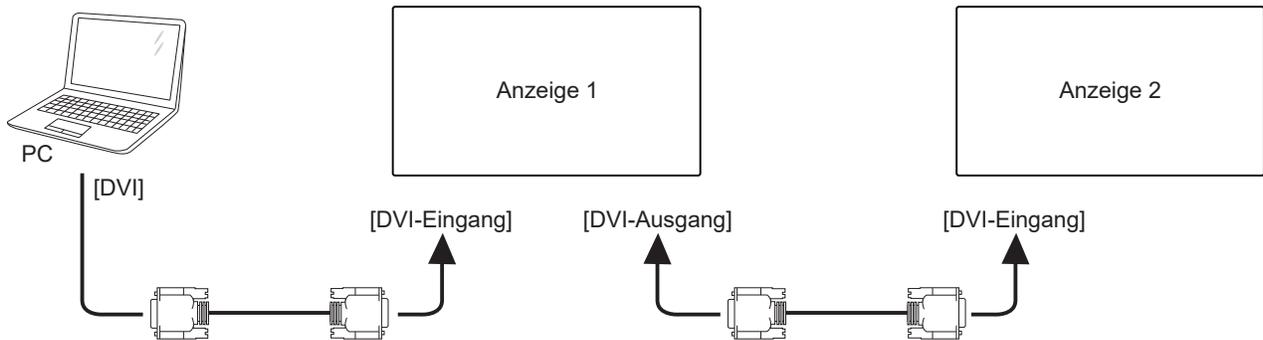


3.5. IR-Verbindung

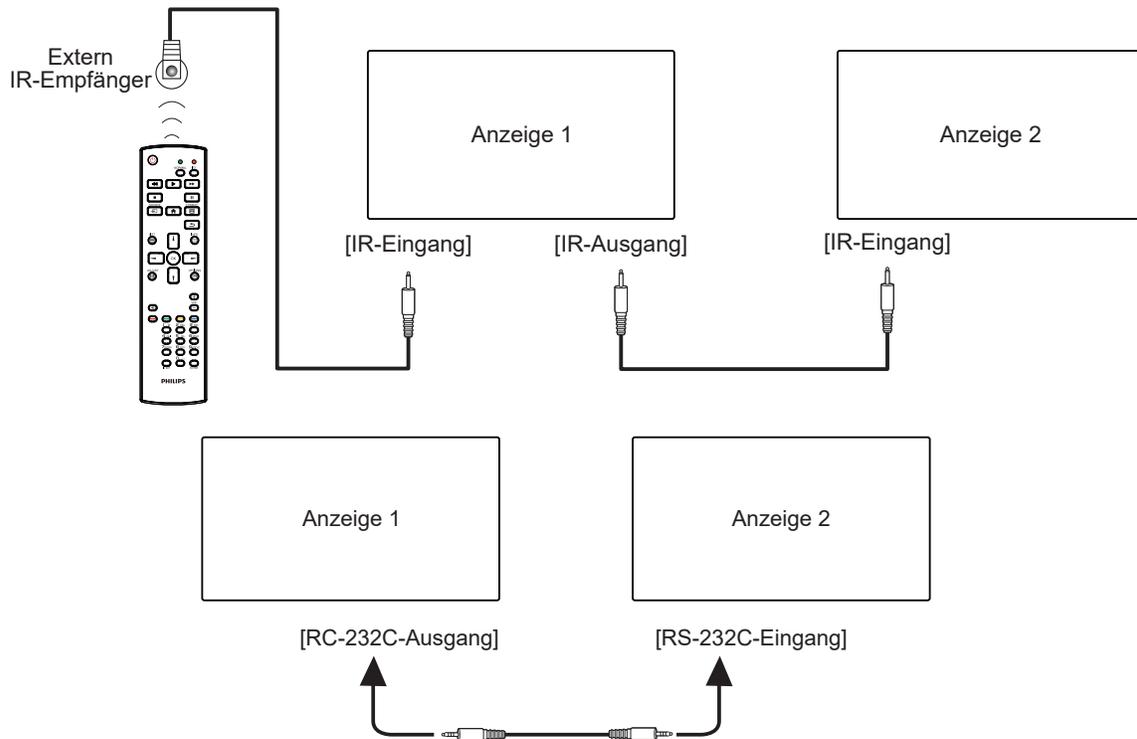

Hinweis:

1. Der Infrarotempfänger dieses Displays wird abgeschaltet, wenn etwas an den [IR IN] angeschlossen wird.
2. Die Verbindung zum Durchschleifen von IR kann bis zu 9 Anzeigegeräte unterstützen.
3. IR in Daisy-Chain über RS232-Verbindung kann bis zu 9 Anzeigegeräte unterstützen.

3.6. Infrarotsignal durchschleifen

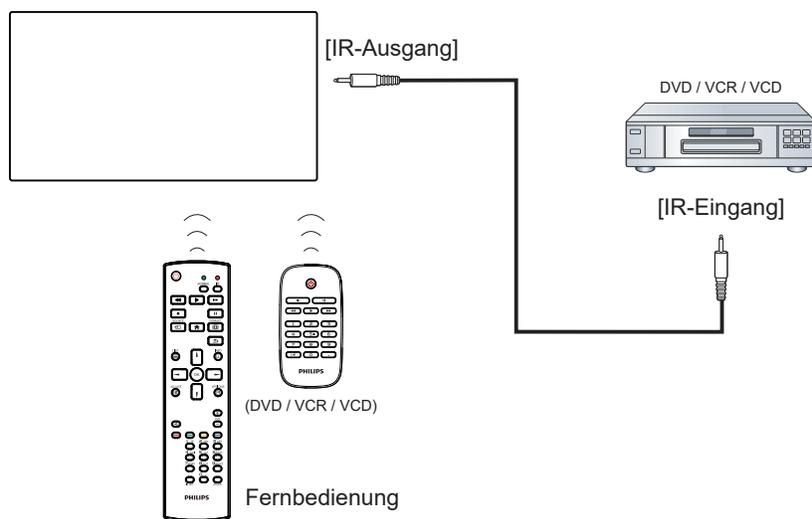

4. Bedienung

Hinweis: Bei den in diesem Abschnitt erwähnten Steuertasten handelt es sich um Fernbedienungstasten, sofern nicht anders angegeben.

4.1. Angeschlossene Videoquelle anschauen

1. Drücken Sie die SOURCE-Taste [].
2. Wählen Sie mit den Tasten [**A**] oder [**I**] ein Gerät aus, drücken Sie dann die Taste [**OK**].

4.2. Bildformat ändern


Sie können das Bildformat an die jeweilige Videoquelle anpassen. Bei jeder Videoquelle gibt es passende Bildformate.

Die auswählbaren Bildformate hängen von der jeweiligen Videoquelle ab:


1. Wählen Sie mit der Taste [] **FORMAT** ein Bildformat.
 - PC-Modus: {Vollbild} / {4:3} / {Real} / {21:9} / {Benutzerdefiniert}.
 - Videomodus: {Vollbild} / {4:3} / {Real} / {21:9} / {Benutzerdefiniert}.

4.3. Overview (Übersicht)

1. Android-PD-Startprogramm:
 - Android-PD-Startprogramm ist wie folgt eine schwarze Seite:



- Beenden Sie die App mit der „Back (Zurück)“-Taste und der Bildschirm ruft das Android-PD-Startprogramm auf.
- Wenn Sie zum Android-PD-Startprogramm zurückkehren, erscheint 5 Sekunden lang ein Hinweisbild am Bildschirm.
- Das Hinweisbild informiert Sie darüber, dass Sie die Quelle mit der Eingangstaste ändern können.

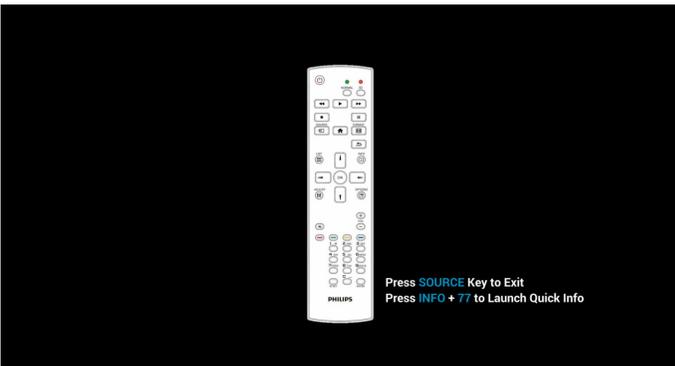

2. Admin-Modus:
 - Drücken Sie zum Aufrufen des Admin-Modus „HOME“ + „1888“. Achten Sie darauf, dass nach Betätigung von „HOME“ das Startmenü angezeigt wird. Drücken Sie dann der Reihe nach

1888. Zweimaliges Drücken der „HOME“-Taste ist keine gültige Tastenkombination.

- Der Admin-Modus besteht aus den folgenden Apps: „Settings“ (Einstellungen), „Apps“, „Network“ (Netzwerk), „Storage“ (Speicher) und „Help“ (Hilfe).
- Wenn Sie den Admin-Modus verlassen, kehrt das System zur letzten Quelle zurück.

Startseite des Admin-Modus, diese Seite besteht auf den folgenden Elementen: „Settings“ (Einstellungen), „Apps“, „Network“ (Netzwerk), „Storage“ (Speicher) und „Help“ (Hilfe).


Settings (Einstellungen): Zum Aufrufen der Einstellungsseite.

Applications (Anwendungen): Zum Anzeigen aller Apps.

Network (Netzwerk): Zum Einrichten von WLAN-, Ethernet- und Mobilnetzwerk (optional).


Storage (Speicher): Zum Aufrufen der Speicherseite.

Help (Hilfe): Zur Anzeige des QR-Codes.

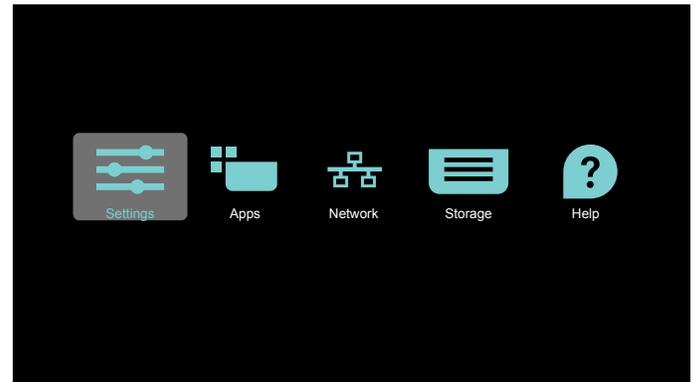


1) Einstellungsseite:

Settings (Einstellungen): Zum Aufrufen der Einstellungsseite.
Signage Display (Beschilderungsanzeige): Zum Aufrufen der Einstellungsseite der Signage-Anzeige.

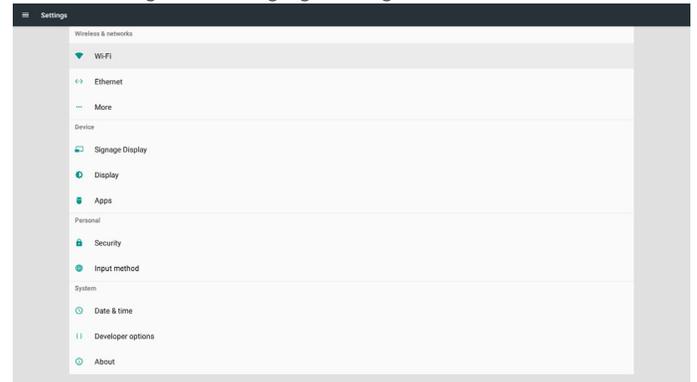


2.) Applikationsseite:

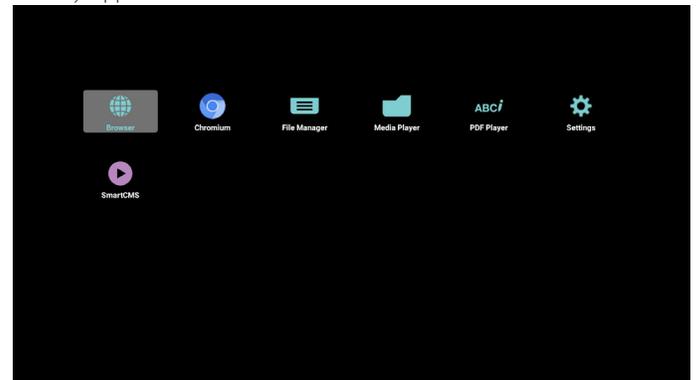

3) Netzwerkseite



4) Speicherseite

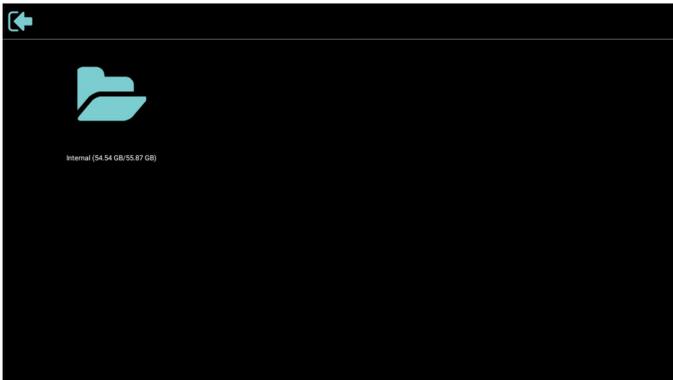

5) Hilfe-Seite

Zeigt QR zur Verbindung mit der Philips-Support-Webseite.




4.4. Media Player (Medienplayer)

4.4.1. OSD-Menüinteraktion mit dem Medienplayer:


1. Boot on source (Startquelle):
 - Eingang:
 - Wenn Sie Medienplayer als Quelle wählen, ruft das System nach Abschluss des Startvorgangs automatisch den Medienplayer auf.
 - Playlist (Wiedergabeliste):
 - 0: Ruft die Hauptseite des Medienplayers auf.
 - 1 - 7: Ruft den Medienplayer auf und gibt automatisch Datei 1 bis Datei 7 der Wiedergabeliste wieder.
2. Zeitplan:
 - Today (Heute):
 - Zeigt Datum und Uhrzeit.
 - □1 - □7:
 - Bis zu 7 Zeitpläne einrichten.
 - On/Off (Ein/Aus):
 - Legt Startzeit und Endzeit fest.
 - Eingang:
 - Wählen Sie Medienplayer als Quelle, PD startet den Medienplayer zur Endzeit automatisch.
 - MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO, Jede woche:
 - Lebenszyklus festlegen.
 - Play list (Wiedergabeliste):
 - 0: Ruft die Hauptseite des Medienplayers auf.
 - 1 - 7: Ruft den Medienplayer auf und gibt automatisch Datei 1 bis Datei 7 der Wiedergabeliste wieder.
 - Clear all (Alles löschen)

4.4.2. Medienplayer-Vorstellung:


1. Die Hauptseite des Medienplayers, diese Seite besteht aus drei Optionen: „Play“ (Wiedergabe), „Compose“ (Zusammenstellen) und „Settings“ (Einstellungen).
Play (Wiedergabe): Zur Auswahl der Wiedergabeliste, die wiedergegeben werden soll.
Compose (Zusammenstellen): Zum Bearbeiten der Wiedergabeliste.
Settings (Einstellungen): Zur Einrichtung der Eigenschaften des Medienplayers.

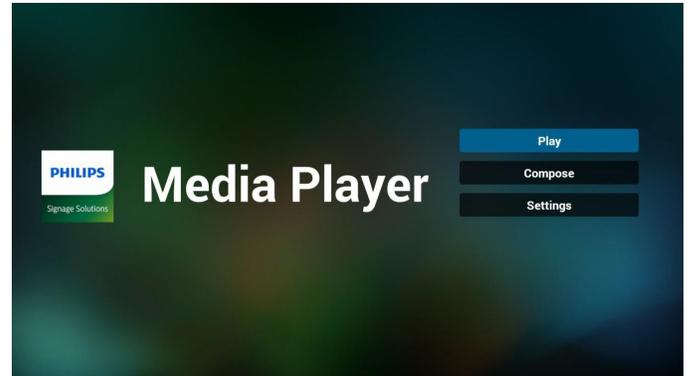

2. Wählen Sie auf der Hauptseite „Play (Wiedergabe)“, wählen Sie dann eine Wiedergabeliste zur Wiedergabe zwischen DATEI 1 und DATEI 7. Das Stiftsymbol bedeutet, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

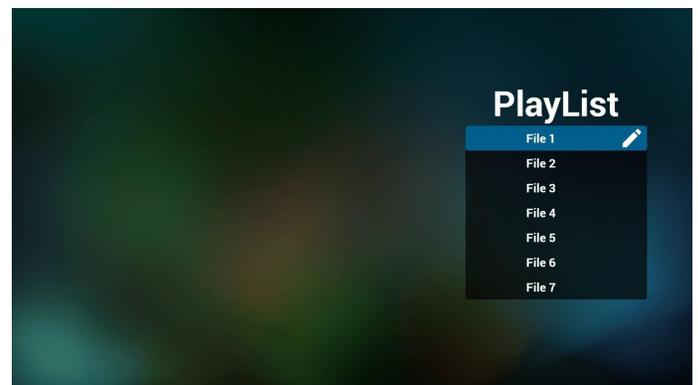

3. Wählen Sie auf der Hauptseite „Compose (Zusammenstellen)“, wählen Sie dann eine Wiedergabeliste zur Bearbeitung zwischen DATEI 1 und DATEI 7. Das Stiftsymbol bedeutet, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

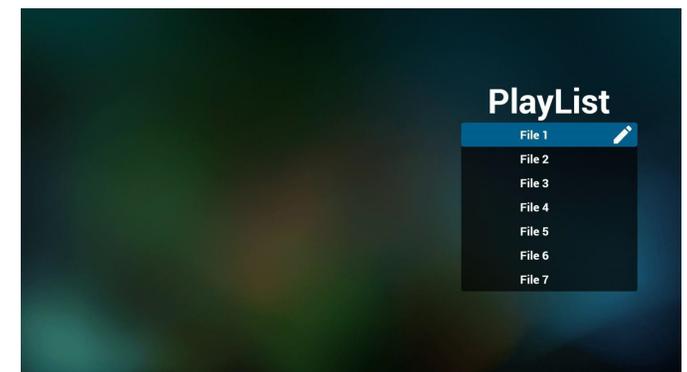

4. Falls eine leere Wiedergabeliste ausgewählt wird, führt Sie die App durch die Auswahl der Medienquelle.


Alle Mediendateien sollten unter /philips/ im Stammverzeichnis abgelegt sein.

Zum Beispiel


Videos: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/video/

Fotos: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/photo/

Musik: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/music/

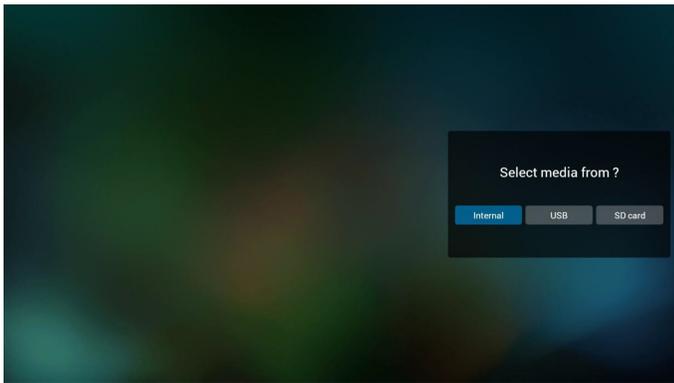

5. Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen einer nicht leeren Wiedergabeliste die gewünschte Wiedergabeliste, bei der sich ein Stiftsymbol rechts neben der Datei befindet.

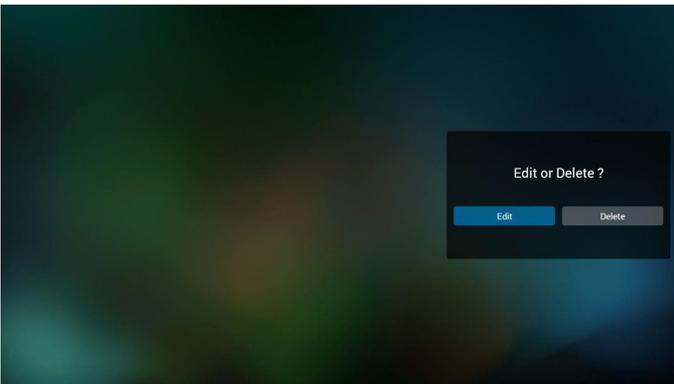

6. Sobald Sie mit der Bearbeitung einer Wiedergabeliste beginnen, erscheint das nachstehende Menü.

Source (Quelle) - im Speicher abgelegte Dateien.

Playlist (Wiedergabeliste) – in der Wiedergabeliste gespeicherte Dateien.

Die folgenden Funktionen können durch die entsprechenden Tasten an der Fernbedienung genutzt werden.

Option key (Optionstaste) – Einblenden der seitlichen Menüleiste

Play key (Wiedergabetaste) – Wiedergabe der Mediendatei.

Info key (Infotaste) – Medieninformationen anzeigen.

Ok key (OK-Taste) – eine Datei aus-/abwählen.

Über die seitliche Menüleiste sind folgende Funktionen verfügbar:

- **Select all (Alles wählen):** Auswahl aller im Speicher abgelegten Dateien.


- **Delete all (Alles löschen):** Löschung aller Wiedergabelistendateien.

- **Add/Remove (Zufügen/Entfernen):** Zufügen oder Entfernen einer Wiedergabeliste zur/von der Quelle.


- **Sort (Anordnen):** Anordnen der Wiedergabeliste.

- **Save/abort (Speichern/Abbrechen):** Speichern oder Abbrechen der Wiedergabeliste.

- **Back (Zurück):** Rückkehr zum vorherigen Menü.

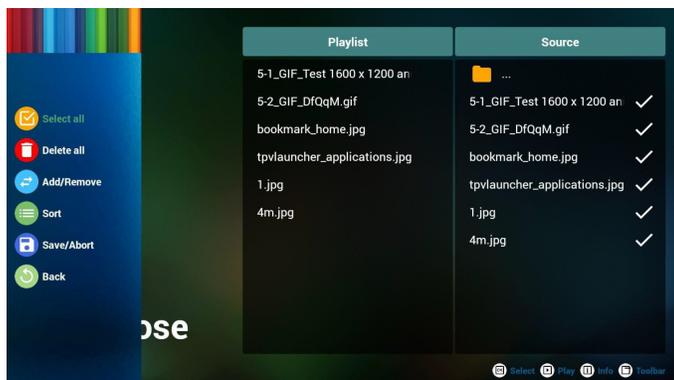

7. Bei Auswahl von „Sort (Anordnen)“ können Sie die Dateireihenfolge gesondert anpassen.

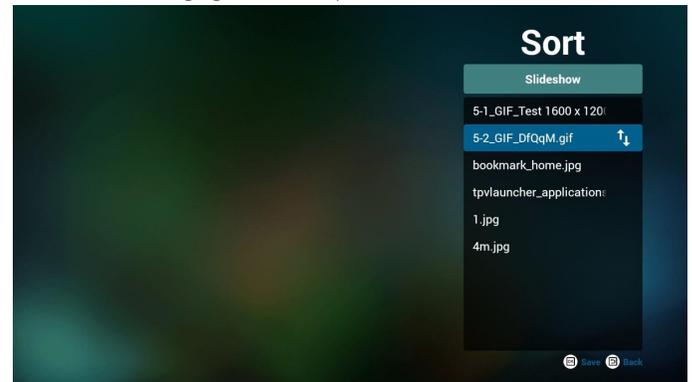


8. Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Datei zum Abrufen weiterer Informationen „Info“.



9. Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Datei zum sofortigen Wiedergeben der Mediendatei „Play (Wiedergabe)“.



10. Wenn Sie eine Wiedergabeliste mit allen Bilddateien erstellen, werden Sie gebeten, der Diaschau vor dem Speichern eine Hintergrundmusik zuzufügen.

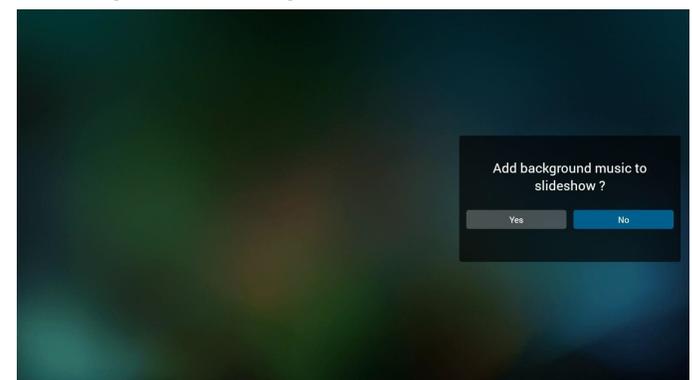


11. Wählen Sie „**Settings (Einstellungen)**“ auf der Hauptseite. Es sind 3 Optionen verfügbar: „Repeat Mode (Wiederholungsmodus)“, „Slideshow Effect (Diaschauseffekt)“ und „Effect Duration (Effektdauer)“.

Repeat Mode (Wiederholungsmodus): Zur Einrichtung des Wiederholungsmodus.

Slideshow Effect (Diaschauseffekt): Zur Einrichtung des Diaschauseffekts..

Effect Duration (Effektdauer): Zur Einrichtung der Dauer des Fotoeffekts.

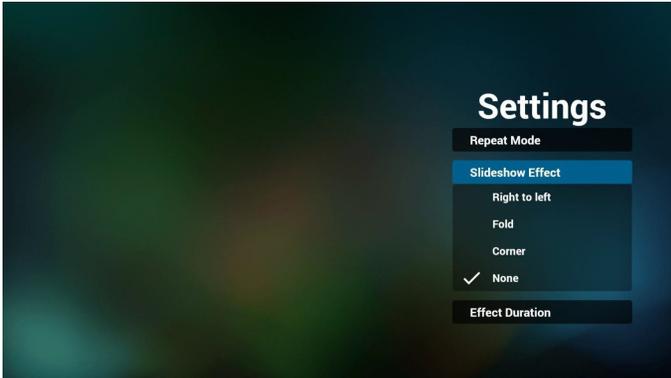

12. Medienschnelltaste

Play (Wiedergabe): Zur Wiedergabe der Datei.

Pause: Zum Anhalten.

Fast forward (Schnellvorlauf): Zum Aktivieren des Schnellvorlaufs für 20 Sekunden. (Fotomodus wird nicht unterstützt)

Rewind (Rücklauf): Zum Aktivieren des Rücklaufs für 10 Sekunden. (Fotomodus wird nicht unterstützt)

Stop (Stopp): Zum Stoppen der Dateiwiedergabe und zum Zurückkehren zum Anfang. Falls die wiedergegebene Datei eine gif-Datei ist, fungiert die Taste als Pause-Taste.

13. Bitte beachten Sie zum Medienformat **Seite 56 Unterstützte Medienformate**.


14. Wiedergabeliste per FTP bearbeiten

Schritt 1. Erstellen Sie eine Textdatei des Medienplayers.

- Dateiname : mpplaylistX.txt, „X“ ist die Nummer der Wiedergabeliste (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Bsp. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- Inhalt:

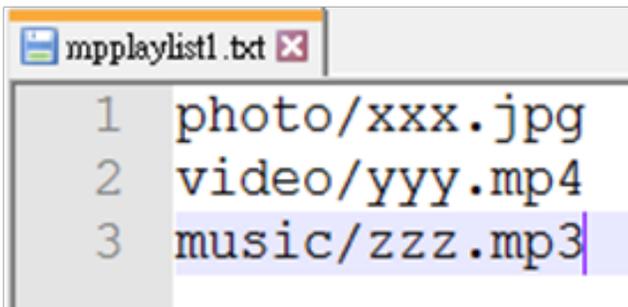

Hinweis: Falls eine Wiedergabe sowohl Video- als auch Musikdateien enthält, erscheint ein schwarzer Bildschirm, wenn das System Musikdateien wiedergibt.

Schritt 2. „mpplaylistX.txt“ in „philips“-Ordner des internen Speichers kopieren. Dazu können Sie FTP nutzen.

- Dateipfad: /storage/emulated/legacy/philips

Bsp. /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Schritt 3. Fügen Sie den Ordner „photo“, „video“ und „music“ im Ordner „philips“ Ihres internen Speichers Mediendateien hinzu.

- Bsp. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg
/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
/storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3


Schritt 4. Starten Sie die App Medienplayer. Er importiert automatisch die Textdatei vom Medienplayer.

Hinweis: Sobald die Wiedergabeliste (Text) importiert wurde, werden Änderungen mittels Fernbedienung nicht in der Wiedergabeliste-Textdatei aufgezeichnet.


4.5. Browser

Stellen Sie vor Nutzung dieser Funktion sicher, dass das System erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist. (Siehe 5.1. Wi-Fi (WLAN) und 5.2. Ethernet)



1. Hauptseite der „Browser“-App, auf der Sie relevante Einstellungen vornehmen können.
Drücken Sie zur Konfiguration der Einstellungen **Settings** (Einstellungen).

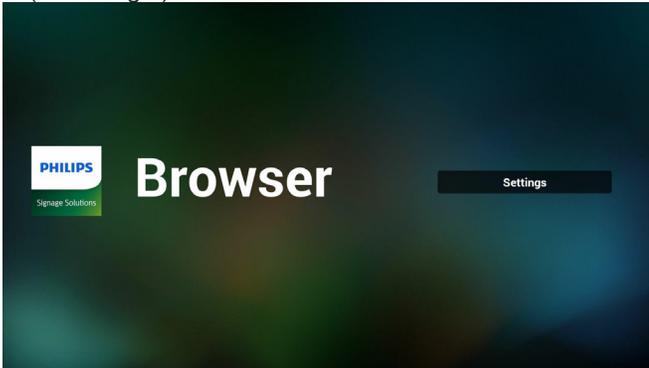


2. Es können bis zu 7 Browser eingerichtet werden. Wählen Sie einen davon zur Konfiguration der Einstellungen.

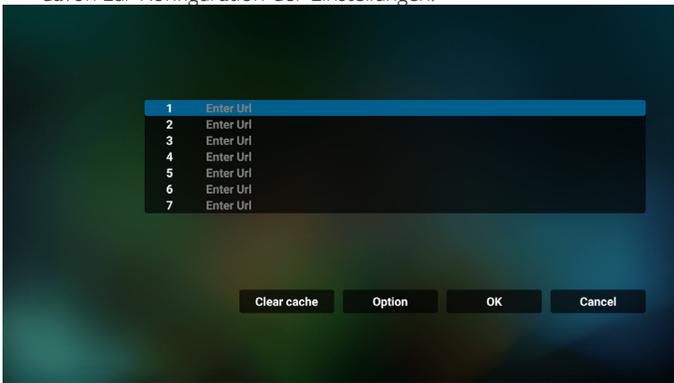

3. Geben Sie über die eingeblendete Tastatur die URL ein und drücken Sie **OK**. Die Daten werden in der Liste gespeichert.

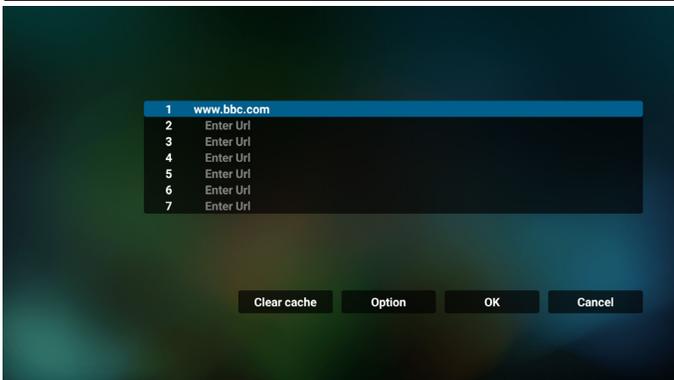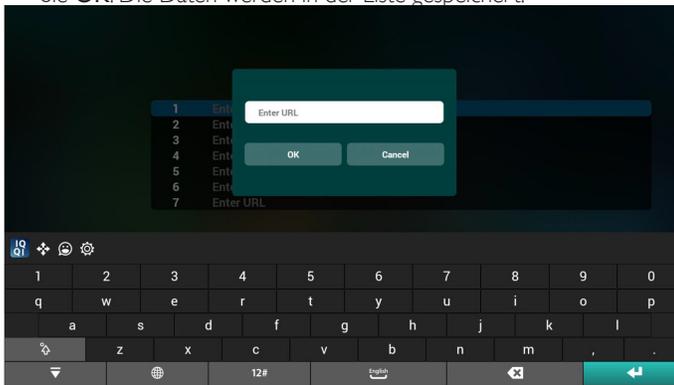


4. Über die seitliche Menüleiste auf der linken Seite des Bildschirms sind folgende Funktionen verfügbar:
Import (Importieren): Zum Importieren der Datei der URL-Liste
Export (Exportieren): Zum Exportieren der Datei der URL-Liste
Delete all (Alles löschen): Zum Löschen aller URL-Aufzeichnungen vom Hauptbildschirm
Back (Zurück): Seitliche Menüleiste schließen

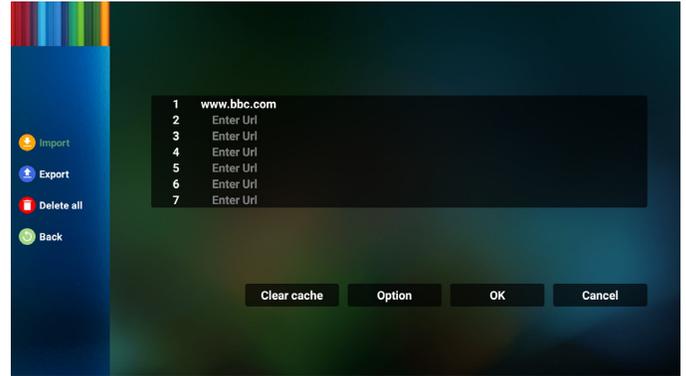


4.1 Import (Importieren)


- Wählen Sie **import (Importieren)**.

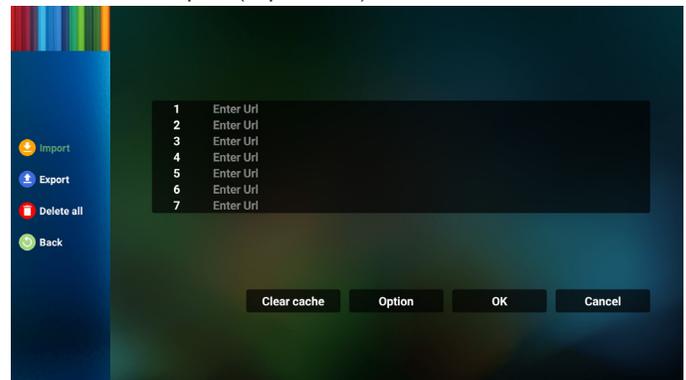


- Wählen Sie den Speicher; von dem die Datei importiert wird.

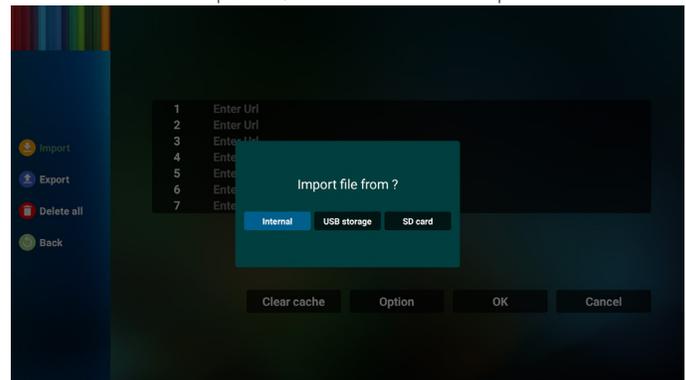


- Eine Browser-Datei wählen

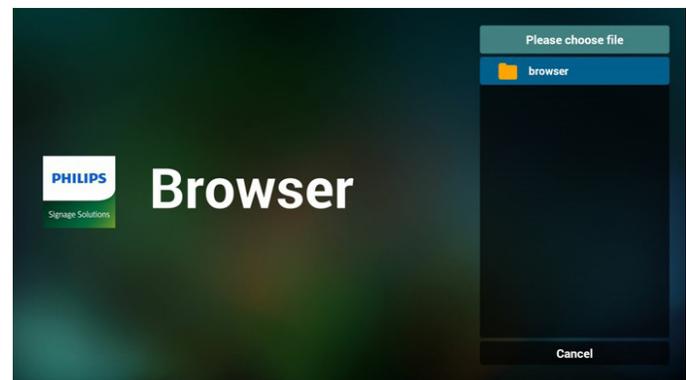

- Importieren Sie die Browser-Datei und die URL wird am Bildschirm aufgelistet.

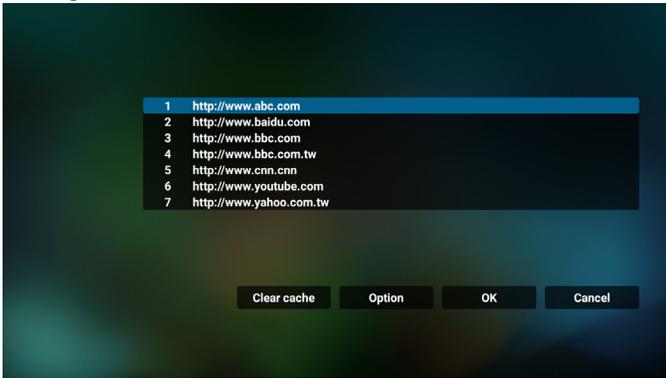


- Das beim Import unterstützte Dateiformat ist „.txt“.

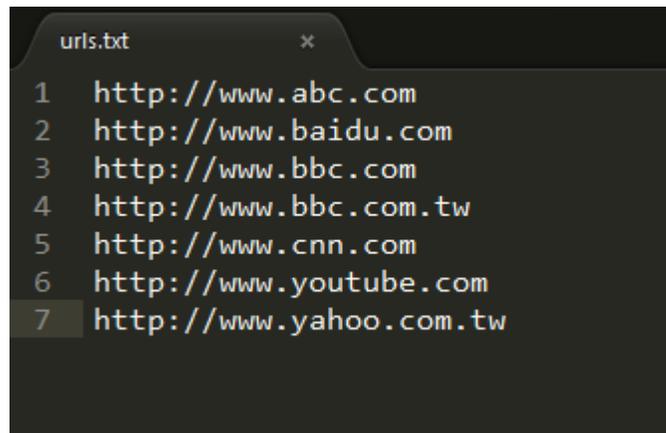


4.2 Export (Exportieren):


- Wählen Sie **export (Exportieren)**

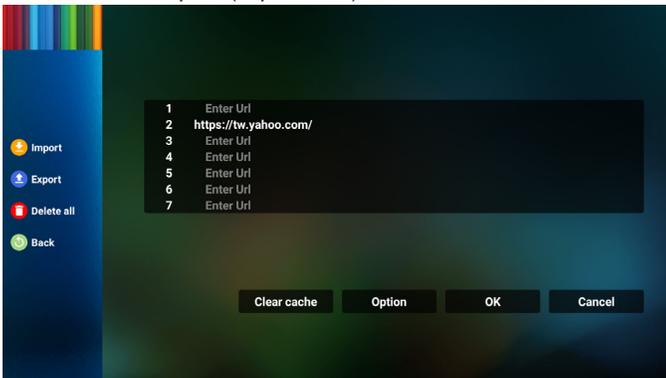



- Wählen Sie den Speicher, an den die Datei exportiert wird.

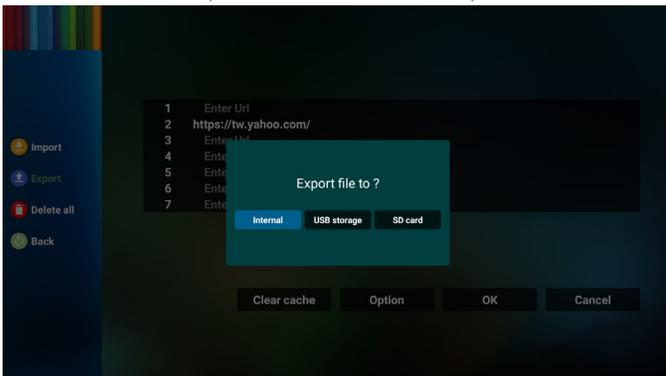


- Ein Dialog zeigt den Pfad der zu speichernden Datei sowie den Dateinamen. Drücken Sie zum Speichern der URL „**Save (Speichern)**“.

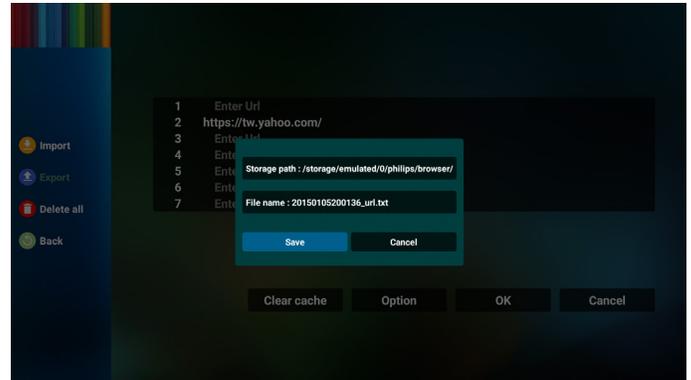


- 5. Drücken Sie zum Speichern der URL-Aufzeichnung „**OK**“.

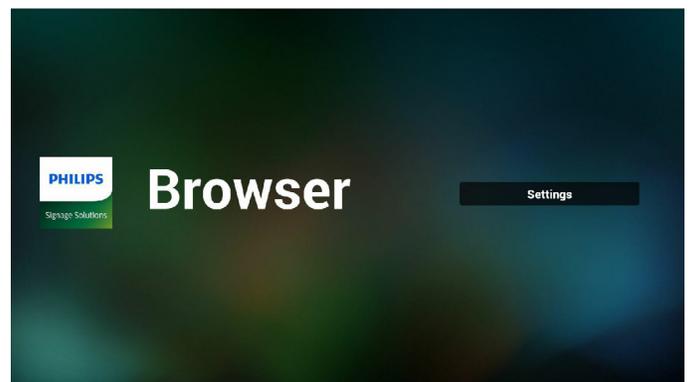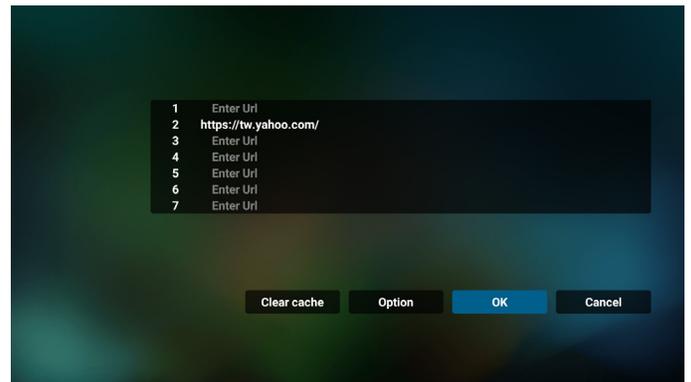

- 6. Wenn Sie einen nicht leeren Eintrag aus der URL-Liste wählen, werden Sie über eine Meldung gefragt, ob Sie die URL bearbeiten oder wiedergeben möchten. Wenn Sie „**Edit (Bearbeiten)**“ wählen, ermöglicht Ihnen ein Dialogfenster die Bearbeitung der URL. Wenn Sie „**Play (Wiedergabe)**“ wählen, erscheint eine Webseite der ausgewählten URL.

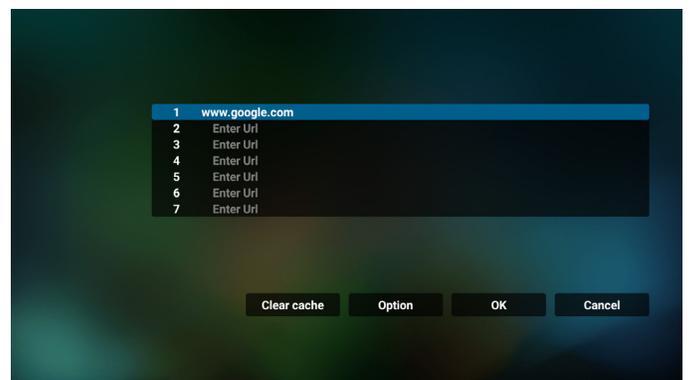

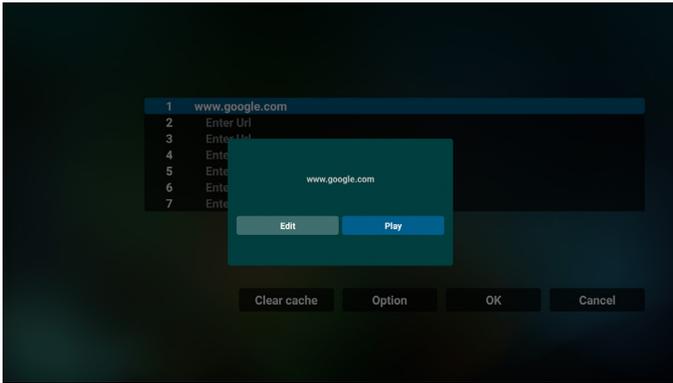

7. OSD-Menüinteraktion mit Browser

7.1 Boot on source (Startquelle)

- OSD-Menü > Konfiguration 1 > Startquelle > Browser-Wiedergabeliste auf 0 einstellen.
Anschließend zeigt PD nach dem Neustart den Browser.
- OSD-Menü > Konfiguration 1 > Startquelle > Browser-Wiedergabeliste auf 1 einstellen.
Die Webseite der ersten URL von der Browser-App erscheint am Bildschirm.

7.2 Zeitplan

OSD-Menü > Eingangsauflösung > Zeitplan einstellen
Einschaltzeit 1, Abschaltzeit 2, BROWSER eingeben, den gewünschten Wochentag und die Wiedergabeliste.

Abschließend das rechte Feld wählen.

Die Webseite der URL von der Browser-App wird bei Zeit 1 am Bildschirm angezeigt und bei Zeit 2 abgeschlossen.

8. URL-Liste per FTP bearbeiten

Schritt 1. Erstellen Sie eine Textdatei des Medienplayers.

- Dateiname: bookmarklist.txt.
- Inhalt:



Schritt 2. bookmarklist.txt in „philips“-Ordner Ihres internen Speichers kopieren. Dazu können Sie FTP nutzen.

- Dateipfad: /storage/emulated/legacy/philips (für DL, PL)
Bsp. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Schritt 3. Starten Sie die Browser-App, die Textdatei des Browsers wird automatisch importiert.

Hinweis: Sobald die Wiedergabeliste (Text) importiert wurde, werden Änderungen mittels Fernbedienung nicht in der Wiedergabeliste-Textdatei aufgezeichnet.

9. Offline-Browsing

Wenn URL 1 eine eingestellte Adresse hat und Sie den OSD-Zeitplan zum Öffnen der URL-1-Webseite nutzen, speichert die Browser-App die Webseitendaten der URL-1-Adresse automatisch im lokalen Speicher.

Falls das Netzwerk getrennt ist und der OSD-Zeitplan die Browser-App öffnet, öffnet die Browser-App automatisch die Seite der URL-1-Adresse im lokalen Speicher:

Hinweis:

- Die Browser-App kann nur Seitendaten der URL-1-Adresse speichern. URL 2 bis URL 7 können nicht gespeichert werden.
- Lokaler Speicher: /sdcard/Download/OfflineBrowsing
- Durch Anklicken der Schaltfläche „Clear cache (Zwischenspeicher leeren)“ können Seitendaten der URL-1-Adresse aus dem lokalen Speicher gelöscht werden.

4.6. PDF Player (PDF-Player)

4.6.1. OSD-Menüinteraktion mit dem PDF-Player:

1. Boot on source (Startquelle):
 - Eingang:
 - Wenn Sie „PDF player (PDF-Player)“ als Quelle wählen, startet das System den PDF-Player nach Abschluss des Startvorgangs automatisch.
 - Playlist (Wiedergabeliste):
 - 0: Rückkehr zur Hauptseite des PDF-Players.
 - 1 - 7: Aufrufen des PDF-Players und automatische Wiedergabe von Datei 1 bis 7 der Wiedergabeliste.
2. Zeitplan:
 - Today (Heute):
 - Zeigt Datum und Uhrzeit.
 - □1 - □7 :
 - Bis zu 7 Zeitpläne einrichten.
 - Ein/Aus:
 - Legt Startzeit und Endzeit fest.
 - Input (Eingabe):
 - Wählen Sie PDF-Player als Quelle, das System startet den PDF-Player zur Endzeit automatisch.
 - MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO, Jede woche:
 - Lebenszyklus festlegen.
 - Play list (Wiedergabeliste):
 - 0: Rückkehr zur Hauptseite des PDF-Players.
 - 1 - 7: Aufrufen des PDF-Players und automatische Wiedergabe von Datei 1 bis 7 der Wiedergabeliste.
 - Clear all (Alles löschen)

4.6.2. PDF-Player-Vorstellung:

1. Die Hauptseite des PDF-Players, diese Seite besteht aus drei Optionen: „Play“ (Wiedergabe), „Compose“ (Zusammenstellen) und „Settings“ (Einstellungen).

Play (Wiedergabe): Auswahl einer Wiedergabeliste zur Wiedergabe.


Compose (Zusammenstellen): Bearbeitung der Wiedergabeliste.

Settings (Einstellungen): Konfiguration der Eigenschaften des PDF-Players.




2. Wählen Sie auf der Hauptseite „**Play (Wiedergabe)**“, wählen Sie dann eine Wiedergabeliste zur Wiedergabe zwischen DATEI 1 und DATEI 7.

Das Stiftsymbol bedeutet, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

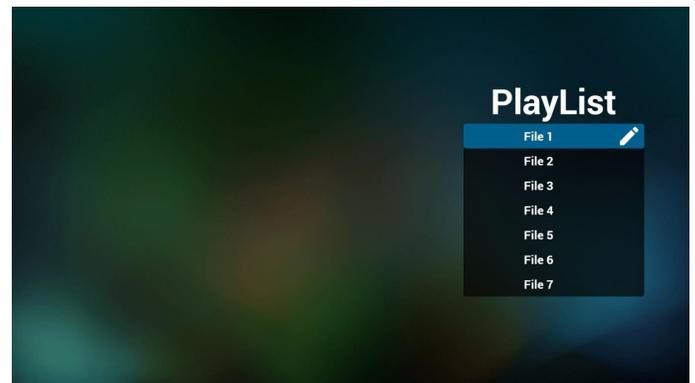

3. Wählen Sie auf der Hauptseite „**Compose (Zusammenstellen)**“, wählen Sie dann eine Wiedergabeliste zur Bearbeitung zwischen DATEI 1 und DATEI 7.


Das Stiftsymbol bedeutet, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

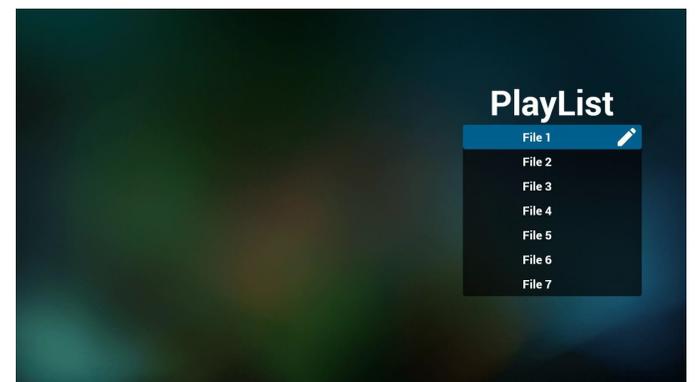


4. Falls eine leere Wiedergabeliste ausgewählt wird, führt Sie die App durch die Auswahl der Medienquelle.

Alle Mediendateien sollten unter /philips/ im Stammverzeichnis abgelegt sein. Beispiel:

PDFs : {Stammverzeichnis des Speichermediums}/ philips/pdf/

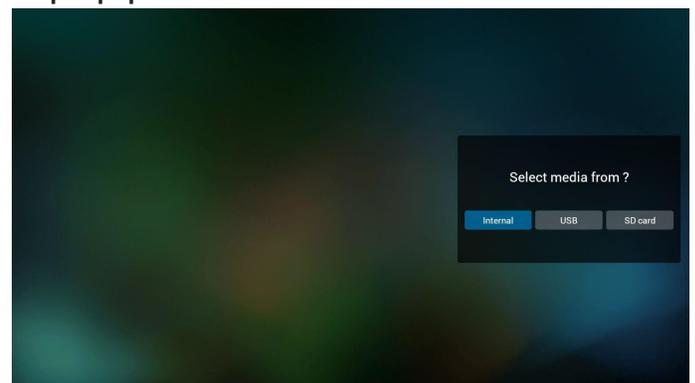

5. Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen einer nicht leeren Wiedergabeliste die gewünschte Wiedergabeliste, bei der sich ein Stiftsymbol rechts neben der Datei befindet.

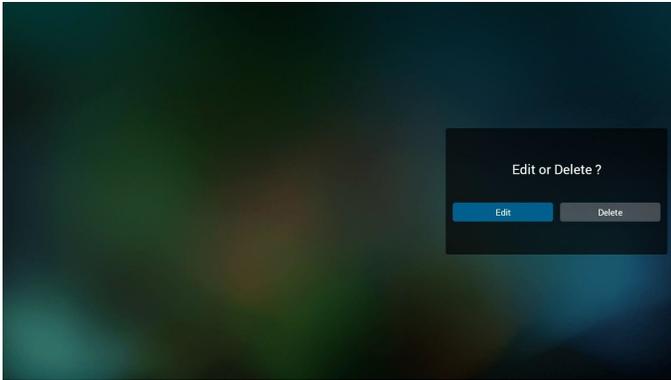

6. Sobald Sie mit der Bearbeitung einer Wiedergabeliste beginnen, erscheint das nachstehende Menü.

Source (Quelle) - im Speicher abgelegte Dateien.

Playlist (Wiedergabeliste) – in der Wiedergabeliste gespeicherte Dateien.

Die folgenden Funktionen können durch die entsprechenden Tasten an der Fernbedienung genutzt werden.

Option key (Optionstaste) – seitliche Menüleiste starten


Play key (Wiedergabetaste) – Mediendatei wiedergeben.

Info key (Infotaste) – Medieninformationen anzeigen.


Ok key (OK-Taste) – eine Datei aus-/abwählen.

6-1. Über die seitliche Menüleiste sind folgende Funktionen verfügbar:

- **Select all (Alles wählen):** Auswahl aller im Speicher abgelegten Dateien.
- **Delete all (Alles löschen):** Löschung aller Wiedergabelistendateien.
- **Add/Remove (Zufügen/Entfernen):** Zufügen oder Entfernen einer Wiedergabeliste zur/von der Quelle.
- **Sort (Anordnen):** Anordnen der Wiedergabeliste.
- **Save/abort (Speichern/Abbrechen):** Speichern oder Abbrechen der Wiedergabeliste.
- **Back (Zurück):** Rückkehr zum vorherigen Menü.

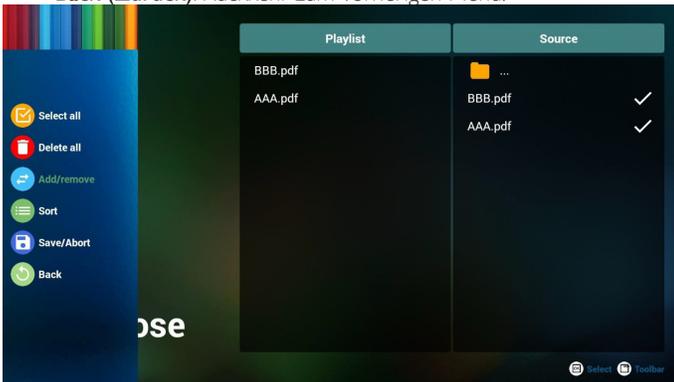


7. Bei Auswahl von „Sort (Anordnen)“ können Sie die Dateireihenfolge gesondert anpassen.

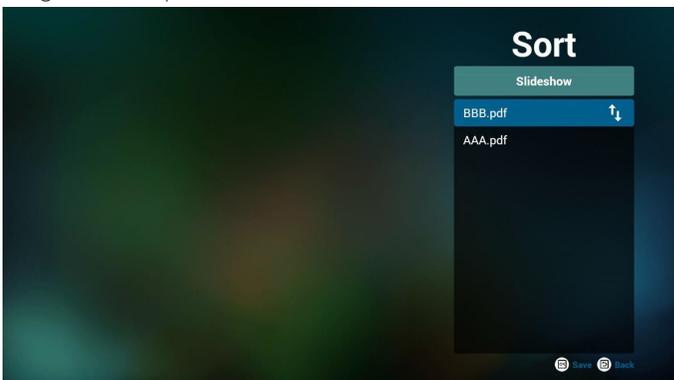

8. Wählen Sie „Settings (Einstellungen)“ auf der Hauptseite. Es sind zwei Optionen verfügbar: „Repeat Mode (Wiederholungsmodus)“ und „Effect Duration (Effektdauer)“.

Repeat Mode (Wiederholungsmodus): Zur Einrichtung des Wiederholungsmodus.


Effect Duration (Effektdauer): Zur Einrichtung der Dauer des Fotoeffekts.

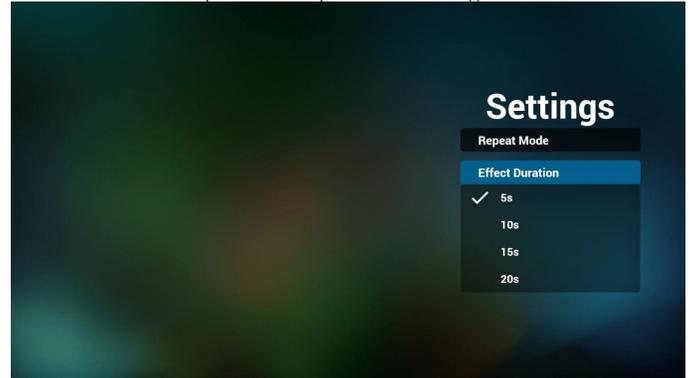

9. PDF-Liste per FTP bearbeiten
Schritt 1. Erstellen Sie eine Textdatei des PDF-Players.

- Dateiname : pdfplaylistX.txt, „X“ ist die Nummer der Wiedergabeliste (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
- z. B. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt

- Inhalt:

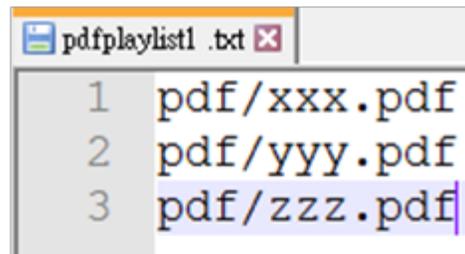

Schritt 2. pdfplaylistX.txt in „philips“-Ordner des internen Speichers kopieren. Dazu können Sie FTP nutzen.

- Dateipfad: /storage/emulated/legacy/philips (für DL, PL)
Bsp. /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Schritt 3. PDF-Dateien dem „PDF“ Ordner im „philips“-Ordner Ihres internen Speichers zufügen.

- Bsp. /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Schritt 4. Starten Sie die App PDF-Player: Er importiert automatisch die Textdatei vom PDF-Player.

Hinweis: Sobald die Wiedergabeliste (Text) importiert wurde, werden Änderungen mittels Fernbedienung nicht in der Wiedergabeliste-Textdatei aufgezeichnet.

Media Hotkey (Medienschnellstaste):

Play (Wiedergabe): Zum Wiedergeben der Datei.

Pause: Zum Anhalten.

Fast forward (Schnellvorlauf): Zum Springen zur nächsten Seite. Falls die Seite am Ende der Datei geschlossen ist, wird die nächste Datei aufgerufen.

Rewind (Rücklauf): Zum Springen zur vorherigen Seite. Falls die Seite zu Beginn der Datei geschlossen wird, wird die letzte Datei aufgerufen.

Stop (Stopp): Zum Zurückkehren zur ersten Seite der Datei.

Color Hotkey (Farbige Schnellasten):

Blue (Blau):Vergrößern (+ 10 %).

Yellow (Gelb):Verkleinern (- 10 %).

OK: Originalanzeige wiederherstellen.

Arrow keys (Pfeiltasten):

Up/Down/Left/Right (Aufwärts/Abwärts/Links/Rechts): Seite anpassen. (wenn die Seite vergrößert/verkleinert wird)

Left (Links): Vorherige Seite. (wenn die Seite nicht vergrößert/verkleinert ist)

Right (Rechts): Nächste Seite. (wenn die Seite nicht vergrößert/verkleinert wird)

Combination key (Tastenkombination):

Zifferntaste + OK-Taste: Zur Auswahl einer spezifischen Seite und zum Ändern der Seite **OK** drücken.

- Zifferntaste drücken.

- Drücken Sie die **OK**-Taste, die Seitenzahl wird unten auf der Seite angezeigt. Falls die Seitenzahl größer als die Gesamtanzahl Seiten ist, wird die aktuelle Seitenzahl im unteren Bereich der Seite beibehalten.

4.7. CMND & Play

1) Server

Serveradresse von CMND & Play einrichten

2) Account (Konto)

Konto von CMND & Play einrichten

3) PIN Code (PIN-Code)

PIN-Code von CMND & Play einrichten

(4) Version

Es gibt zwei Optionen, Ver:2 und Ver:3

Ver: 2

Vereinbarung 2.0/2.2

Ver: 3

Vereinbarung 3.0/3.1

(5) Content (Inhalt)

Es sind 3 Optionen verfügbar: Interner Speicher, SD-Karte und USB-Speicher:

Bei Auswahl von Ver: 2 werden Server/Konto/PIN-Code ausgegraut und können nicht eingestellt werden.



4.8. Custom App (Angepasste App)

Applikation als angepasste Quelle festlegen.

Hinweis:

(1) Nur vom Nutzer installierte App anzeigen.


(2) Vorinstallierte App des Systems wird nicht angezeigt.

4.8.1. Bildschirmmenü bedienen:


Fernbedienung: Quelle > Angepasst

Falls eine angepasste APK eingerichtet ist, öffnet PD die angepasste APK beim Wechsel der Quelle zum Angepasst-Modus geöffnet.

Falls die angepasste APK eingerichtet ist, zeigt PD beim Wechsel der Quelle zum Angepasst-Modus einen schwarzen Bildschirm.

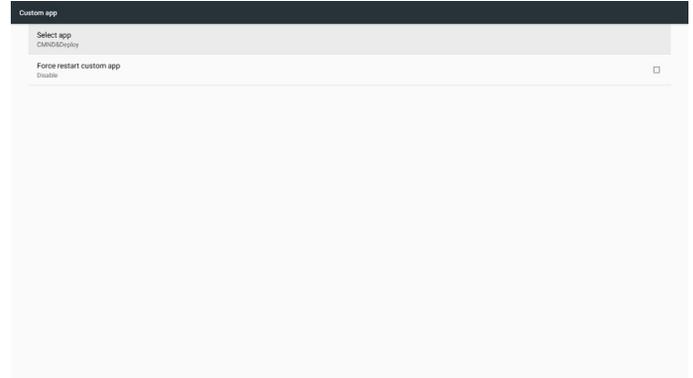

4.8.2. Funktionsvorstellung

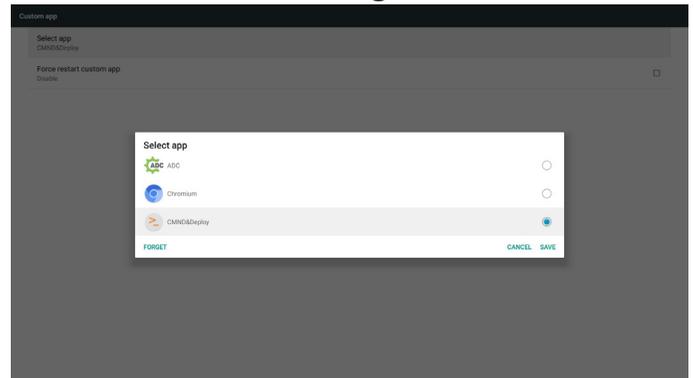

Save (Speichern)

Durch Drücken von **Save (Speichern)** wird die Speicherung durchgeführt.

Forget (Vergessen)

Nach Drücken von **Forget (Vergessen)** können diese gespeicherten Informationen entfernt werden.

Cancel (Abbrechen)

Zum Abbrechen und Schließen des Dialogfensters.

Falls Sie keine APK installiert haben, ist die Liste leer.

Wenn die Optionen nicht verfügbar sind, werden die Tasten „**Save (Speichern)**“ und „**Forget (Vergessen)**“ ausgegraut.


4.8.3. Neustart der angepassten App erzwingen:

Falls sich die App aufgrund einer Ausnahme schließt, wird sie automatisch erneut geöffnet.

5. Setting (Einstellung)

Hauptelemente:

- (1) Wi-Fi (WLAN)
- (2) Ethernet
- (3) More (Mehr) (verfügbar; wenn ein 4G-Modul angeschlossen ist)
- (4) Signage Display (Signage-Anzeige)
- (5) Display (Anzeige)
- (6) Apps
- (7) Security (Sicherheit)
- (8) Input method (Eingabemethode)
- (9) Date & time (Datum und Uhrzeit)
- (10) Developer options (Entwicklertools)
- (11) About (Info)

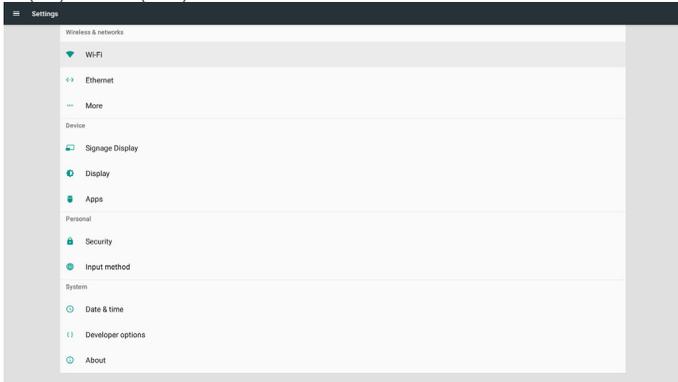

5.1. Wi-Fi (WLAN)

Rufen Sie die Drahtlosnetzwerkeinstellungen auf. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Netzwerke einen AP (Access Point) in einem bestehenden Drahtlosnetzwerk.

Hinweise:

1. Ethernet wird automatisch deaktiviert, wenn Wi-Fi mit dem Netzwerk verbunden ist.
2. Ein bestimmtes Modell von WLAN-Modul ist erforderlich. Bitte wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Händler oder Servicetechniker.

5.2. Ethernet

Rufen Sie die Ethernet-Netzwerkeinstellungen auf und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor:

Nach der Aktivierung von Ethernet werden Einstellungen angezeigt:

- (1) Connection Type (Verbindungstyp) (verfügbare Verbindungstypen: DHCP und Static IP (Statische IP))

A. DHCP

DHCP stellt IP-Adresse, Netzmaske, DNS-Adresse und Gateway zum Zugreifen auf das Internet automatisch bereit, sodass Sie diese Daten nicht manuell eingeben müssen.

Bei erfolgreicher Verbindung wird die aktuelle Netzwerkkonfiguration angezeigt.

B. Static IP (Statische IP)

Geben Sie IP-Adresse, Netzmaske, DNS-Adresse und Gateway manuell ein.

Hinweis:

Eingabebeschränkung von IP-Adresse, Netzmaske, DNS-Adresse und Gateway-Adresse

- (1) Format: Zahl 0 bis 9, Punkt „.“

- (2) Mac Address (MAC-Adresse)

Hinweis:

Ethernet wird automatisch deaktiviert, wenn Wi-Fi mit dem Netzwerk verbunden ist.

5.3. More (Mehr) (verfügbar, wenn ein 4G-Modul angeschlossen ist)

Kontrolle von Mobilfunknetzwerken.

Hinweis:

1. Nur verfügbar, wenn ein 4G-Modul angeschlossen ist.
2. Die Option „Tethering & portable hotspot (Tethering- und tragbarer Hotspot)“ ist nur verfügbar, wenn ein WLAN-Modul erkannt wird.
3. Netzwerkinformationen weichen aufgrund unterschiedlicher Mobilfunkanbieter ab.

5.4. Signage Display (Signage-Anzeige)

- (1) General Settings (Allgemeine Einstellungen)
 - A. Signage display name (Signage-Anzeigenname)
 - B. Boot Logo (Startlogo)
 - C. Screenshot (Bildschirmaufnahme)
 - D. Navigation bar (Navigationsleiste)
- (2) Server Settings (Servereinstellungen)
 - A. Email notification (E-Mail-Benachrichtigung)
 - B. FTP
 - C. Remote control (Fernbedienung)
- (3) Source Settings (Eingangseinstellungen)
 - A. Media player (Medienplayer)
 - B. Browser
 - C. CMND & Play
 - D. PDF player (PDF-Player)
 - E. Custom app (Angepasste App)
- (4) Network application (Netzwerkanwendung)
 - A. Proxy
 - B. SICP network port (SICP-Netzwerkport)
- (5) System tools (Systemwerkzeuge)
 - A. Clear Storage (Speicher löschen)
 - B. Reset (Zurücksetzen)
 - C. Import & Export (Importieren und Exportieren)
 - D. Clone (Klonen)
 - E. Security (Sicherheit)
- (6) Misc. (Verschiedenes)
 - A. Tiling Tool (Kachel-Werkzeug)
 - B. TeamViewer Support (TeamViewer-Unterstützung)
- (7) System updates (Systemaktualisierungen)
 - A. Local update (Lokale Aktualisierung)
- (8) Scaler FW updates (Scaler-FW-Aktualisierungen)
 - A. Start update (Aktualisierung starten)


5.4.1. General Settings (Allgemeine Einstellungen)

1. Signage Display Name (Signage-Anzeigenname)
PD-Name „PD_“ + Ethernet-MAC-Adresse festlegen.

Hinweis:

Eingabebeschränkung:

- (1) Länge: Maximal 36 Zeichen
- (2) Format: Keine Beschränkung

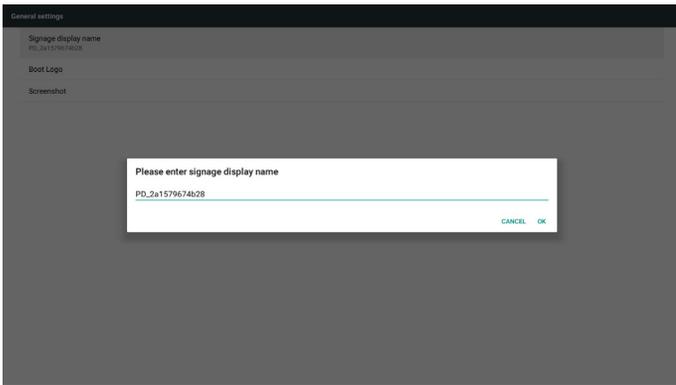


2. Boot Logo (Startlogo)

1) Scalar-OSD-Menü zur Steuerung des Android-Startlogos
Scalar-OSD-Menü bedienen

Fernbedienung: HOME > Konfiguration 2 > Logo > Ein/Aus/Nutzer
Wählen Sie im Nutzermodus Ihre eigene Animationsdatei der Startlogo-Datei.

Hinweis:

- (1) Dateiname der Startanimation: bootanimation.zip
- (2) USB und SD-Karte sind wählbar. Keine Priorität.
- 2) Bei Auswahl eines Startlogos prüft das System, ob sich eine Datei namens bootanimation.zip im USB-Speicher oder auf der SD-Karte befindet.

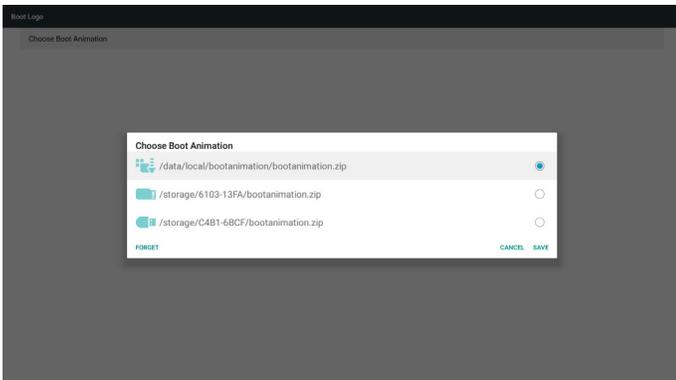

Funktionsvorstellung:

a. Option description (Optionsbeschreibung)



Die von der SD-Karte oder dem USB-Speicher kopierte Startanimationsdatei verwenden



Die Startanimationsdatei auf der SD-Karte verwenden



Die Startanimationsdatei im USB-Speicher verwenden

b. Save (Speichern)

Drücken Sie bei Auswahl von  oder  die Taste **Save** (**Speichern**) zum Speichern der Datei bootanimzation.zip von der SD-Karte oder dem USB-Laufwerk unter /data/local und zur Festlegung als Startlogo.

c. Forget (Vergessen)

Löschen Sie mit **Forget** (**Vergessen**) die Datei delete /data/local bootanimation.zip. Dadurch wird das Startlogo nicht angezeigt.


d. Cancel (Abbrechen)

Zum Abbrechen und Schließen des Dialogs.

Szenariovorstellung:


Fall 1

Wenn das System die Datei bootanimation.zip auf der SD-Karte oder dem USB-Gerät nicht gefunden werden kann, ist die Dateiliste leer. Die Optionen „**Save (Speichern)**“ und „**Forget (Vergessen)**“ werden ausgegraut.

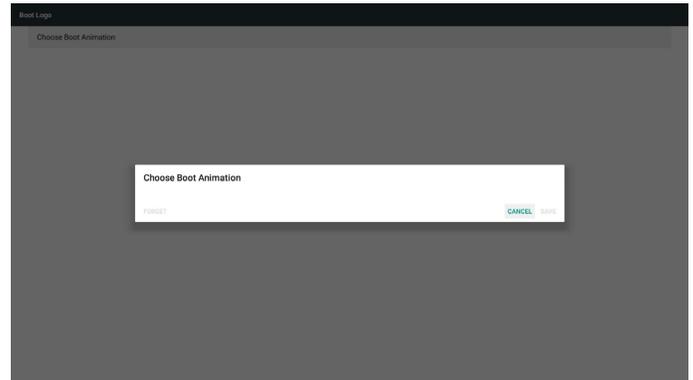


Fall 2

Die angepasste Datei bootanimzation.zip kann auf dem SD- und USB-Speicher abgelegt werden. Die Standardpriorität ist die SD-Karte, wodurch das System automatisch die Datei von der SD-Karte wählt. Falls bootanimzation.zip nur auf dem USB-Laufwerk gespeichert ist, wählt das System die Datei auf dem USB-Laufwerk (da sich keine Datei auf der SD-Karte befindet).

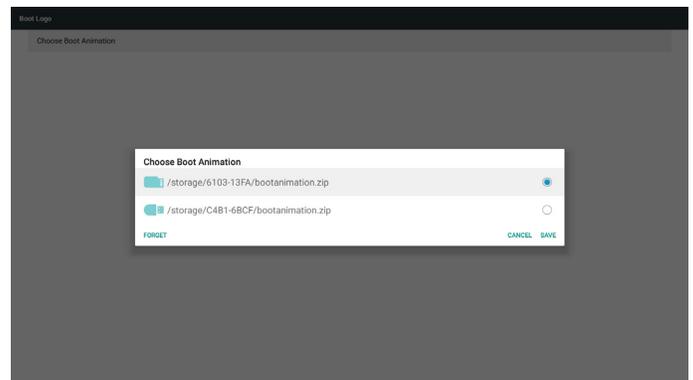


Fall 3

Wenn ein angepasstes Startbild ausgewählt ist, zeigt der Bildschirm /data/local/bootanimation.zip.

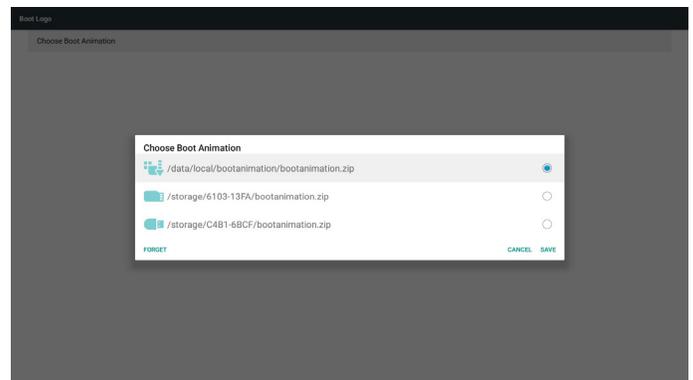

3) Falls das Logoelement des OSD-Menüs ein- oder ausgeschaltet ist, ist die Startanimation in den Android-Einstellungen nicht wählbar:

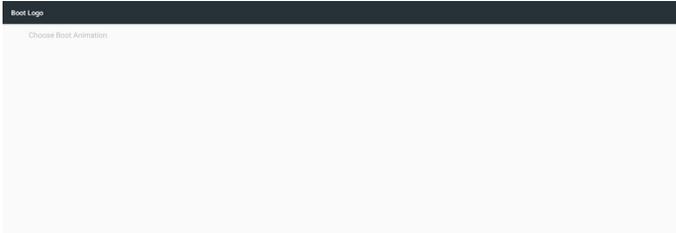


3. Screenshot (Bildschirmaufnahme)

Nach Aktivierung der Bildschirmaufnahme können Bildschirmaufnahme-Zeitslot und Speicherpfad eingerichtet werden.

Hinweise:

Zeitslot zur Löschung und Erstellung von Bildschirmaufnahmen:

- (1) Bild bei anfänglicher Zeit von 0 Sek. löschen.
- (2) Bildschirmaufnahme bei den ersten 40 Sek. erstellen.

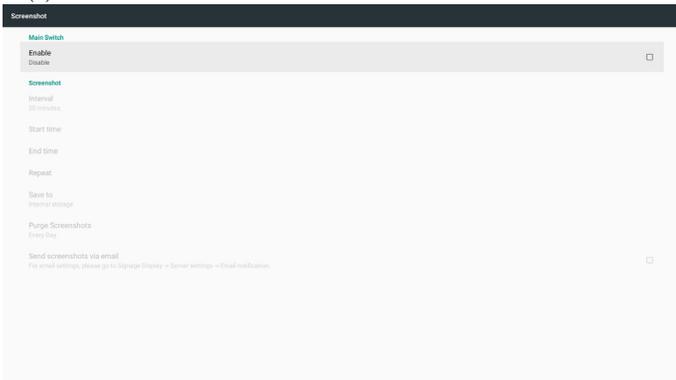

1) Interval (Intervall)

Intervallzeiträumen festlegen: 30 Min. oder 60 Min.

2) Start Time (Startzeit)

Legen Sie die Zeit zum Starten der Bildschirmaufnahme fest.

Hinweis:

- (1) Falls die Startzeit nicht eingerichtet ist, zeigt der Bildschirm automatisch die aktuelle Uhrzeit
- (2) Die Startzeit kann nicht nach der Endzeit liegen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.
- (3) End Time (Endzeit)

Legen Sie die Endzeit zum Stoppen der Bildschirmaufnahme fest.

Hinweis:

- (1) Falls die Endzeit nicht eingerichtet ist, zeigt der Bildschirm automatisch die aktuelle Uhrzeit
- (2) Die Startzeit kann nicht nach der Endzeit liegen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.
- (4) Repeat (Wiederholen)

Legen Sie den Wiederholungsmodus für die Bildschirmausnahme durch Einrichtung des Zeitfensters fest. (Mehrfachauswahl)

5) Save to (Speichern unter)

Legen Sie den Speicher zum Ablegen der Bildschirmaufnahme fest. Der Standardspeicher ist Ihr interner Speicher.

Hinweis:

Das System erstellt im Stammverzeichnis Ihres internen Speichers automatisch einen Ordner philips/Screenshot. Das Bild wird unter philips/Screenshot/ gespeichert.

6) Purge Screenshots (Screenshots bereinigen)

Legen Sie die Intervallzeit zur Löschung von Bildschirmaufnahmen fest. Die verfügbaren Optionen sind „One day (Ein Tag)“ und „One week (Eine Woche)“.

7) Send screenshots via email (Bildschirmaufnahmen per E-Mail senden)

Senden Sie Bildschirmaufnahmen als E-Mail-Anhang an den Administrator:


Bitte beachten Sie die E-Mail-Benachrichtigung.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Einstellungen abgeschlossen sind, damit die Bildschirmaufnahme sofort gesendet werden kann.

4. Navigation bar (Navigationsleiste)

Zum Anzeigen oder Ausblenden der Navigationsleiste während der Berührungssteuerung einrichten.

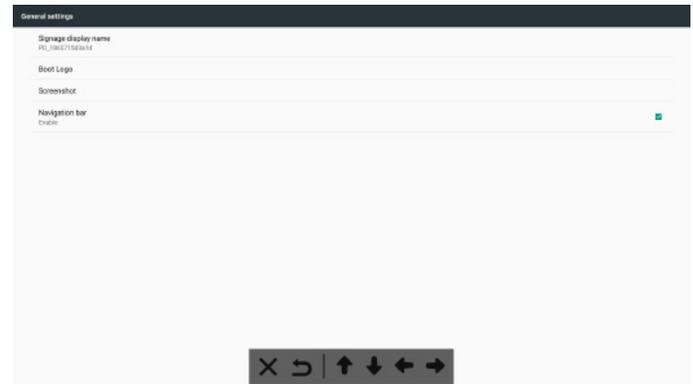

	Abbrechen	Zum Abbrechen der Navigationsleiste.
	Zurück	Zurück zum vorherigen Vorgang.
	Oben	Navigationsleiste nach oben verschieben.
	Unten	Navigationsleiste nach unten verschieben.
	Links	Navigationsleiste nach links verschieben.
	Rechts	Navigationsleiste nach rechts verschieben.


5.4.2. Server Settings (Servereinstellungen)

1. E-Mail Notification (E-Mail-Benachrichtigung)

Zum Aktivieren/Deaktivieren der E-Mail-Benachrichtigung. Legen Sie nach Aktivierung dieser Funktion die E-Mail-Benachrichtigung fest.

Hinweis: Die folgenden Ereignisse werden automatisch per E-Mail an den Manager gesendet:

- (1) Critical (Kritisch): Warnmeldung des Android-Systems.
- (2) MediaPlayer: Wiedergabeliste ist leer oder Mediendatei wird nicht unterstützt.
- (3) Browser: Wiedergabeliste ist leer.
- (4) CMND & Play (CMND und Wiedergabe): Kein Inhalt.
- (5) Pdfplayer (PDF-Player): Wiedergabeliste ist leer.
- (6) FTP: Jemand meldet sich am PD an.

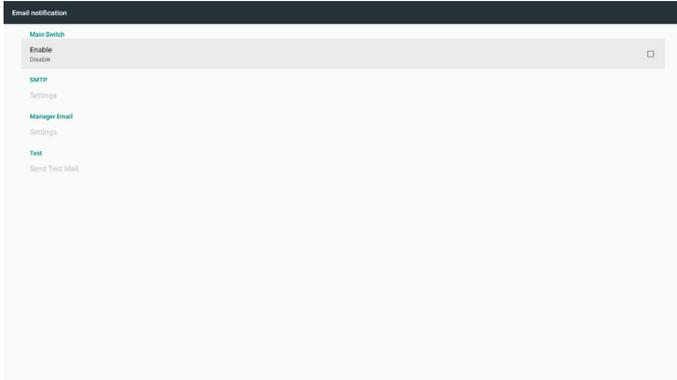

1) SMTP

SMTP-Konfiguration einrichten.



Wählen Sie ein Gmail-Konto oder ein anderes Mail-Konto und richten Sie SMTP-Server, Sicherheitstyp und Portelement ein.

Hinweis

Kennworteingabebeschränkung

(1) Länge: 6 bis 20 Zeichen

(2) Format: Keine Beschränkung

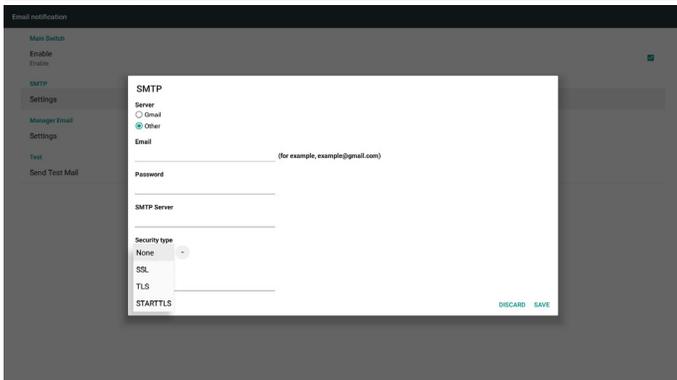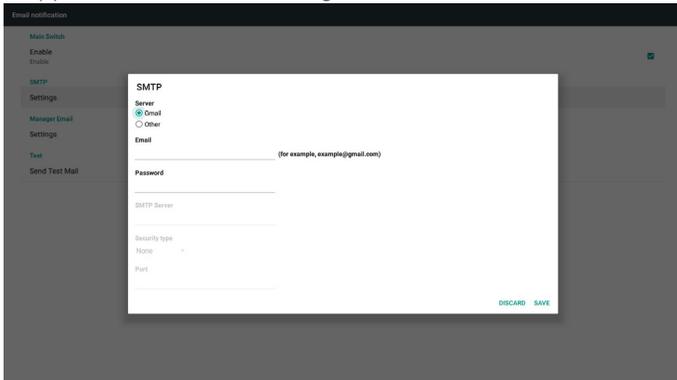


Gmail-Sicherheitseinstellung

Bitte besuchen Sie die Google-Webseite, falls beim Verwenden der E-Mail per Gmail ein Problem auftritt:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>


Zur Prüfung der Sicherheitseinstellungen Ihres Google-Kontos.

Schalten Sie dann „Access for less secure apps (Zugriff für weniger sichere Apps)“ ein.

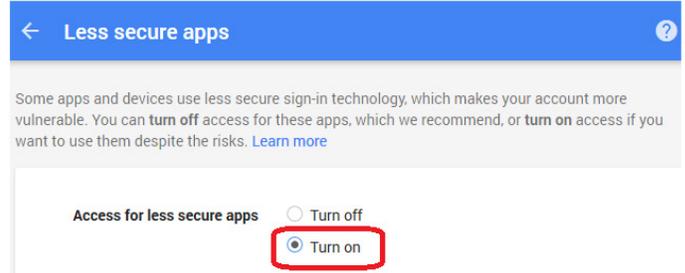


Yahoo-Mail-Sicherheitseinstellungen

Falls beim Senden der E-Mail über Yahoo Email ein Problem auftritt, aktivieren Sie die Option „Allow apps that use less secure sign in (Apps erlauben, die weniger sichere Anmeldung nutzen)“.

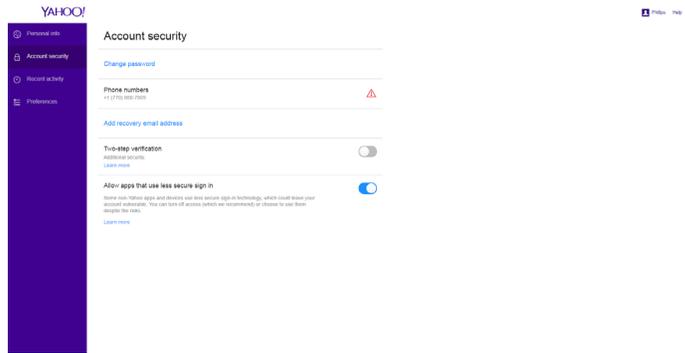

2) Manager Email (Manager-E-Mail)

Geben Sie die Zieladresse zum Erhalt der E-Mail an.

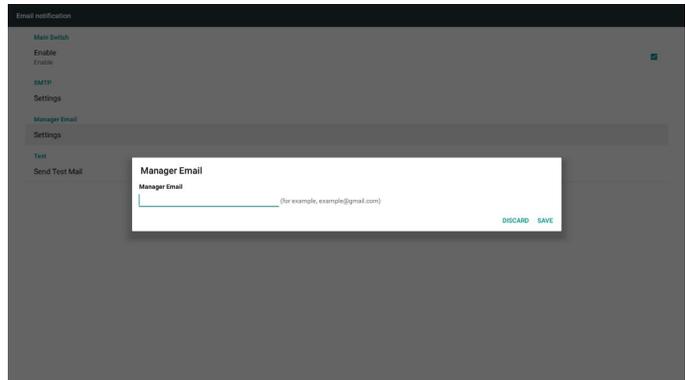

3) Test


Test-Mail senden

Zur Prüfung, ob Ihr Gmail-Konto E-Mails empfangen/versenden kann. Hinweis

Wenn Email (E-Mail) deaktiviert ist, wird die Schaltfläche „Send Test Mail Button (Test-Mail versenden)“ ausgegraut.

2. FTP

Klicken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der FTP-Serverfunktion auf das Kontrollkästchen. Nach Aktivierung dieser Funktion können Dateien auf FTP freigegeben werden.

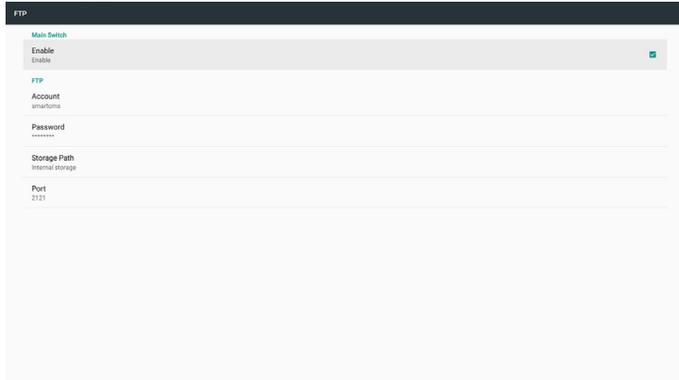

1) Account (Konto)

FTP-Konto einrichten


Hinweis:

Eingabebeschränkung

(1) Länge: 4 bis 20 Zeichen

(2) Format:

- I. Englische Buchstaben: a bis z und A bis Z
- II. Ziffern 0 bis 9

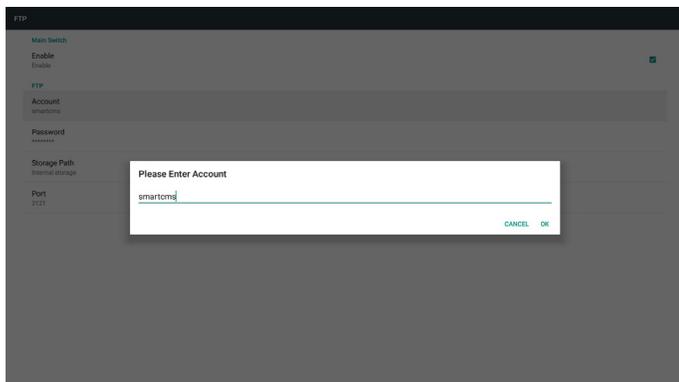

2) Password (Kennwort)

Kennwort für FTP einrichten.

Hinweis:

Eingabebeschränkung

(1) Länge: 6 bis 20 Zeichen


(2) Format:

- I. Englische Buchstaben: a bis z und A bis Z
- II. Ziffern 0 bis 9

FTP-Kennwortanzeige

(1) Das Kennwort wird durch Sternchen ausgeblendet, wenn es über die Fernbedienung eingegeben wird.

(2) Nach der Einrichtung wird das Kennwort durch Sternchen ausgeblendet.

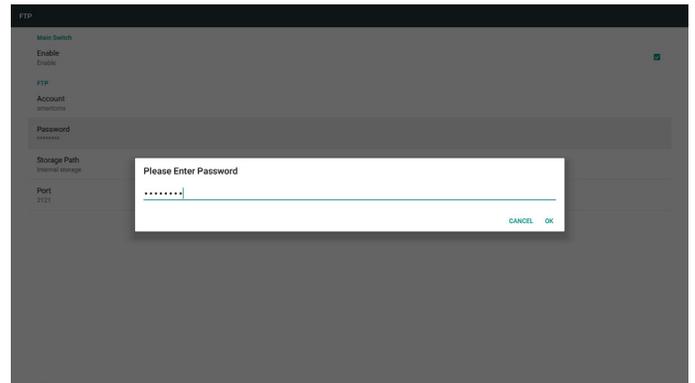

3) Storage Path (Speicherpfad)

Standardpfad anzeigen: Interner Speicher:

Hinweis:

Zeigt den Pfad des internen Speichers, der unveränderbar ist.

4) Port

FTP-Portnummer einrichten.

Hinweis:

Eingabebeschränkung:


(1) Länge: Max. 5 Zeichen

(2) Bereich: 1025 bis 65535

(3) Format: Ziffern 0 bis 9

(4) Standard: 2121

(5) Nicht verfügbarer Port: 9988, 15220, 28123, 28124 und SICP-Netzwerkport.

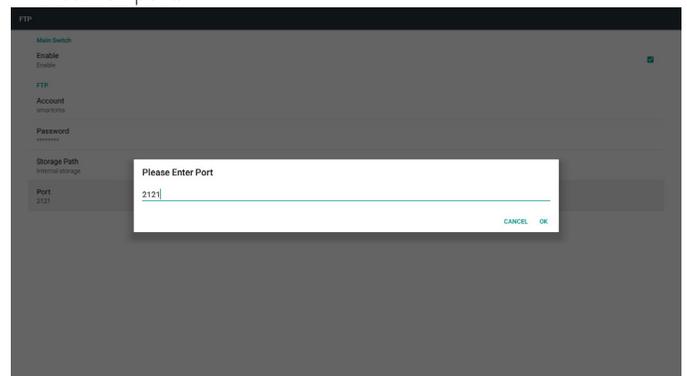

3. Remote Control (Fernbedienung)

Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren.

Serveradresse eingeben. Falls der Server nicht registriert ist, werden Sie zur PIN-Eingabe aufgefordert.

Bindungsstatus:

(1) Falls das Gerät keine angemessene Netzwerkverbindung hat, erscheint die Meldung „Network is disconnected (Netzwerk ist getrennt)“.

(2) Falls das Gerät mit einer Netzwerkfunktion ausgestattet, aber nicht mit dem Server zur Fernsteuerung verbunden ist, erscheint die Meldung „Server is disconnected (Server ist getrennt)“.

(3) Zeigt „Server is unbinded (Server nicht gebunden)“ an, wenn der Server zur Fernsteuerung einen nicht gebundenen Status meldet.

(4) Zeigt „Server is binded (Server ist gebunden)“, falls das Gerät erfolgreich mit dem Server verbunden ist.

(5) Zeigt Fehler-PIN-Code, falls der PIN-Code nicht stimmt.


5.4.3. Source Settings (Eingangseinstellungen)

1. Media Player (Medienplayer) (siehe Anweisungen unter 4.4. Media Player (Medienplayer))
2. Browser (siehe Anweisungen unter 4.5. Browser)
3. CMND & Play (Bitte beachten Sie die Anweisungen von 4.7. CMND & Play)
4. PDF Player (PDF-Player) (siehe Anweisungen unter 4.6. PDF Player (PDF-Player))
5. Custom App (Angepasste App) (siehe Anweisungen unter 4.8. Custom App (Angepasste App))

5.4.4. Network application (Netzwerkanwendung)

1. Proxy

Geben Sie Host und Port des Proxyservers ein.

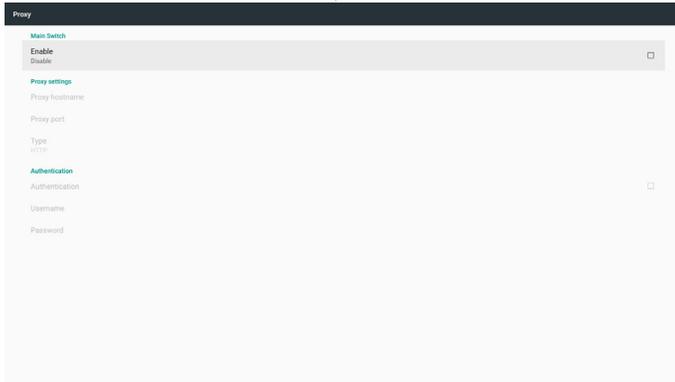


2. SICP network port (SICP-Netzwerkport)

SICP-Netzwerkport ändern.

Hinweis:

Eingabebeschränkung


- (1) Länge: Max. 5 Zeichen
- (2) Bereich: 1025 bis 65535
- (3) Format: Ziffern 0 bis 9
- (4) Standard: 5000
- (5) Nicht verfügbarer Port: 9988, 15220, 28123 und 28124.

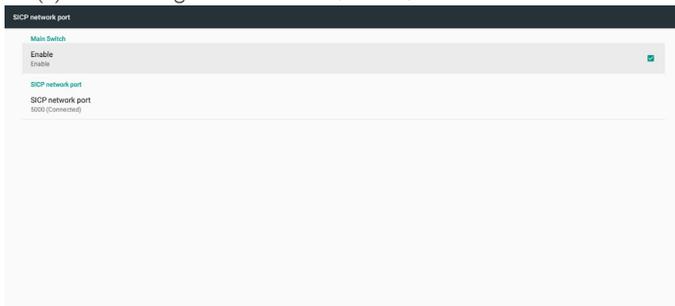

5.4.5. System Tools (Systemwerkzeuge)

Systemwerkzeuge bestehen aus 5 Hauptfunktionen:

- (1) Clear Storage (Speicher löschen)
- (2) Factory Reset (Werkseinstellung)
- (3) Import & Export (Importieren und Exportieren)
- (4) Clone Media Files (Mediendateien klonen)
- (5) External Storage (Externer Speicher)

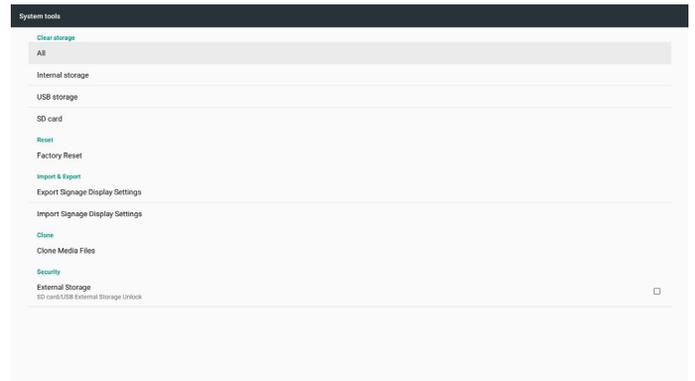


5.4.5.1 Clear Storage (Speicher leeren)

Dient der Löschung von Daten im „Philips“-Ordner. Ist in 4 Modi unterteilt:


- (1) Alle Philips-Ordner löschen.
- (2) Ordner „Philips“ nur vom internen Speicher löschen.
- (3) Ordner „Philips“ nur vom USB-Speicher löschen.
- (4) Ordner „Philips“ nur von der SD-Karte löschen.

Ein Dialog listet alle Ordner auf, die das System leert.

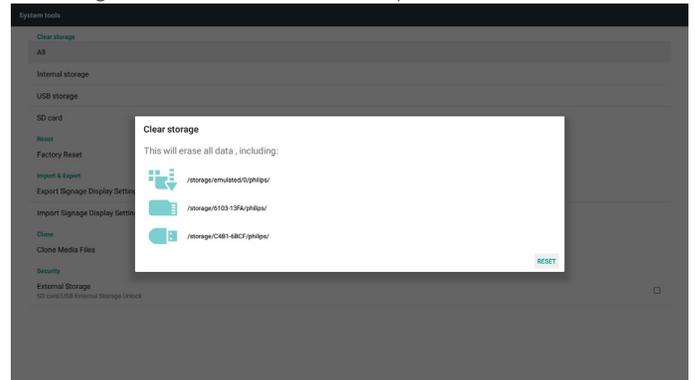


5.4.5.2 Factory Reset (Werkzurücksetzung)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Löschung aller Nutzereinstellungen und die Wiederherstellung der Standardwerte.

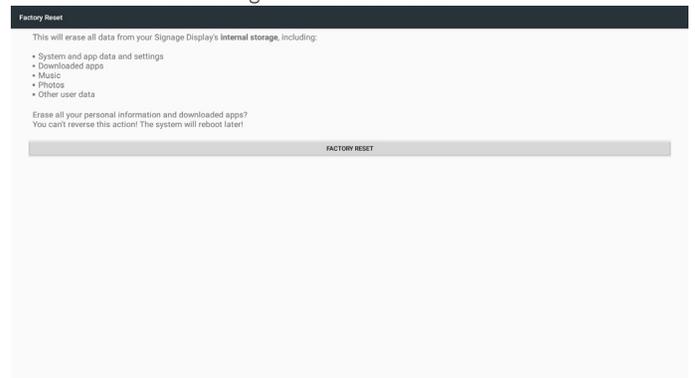

Drücken Sie zum automatischen Ausführen der Rücksetzung **OK**.

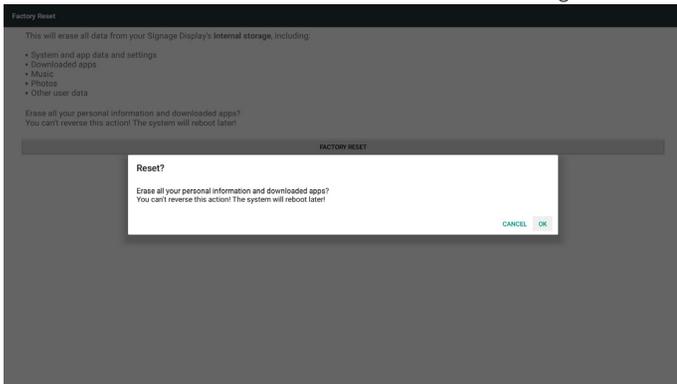


Signage-Anzeige-Einstellungen importieren


Daten können aus dem Ordner „Philips“ des ausgewählten Speichers (USB-Speicher oder SD-Karte) importiert werden.

- (1) Einstellungen und Apps importieren
- (2) Drittanbieter-APK von Philips/app/ automatisch installieren

Eine Liste aller verfügbaren Speicher (interner Speicher/SD-Karte/USB-Speicher):

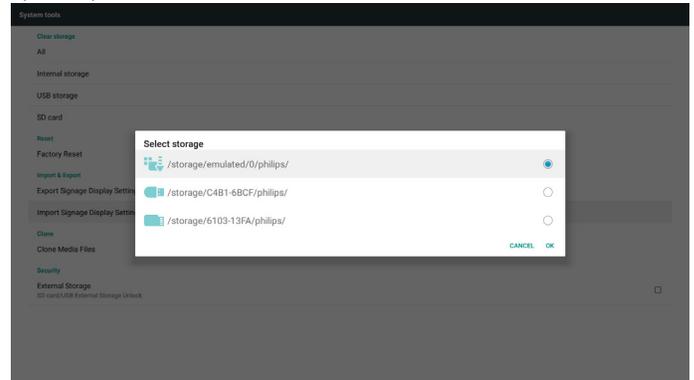

Ein Bestätigungsdialog wird vor Import von Einstellungen und Apps angezeigt.

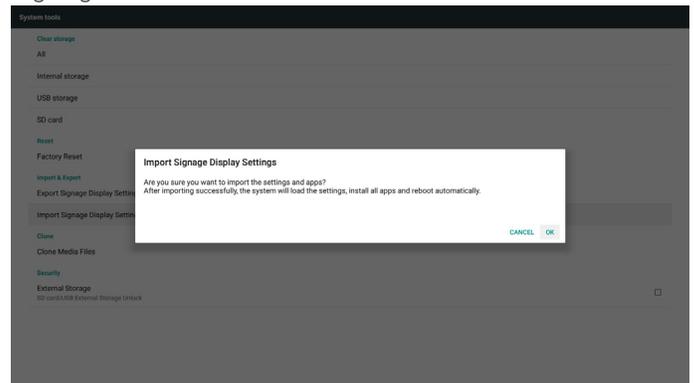

5.4.5.3 Import & Export (Importieren und Exportieren)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Importieren/Exportieren der Einstellungen und Drittanbieter-APK von/zu einem anderen Gerät.

Hinweise:

- (1) Name der gespeicherten Datei:

- A. Settings_global.xml
- B. Settings_secure.xml
- C. Settings_system.xml
- D. Signage_settings.db
- E. AndroidPDMediaPlayerData.db
- F. AndroidPDPdfData.db
- G. AndroidPDUrListData.db
- H. Smartcms.db

- (2) Die Dateien werden in den Ordner philips/sys_backup des ausgewählten Speichers exportiert.

Signage-Anzeige-Einstellungen exportieren


Datenbank wird in den Ordner „Philips“ Ihres USB-Gerätes oder Ihrer SD-Karte exportiert.

- (1) Datenbank exportieren
- (2) Drittanbieter-APK an Philips/app/ exportieren

Hinweis:

Falls der ausgewählte Speicher (USB-Speicher oder SD-Karte) keinen „Philips“-Ordner enthält, erstellt das System ihn automatisch.

Eine Liste aller verfügbaren Speicher (interner Speicher/SD-Karte/USB-Speicher):

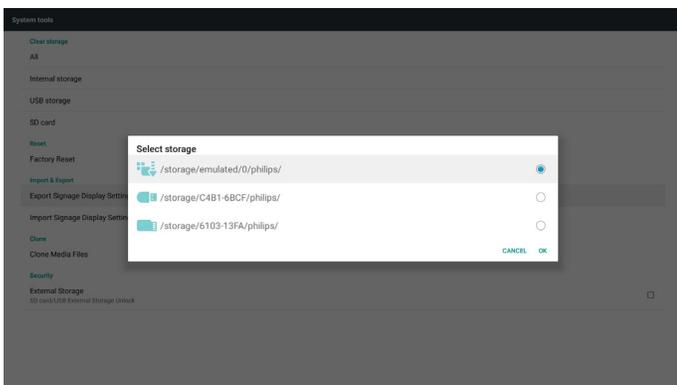

5.4.5.4 Clone Media File (Mediendatei klonen)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Kopieren von Mediendateien aus dem Ordner „Philips“ Ihres Eingangsspeichers (intern, SD-Karte oder USB).

1. Folgende Ordner werden kopiert (im Ordner Philips)

- (1) philips/photo
- (2) philips/music
- (3) philips/video
- (4) philips/cms
- (5) philips/pdf
- (6) philips/browser

2. Dateierweiterung der geklonten Datei ist „.cms“)

Quellspeicher


- (1) Interner Speicher
 - (a) FTP prüfen
 - (b) Ordner /Philips/ prüfen
- (2) SD/USB

Dateien im Stammverzeichnis

Zielort

- (1) Interner Speicher
Unter /Philips/ speichern
- (2) SD/USB

Im Stammverzeichnis speichern

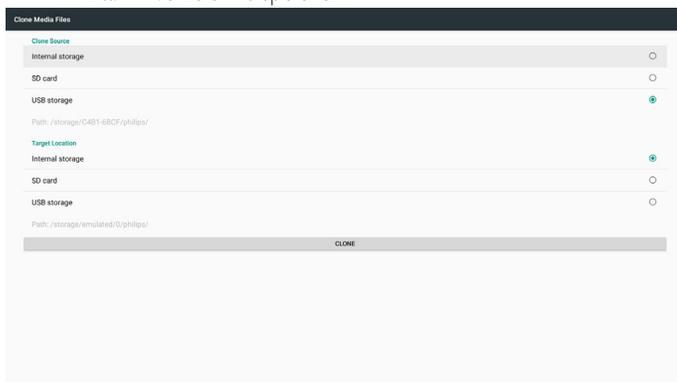


5.4.5.5 External Storage (Externer Speicher)

Enable (Aktivieren): SD-Karte/externen USB-Speicher sperren.

Disable (Deaktivieren): SD-Karte/externen USB-Speicher freigeben.

Hinweis:


Stecken Sie SD-Karte/externen USB-Speicher nach Freigabe des externen Speichers wieder in das Gerät.

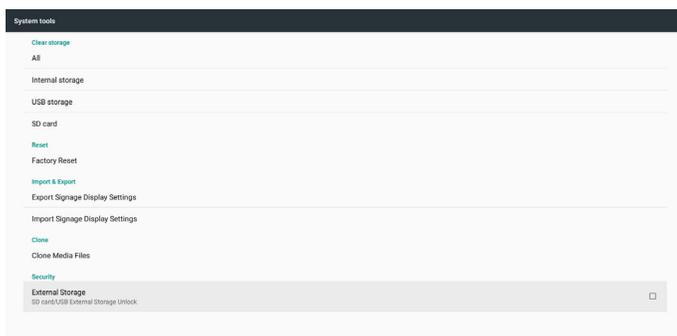

5.4.6. Misc. (Verschiedenes)


5.4.6.1 Tiling tool (Kacheln-Werkzeug)

Zum Aktivieren des Kacheln-Werkzeugs durch Eingabe der Seriennummer, die Sie vom Händler erworben haben.

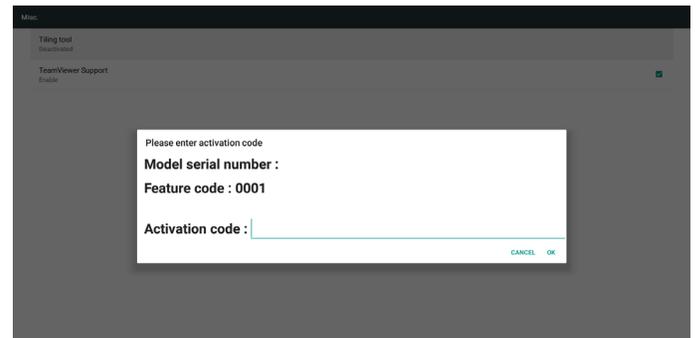

5.4.6.2 TeamViewer Support (TeamViewer-Unterstützung)

TeamViewer-Unterstützung aktivieren / deaktivieren.

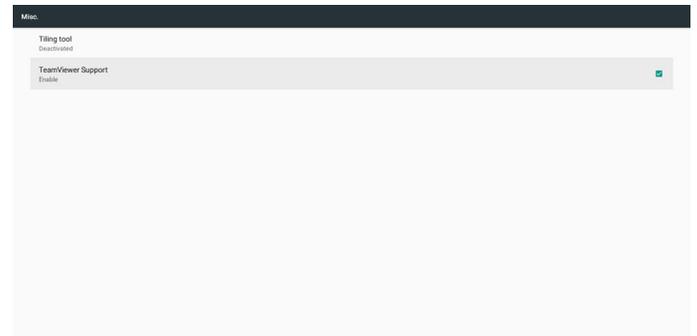


5.4.7. System updates (Systemaktualisierungen)

1. Local update (Lokale Aktualisierung)

Das System sucht im internen Speicher, auf dem USB-Datenträger oder der SD-Karte automatisch nach „update.zip“. Wenn die Datei gefunden wird, erscheint sie in der Liste.


Hinweis:

- a. Es wird nur ein vollständiges Android-Abbild unterstützt.
- b. Der Dateiname sollte „update.zip“ sein
- c. Die Datei sollte im Stammverzeichnis Ihres Speichers abgelegt werden.

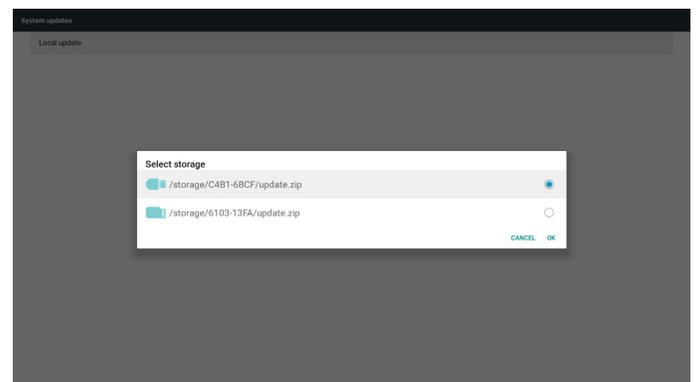


(2) Nach Auswahl der Datei „update.zip“ startet das System neu und die Aktualisierung beginnt.

(3) Falls „update.zip“ nicht gefunden wird, erscheint die Meldung „no content (kein Inhalt)“. (OK-Taste wird ausgegraut)

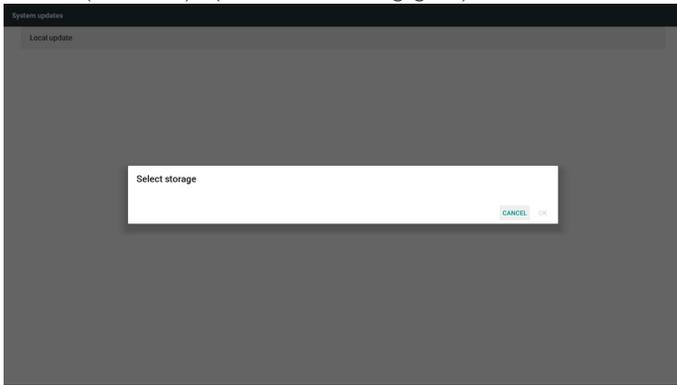

5.6. Apps


Applikationsinformationen anzeigen.

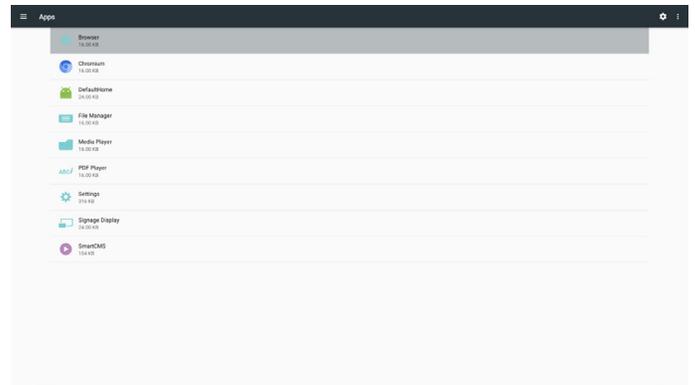

5.7. Security (Sicherheit)

(1) Device administration (Geräteadministration): Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.


(2) Credential storage (Anmeldedaten speichern): Vertrauenswürdige CA-Zertifikate anzeigen.

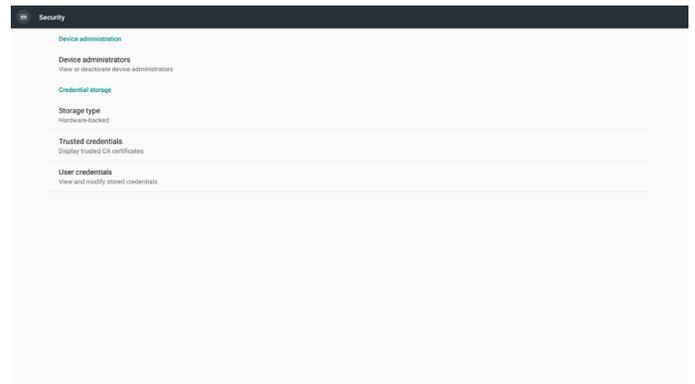

5.8. Input method (Eingabemethode)

(1) On-screen keyboard enable (Bildschirmtastatur aktivieren): Softwaretastatur anzeigen oder ausblenden.

(2) Email auto-complete (E-Mail automatisch abschließen): E-Mail-Adressen unter Android automatisch abschließen.

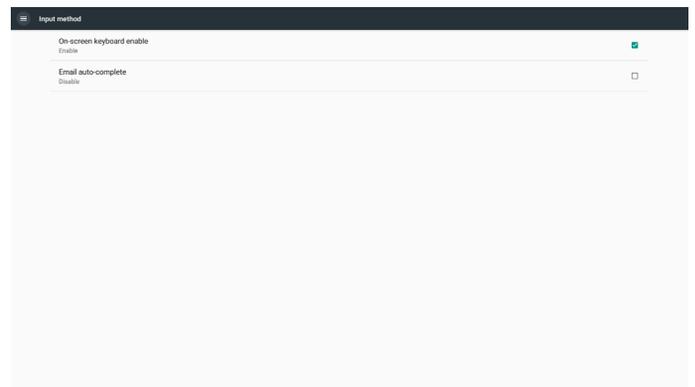


5.4.8. Scalar FW update (Scalar-FW-Aktualisierung)

1. Start updating (Aktualisierung starten)

Es wird automatisch nach der Datei „scaler.bin“ im internen Speicher gesucht.

Hinweise


- (1) Dateiname sollte scaler.bin sein
- (2) Datei sollte in {Internal}/philips/scaler/ gespeichert sein

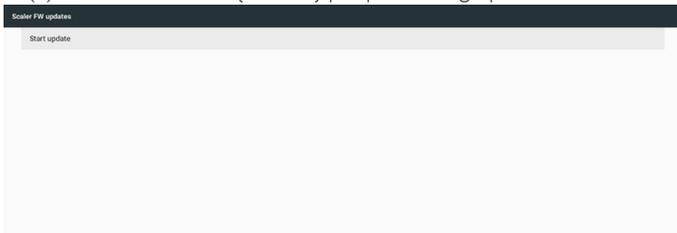

Hinweis: Falls während der Aktualisierung ein schwarzer Bildschirm erscheint, ziehen Sie das Netzkabel bitte manuell und schließen Sie es erneut ein, um die Aktualisierung abzuschließen.

5.5. Anzeige (Display)


Legen Sie die Schriftgröße der Anzeige auf Klein/Standard/Groß/Am größten fest.

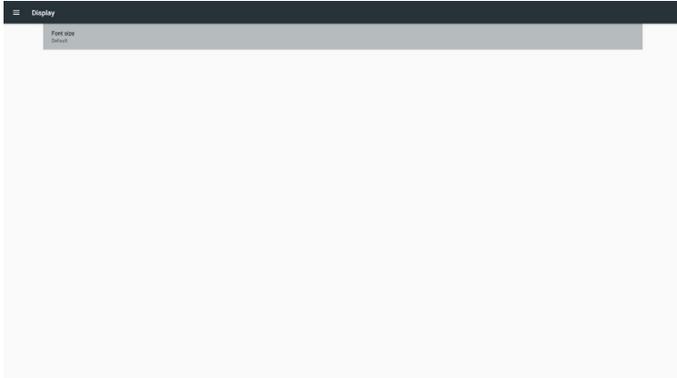

5.9. Date & time (Datum und Zeit)


Ermöglicht Nutzern die Änderung der Zeitzoneneinstellungen.

Tippen Sie zur Festlegung der angepassten NTP-Serveradresse auf „NTP Server (NTP-Server).“

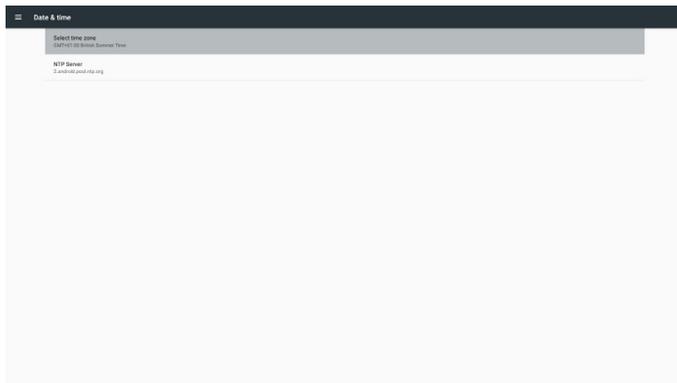

5.10. Developer options (Entwickleroptionen)


Android-Entwickleroptionen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://developer.android.com/index.html>

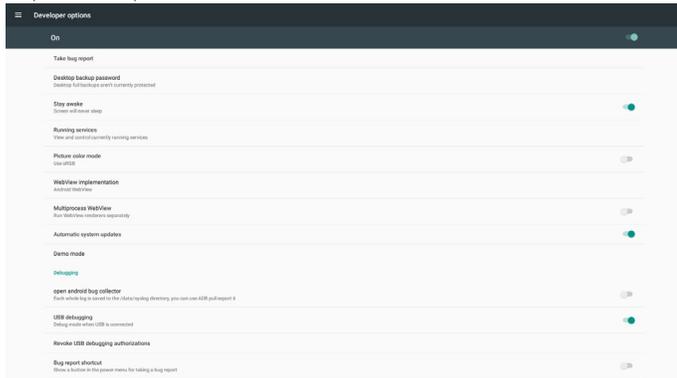

5.11. About (Info)

Folgende Informationen des Systems anzeigen:

- (1) Legal Information (Rechtliche Informationen): Zeigt die Open-Source-Lizenzen.
- (2) Android version (Android-Version)
- (3) Kernel version (Kernel-Version)
- (4) Build number (Versionsnummer)

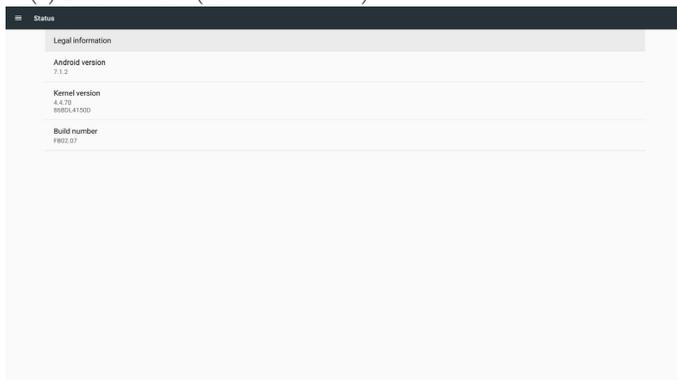

5.12. Supplementary (Zusätzlich)

5.12.1. Quick Info (Übersicht)


Drücken Sie zum Einblenden der Übersicht „INFO“ + „77“.

Kurzübersicht zeigt „Network (Netzwerk)“ und „Monitor Information (Monitorinformation)“:

Hinweis:

Operation hours (Betriebsstunden): Aktualisiert sich minütlich.

Heat status (Temperaturstatus): Aktualisiert sich alle 5 Sekunden.

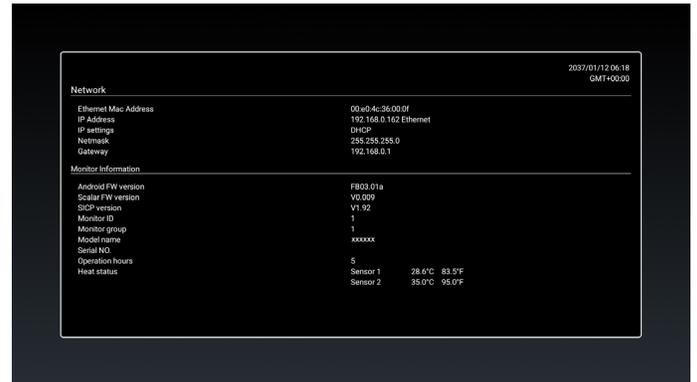

5.12.2. Wie passe ich eine Android-Startanimation an?


1. Overview (Übersicht)

Die Android-Startanimation ist ein Skript zum Laden von PNG-Dateien beim Systemstart. Sie befindet sich in einer **unkomprimierten** ZIP-Datei namens **bootanimation.zip**.

2. In der Datei bootanimation.zip

bootanimation.zip enthält Folgendes:

- Den Bilderordner (enthält PNG-Bilder mit aufsteigender Nummerierung)
- Die Datei desc.txt

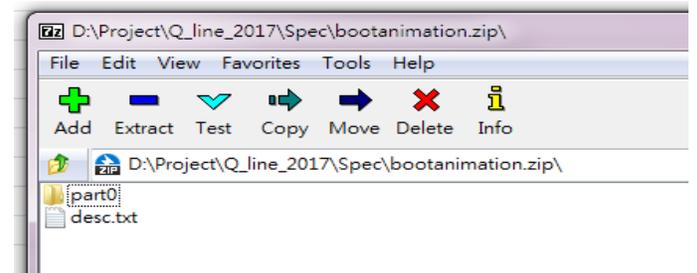

- (1) Bilderordner

Dieser Ordner enthält PNG-Dateien, die nach Ziffern benannt sind, beginnend bei beispielsweise 000.png oder 0001.png und ansteigend um 1. Die Mindestanzahl Ordner ist 1, die Maximalanzahl Ordner ist unbegrenzt.

- (2) Datei desc.txt

Diese Datei definiert in folgendem Format, wie viele Bilder in dem/den Ordner(n) während der Startanimation angezeigt werden:

- Breite Höhe Bildwiederholungsrate
- Modus Schleife Zeitüberschreitung Ordner 1
- Modus Schleife Zeitüberschreitung Ordner 2

Beispiel einer desc.txt-Datei:

- 1920 1080 30

- p 1 0 part0
- p 0 0 part1

a. Erste Zeile

1920 und 1080 definieren Breite und Höhe der Bildschirmauflösung.

30 ist die Bildwiederholrfrequenz in Bildern pro Sekunde, d. h. die Anzahl der pro Sekunde angezeigten Bilder.

b. Zweite und dritte Zeile haben das gleiche Format

Das erste „p“ bedeutet, dass der Wiedergabemodus unmittelbar nach Abschluss des Startvorgangs stoppt.

Die Zahl neben „p“ definiert den Wiederholungsmodus

- Setzen Sie den Wert auf 0, damit der Abschnitt beliebig oft wiederholt wird, bis der Gerätestart abgeschlossen ist.
- Setzen Sie den Wert auf 1, damit der Abschnitt einmal wiedergegeben wird.

Der nächste Wert definiert die Verzögerungszeit in ms. Beispiel: Bei Einstellung auf 10 verzögert das System die Anzeige um 10 ms, wenn alle Bilddateien die Wiedergabe abgeschlossen haben.


Part0 und part1 beziehen sich auf die Namen des Bildordner:

Bei dem obigen Beispiel wird die Startanimation bei einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, einer Bildwiederholrfrequenz von 30 Bildern/s angezeigt, beginnend mit dem Inhalt aus Ordner part0. Nachdem sie der Reihe nach einmal wiedergegeben wurden, wechselt die Wiedergabe zum Inhalt aus Ordner part1. Dieser wird wiedergegeben, bis der Startvorgang des Gerätes abgeschlossen ist.


3. ZIP-Datei:

Wählen Sie alle Inhalte (Bilderordner und desc.txt) im Ordner Bootanimation und zippen Sie sie in einem neuen **unkomprimierten ZIP-Archiv**. Verwenden Sie dazu Ihr bevorzugtes Komprimierungswerkzeug, wie 7zip, WinRAR usw.

Stellen Sie bei Verwendung von 7zip die „Kompressionsstärke“ auf „Store (Speichern)“ ein

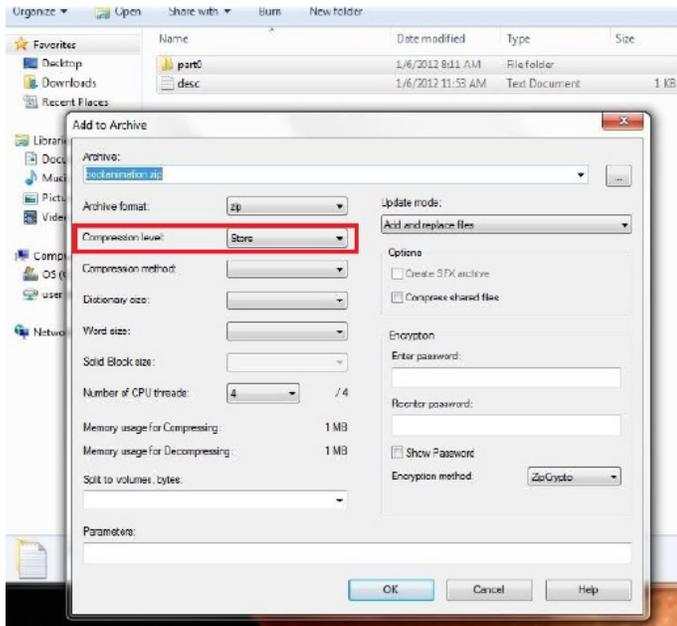

Stellen Sie bei Verwendung von WinRAR das „Compression method“ (Kompressionsverfahren) auf „Store“ (Speichern) ein

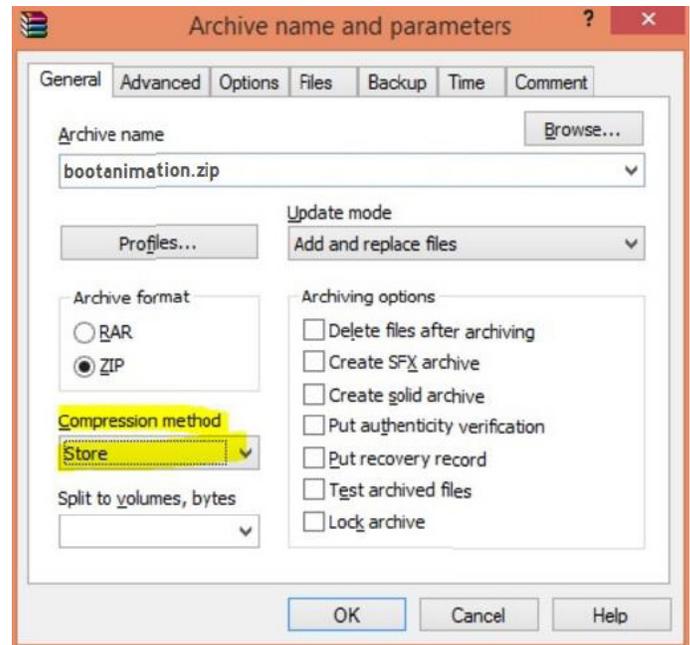

andernfalls funktioniert bootanimation nicht

4. Angepasste bootanimation anwenden

Vorgehensweise:

(1) Legen Sie Ihre angepasste Datei bootanimation.zip auf der externen SD-Karte oder dem USB-Gerät ab und stecken Sie das Speichergerät in die Phillips-PD-Plattform.

(2) Stellen Sie sicher, dass die Logo-Option aktiviert ist.

Drücken Sie die HOME-Taste an der Fernbedienung: **OSD-Menü > Konfiguration 2 > Logo >** wählen Sie „Nutzer“

(3) Drücken Sie zum Aufrufen des Admin-Modus die Tastenkombination „HOME“ + „1888“ an der Fernbedienung:

Settings (Einstellungen) > Signage Display (Signage-Anzeige) > GENERAL SETTINGS (Allgemeine Einstellungen) > Boot Logo (Startlogo)

(4) Das System sucht automatisch nach der Datei bootanimation.zip auf der externen SD-Karte oder dem USB-Gerät und kopiert sie nach /data/local

(5) Sobald die Schritte 1 bis 4 abgeschlossen sind, starten Sie das System neu. Die neue angepasste Startanimation sollte während des Startvorgangs angezeigt werden.

5.12.3. Wie installiere ich eine Android-App?

Es gibt 3 Möglichkeiten zur Installation Ihrer eigenen Android-App.

(a) Per Dateimanager im Administratormodus

1. Wenn Sie bereits eine APK haben

1.1 Kopieren Sie Ihre APK auf das USB-Gerät oder die SD-Karte und stecken Sie das Speichergerät in das Android-Signage-Display von Philips.

1.2 **Admin-Modus > Apps > Dateimanager** aufrufen

1.3 Suchen Sie mit dem Dateimanager nach der zu installierenden APK. Drücken Sie bei der ausgewählten APK einfach „OK“.

2. Laden Sie die APK per Chromium-Browser herunter, rufen Sie dann über den Dateimanager <interner Speicherpfad>/Download/ auf.

2.1 Die nächsten Schritte entsprechen den oben beschriebenen. Bitte beachten Sie, dass <interner Speicherpfad> bei jedem Modell anders ausfallen kann.

(b) Über Adb Shell

1. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr PC mittels adb mit dem Android-Signage-Display von Philips verbinden kann.
2. Legen Sie Ihre APK in einem Ordner auf Ihrem PC ab (z. B. C:\apkfolder).
3. Führen Sie folgende Anweisungen über die Befehlszeile aus.

```
C:\apkfolder> adb install -r apk_name.apk
```

(c) Über angepassten Intent

1. Wenn Sie eine APK entwickeln, die beliebige Android-Apps herunterladen kann, dann kann Ihre APL einen angepassten Intent ausstellen.
2. Wenn APK-Name und Pfad gespeichert wurden, hilft Ihnen das System bei der Installation des Programmes.

Beschreibung	Intent	Parameter	
SW-Aktualisierung	php.intent.action.UPDATE_APK	filePath	Der absolute Dateipfad einschließlich des Dateinamens. Bitte sicherstellen, dass das Dateizugriffsrecht mindestens 664 beträgt.
		behalten	Gibt an, ob Sie die Datei nach der Aktualisierung behalten möchten. Die Standardeinstellung ist false.
		packageName	Das Zielpaket, das Sie nach der Aktualisierung automatisch ausführen möchten.
		activityName	Die Zielaktivität, die Sie nach der Aktualisierung automatisch ausführen möchten. Falls die aktuelle übergeordnete Aktivität jedoch nicht activityName ist, geschieht gar nichts.
		isAllowDowngrade	„true: APK unabhängig davon aktualisieren, ob Version der Ziel-APK älter ist als die aktuelle Version. falsch: Installation stoppen, falls herabgestuft.“

Beispiel:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("php.intent.action.UPDATE_APK");
intent.putExtra("filePath", "/sdcard/Download/sample.apk");
intent.putExtra("keep", true);
intent.putExtra("packageName", "com.tpv.example");
intent.putExtra("activityName", "com.tpv.example.MainActivity");
intent.putExtra("isAllowDowngrade", true); // alle herabgestuft
sendBroadcast(intent);
```

6. OSD-Menü

Nachstehend sehen Sie eine Gesamtübersicht der Struktur des Bildschirmmenüs. Sie können es zur weiteren Anpassung Ihres Anzeigegerätes als Referenz verwenden.

6.1. Im Bildschirmmenü navigieren

6.1.1. Im Bildschirmmenü mit der Fernbedienung navigieren



1. Drücken Sie zur Anzeige des Bildschirmmenüs die Taste **[↑]** an der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit **[↓]** oder **[↑]** das Element, das Sie anpassen möchten.
3. Rufen Sie mit **[OK]** oder **[→]** das Untermenü auf.
4. Schalten Sie im Untermenü mit **[↓]** oder **[↑]** zwischen den Elementen um, drücken Sie zum Anpassen der Einstellungen **[←]** oder **[→]**. Falls ein Untermenü vorhanden ist, können Sie dieses mit **[OK]** oder **[→]** aufrufen.
5. Kehren Sie mit **[↶]** zum vorherigen Menü zurück oder drücken Sie zum Verlassen des Bildschirmmenüs **[↑]**.

Hinweise:


- Wenn kein Bildschirmmenü angezeigt wird, zeigen Sie mit **[↓]** das Menü von **{Smart picture}** an.

6.1.2. Wenn kein Bildschirmmenü angezeigt wird, zeigen Sie mit **[↓]** das Menü von **{Audioquelle}** an. Im Bildschirmmenü mit den Bedientastentasten des Anzeigegerätes navigieren

1. Drücken Sie zum Einblenden des Bildschirmmenüs die **[Menü]**-Taste.
2. Wählen Sie mit **[+]** oder **[-]** das Element, das Sie anpassen möchten.
3. Rufen Sie mit **[+]** das Untermenü auf.
4. Schalten Sie im Untermenü mit **[▲]** oder **[▼]** zwischen den Elementen um, drücken Sie zum Anpassen der Einstellungen **[+]** oder **[-]**. Falls ein Untermenü vorhanden ist, können Sie dieses mit **[+]** aufrufen.
5. Mit **[Menü]**-Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, durch mehrmaliges Drücken von **[Menü]**-Taste verlassen Sie das Bildschirmmenü.

6.2. Übersicht über das Bildschirmmenü

6.2.1. Bild-Menü

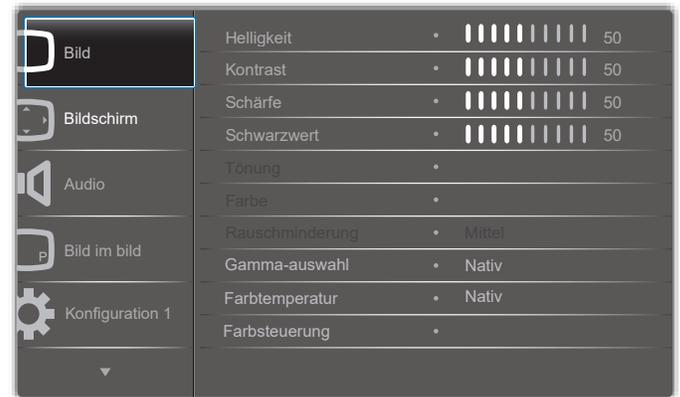

Helligkeit (Bild)

Zum Anpassen der Helligkeit des gesamten Bildes und des Hintergrunds (Hintergrundbeleuchtung).

Kontrast

Zum Anpassen des Bildkontrastverhältnisses für das Eingangssignal.

Schärfe

Diese Funktion kann digital bei beliebigen Timings für kristallklare Bilder sorgen.

Sie kann so angepasst werden, dass Sie ein scharfes oder ein weiches Bild erhalten; Sie können die Funktion für jeden Bildmodus einrichten.

Schwarzwert

Zum Anpassen der Bildhelligkeit für die Hintergrundbeleuchtung.

Hinweis: Der sRGB-Bildmodus ist Standard und kann nicht geändert werden.

Tönung (Farbton)

Zum Anpassen des Farbtons.

Drücken Sie die Taste +, damit der Hautton grünlich wird.

Drücken Sie die Taste -, damit der Hautton lilafarben wird.

Hinweis: Nur Videomodus.

Farbe (Sättigung)

Passen sie die Farbe des Bildschirms an.

Drücken Sie zum Erhöhen der Farbtiefe die Taste +.

Drücken Sie zum Verringern der Farbtiefe die Taste -.

Hinweis: Nur Videomodus

Rauschminderung

Zum Anpassen der Rauschminderung.

Gamma-auswahl

Wählen Sie ein Anzeigegamma. Bezieht sich auf die Helligkeitsleistungskurve des Signaleingangs. Wählen Sie zwischen **{Nativ}** / **{2.2}** / **{2.4}** / **{S-gamma}** / **{D-image}**.

Hinweis: Der sRGB-Bildmodus ist Standard und kann nicht geändert werden.

Farbtemperatur

Wählen Sie eine geeignete Farbtemperatur. Eine geringere Farbtemperatur führt zu einem rötlichen Farbton, während eine höhere Farbtemperatur zu einem bläulichen Farbton führt.

CCT	10000 °K	9300 °K	7500 °K	6500 °K	5000 °K	4000 °K	3000 °K
X	0,279 ± 0,030	0,283 ± 0,030	0,299 ± 0,030	0,313 ± 0,030	0,346 ± 0,030	0,382 ± 0,030	0,440 ± 0,030
Y	0,292 ± 0,030	0,298 ± 0,030	0,315 ± 0,030	0,329 ± 0,030	0,359 ± 0,030	0,384 ± 0,030	0,403 ± 0,030

Farbsteuerung

Die Farbstufen von Rot, Grün und Blau werden über Farbbalken angepasst.
R: Rotverstärkung, G: Grünverstärkung, B: Blauverstärkung.

Smart picture

PQ-Einstellung

PC-Modus: {Standard} / {Highbright} / {sRGB}.

Videomodus: {Standard} / {Highbright} / {Kino}.

Smart Contrast

Automatische Erkennung von Schwarz- und Weißdaten im Inhalt und Festlegung einer geeigneten Hintergrundbeleuchtungseinstellung.

Oberflächenverhältnis	Hintergrundbeleuchtungseinstellung
5 bis 90 %	(max. Hintergrundbeleuchtung bis min. Hintergrundbeleuchtung) * Oberflächenverhältnis/100
< 5%	Min. Hintergrundbeleuchtung
> 90 %	Max. Hintergrundbeleuchtung

Smart Power

Smart Power-Steuerung entspricht nicht der Helligkeitssteuerung:

- Anfängliche Helligkeitseinstellung
70 (im Bereich von 0 bis 100)
Stromverbrauch 70 % des maximalen Stromverbrauchs
- Smart Power
Aus: Keine Anpassung
Mittel: 80 % des Stromverbrauchs relativ zu aktuellen Einstellungen
Hoch: 65 % des Stromverbrauchs relativ zu aktuellen Einstellungen
- Bildschirmschoner/Helligkeit eingeschaltet: 40 % des maximalen Stromverbrauchs
Die Einstellungen sollten nur bei ihren zugehörigen Bedienelementen sichtbar sein. Sie sollten keine sekundären Effekte auf andere Bedienelemente haben (Helligkeitseinstellung ändert sich, wenn intelligente Betriebseinstellung geändert wurde).

Over-scan

Hierüber ändern Sie den Anzeigebereich des Bildes.

Ein: Zur Anzeige eines Bereichs über 95 % einstellen.

Aus: Zur Anzeige eines Bereichs über 100% einstellen.

Bildrücksetzung

Setzt alle Einstellungen im Bild-Menü zurück.

Wählen Sie „Ja“ und drücken Sie zum Rücksetzen auf die werkseitig voreingestellten Daten „Einstellen“.

Drücken Sie zum Abbrechen die „Verlassen“-Taste und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

6.2.2. Bildschirm-Menü



Horizontale bildlage

Horizontale Bildposition innerhalb des Anzeigebereichs des LCDs steuern.

Drücken Sie + zum Verschieben des Bildschirms nach rechts.

Drücken Sie - zum Verschieben des Bildschirms nach links.

Vertikale bildlage

Vertikale Bildposition innerhalb des Anzeigebereichs des LCDs steuern.

Drücken Sie + zum Verschieben des Bildschirms nach oben.

Drücken Sie - zum Verschieben des Bildschirms nach unten.

Takt

Drücken Sie + zum Erweitern der Bildbreite nach rechts.

Drücken Sie - zum Verringern der Bildbreite nach links.

Hinweis: Nur VGA-Eingang.

Taktphase

Verbessert Fokus, Klarheit und Bildstabilität durch Erhöhen oder Verringern dieser Einstellung.

Hinweis: Nur VGA-Eingang.

Zoom-modus

PC-Modus: {Vollbild} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Benutzerdefiniert}.

Videomodus: {Vollbild} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Benutzerdefiniert}.

*Zoommodus-Einstellung wird durch Eingang definiert. Bei Eingabe in mehreren Fenstern wird die Einstellung bei Fenstern mit demselben Eingang angewandt.

Das INFO-OSD zeigt die aktuellste Einstellung.




	Vollbild Dieser Modus stellt das richtige Seitenverhältnis des in 16:9 übertragenen Bildes mit Vollbildanzeige wieder her.
	4:3 Das Bild wird im 4:3-Format wiedergegeben und ein schwarzer Rand wird an beiden Seiten des Bildes angezeigt.
	1:1 Dieser Modus zeigt das Bild Pixel für Pixel am Bildschirm, ohne die ursprüngliche Bildgröße zu skalieren.
	16:9 Das Bild wird im 16:9-Format reproduziert und oben und unten erscheint ein schwarzer Streifen.
	21:9 Das Bild wird im 21:9-Format wiedergegeben und ein schwarzer Rand wird oben und unten angezeigt.
	Benutzerdefiniert Zur Anwendung benutzerdefinierter Zoomeinstellungen im Untermenü Freier Zoom wählen.

Freier Zoom

Mit dieser Funktion können Sie die Zoomeinstellungen zur Feineinstellung des Bildes weiter anpassen.

Hinweis: Dieses Element ist nur verfügbar, wenn {Zoom-modus} auf {Benutzerdefiniert} eingestellt ist.

	Zoom Vergrößert das Bild sowohl horizontal als auch vertikal.
--	---

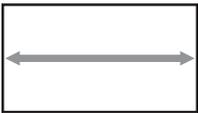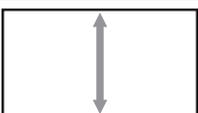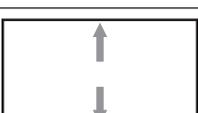	H Zoom Vergrößert das Bild nur horizontal.
	V Zoom Vergrößert das Bild nur vertikal.
	Horizontale bildlage Verschiebt die das Bild horizontal nach links oder rechts.
	Vertikale bildlage Verschiebt die das Bild vertikal nach oben oder unten.

Autom. Einstellung

Drücken Sie zum automatischen Erkennen und Anpassen von Horizontale bildlage, Vertikale bildlage, Takt und Taktphase „SET“.

Bildschirm-rücksetzung

Setzt alle Einstellungen im **Bildschirm**-Menü auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Wählen Sie „Ja“ und drücken Sie zum Wiederherstellen der werkseitig voreingestellten Daten „SET“.

Drücken Sie zum Abbrechen die „Verlassen“-Taste und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

6.2.3. Audio-Menü



Balance

Hiermit können Sie die Balance des linken oder rechten Audioausgangs betonen.

Höhen

Hiermit können Sie die höheren Töne verstärken oder verringern.

Tiefen

Hiermit können Sie die tieferen Töne verstärken oder verringern.

Lautstärke

Hiermit erhöhen oder verringern Sie den Audioausgabepegel.

Audioausgang (Line-Ausgang)

Hiermit erhöhen oder verringern Sie den Ausgabepegel des Line-Ausgangs.

Maximallautstärke

Legen Sie Ihre persönliche Maximallautstärke fest. Dadurch wird der Ton nicht zu laut ausgegeben.

Minimallautstärke

Legen Sie Ihre persönliche Minimallautstärke fest.

Stumm

Hiermit de-/aktivieren Sie die Stummschaltung.

Audioquelle

Wählen Sie die Audioeingangsquelle.

Analog: Audio vom Audioeingang

Digital: Audio von HDMI/DVI

Displayport: Audio von DP.


Lautst. sync.

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Lautstärkeanpassung der Audioausgabe entsprechend der Lautstärke der internen Lautsprecher, während der Ton des internen PD-Lautsprecher erzwungenermaßen stumm geschaltet wird.

Audio-rücksetzung

Setzt alle Einstellungen im **Audio**-Menü auf die werkseitigen Standardwerte zurück.


6.2.4. Bild im bild-Menü

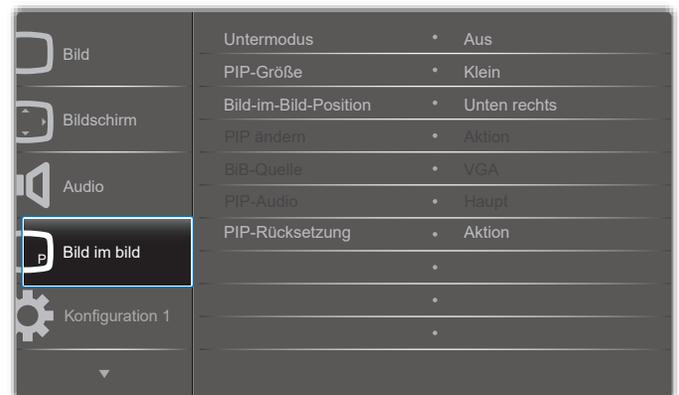

Untermodus

Zur Auswahl des Untermodus.

Wählen Sie aus: {Aus} / {PIP} / {PBP} / {Schnellwechsel} / {Benutzerdefiniert}.

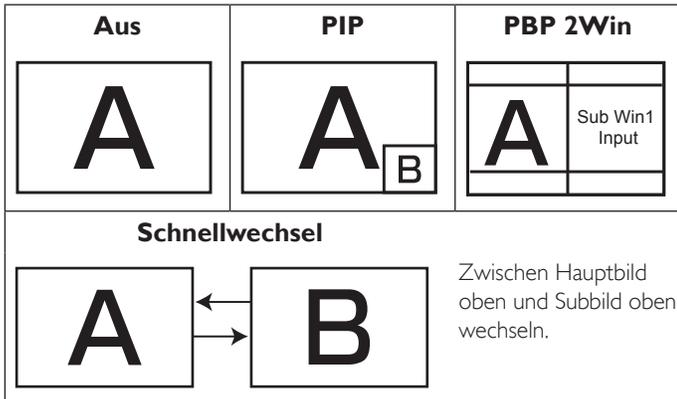

PIP-Größe

Wählen Sie die Größe des Vorschaubildes im PIP-Modus (Bild im Bild).

Wählen Sie aus: {Klein} / {Mittel} / {Gross}.

Bild-im-Bild-Position

Wählen Sie die Position des Subbildes im Bild-im-Bild-Modus (BiB).

Wählen Sie aus: {Unten rechts} / {Unten links} / {Oben rechts} / {Oben links}.

PIP ändern

Zum Tauschen von Haupteingangssignal und PIP / PBP / Schnellwechsel.

BiB-Quelle

Hiermit wählen Sie das Eingangssignal des Subbildes.

PIP-Audio

Hiermit wählen Sie die Audioquelle im Submodus.

- {Haupt} – Wählen Sie das Audio vom Hauptbild.
- {Sub} – Wählen Sie das Audio vom Subbild.

PIP-Rücksetzung

Setzt alle Einstellungen im **Bild im bild**-Menü auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

- Die PIP-Funktion ist nur bei bestimmten Kombinationen aus Signalquellen verfügbar (vgl. nachstehende Tabelle).

	HDMI1	HDMI2	DVI	DisplayPort	VGA	Medienplayer	Browser	SmartCMS	PDF-Reader	Benutzerdefiniert
HDMI1	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×
HDMI2	×	○	×	○	○	×	×	×	×	×
DVI	×	×	○	○	○*	×	×	×	×	×
DisplayPort	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VGA	○	○	○*	○	○	○	○	○	○	○
Medienplayer	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×
Browser	×	×	×	○	○	×	○	×	×	×
SmartCMS	×	×	×	○	○	×	×	○	×	×
PDF-Reader	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×
Benutzerdefiniert	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○

(○: PIP-Funktion verfügbar; ×: PIP-Funktion nicht verfügbar)

- Die Verfügbarkeit der PIP-Funktion kann je nach Auflösung des verwendeten Eingangssignal variieren.

6.2.5. Konfiguration 1-Menü



Einschaltzustand

Wählen Sie den Anzeigestatus, der beim nächsten Einstecken des Netzkabels angewendet werden soll.

- {Ausschalten} – Das Display bleibt ausgeschaltet, wenn das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen wird.
- {Ein erzwingen} – Das Display schaltet sich ein, wenn das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen wird.
- {Letzter Zustand} – Das Display kehrt in den vorherigen Stromversorgungszustand (Ein/Aus/Bereitschaft) zurück, wenn das Netzkabel gezogen und wieder angeschlossen wird.

Bildschirmschoner

Mit dieser Option können Sie die Bildschirmschoner-Funktionen aktivieren; damit reduzieren Sie das Risiko von „Nachbildern“ und „Geisterbildern“.

- {Helligkeit} – Wählen Sie {Ein} und die Bildhelligkeit wird auf ein angemessenes Niveau verringert. Die Helligkeit-Einstellung im Bild-Menü ist bei Auswahl nicht verfügbar.
- {Pixel shift} – Wählen Sie das Zeitintervall ({Autom} / {10 ~ 900} Sekunden / {Aus}), während dem das Display das Bild leicht vergrößern und die Position von Pixeln in vier Richtungen (aufwärts, abwärts, links oder rechts) verschieben soll.

RS232-Routing

Wählen Sie den Netzwerksteuerungspport.

Wählen Sie aus: {RS232} / {LAN ->RS232}.

Startquelle

Zur Auswahl der Quelle beim Starten.

Eingabe: Wählen Sie die Eingangsquelle beim Starten.

Wdg.-Liste: Wählen Sie den Wiedergabelistenindex für Medienplayer, Browser, PDF-Player.

0: Keine Wiedergabeliste. Identisch mit dem Eingangswechsel per Bildschirmmenü.

1 bis 7: Nummer der Wiedergabeliste.

WOL

Zum Ein- oder Ausschalten der Wake-On-LAN-Funktion.

Wählen Sie zwischen: {Aus} / {Ein}

DDC/CI

Wählen Sie diese Option zum De-/Aktivieren der DDC/CI-Kommunikation.

Wählen Sie zur normalen Nutzung {Ein}.

Lichtsensor (erfordert das Philips-Zubehör CRD41, externe Sensorbox)

Zum Ein- oder Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung entsprechend der Umgebungshelligkeit.

Wählen Sie zwischen: {Aus} / {Ein}

Benutzererkennung (erfordert das Philips-Zubehör CRD41, externe Sensorbox)

Die Benutzererkennung kann erkennen, ob sich Menschen dem Anzeigerät nähern.

Das Display schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus, wenn für den festlegten Zeitraum niemand erkannt wird.

Das Display schaltet die Hintergrundbeleuchtung wieder an, sobald sich jemand dem Display nähert.

Die Optionen lauten:

- {Aus} (Standard), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

Betriebs-LED

Zum Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige-LED wählen.

Wählen Sie zur normalen Nutzung {Ein}.

Konfig rücksetzen


Setzt alle Einstellungen im **Konfiguration 1**-Menü auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Werkseinstellung


Setzt alle Einstellungen in den Bildschirmmenüs **{Bild}**, **{Bildschirm}**, **{Audio}**, **{Bild im bild}**, **{Konfiguration 1}**, **{Konfiguration 2}** und **{Erw. Einst.}** auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Android-Einstellungen werden bei der Werksrücksetzung ebenfalls rückgesetzt.

Wählen Sie mit **[←]** oder **[→]** die Option **{Zurücksetzen}**, und führen Sie mit **[OK]** die Rücksetzung aus.

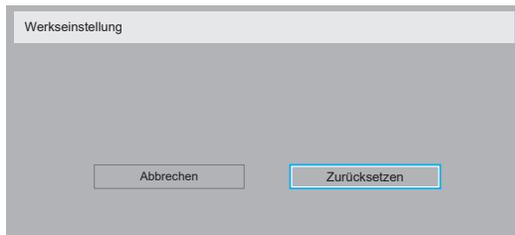

6.2.6. Konfiguration 2-Menü

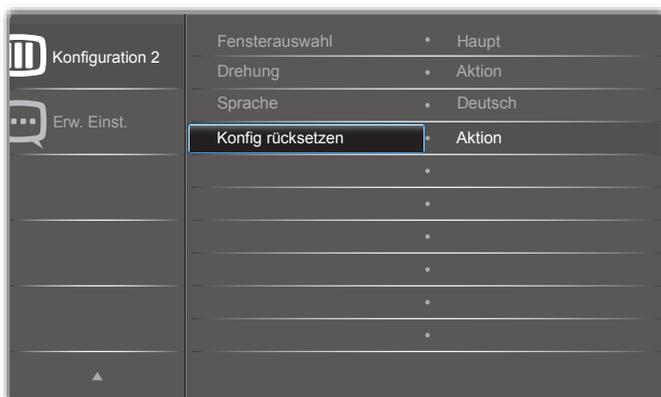

OSD anzeigedauer

Stellen Sie ein, wie lange das Bildschirmmenü eingeblendet sein soll.

Die Optionen lauten: **{0 bis 120}** Sekunden.

*{0} verschwindet nicht automatisch.

OSD horizontale bildlage

Hiermit passen Sie die horizontale Position des Bildschirmmenüs an.

OSD vertikale bildlage

Hiermit passen Sie die vertikale Position des Bildschirmmenüs an.

OSD-Transp.

Zur Anpassung der Transparenz der Bildschirmanzeige.

- {Aus} – Transparenz ausgeschaltet.
- {1} bis {100} – Transparenzstufe 1 bis 100.

Informations-OSD

Stellen Sie ein, wie lange die Informationen im oberen rechten Bildschirmbereich eingeblendet sein sollen. Die Informationen werden bei einem Wechsel des Eingangssignals angezeigt.

Bei Auswahl von **{Aus}** bleiben die Informationen eingeblendet.

Die Optionen lauten: **{1 bis 60}** Sekunden.

Logo

Zum De-/Aktivieren der Logoanzeige bei Einschaltung Ihres Anzeigerätes.

Die Optionen lauten:

- {Aus} (Standard)
- {Ein}*
- {Nutzer}**


** Bei Einstellung von Logo auf Nutzer.

Das Nutzerlogo kann nicht gedreht werden.

Monitor-ID

Stellen Sie die Kennung zur Steuerung des Anzeigerätes per RS232C ein. Wenn mehrere dieser Anzeigeräte verbunden sind, muss jedes Anzeigerät über eine einzigartige Kennung verfügen. Monitor-ID-Nummernbereich von 1 bis 255.

Die Optionen lauten: **{Monitorgrup.}** / **{Neigung}** / **{Auto-ID}**

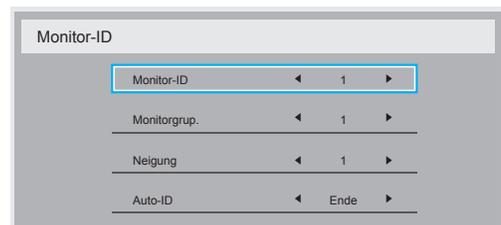

- **{Monitorgrup.}**


Die Optionen lauten: **{Aus}** / **{1 bis 254}**

- {Aus} – {Monitorgrup.} werden nicht unterstützt.
- {1-254} – {Monitorgrup.} werden unterstützt. Die Standardeinstellung ist 1.

- **{Neigung}**

Neigungsbereich von 1 bis 15. 1 ist die Standardeinstellung. Die **{Auto-ID}**-Einrichtungsfunktion ermöglicht die Einrichtung von **{Monitor-ID}** des verbundenen Gerätes entsprechend den **{Neigung}**-Einstellungen.

Beispiel: Neigung-Einstellung auf 4

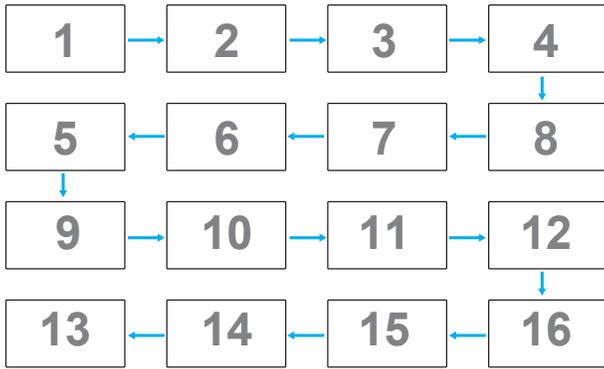

• **{Auto-ID}**

Die Optionen lauten: **{Start}** / **{Ende}**. Standard ist **{Ende}**.

- Wechseln Sie zum Einrichten der IDs von Geräten vor dem Aktuellen zur Start-Option.
- Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, wechselt die Option automatisch zu Ende.
- Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie alle Geräte mit RS-232-Kabel seriell verbinden und ihre Kontrollports auf RS-232 einstellen.

Überhitzungsstatus

Mit dieser Option können Sie den Temperaturstatus jederzeit prüfen.

- Es blendet sich eine Temperaturwarnung ein, wenn die Temperatur auf 97°C (207°F) ansteigt. Alle Tasten mit Ausnahme von [P] werden deaktiviert.
- Sobald die Temperatur 98 °C erreicht, schaltet sich das Display automatisch aus.

Monitorinformation

Zeigt Informationen über Ihr Anzeigergerät an, inklusive Modellnummer, Seriennummer, Betriebsdauer und Software-Version.



DP-version

DisplayPort-Unterstützungsmodus.

Die Optionen lauten:

- **{DP 1.1} (Standard)** : DP 1.1-Einzelstream (Klonmodus)
- **{DP 1.2 SST}**: DP 1.2-Einzelstream (Klonmodus)
- **{DP 1.2 MST}**: DP 1.2-Multistream

*Hinweis:

1. Die DP-Version muss bei allen Daisy-Chain-Displays identisch eingestellt sein.
2. Bei 3840 x 2160 sollte das Pixeltakt-Timing 533 MHz betragen.
3. DP 1.1 unterstützt das Timing 4K/60 Hz nicht.

Fensterauswahl

Fenster zur Einstellung wählen. Das ausgewählte Fenster wird durch einen grünen Rand hervorgehoben.

Die Fensterauswahl ist nach dem Einschalten auf Haupt eingestellt.

Die Optionen lauten:

- **{Haupt}**{Standard}, **{PIP}**

- [F2] Schnelltaste der Fensterauswahlfunktion.

Rotation (Drehung)

Drehung von Haupt/Sub/OSD festlegen

Auto. Dreh.:	Aus/Ein	Standard: Aus
OSD-Rotation:	Querformat/ Hochformat	Standard: Landscape (Querformat)
Bildrotation:		
All:	Aus/Ein	Standard: Aus
Haupt:	Aus/Ein	Standard: Aus
Sub:	Aus/Ein	Standard: Aus

Auto. Dreh.: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein wird automatisch erkannt, ob eine PD-Drehung erforderlich ist; standardmäßig ist Aus eingestellt.

OSD-Rotation: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein dreht sich das OSD um 90 °, bei Einstellung auf Aus wird die ursprüngliche Ausrichtung wiederhergestellt.

All: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein werden alle Fenster um 90 ° gedreht, bei Einstellung auf Aus wird die ursprüngliche Ausrichtung der einzelnen Fenster wiederhergestellt.

Haupt: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein dreht sich das Hauptfenster um 90 °, bei Einstellung auf Aus wird die ursprüngliche Ausrichtung wiederhergestellt.

Sub: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein dreht sich das Subfenster 1 um 90 °, bei Einstellung auf Aus wird die ursprüngliche Ausrichtung wiederhergestellt.

* Wenn Haupt- / Subquelle identisch sind, wird der Drehung des Subbildes Priorität gegeben.

* De-Interlacing-Funktion wird im Rotationsmodus nicht unterstützt.

Sprache


Wählen Sie die für Bildschirmenüs verwendete Sprache.

Die Optionen lauten: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/Italiano/Español/ Русский/Пolski/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 /Português/ العربية /Danish/ Svenska/Suomi/Norsk/Nederlands.

Konfig rücksetzen

Setzt alle Einstellungen im **Konfiguration 2**-Menü auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

6.2.7. Erw. Einst.-Menü

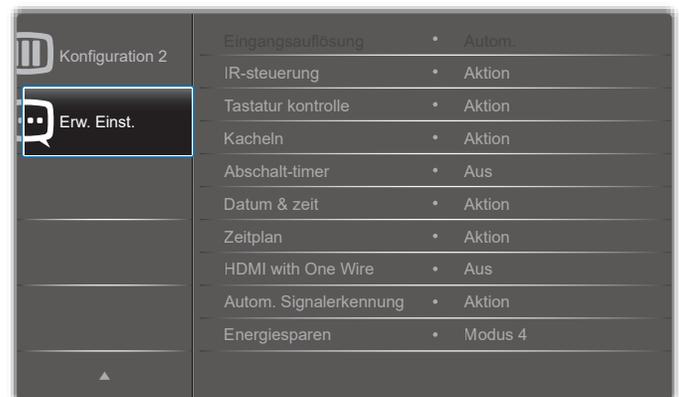

Eingangsauflösung

Hiermit stellen Sie die Auflösung derVGA-Eingabe ein. Dies ist nur erforderlich, wenn das Anzeigergerät dieVGA-Eingangsauflösung nicht richtig erkennen kann.

Hinweis: Dieses Element funktioniert nur bei **VGA**-Eingabe.

Die Optionen lauten:

- **{1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}**
- **{1400x1050 / 1680x1050}**
- **{1600x1200 / 1920x1200}**
- **{Autom}**: Bestimmt die Auflösung automatisch.

Die ausgewählten Einstellungen werden nach dem Aus- und Wiedereinschalten wirksam.

IR-steuerung

Wählen Sie den Betriebsmodus der Fernbedienung, wenn mehrere Anzeigeräte per RS232C verbunden sind.

- **{Normal}** – Alle Displays können normal über die Fernbedienung gesteuert werden.
- **{Primär}** – Kennzeichnet dieses Anzeigerät als primäres Gerät für die Fernbedienung. Dieses Anzeigerät kann nur über die Fernbedienung gesteuert werden. (Im Primär-Modus wird die IR-Taste unabhängig von der Monitor-ID/den Gruppeneinstellungen verarbeitet).
- **{Sekundär}** – Kennzeichnet dieses Gerät als sekundäres Gerät. Dieses Anzeigerät kann nicht über die Fernbedienung gesteuert werden und empfängt per RS232C nur das Fernbedienungssignal vom primären Anzeigerät.
- **{Alles sperren} / {Sperre (außer Lautst.)} / {Sperre (außer Ein/Aus)} / {Alle sperren außer PWR&VOL}**- Fernbedienungssteuerung dieses Anzeigerätes sperren. Halten Sie zur Freigabe die **[i]** INFO-Taste an der Fernbedienung 6 (sechs) Sekunden gedrückt.

Tastaturkontrolle


Hiermit de-/aktivieren Sie die Tastaturfunktion des Anzeigerätes.

- **{Entsperren}** – Zum Aktivieren aller Tasten.
- **{Alles sperren} / {Sperre (außer Lautst.)} / {Sperre (außer Ein/Aus)} / {Alle sperren außer PWR&VOL}** – Zum Deaktivieren aller Tasten.

Hinweis: „Tastatursteuerung sperren“ – Diese Funktion deaktiviert den Zugriff auf alle Funktionen der Tastatursteuerung. Halten Sie zum De-/Aktivieren der Tastatursperre die Tasten **[+]** und **[i]** gleichzeitig mehr als 3 Sekunden gedrückt.

Kacheln


Mit dieser Funktion können Sie eine einzelne große Bildschirmmatrix (Videowand) erstellen, die aus bis zu 225 Anzeigeräten besteht (**bis zu 15 Geräte vertikal mal bis zu 15 Geräte horizontal**). Diese Funktion erfordert eine Daisy-Chain-Verbindung.

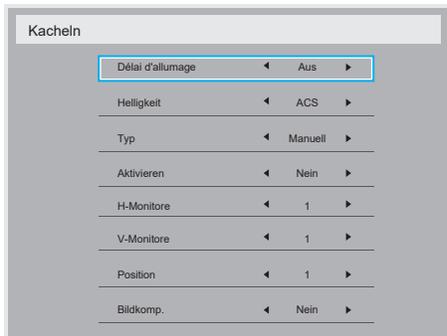

Beispiel: Matrix mit 2 x 2 Bildschirmen (4 Anzeigeräte)

H-Monitore = 2 Displays


V-Monitore = 2 Displays

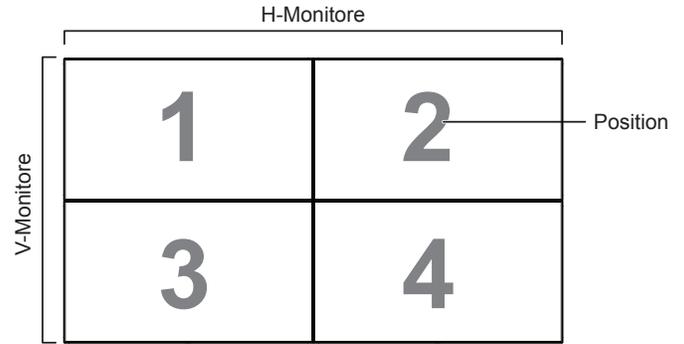

Beispiel: Matrix mit 5 x 5 Bildschirmen (25 Anzeigeräte)

H-Monitore = 5 Displays


V-Monitore = 5 Displays

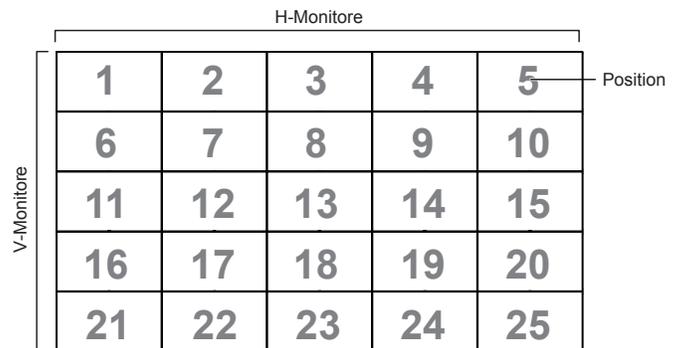


- **{Délai d'allumage}** – Stellen Sie die Verzögerungszeit der Einschaltung (in Sekunden) ein. Bei der Standardoption **{Autom}** werden die Anzeigeräte der Reihe nach je nach Kennung eingeschaltet, wenn mehrere Anzeigeräte verbunden sind. Die Optionen lauten: **{Aus/Autom/2-255}**
- **Helligkeit: {Normal}/{ACS}**
{Normal}: Zur Übernahme des OSD-Helligkeitswertes (Hintergrundbeleuchtung)
{ACS}: Zur Übernahme des Helligkeitswertes (Hintergrundbeleuchtung) entsprechend der Anpassung durch das Mikrofonwerkzeug. Der Standardwert vor der Anpassung ist mit dem OSD-Helligkeitswert identisch, z. B. 70)
 Einige Helligkeitseinstellungen (Hintergrundbeleuchtung) können über das Bildschirmenü nicht angepasst werden. Bitte beachten Sie die Einstellungspriorität zur Bildmenühintergrundbeleuchtung.
- **Typ: {Aus}/{SW-Tool}/{OSD only (Nur OSD)}**
- **{Aktivieren}** – Zum De-/Aktivieren der Kacheln-Funktion wählen. Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Anzeigerät die Einstellungen unter **{H-Monitore}**, **{V-Monitore}**, **{Position}** und **{Bildkomp.}** an.
- **{H-Monitore}** – Wählen Sie die Anzahl an Anzeigeräten auf der Horizontalen.
- **{V-Monitore}** – Wählen Sie die Anzahl an Anzeigeräten auf der Vertikalen.
- **{Position}** – Wählen Sie die Position dieses Anzeigerätes in der Bildschirmmatrix.

- **{Bildkomp.}** – Zum De-/Aktivieren der Bildkompensation auswählen. Wenn **{Ja}** ausgewählt ist, passt das Anzeigergerät das Bild zur Kompensation der Breite der Anzeigeblenden an, sodass das Bild exakt dargestellt ist.

Bildkompensation – Ja

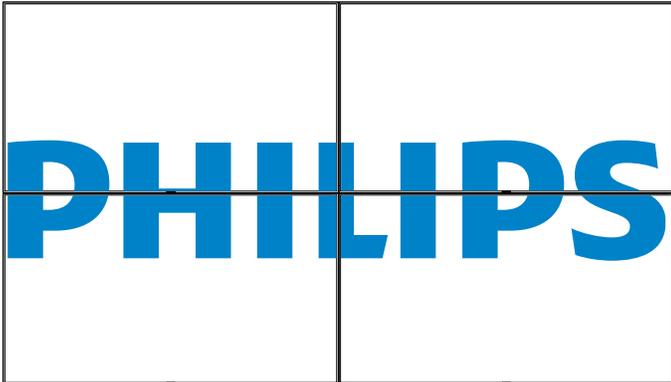

Bildkompensation – Nein

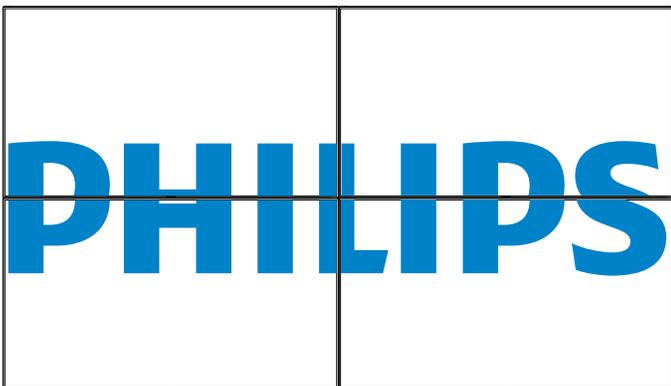


Abschalt-timer

Zur Festlegung der automatischen Abschaltzeit (in Stunden).

Datum & zeit

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit der internen Uhr ein.

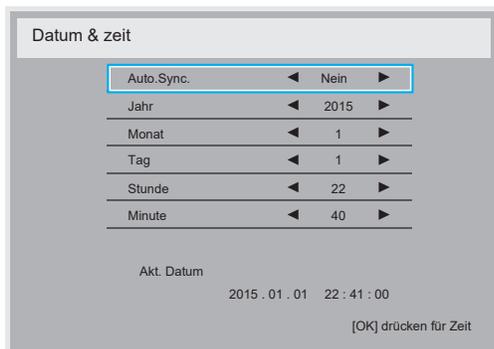

1. Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs **[OK]**.
2. Mit **[A]** oder **[T]** können Sie zwischen **{Jahr}**, **{Monat}**, **{Tag}**, **{Stunde}** und **{Minute}** wechseln.
3. Passen Sie mit **[←]** oder **[→]** die Einstellungen an.

Zeitplan

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 7 (sieben) verschiedene Zeitintervalle programmieren, zu denen das Anzeigergerät aktiviert werden soll.

Sie können auswählen:


- Die Zeit, zu der sich das Anzeigergerät ein- und ausschalten soll.
- Die Wochentage, an denen sich das Anzeigergerät einschalten soll.
- Welche Eingangsquelle das Anzeigergerät bei den einzelnen Aktivierungszeiträumen nutzen soll.

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion nutzen, sollten Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit im **{Datum & zeit}**-Menü einstellen.

1. Rufen Sie mit **[OK]** oder **[→]** das Untermenü auf.



2. Wählen Sie mit **[A]** oder **[T]** ein Zeitplanelement (Elementnummer 1 – 7) und drücken Sie zum Markieren **[OK]**.

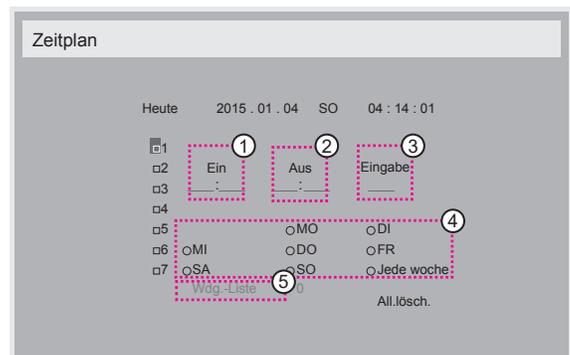

3. Wählen Sie mit den Tasten **[←]** oder **[→]** den Zeitplan:
 - ① **Einschaltplan:** Legen Sie mit **[A]** oder **[T]** den Stunden- oder Minutenwert der Zeit fest, zu der sich das Anzeigergerät einschalten soll.
 - ② **Abschaltplan:** Legen Sie mit **[A]** oder **[T]** den Stunden- oder Minutenwert der Zeit fest, zu der sich das Anzeigergerät abschalten soll.
- Treffen Sie Ihre Auswahl oder lassen bei Stunde und Minute „__“ stehen, falls Sie den Ein- oder Ausschaltzeitplan nicht nutzen möchten.
- ③ **Eingangsquellenauswahl:** Wählen Sie mit **[A]** oder **[T]** eine Eingangsquelle. Falls keine Eingangsquelle ausgewählt ist, bleibt die Eingangsquelle mit der zuletzt gewählten Quelle identisch.
- ④ **Tag Zeitplan:** Wählen Sie mit **[→]**, an welchem Wochentag dieses Zeitplanelement wirksam sein soll; drücken Sie dann **[OK]**.
- ⑤ Wenn die **Eingangsquelle** auf **USB** gesetzt ist, zum Zugreifen auf die **Wdg.-Liste** aktivieren:

4. Wenn Sie weitere Zeitplaneinstellung vornehmen möchten, drücken Sie die **[↶]**-Taste und wiederholen Sie die obigen Schritte. Ein Häkchen in dem Kontrollkästchen neben der Nummer des Zeitplanelements zeigt an, dass der ausgewählte Zeitplan aktiv ist.

Hinweise:

- Wenn sich Zeitpläne überschneiden, wird die geplante Einschaltzeit der geplanten Ausschaltzeit gegenüber bevorzugt.

- Wenn zwei Zeitplanelemente für dieselbe Zeit programmiert sind, wird der Zeitplan mit der höheren Nummer bevorzugt. Beispiel: Wenn die Zeitplanelemente #1 und #2 beide so eingestellt sind, dass sich das Anzeigegerät um 7:00 einschaltet und um 17:00 ausschaltet, ist nur das Zeitplanelement #2 wirksam.

HDMI with One Wire

CEC-Steuerung.

- {Aus} – CEC deaktivieren. (Standard)
- {Ein} – CEC aktivieren.

Autom. Signalerkennung

Durch Auswahl dieser Option erkennt das Anzeigegerät verfügbare Signalquellen automatisch und zeigt diese an.

- {Aus} – Wenn ein Signal angeschlossen ist, kann es nur manuell ausgewählt werden.

Wenn vom ausgewählten Eingang kein Signal eingeht, Display auf automatische Bildanzeige entsprechend der Suchreihenfolge der jeweiligen Option einstellen.

Die Optionen lauten: {All} / {Failover}

- {All}: DP -> HDMI1 -> HDMI2 -> DVI -> VGA -> Medienplayer -> Browser -> SmartCMS -> PDF-Reader -> Benutzerdefiniert.
- {Failover}
 - Failover 1: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 2: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 3: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 4: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 5: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 6: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 7: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 8: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 9: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
 - Failover 10: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.

Energiesparen

Energiesparmodi

Modus 1: Gleichspannung aus -> Ausschalten, LED: Rot.

Energiesparen -> Ausschalten, LED: Rot

Modus 2: Gleichspannung aus -> Ausschalten, LED: Rot.

Energiesparen -> Energiesparen. LED: Orange. Kann aufgeweckt werden.

Modus 3: Gleichspannung aus -> Hintergrundbeleuchtung aus, LED: Rot

Energiesparen -> Hintergrundbeleuchtung aus, LED: Orange. Kann aufgeweckt werden.

Modus 4: Gleichspannung aus -> Hintergrundbeleuchtung aus, LED: Rot

Energiesparen -> Energiesparmodus wird nicht aufgerufen, nur Anzeige von „Kein Signal“.

*Hinweis: Wenn Auto-FW-Akt. nicht Aus ist, arbeitet das Display bei der FW-Aktualisierung in Modus 3, das Bildschirmentelement ändert sich jedoch nicht.

Modus 3	Modus 1 (Standard)
Gleichspannung aus: Nur Hintergrundbeleuchtung aus	Gleichspannung aus: Ausschalten
Energiesparen: Nur Hintergrundbeleuchtung aus	Energiesparen: Ausschalten

Modus 4	Modus 2
Gleichspannung aus: Nur Hintergrundbeleuchtung aus	Gleichspannung aus: Ausschalten
Energiesparen: Kein Signal (Hintergrundbeleuchtung aktiv)	Energiesparen: Energiesparen

Folgende Tabelle zeigt die Aktion des Android-Boards bei verschiedenen Betriebsmodi.

Gleichspannungsversorgung aus/ein: Ein-/Austaste an Fernbedienung drücken

Betriebsmodus im OSD	Modus 1/2	Modus 3/4
Gleichspannung aus	Abschalten	Die aktuelle Quell-APK (wie Medienplayer, Browser, PDF, SmartCMS oder Nutzer) wird geschlossen.
Gleichspannungsversorgung ein	Hochfahren	Android-System fährt hoch

Scalar-FW-Akt.

Scalar-FW-Aktualisierung per USB.

USB-Klon.

PD-Einstellungen von einem Gerät auf ein anderes kopieren.

Import (Importieren): Einstellungen von Datei auf Anzeigegerät kopieren

Export (Exportieren): PD-Einstellungen in Datei kopieren.

* Geklonte Daten werden im internen Android-Speicher abgelegt. Sie müssen geklonte Daten per APK auf ein anderes Display kopieren.

Erw. Einst. Rücksetzen

Setzt alle Einstellungen außer {Datum & zeit} im Erw. Einst.-Menü auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

1. Rufen Sie mit [OK] oder [→] das Untermenü auf.
2. Wählen Sie mit [←] oder [→] die Option {Zurücksetzen}, drücken Sie zum Rücksetzen der Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen [OK].
3. Drücken Sie [↵] oder wählen Sie {Abbrechen} und drücken Sie die [OK]-Taste, wenn Sie den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Menü zurückkehren möchten.

7. Unterstützte Medienformate

USB-Multimediacodecformate

Videodecodierung						
Typ	Videocodec	Container	Decodierung	Encodierung	Kanal	Anmerkung
MPEG1/2	MPEG1/2	MPEG-Programmstream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG-Transportstream (.ts) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Max. Auflösung: 1080p bei 60 Bildern/s Max. Bitrate: 40 Mb/s
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Max. Auflösung: 1080p bei 60 Bildern/s Max. Bitrate: 40 Mb/s
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			Max. Auflösung: 1080p bei 60 Bildern/s Max. Bitrate: 40 Mb/s
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) MPEG-Transportstream (.ts) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Max. Auflösung: 1080p bei 60 Bildern/s Max. Bitrate: 135 Mb/s 4K2K bei 30 Bilder/s
H.265	H.265	MP4 (.mp4) MPEG-Transportstream (.ts) MKV (.mkv)	V			Max. Auflösung: 4K2K bei 60 Bildern/s Max. Bitrate: 100 Mb/s
GOOGLEVP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Max. Auflösung: 1080p bei 30 Bildern/s Max. Bitrate: 20 Mb/s
Motion JPEG	MJPEG	AVI (.avi) MP4 (.mp4) MKV (.mkv)	V			Max. Auflösung: 1920 x 1080 bei 30 Bildern/s Max. Bitrate: 40 Mb/s

Audiodecodierung

Typ	Audiocodec	Container	Decodierung	Encodierung	Kanal	Anmerkung
MPEG-Audio	MPEG 1/2/2.5-Audioschicht 1/2/3	MP3	V		2	Bitrate: 8 – 320 kb/s Abtastrate: 16 – 48 kHz
Windows Media Audio	WMA Version 7, 8, 9,10 Pro M0, 10 Pro M1, M10 Pro M2	Decodierung: WMA	V		2	Bitrate: 8 – 768 kb/s Abtastrate: 8 – 96 (M10) kHz Nicht unterstütztes LBR
AAC-Audio	Main, ADIF, ADTS-Header AAC-LC und AAC-HE	Dateiformat: AAC, M4A	V		5,1	Bitrate: N/A Abtastrate: 8 – 48 kHz

Bilddecodierung

Typ	Bildcodec	Foto	Decodierung	Encodierung	Kanal	Anmerkung
JPEG	JFIF-Dateiformat 1.02	Dateiformat: JPG, JPEG	V			Max. Auflösung: 7000 x 7000 Die Beschränkung der maximalen Auflösung hängt vom DRAM ab
BMP	BMP	Dateiformat: BMP	V			Max. Auflösung: 15360 x 8640 Die Beschränkung der maximalen Auflösung hängt vom DRAM ab
PNG	PNG	Dateiformat: PNG	V			Max. Auflösung: 15360 x 8640 Die Beschränkung der maximalen Auflösung hängt vom DRAM ab

Hinweise:

- Ton oder Video funktionieren möglicherweise nicht, falls die Inhalte eine standardmäßige Bitrate/Bildwiederholffrequenz jenseits der in der obigen Tabelle gelisteten kompatiblen Bildfrequenz (Bilder/s) aufweisen.
- Videoinhalte mit einer Bitrate oder Bildwiederholffrequenz jenseits der in der obigen Tabelle angegebenen Werte können während der Wiedergabe abgehakt wirken.

8. Eingangsmodus

VGA/DVI-Timing-Unterstützung:

Element	Modus	Auflösung	H. Freq. (kHz)	V. Freq. (Hz)
1	IBM VGA 10H	640 × 350	31,469	70,086
2	IBM VGA 12H	640 × 480	31,469	59,94
3	MACINTOSH	640 × 480	35	66,67
4	VESA	640 × 480	37,861	72,809
5	VESA	640 × 480	37,5	75
6	IBM VGA 3H	720 × 400	31,469	70,087
7	VESA	800 × 600	35,156	56,25
8	VESA	800 × 600	37,879	60,317
9	VESA	800 × 600	48,077	72,188
10	VESA	800 × 600	46,875	75,000
11	MACINTOSH	832 × 624	49,726	74,551
12	VESA Standard AddDMT	848 × 480	31	60,000
13	-	960 × 720	56,4	75,000
14	VESA	1024 × 768	48,363	60,004
15	VESA	1024 × 768	56,476	70,069
16		1152 × 864	53,986	59,985
17	VESA	1152 × 864	53,783	59,959
18		1152 × 864	63,851	70,012
19	VESA	1152 × 864	67,5	75,000
20	SUN WS	1152 × 900	61,846	66,004
21	-	1280 × 720	44,772	60,000
22	-	1280 × 720	52,5	70,000
23	CVT 2.3MA	1280 × 768	47,776	59,870
24	CVT 2.3MA	1280 × 768	60,289	74,893
25	CVT	1280 × 800	49,7	59,810
26	CVT	1280 × 800	62,8	74,930
27	VESA	1280 × 960	60	60,000
28	VESA	1280 × 1024	63,981	60,020
29	SUN WS	1280 × 1024	71,691	67,189
30	VESA	1280 × 1024	79,976	75,025
31	VESA Standard AddDMT	1360 × 768	47,712	60,015
32	VESA Standard AddDMT	1366 × 768	47,712	59,790
33	VESA-Reduced-Blanking-Modus	1440 × 900	55,469	59,901
34	VESA	1440 × 900	55,935	59,887
35	VESA	1440 × 900	70,635	74,984
36	CVT-Reduced-Blanking	1400 × 1050	64,744	59,948
37	CVT	1400 × 1050	82,278	74,867
38	CVT Red. Blanking	1600 × 900	55,54	60,000
39	VESA	1600 × 1200	75	60
40	CVT1.76MW	1680 × 1050	65,29	59,954
41	CVT1.76MW-R	1680 × 1050	64,674	59,883
42	CVT 2.3MA-R	1920 × 1080	66,587	59,934
43	VESA-Standard VDMTREV	1920 × 1080	67,5	60,000
44	CVT1960H	1920 × 1080	67,1584	59,963
45	VSC1960H	1920 × 1080	67,08	60
46	CVT 2.3MA-R	1920 × 1200	74,038	59,950

Video-Timing-Unterstützung (HDMI/DVD HD/DVI)

Element	Modus	Auflösung	Kommentar
1	60 Hz	480i	außer DVI
2		480p	
3		720p	
4		1080i	
5		1080p	
6	50 Hz	576i	außer DVI
7		576p	
8		720p	
9		1080i	
10		1080p	


- Die PC-Textqualität ist bei FHD 1920 x 1080, 60 Hz optimal.
- Ihre PC-Anzeige kann je nach Hersteller (und Ihrer Windows-Version) abweichen.
- Informationen zum Anschließen von Computer und Monitor entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Computers.
- Falls ein vertikaler und horizontaler Frequenzwahlmodus existiert, wählen Sie 60Hz (vertikal) und 31,5KHz (horizontal). In einigen Fällen können am Bildschirm unnormale Signale (z. B. Streifen) auftreten, wenn der Computer ausgeschaltet (oder getrennt) wird. Drücken Sie in diesem Fall zum Aufrufen des Videomodus die Taste **[Eingabe]**. Stellen Sie zudem sicher, dass der Computer angeschlossen ist.
- Wenn horizontal synchrone Signale im RGB-Modus unregelmäßig wirken, prüfen Sie bitte den Energiesparmodus des Computer bzw. die Verkabelung.
- Die Tabelle der Anzeigeeinstellungen entspricht den IBM/VESA-Standards und basiert auf dem analogen Eingang.
- Der DVI-Unterstützungsmodus entspricht dem PC-Unterstützungsmodus.
- Der beste Takt für die vertikale Frequenz beträgt bei jedem Modus 60 Hz.
- YCbCr 444 BT2020 Non-const wird nicht unterstützt.

9. Richtlinie zu Pixelfehlern

Wir sind stets darum bemüht, Produkte von höchster Qualität anzubieten, und verwenden einige der branchenweit fortschrittlichsten Herstellungsverfahren, während wir zudem strenge Qualitätskontrollen durchführen. Dennoch sind die bei PDP- / TFT-Bildschirmen für Plasma- & LCD-Anzeigergeräte eingesetzten Pixel- oder Subpixeldefekte manchmal unvermeidlich. Kein Hersteller kann eine Gewährleistung für vollkommen fehlerfreie Bildschirme abgeben; dennoch garantiert Philips, dass alle Plasma- & LCD-Anzeigergeräte mit einer inakzeptablen Anzahl an Defekten innerhalb der Garantiedauer gemäß Ihren örtlichen Garantiebedingungen repariert werden.

In diesem Hinweis werden die verschiedenen Arten von Pixelfehlern erläutert und akzeptable Defektstufen für den LCD-Bildschirm definiert. Damit das Gerät im Rahmen der Garantie repariert wird, muss die Anzahl an Pixelfehlern einen bestimmten Wert überschreiten (vgl. Referenztablelle). Falls der LCD-Bildschirm die Spezifikationen erfüllt, werden ein Austausch im Rahmen der Garantie sowie Rückgabeforderungen zurückgewiesen. Da einige Arten oder Kombinationen von Pixelfehlern zudem auffälliger sind als andere, legt Philips bei diesen noch höhere Qualitätsstandards fest.

9.1. Pixel und Subpixel

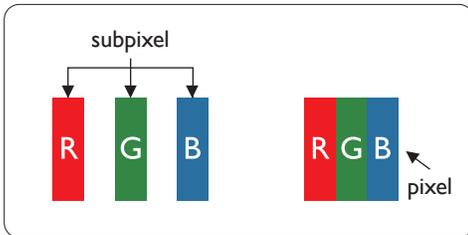


Ein Pixel oder Bildelement besteht aus drei Subpixeln in den Grundfarben Rot, Grün und Blau. Bilder werden durch eine Zusammensetzung vieler Pixel erzeugt. Wenn alle Subpixel eines Pixels erleuchtet sind, erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelnes weißes Pixel. Wenn alle drei Subpixel nicht erleuchtet sind, erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelnes schwarzes Pixel. Weitere Kombinationen beleuchteter und unbeleuchteter Pixel erscheinen als Einzelpixel anderer Farben.

9.2. Arten von Pixelfehlern + Punktdefinition

Pixel- und Subpixeldefekte erscheinen auf dem Bildschirm in verschiedenen Arten. Es gibt drei Kategorien von Pixeldefekten und mehrere Arten von Subpixeldefekten innerhalb dieser Kategorien.

Punktdefinition = Was ist ein defekter „Punkt“? :

Ein oder mehrere defekte angrenzende Subpixel werden als „Punkt“ bezeichnet. Die Anzahl an defekten Subpixeln spielt bei der Definition eines defekten Punktes keine Rolle. Das bedeutet, dass ein defekter Punkt aus einem, zwei oder drei defekten Subpixeln bestehen kann, die dauerhaft leuchten oder inaktiv sind.

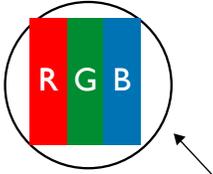

Ein Punkt = Ein Pixel; besteht aus drei Subpixeln (Rot, Grün und Blau).


9.3. Ständig leuchtendes Pixel

Ständig leuchtende Pixel erscheinen als Pixel oder Subpixel, die immer erleuchtet „eingeschaltet“ sind. Diese Beispiele von Bright-Dot-Fehlern kommen vor:

Ein erleuchtetes rotes, grünes oder blaues Subpixel	Zwei benachbarte erleuchtete Subpixel: Rot + Blau = Violett Rot + Grün = Gelb Grün + Blau = Zyan (Hellblau)	Drei benachbarte erleuchtete Subpixel (ein weißes Pixel)

9.4. Dunkle Punktdefekte

Ständig schwarze Pixel erscheinen als Pixel oder Subpixel, die immer dunkel „ausgeschaltet“ sind. Diese Beispiele von Black-Dot-Fehlern kommen vor:

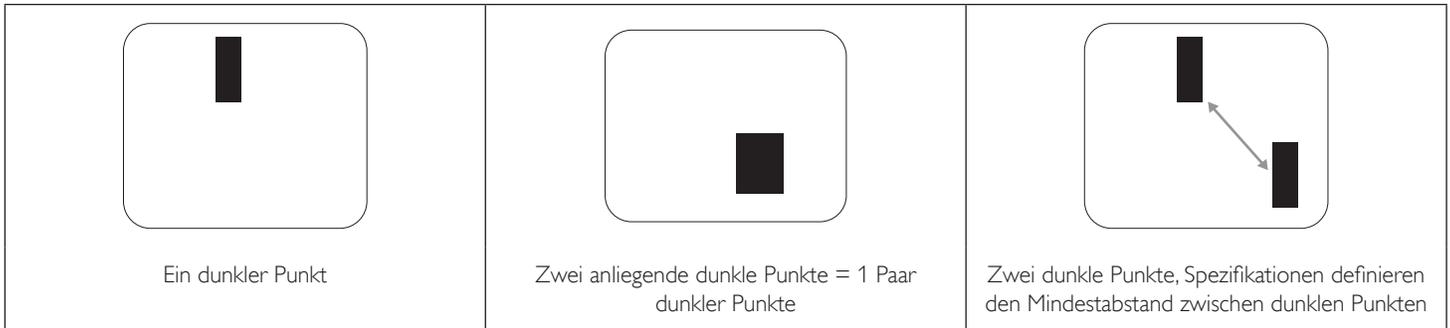

9.5. Abstände zwischen den Pixeldefekten

Da Pixel- und Subpixeldefekte derselben Art, die sich in geringem Abstand zueinander befinden, leichter bemerkt werden können, spezifiziert Philips auch den zulässigen Abstand zwischen Pixeldefekten. In der nachstehenden Tabelle finden Sie Spezifikationen über:

- Erlaubte Anzahl an anliegenden dunklen Punkten = (anliegende Dunkle Punkte = 1 Paar dunkler Punkte)
- Mindestabstand zwischen dunklen Punkten
- Gesamtanzahl an defekten Punkten

9.6. Toleranzen bei Pixeldefekten

Damit Sie während der Gewährleistungsdauer Anspruch auf Reparatur infolge von Pixeldefekten haben, muss ein PDP-/ TFT-Bildschirm in einem Plasma- / LCD-Bildschirm von Philips Pixel oder Subpixel aufweisen, die die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Toleranzen überschreiten.

Hellpunkt-Effekt	Akzeptables Niveau
1 leuchtendes Subpixel	2
Dunkelpunkt-Effekt	Akzeptables Niveau
1 dunkles Subpixel	10
Gesamtanzahl an Punktdefekten aller Typen	12

Hinweis: * 1 oder 2 anliegende Subpixel defekt = 1 Punkt defekt

9.7. Mura

Bei einigen Flüssigkristallbildschirmen (LCD) können gelegentlich dunkle Punkte oder Flecken auftreten. Dies ist in der Branche als Mura bekannt (japanischer Begriff für „Ungleichmäßigkeit“). Es dient der Beschreibung eines ungleichmäßigen Musters oder Bereichs, bei dem unter bestimmten Bedingungen ungleichmäßige Bildschirmdarstellungen auftreten können. Mura wird durch den Verschleiß der Flüssigkristall-Ausrichtungsschicht verursacht und ist normalerweise die Folge eines langen Betriebs bei hohen Umgebungstemperaturen. Dies ist ein branchenweites Phänomen, Mura ist nicht reparabel. Zudem wird es nicht durch unsere Garantie abgedeckt.

Der Mura-Effekt existiert bereits seit der Einführung der LCD-Technologie; er wird durch die Bildschirmgröße, lange Betriebszeiten (24/7-Betrieb) und den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen begünstigt. All diese Faktoren können die Wahrscheinlichkeit des Mura-Effekts erhöhen.

Daran erkennen Sie den Mura-Effekt

Der Mura-Effekt kann zahlreiche Symptome und verschiedenartige Ursachen aufweisen. Einige werden nachstehend aufgelistet:

- Verunreinigungen oder Fremdpartikel in der Kristallmatrix
- Ungleichmäßige Verteilung der LCD-Matrix während der Herstellung
- Ungleichmäßige Luminanzverteilung der Hintergrundbeleuchtung
- Ausübung von Druck auf das Panel
- Fehler innerhalb der LCD-Zellen
- Wärmebelastung – langer Betrieb bei hohen Temperaturen

So vermeiden Sie den Mura-Effekt

Obwohl wir eine vollständige Verhinderung des Mura-Effekts nicht garantieren können, kann die Auftretenswahrscheinlichkeit von Mura durch diese Methoden minimiert werden:

- Verringerung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
- Verwendung eines Bildschirmschoners
- Reduzierung der Umgebungstemperatur rund um das Gerät

10. Reinigung und Problemlösung

10.1. Reinigung

Vorsicht bei Verwendung des Anzeigerätes

- Halten Sie Hände, Gesicht und Gegenstände von den Belüftungsöffnungen des Anzeigerätes fern. Die Oberseite des Anzeigerätes wird durch die hohe Temperatur der Abluft, die durch die Belüftungsöffnungen austritt, üblicherweise sehr heiß. Wenn Sie Körperteile zu nah an diese Stellen bringen, können Verbrennungen und Verletzungen auftreten. Die Platzierung von Gegenständen in der Nähe der Oberseite des Anzeigerätes kann Hitze-bedingte Schäden an den Gegenständen sowie Beschädigungen des Anzeigerätes selbst zur Folge haben.
- Achten Sie darauf, vor dem Transport des Monitors alle Kabel zu trennen. Wenn Sie den Monitor mit angeschlossenen Kabel transportieren, können die Kabel beschädigt werden; dadurch bestehen Brand- und Stromschlaggefahr.
- Ziehen Sie das Netzkabel zur Sicherheit aus der Steckdose, bevor Sie jegliche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Anweisungen zur Reinigung der Frontblende

- Die Vorderseite des Anzeigerätes wurde speziell behandelt. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem Reinigungstuch oder einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
- Falls die Oberfläche verschmutzt ist, tauchen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch in eine milde Reinigungslösung. Wringen Sie das Tuch gründlich aus. Entfernen Sie den Schmutz durch Abwischen der Oberfläche des Anzeigerätes. Wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.
- Achten Sie darauf, die Oberfläche des Bildschirms nicht mit Ihren Fingern oder harten Gegenständen zu zerkratzen oder anzustoßen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Lösungsmittel und Verdüner.

Anweisungen zur Reinigung des Gehäuses

- Falls das Gehäuse verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Sollte das Gehäuse stark verschmutzt sein, tauchen Sie ein fusselfreies Tuch in eine milde Reinigungslösung. Wringen Sie das Tuch möglichst gründlich aus. Wischen Sie über das Gehäuse. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Kunststoffteile keine Lösung, die Öl enthält. Solche Produkte schädigen Kunststoffteile und lassen die Garantie erlöschen.
- Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch Reinigungsmittel mit der Oberfläche des Anzeigerätes in Kontakt kommen. Falls Wasser oder Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangt, können Betriebsstörungen und Stromschläge auftreten.
- Achten Sie darauf, das Gehäuse nicht mit Ihren Fingern oder harten Gegenständen zu zerkratzen oder anzustoßen.
- Verwenden Sie am Gehäuse keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Lösungsmittel und Verdüner.
- Platzieren Sie Gegenstände aus Gummi oder PVC nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe des Gehäuses.

10.2. Problemlösung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Es wird kein Bild angezeigt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. 2. Der Netzschalter an der Rückseite des Anzeigergerätes ist nicht eingeschaltet. 3. Der ausgewählte Eingang ist nicht angeschlossen. 4. Das Anzeigergerät befindet sich im Bereitschaftsmodus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie das Netzkabel an. 2. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. 3. Stellen Sie eine Signalverbindung mit dem Anzeigergerät her.
Es treten Bildstörungen oder akustisches Rauschen auf	Dies wird durch umliegende elektrische Geräte oder fluoreszierendes Licht verursacht.	Bewegen Sie das Anzeigergerät an eine andere Position und prüfen, ob die Störungen dadurch reduziert werden.
Die Farbanzeige ist nicht normal	Das Signalkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig an der Rückseite des Anzeigergerätes angeschlossen ist.
Das Bild ist verzerrt, zeigt unnormale Muster an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Signalkabel ist nicht richtig angeschlossen. 2. Das Eingangssignal kann vom Anzeigergerät nicht verarbeitet werden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie, ob die Videosignalquelle mit Ihrem Anzeigergerät kompatibel ist. Bitte beachten Sie die Spezifikationen dieses Anzeigergerätes im entsprechenden Abschnitt.
Die Bildanzeige füllt nicht die gesamte Bildschirmgröße des Anzeigergerätes aus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Zoommodus ist nicht richtig eingestellt. 2. Scan-modus ist möglicherweise falsch auf Under-scan eingestellt. 3. Falls das Bild über den Bildschirmrand hinausragt, muss der Scan-modus möglicherweise auf Under-scan eingestellt werden. 	Passen Sie die Anzeigegeometrie und Zeitfrequenzparameter über die Funktionen Zoom-modus oder Freier Zoom im Bildschirm-Menü an.
Es wird Ton, aber kein Bild ausgegeben	Eingangssignalkabel ist falsch angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass sowohl Video- als auch Audioeingänge richtig angeschlossen sind.
Es wird Bild, aber kein Ton ausgegeben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eingangssignalkabel ist falsch angeschlossen. 2. Die Lautstärke ist vollständig reduziert. 3. {Mute (Stumm)} ist eingeschaltet. 4. Es ist kein externer Lautsprecher angeschlossen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass sowohl Video- als auch Audioeingänge richtig angeschlossen sind. 2. Schalten Sie den Ton mit den Tasten [+] / [-] ein. 3. Schalten Sie die Stummschaltung mit der Taste [M] ab. 4. Schließen Sie externe Lautsprecher an und passen die Lautstärke entsprechend an.
Einige Bildelemente leuchten nicht auf	Einige Pixel am Display sind ausgeschaltet.	Dieses Display verwendet hochpräzise Technologie: allerdings werden einige Pixel des Displays möglicherweise nicht angezeigt. Dies ist keine Fehlfunktion.
Nachbilder können auch dann noch gesehen werden, wenn das Anzeigergerät ausgeschaltet ist. (Beispiel: Standbilder, inklusive Logos, Videospielen, Computerbildern, und Bildanzeige im 4:3-Normalmodus)	Ein Standbild wird längere Zeit angezeigt	Achten Sie darauf, dass Standbilder nicht längere Zeit angezeigt werden, da dies Nachbilder verursachen kann, die sich in den Bildschirm einbrennen.

<p>Wie richte ich die Einstellungen im Menü zur Steuerung aller Monitore auf einmal und einzeln per Fernbedienung ein?</p>	<p>Daisy-Chain-Verbindung per RS232 und kein IR-Kabel</p>	<p>1. Das erste Anzeigegerät wird im Bildschirmmenü (Advanced option (Erweiterte Einstellungen)/ IR control (IR-Steuerung)) als „Primary (Primär)“ festgelegt, die anderen als „Secondary (Sekundär)“.</p> <p>2. Das Einrichtungs-Menü erscheint am Anzeigegerät oben links. (Wechselmenü erscheint erneut, falls ausgeblendet)</p> <p>3. Standardeinstellungen: IR NO (ID-Nr.): 0, GP NO (GP-Nr.): 0, diese Einstellung kann alle Anzeigegeräte per IR steuern.</p> <p>„+“ und „-“ können „ID NO (ID-Nr.)“ zur Steuerung der Signalanzeige per „Monitor ID (Monitor-ID)“ ändern.</p> <p>„UP (Aufwärts)“ und „DOWN (Abwärts)“ können „GP NO (GP-Nr.)“ zur Steuerung mehrerer Anzeigegeräte per „Group ID (Gruppen-ID)“ ändern.</p> <p>*Das erste Anzeigegerät wird immer per IR gesteuert.</p>
<p>Wie funktioniert die Fernbedienung?</p>	<p>Daisy-Chain: Keine Verbindung von RS-232- und IR-Kabel</p>	<p>Keine Einstellung erforderlich. IP-Kabel anschließen oder per IR steuern.</p> <p>*Möglicherweise erfolgt die Steuerung nicht synchron. Es wird empfohlen, die obigen Einstellungen mit RS-232-Kabel zu verwenden.</p>

11. Technische Daten

Anzeige:

Element	Technische Daten			
	32BDL4051D	43BDL4051D	49BDL4051D	55BDL4051D
Bildschirmgröße (aktiver Bereich)	800,1 mm / 31,5 Zoll	1080 mm / 42,5 Zoll	1232 mm / 48,5 Zoll	1387 mm / 54,6 Zoll
Bildformat	16:9	16:9	16:9	16:9
Anzahl an Pixeln	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)
Pixelabstand	0,36375 (H) × 0,36375 (V) [mm]	0,4902 (H) × 0,4902 (V) [mm]	0,55926 (H) × 0,55926 (V) [mm]	0,630 (H) × 0,630 (V) [mm]
Anzeigbare Farben	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)	450 cd/m ²	450 cd/m ²	450 cd/m ²	450 cd/m ²
Kontrastverhältnis (typisch)	1100:1	1100:1	1100:1	1100:1
Betrachtungswinkel	178 Grad	178 Grad	178 Grad	178 Grad

Ein-/Ausgänge:

Element		Technische Daten
Lautsprecherausgang	Interne Lautsprecher	10 W (L) + 10 W (R) [RMS]/8 Ω 82 dB/W/M/160 Hz – 13 kHz
Audioausgang	3,5-mm-Klinkenbuchse × 1	0,5 V [rms] (normal) / 2 Kanal (L+R)
Audioeingang	3,5-mm-Klinkenbuchse × 1	0,5 V [rms] (normal) / 2 Kanal (L+R)
RS232	2,5-mm-Klinkenbuchse × 2	RS232-Eingang / RS232-Ausgang
RJ-45	RJ-45-Anschluss × 1 (8-polig)	1000BaseT
HDMI-Eingang	HDMI-Anschluss × 2 (Typ A) (19-polig)	Digitales RGB: TMDS (Video + Audio) Max.: Video – 720p, 1080p, 3840 × 2160/30 Hz Audio – 48 kHz/ 2 Kanäle (L+R) Unterstützt nur LPCM
DisplayPort-Eingang/ Ausgang	DisplayPort-Anschluss × 2 (20-polig)	Digitales RGB: TMDS (Video + Audio) Max.: Video – 720p, 1080p, 3840 × 2160/60 Hz Audio – 48 kHz/ 2 Kanäle (L+R) Unterstützt nur LPCM
DVI-I-Eingang (DVI-D und VGA)	DVI-I-Anschluss	Digitales RGB: TMDS (Video) Analoges RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75 Ω) Max.: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
DVI-I-Ausgang (DVI-D & VGA)	DVI-I-Anschluss × 1 (29-polig)	Digitales RGB: TMDS (Video) Analoges RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75 Ω) Max.: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
SD-Karte	microSD-Karte	Unterstützt bis 128 GB
OTG	Mini-USB	Nur Service
USB-Eingang	USB 2.0 Type-A × 1 USB 3.0 Type-A × 1	USB 2.0 USB 3.0

Allgemein:

Element	Technische Daten			
	32BDL4051D	43BDL4051D	49BDL4051D	55BDL4051D
Netzeingang	100 – 240 V Wechselspannung, 50 – 60 Hz			
Stromverbrauch (max.)	110 W	120 W	130 W	150 W
Stromverbrauch (typ.)	60 W	65 W	75 W	85 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus & ausgeschaltet)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Abmessungen (ohne Ständer) [B x H x T]	724,8 x 424,3 x 64,1 mm	965,0 x 559,3 x 45,5 mm	1097,6 x 633,9 x 45,5 mm	1233,4 x 710,3 x 45,5 mm
Gewicht (ohne Ständer)	6,15 Kg	10,4 Kg	14,8 Kg	18,0 Kg
Gewicht (mit Ständer)	8,25 Kg	14,5 Kg	18,9 Kg	22,1 Kg
Bruttogewicht	8,50 Kg	14,7 Kg	20,0 Kg	25,4 Kg
Energieeffizienzklasse	B	A	A	A ⁺
Darstellbare Bildschirmgröße	800,1 mm / 31,5 Zoll	1080 mm / 42,5 Zoll	1232 mm / 48,5 Zoll	1387 mm / 54,6 Zoll
Stromverbrauch Betriebsmodus (W)	55 W	65 W	75 W	85 W
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)	81 kWh	95 kWh	110 kWh	124 kWh
Stromverbrauch Bereitschaftsmodus (W)	0,50 W	0,50 W	0,50 W	0,50 W
Stromverbrauch ausgeschaltet (W)	0 W	0 W	0 W	0 W
Anzeigeauflösung (Pixel)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Netzwerkbereitschaft (W)	2 W	2 W	2 W	2 W

Umgebungsbedingungen:

Element		Technische Daten
Temperatur	Betrieb	0 - 40°C
	Lagerung	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	Betrieb	20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagerung	5 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Höhe	Betrieb	0 – 3.000 m
	Lagerung / Transport	0 – 9.000 m



2020 © TOP Victory Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde von Top Victory Investments Ltd. hergestellt und wird in deren Verantwortung verkauft, und Top Victory Investments Ltd. ist der Garantiegeber in Beziehung zu diesem Produkt. Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.