

49BDL4150D

55BDL4150D

V1.01



www.philips.com/welcome

Manuale utente (Italiano)

PHILIPS

SignageSolutions

Istruzioni di sicurezza

Manutenzione e precauzioni di sicurezza



AVVISO: L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nelle presenti istruzioni possono esporre al rischio di scariche elettriche e pericoli elettrici e/o meccanici.

Leggere ed osservare le presenti istruzioni durante il collegamento e l'utilizzo del display:

Funzionamento:

- Tenere il display al riparo dalla luce solare diretta e lontano da stufe o altre fonti di calore.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che potrebbe cadere nei fori di ventilazione od ostacolare il corretto raffreddamento delle parti elettroniche del display.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sulle coperture.
- Nel posizionare il display, assicurarsi che la spina e la presa elettrica siano facilmente accessibili.
- Se si spegne il display scollegando il cavo di alimentazione, attendere 6 secondi prima di ricollegare il cavo di alimentazione per il normale funzionamento.
- Assicurarsi di utilizzare sempre un cavo di alimentazione fornito da Philips. Se il cavo di alimentazione è assente, rivolgersi al Centro Assistenza locale.
- Non sottoporre il display a forti vibrazioni o impatti severi durante il funzionamento.
- Non colpire né lasciare cadere il display durante il funzionamento o il trasporto.
- L'occhietto deve essere utilizzato per la manutenzione e l'installazione a breve termine. Si consiglia di non utilizzare l'occhietto per oltre 1 ora. È vietato l'uso prolungato. Si prega di tenere un'area di sicurezza libera sotto il display durante l'utilizzo dell'occhietto.

Manutenzione:

- Per proteggere il display da possibili danni, non esercitare pressione eccessiva sul pannello LCD. Quando si sposta il display, afferrare la struttura per sollevarlo; non sollevare il display mettendo le mani o le dita sul pannello LCD.
- Se si prevede di non utilizzare il display per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Scollegare il display dalla presa di corrente se è necessario pulirlo con un panno leggermente umido. Lo schermo può essere asciugato con un panno asciutto quando l'alimentazione è scollegata. Tuttavia, non utilizzare solventi organici come alcool, oppure liquidi a base di ammoniaca per pulire il display.
- Per evitare danni permanenti, non esporre il display a polvere, pioggia, acqua o eccessiva umidità.
- Se il display si bagna, asciugarlo con un panno asciutto.
- Se sostanze estranee o acqua penetrano nel display, disattivare immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi, rimuovere la sostanza estranea oppure l'acqua ed inviare immediatamente il display ad un Centro Assistenza.
- Non conservare o usare il display in luoghi esposti a calore, luce diretta del sole o freddo estremo.
- Per mantenere le prestazioni ottimali del display e utilizzarlo per un periodo prolungato, si consiglia di utilizzare il display in un luogo caratterizzato dalle seguenti condizioni ambientali:
 - Temperatura: 0-40°C 32-104°F
 - Umidità: 20-80% RH
- La temperatura del pannello LCD deve essere sempre di 25 gradi Celsius per migliori prestazioni di luminosità.

IMPORTANTE: Attivare sempre uno screen saver con animazione quando si lascia il display inattivo. Attivare sempre un'applicazione di aggiornamento periodico dell'unità se il display visualizza contenuti statici che non cambiano. La visualizzazione ininterrotta di immagini statiche per un lungo periodo di tempo può provocare sullo schermo il fenomeno di "immagine residua" o "immagine fantasma", noto anche come "burn-in". Si tratta di un fenomeno ben noto nella tecnologia dei pannelli LCD. Nella maggior parte dei casi il fenomeno "burn-in", "immagine residua" o "immagine fantasma" scompare gradatamente nel tempo dopo che il monitor è stato spento.

AVVISO: I casi più gravi di "burn-in" o "immagine residua" o di "immagine fantasma" non scompaiono e non possono essere risolti. Inoltre, non è coperto ai sensi della garanzia.

Assistenza:

- La copertura del display deve essere aperta esclusivamente da tecnici qualificati.
- In caso di necessità di riparazione o integrazione, contattare il proprio Centro Assistenza locale.
- Non lasciare il display sotto la luce solare diretta.



Se il display non funziona normalmente, nonostante si osservino le istruzioni riportate in questo documento, contattare un tecnico o il proprio Centro Assistenza locale.

Rischio di stabilità.

Il dispositivo potrebbe cadere, causando lesioni gravi o morte. Questo dispositivo deve essere fissato in modo sicuro al pavimento/alla parete osservando le istruzioni di installazione per prevenire lesioni.

Leggere ed osservare le presenti istruzioni durante il collegamento e l'utilizzo del display:



- Se si prevede di non utilizzare il display per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Scollegare il display dalla presa di corrente se è necessario pulirlo con un panno leggermente umido. Lo schermo può essere asciugato con un panno asciutto quando l'alimentazione è scollegata. Tuttavia, non utilizzare alcol, solventi o liquidi a base di ammoniaca.
- Se il display non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni di questo manuale, consultare un tecnico.
- La copertura del display deve essere aperta esclusivamente da tecnici qualificati.
- Tenere il display al riparo dalla luce solare diretta e lontano da stufe o altre fonti di calore.
- Rimuovere gli oggetti che potrebbero cadere nelle aperture di ventilazione oppure ostacolare il raffreddamento dei componenti elettronici del display.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sulle coperture.
- Tenere il display sempre asciutto. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non esporlo a pioggia o umidità eccessiva.
- Se si spegne il display scollegando il cavo di alimentazione o il cavo CC, attendere 6 secondi prima di ricollegare il cavo di alimentazione o il cavo CC per il normale funzionamento.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni permanenti al prodotto, non esporre il display a pioggia o umidità eccessiva.
- Nel posizionare il display, assicurarsi che la spina e la presa elettrica siano facilmente accessibili.
- **IMPORTANTE:** durante l'uso dello schermo, attivare sempre il programma salvaschermo. Se un'immagine fissa molto contrastata rimane visualizzata a lungo, potrebbe formarsi una cosiddetta "immagine residua" o di "immagine fantasma". Questo fenomeno è molto noto ed è causato da problemi intrinseci della tecnologia dei cristalli liquidi. Nella maggior parte dei casi, l'immagine residua scompare gradualmente dopo avere spento il display. Si ricorda che il problema delle immagini residue non può essere risolto e non è coperto da garanzia.
- Se la spina del cavo di alimentazione è tripolare, inserirla in una presa tripolare con messa a terra. Non disattivare il contatto di terra del cavo di alimentazione collegando, ad esempio, un adattatore bipolare, in quanto svolge un'importante funzione di sicurezza.

Dichiarazione di conformità UE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti definiti dalla Direttiva del Consiglio sulla approssimazione delle Leggi negli Stati Membri relativa alla Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla Bassa Tensione (2014/35/UE), alla Direttiva RoHS (2011/65/UE) e alla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE).

Questo prodotto è stato collaudato e trovato conforme alle norme armonizzate per apparecchiature informatiche. Queste norme armonizzate sono state pubblicate ai sensi delle direttive della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Avvertenze ESD

Quando l'utente si avvicina al monitor si potrebbe causare lo scarico di elettricità statica sull'apparecchio e conseguente riavvio visualizzando il menu principale.

Avviso:

Questo apparecchio è conforme alla Classe A di EN55032/CISPR 32. In un'area residenziale, questo apparecchio potrebbe causare interferenze radio.

Avviso FCC (Federal Communications Commission) (solo Stati Uniti)



NOTA: Questo apparecchio è stato collaudato e trovato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose quando l'apparecchio è usato in un ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparecchio in un'area residenziale può provocare interferenze dannose; in questo caso sarà richiesto all'utente di correggere l'interferenza a sue spese.



Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità dell'apparecchio potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad adoperare l'apparecchio.

Per collegare il display a un computer, utilizzare esclusivamente il cavo schermato RF fornito insieme al prodotto.

Per prevenire il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura a pioggia o umidità eccessiva.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

Envision Peripherals Inc.
490 N McCarthy Blvd, Suite #120
Milpitas, CA 95035
Stati Uniti

Europa – Dichiarazione di conformità UE


Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE). I seguenti metodi di test sono stati applicati al fine di dimostrare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE):

- EN60950-1/EN62311/EN300328/EN301893/EN301489

Dichiarazione per l'Europa

NOTA IMPORTANTE:

La restrizione per la gamma di frequenza dell'apparecchio è di 5150-5350 MHz con utilizzo all'interno.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questo apparecchio è conforme ai limiti CE sull'esposizione alle radiazioni imposti per un ambiente non controllato. L'apparecchio deve essere installato ed azionato ad una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

La frequenza, la modalità e la massima potenza trasmessa nell'UE sono elencate di seguito:

2412-2472 MHz (802,11g 6 Mbps): 19,98 dBm

2402-2480 MHz (EDR 3 Mbps): 9,65 dBm

2402-2480 MHz (LE 1 Mbps): 9,80 dBm

5180-5240/5260-5320/5500-5700 MHz (802,11 ac VHT40 MCS0/NSS1): 22,95 dBm

Taiwan:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Attenzione:

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità dell'apparecchio potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad adoperare l'apparecchio.

Questo trasmettitore non deve essere collocato insieme o funzionare in associazione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

Le operazioni nei prodotti a 5 GHz sono limitate esclusivamente all'uso interno.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC sull'esposizione alle radiazioni imposti per un ambiente non controllato. L'apparecchio deve essere installato ed azionato ad una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Canada:

Dichiarazione di conformità di Industry Canada:

Questo dispositivo è conforme allo standard RSS-247 delle normative Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questo apparecchio è conforme ai limiti ISED sull'esposizione alle radiazioni imposti per un ambiente non controllato. L'apparecchio deve essere installato ed azionato ad una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Nota del Centro polacco di collaudo e certificazione

Questa apparecchiatura deve essere collegata a una presa di corrente dotata di un circuito di protezione (presa tripolare). Tutte le apparecchiature utilizzate insieme (computer, display, stampante, ecc.) devono essere collegate alla stessa fonte di alimentazione.

Il conduttore di fase dell'impianto elettrico della stanza deve avere un sistema di protezione da corto circuito di riserva nella forma di un fusibile con un valore nominale non superiore a 16 ampere (A).

Per spegnere completamente l'apparecchiatura, estrarre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, che deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.

Un marchio di protezione "B" conferma che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti di protezione d'uso degli standard PN-93/T-42107 e PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (“EMF”)

1. Produciamo e commercializziamo numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei nostri principali principi aziendali prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.
3. In base a tale principio, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.
4. Garantiamo pertanto che i nostri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.
5. Inoltre collaboriamo attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza e siamo in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Informazioni solo per il Regno Unito

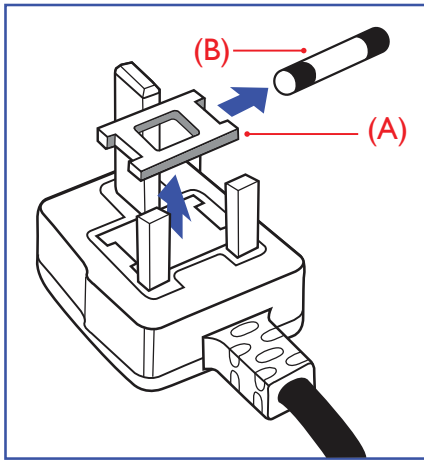

AVVERTENZA - QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.

Importante:


Questa apparecchiatura è dotata di una spina da 13 A approvata. Per cambiare un fusibile in questo tipo di presa, procedere come segue:+

1. Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
2. Inserire il nuovo fusibile. Il fusibile deve essere di tipo BS 1362 5 A, A.S.T.A. o BSI approvato.
3. Rimontare il coperchio del fusibile.

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla presa elettrica, è necessario tagliarla e sostituirla con una spina tripolare appropriata.

L'eventuale fusibile presente nella spina del cavo di alimentazione deve avere un valore di 5 A. Se si utilizza una spina senza fusibile, il fusibile del quadro di distribuzione deve avere un valore inferiore a 5 A.

NOTA: La spina tagliata deve essere immediatamente smaltita per evitare il rischio di scosse elettriche qualora fosse inserita per errore in una presa da 13 A.

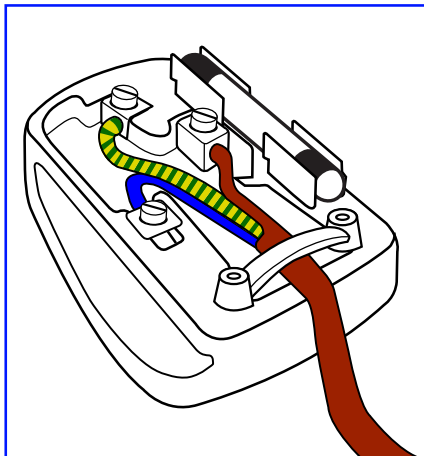

Collegamento della spina

I fili nel cavo di alimentazione sono colorati secondo il seguente codice:

- BLU - "NEUTRO" ("N")
- MARRONE - "FASE" ("L")
- VERDE E GIALLO - "TERRA" ("E")

1. Il filo VERDE E GIALLO deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera "E", con il simbolo di Terra oppure con i colori VERDE o VERDE E GIALLO.
2. Il filo BLU deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera "N" o con il colore NERO.
3. Il filo MARRONE deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera "L" o con il colore ROSSO.

Prima di rimontare la spina, assicurarsi che il fermacavo sia serrato sulla guaina del cavo di alimentazione, non semplicemente sopra i tre fili.

Informazioni per il Nord Europa (Paesi nordici)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

China RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	X	○	○	○	○	○
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
电源线/连接线	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS法规要求(属于豁免部分)。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
喇叭(選配)	—	○	○	○	○	○
風扇(選配)	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

RoHS Turchia:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

RoHS Ucraina:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Smaltimento al termine della vita utile

Il nuovo display di informazione pubblica contiene materiali che possono essere riciclati e riutilizzati. Esistono ditte specializzate nel riciclaggio dei prodotti al fine di aumentare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo quelli da smaltire.

Per informazioni sulle normative locali relative allo smaltimento degli schermi usati, si prega di contattare il proprio rivenditore Philips.

(Per i clienti in Canada e negli Stati Uniti)

Questo prodotto potrebbe contenere piombo e/o mercurio. Si raccomanda di smaltirlo conformemente alle leggi locali e federali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, consultare www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Apparecchi elettrici ed elettronici da smaltire - WEEE

Avvertenza per gli utenti privati dell'Unione Europea



Questo marchio sul prodotto o sull'imballaggio significa che, in base alla Direttiva europea 2012/19/UE relativa allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. L'utente è tenuto a smaltire questa apparecchiatura portandolo presso un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Per determinare l'ubicazione dei centri di raccolta, si prega di contattare il proprio comune, le aziende di raccolta dei rifiuti oppure il negozio presso il quale si è acquistato il prodotto.

Avviso per gli utenti degli Stati Uniti:

Smaltire il prodotto nel rispetto di tutte le leggi federali, statali e locali vigenti. Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, consultare www.mygreenelectronics.com o www.eiae.org.

Direttive per il termine della vita utile - Riciclaggio



Il nuovo display di informazione pubblica contiene vari materiali che possono essere riciclati per nuovi utenti.

Smaltire il prodotto nel rispetto di tutte le leggi federali, statali e locali vigenti.



ENERGY STAR è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che mira a proteggere l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti ecologici, più efficienti dal punto di vista energetico.

Questo prodotto è qualificato per ENERGY STAR nelle impostazioni di "fabbrica" e questa è l'impostazione in cui verranno raggiunti i risparmi energetici.

La modifica delle impostazioni predefinite dell'immagine o l'attivazione di altre funzioni aumenterà il consumo energetico, che potrebbe superare i limiti necessari per ottenere il certificato ENERGY STAR.

Per ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR, consultare il sito energystar.gov.

Direttiva RoHS (India)

Questo prodotto è conforme alle normative "E-Waste (Management) Rule, 2016" CAPITOLO V, norma 16, sub-regola (1). Le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi componenti, materiali di consumo, parti o ricambi non contengono piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurato in concentrazioni massime superiori allo 0,1% del peso in materiali omogenei per piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e eteri di difenile polibromurato e allo 0,01% del peso nei materiali omogenei per il cadmio, fatta eccezione per quanto riportato nell'allegato 2 della normativa.

Dichiarazione sui rifiuti elettronici per l'India



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclo delle apparecchiature al momento dello smaltimento consente di preservare le risorse naturali ed assicurare che l'apparecchiatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sull'E-waste, visitare il sito <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> e per conoscere i punti di raccolta delle apparecchiature da riciclare in India, consultare le informazioni di contatto fornite di seguito.

Numero dell'assistenza telefonica: 1800-425-6396 (da lunedì a sabato, dalle 9 alle 17:30)

E-mail: india.callcentre@tpv-tech.com

Batterie




Per l'UE: Il simbolo della croce su un contenitore munito di ruote implica che le batterie usate non deve essere gettate nei rifiuti domestici! Esiste un sistema di raccolta differenziata per le batterie usate, per consentire un adeguato smaltimento e riciclo in conformità alle normative.

Si prega di contattare l'autorità locale per i dettagli sui sistemi di raccolta e riciclo.

Per la Svizzera: Le batterie usate devono essere restituite al rivenditore.

Per Paesi fuori dall'UE: Si prega di contattare le autorità locali per il metodo di smaltimento corretto delle batterie usate.

In conformità alla direttiva UE 2006/66/CE, la batteria non può essere smaltita in modo non corretto. Assicurare lo smaltimento differenziato della batteria da parte del servizio locale.

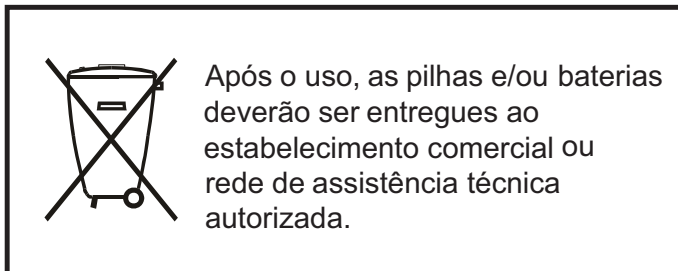

Informazioni per EAC	
Mese e anno di fabbricazione	Consultare le informazioni nella targhetta.
Nome e luogo del produttore	ООО “Профтехника” Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importatore e informazioni	Наименование организации: ООО “Профтехника” Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

Informazioni per FAC:

“Подтверждение соответствия Мининформсвязи России: Декларация соответствия № Д-PD-4342 от 01.09.2016 года, действительна до 01.09.2024 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 14.09.2016 года”

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

insws. โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call center 1200 (Insws)

Indice

1. Disimballaggio e installazione	1
1.1. Trasporto e disimballaggio	1
1.2. Contenuti della confezione.....	3
1.3. Note di installazione	3
1.4. Montaggio su parete.....	4
1.5. Montaggio in orientamento verticale.....	6
1.6. Installazione del supporto da tavolo opzionale.....	7
2. Parti e funzioni	8
2.1. Pannello di controllo.....	8
2.2. Terminali di ingresso/uscita.....	9
2.3. Telecomando.....	12
2.4. Coperchio scheda SD.....	16
2.5. Modulo 4G.....	16
3. Collegamento di un'apparecchiatura esterna	17
3.1. Collegamento di un'apparecchiatura esterna (DVD/ VCR/VCD)	17
3.2. Collegamento di un PC.....	17
3.3. Collegamento di un'apparecchiatura audio.....	18
3.4. Collegamento di vari display in una configurazione per collegamento a margherita	19
3.5. Connessione a infrarossi.....	20
3.6. Collegamento pass-through IR	21
4. Funzionamento	22
4.1. Per guardare la sorgente video collegata.....	22
4.2. Modifica del formato dell'immagine.....	22
4.3. Overview (Descrizione).....	22
4.4. Media Player (Lettore multimediale).....	24
4.5. Browser.....	27
4.6. PDF Player (Lettore PDF).....	31
4.7. CMND & Play.....	33
4.8. Custom App (App Personalizza)	33
5. Setting (Impostazione)	34
5.1. Wi-Fi	34
5.2. Ethernet.....	34
5.3. More (Altro) (disponibile quando il modulo 4G è connesso)	34
5.4. Signage Display (Display di segnaletica).....	34
5.5. Display.....	42
5.6. Apps (App).....	42
5.7. Security (Protezione).....	42
5.8. Input method (Metodo di input).....	43
5.9. Date & time (Data & ora).....	43
5.10. Developer options (Opzioni sviluppatore)	43
5.11. About (Info).....	43
5.12. Supplementary (Supplementare)	44
6. Menu OSD	46
6.1. Navigazione all'interno del menu OSD	46
6.2. Panoramica del menu OSD.....	46
7. Formati multimediali supportati	55
8. Modalità di input	57
9. Politica sui pixel difettosi	59
9.1. Pixel e sottopixel.....	59
9.2. Tipi di difetti dei pixel + definizione di punto.....	59
9.3. Punti luminosi.....	59
9.4. Punti scuri.....	60
9.5. Prossimità dei difetti dei pixel.....	60
9.6. Limiti di tolleranza dei difetti dei pixel.....	60
9.7. MURA.....	60
10. Pulizia e risoluzione dei problemi	61
10.1. Pulizia	61
10.2. Risoluzione dei problemi.....	62
11. Specifiche tecniche	64

1. Disimballaggio e installazione

1.1. Trasporto e disimballaggio

Avviso per il trasporto

- Mantenere sempre il cartone in posizione verticale. NON collocare il cartone in altre direzioni.




- NON collocare alcun oggetto sul cartone.




- Spostare il cartone con l'impilatore.




- NON applicare urti/vibrazioni al prodotto.

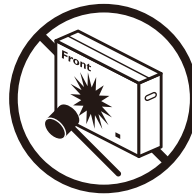





- NON far cadere il prodotto. Forti impatti potrebbero danneggiare i componenti interni.

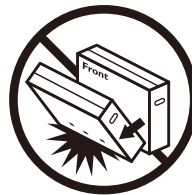


- Spostare il display dall'imballaggio con l'ausilio di due adulti con entrambe le mani.

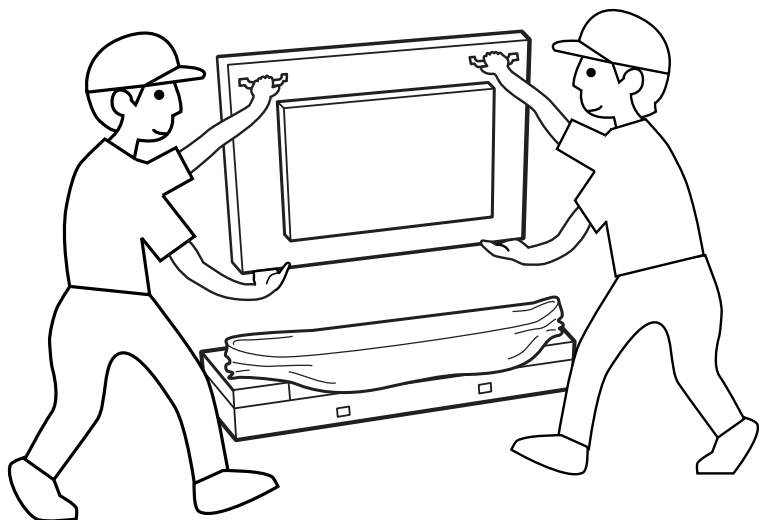

- Non toccare lo schermo del display per evitare possibili graffi. Spostare il display tenendo le maniglie.
- Tenere il display in verticale quando lo si sposta.

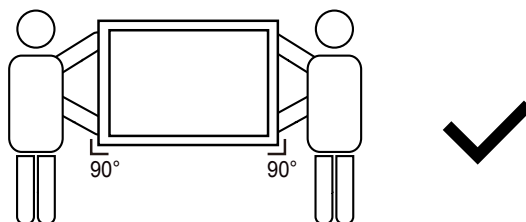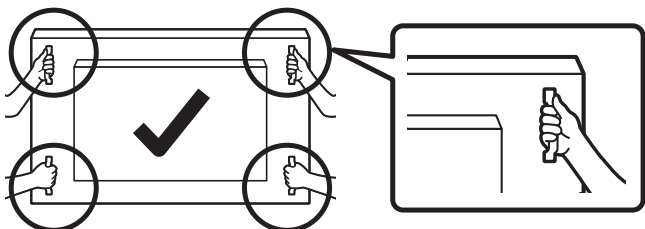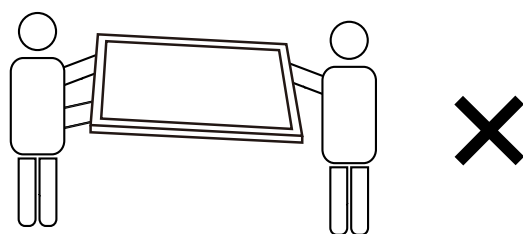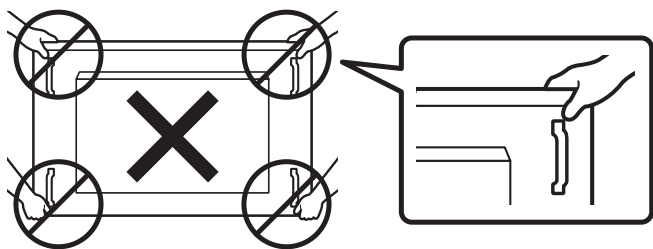

- Collocare il display in verticale in modo da distribuirne il peso in modo uniforme sulla superficie.

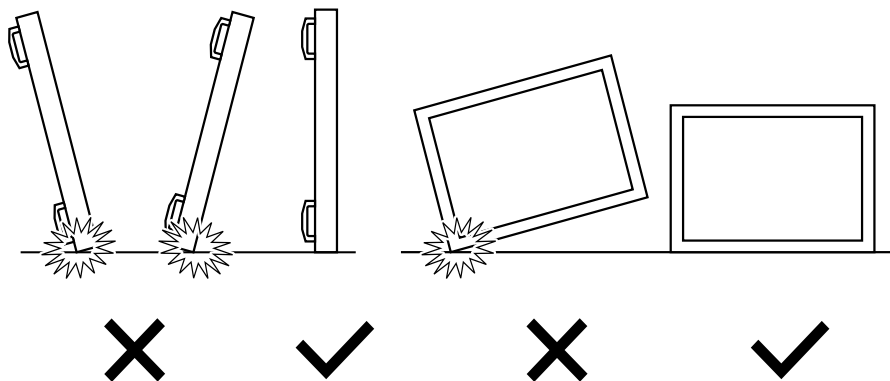


Prima di installare il display

- Questo prodotto è imballato in una scatola di cartone insieme agli accessori standard.
- Gli altri accessori opzionali sono imballati separatamente.
- Il display deve essere spostato da almeno due (2) adulti.
- Una volta aperto il cartone, assicurarsi che i componenti siano tutti presenti e in buone condizioni.

1.2. Contenuti della confezione

Assicurarsi di aver ricevuto i seguenti componenti insieme al contenuto della confezione:


- Display LCD
- Guida rapida
- Telecomando e batterie AAA
- Cavo di alimentazione
- Cavo RS232
- Cavo di collegamento a margherita RS232
- Cavo sensore IR
- Antenna a dipolo x2
- Coperchio scheda SD x1
- Vite M3 x1
- Vite M2 x2
- Logo



* Il cavo di alimentazione in dotazione varia in base alla destinazione.



Cavo di alimentazione



Cavo RS232



Cavo di collegamento a margherita RS232



Cavo sensore IR



Antenna a dipolo x2



Coperchio scheda SD



M3



M2



Logo

* Gli elementi potrebbero differire in luoghi diversi

* Il design e gli accessori del display potrebbero variare dalle immagini mostrate.

NOTE:

- Per tutte le altre regioni, il cavo di alimentazione deve essere approvato e conforme al voltaggio CA della presa elettrica. Deve essere inoltre conforme a tutte le normative di sicurezza in vigore nel Paese in cui viene utilizzato (tipo H05W-F, 2G o 3G, 0,75 o 1 mm²).
- Conservare i materiali di imballaggio in modo appropriato dopo aver disimballato il prodotto.

1.3. Note di installazione



- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. Se è necessaria una prolunga, consultare il proprio agente di servizio.
- Il prodotto deve essere installato su una superficie piana, altrimenti il prodotto potrebbe ribaltarsi. Lasciare uno spazio tra la parte posteriore del prodotto e la parete per una corretta ventilazione. Non installare il prodotto in una cucina, in un bagno o in un luogo esposto ad umidità. In caso contrario, si potrebbe ridurre la durata delle parti interne.
- Non installare il prodotto ad un'altezza di 3000 m e oltre. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

1.4. Montaggio su parete

Per montare questo display su una parete, è necessario un kit di montaggio a parete standard (disponibile in commercio). Si consiglia di utilizzare un'interfaccia di montaggio conforme allo standard TUV-GS e/o UL1678 in Nord America.

49BDL4150D

55BDL4150D

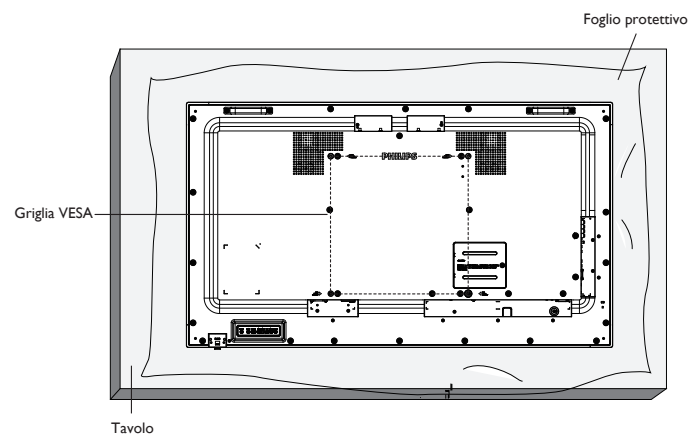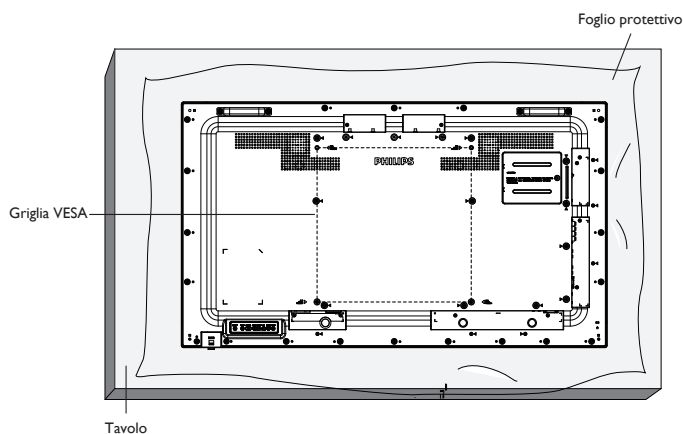

1. Preparare una superficie piatta e orizzontale più grande del display e stendere su di essa uno spesso foglio protettivo per facilitare le operazioni senza graffiare lo schermo.
2. Assicurarsi di avere tutti gli accessori per tutti i tipi di montaggio (montaggio a parete, montaggio a soffitto, supporto da tavolo, ecc.).
3. Osservare le istruzioni in dotazione con il kit di montaggio della base. La mancata osservanza delle corrette procedure di montaggio potrebbe causare danni all'apparecchio o lesioni all'utente o all'installatore. La garanzia del prodotto non copre i danni causati da un'installazione non corretta.
4. Per il kit di montaggio a parete, usare viti di montaggio M6 (con lunghezza di 10 mm superiore allo spessore della staffa di montaggio) e serrarle saldamente.
5. L'apparecchio e i relativi mezzi di montaggio associati rimangono ancora sicuri durante la prova. Utilizzare solo la staffa UL per montaggio a parete con un peso/carico minimo dell'unità senza base.

1.4.1. Griglia VESA

49BDL4150D	400 (O) x 400 (V) mm
55BDL4150D	400 (O) x 400 (V) mm

1.4.2. Peso dell'unità.

49BDL4150D	20,9 kg
55BDL4150D	25,0 kg


Attenzione:

Per evitare che il display cada:

- Per montaggio a parete o soffitto, si consiglia di installare il display con staffe in metallo disponibili in commercio. Per istruzioni dettagliate sull'installazione, fare riferimento alla guida fornita con la staffa.
- Per evitare la caduta del display in caso di terremoto o altre calamità naturali, consultare il produttore della staffa per il luogo di montaggio.
- Poiché questo prodotto è alto e pesante, si consiglia che l'installazione di questo prodotto venga eseguita da quattro tecnici.

Requisiti di ventilazione per il posizionamento della copertura


Lasciare uno spazio di 100 mm nella parte superiore, posteriore, destra e sinistra del display per la ventilazione.

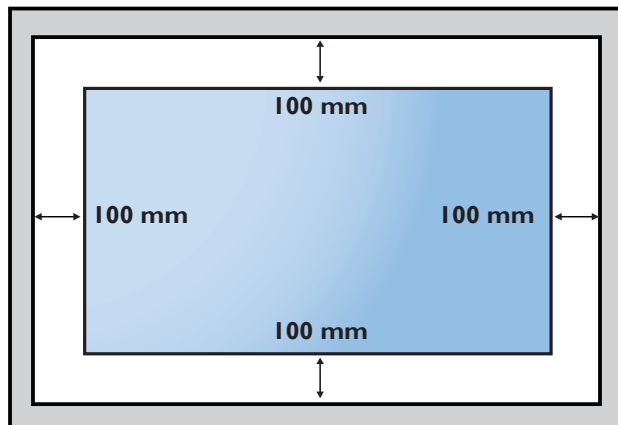

1.5. Montaggio in orientamento verticale


Questo display può essere installato in posizione verticale.

1. Se il supporto da tavolo è fissato, rimuoverlo.
2. Ruotare il display in senso antiorario di 90°. Il logo "PHILIPS" deve trovarsi sul lato DESTRO se rivolto verso il display.

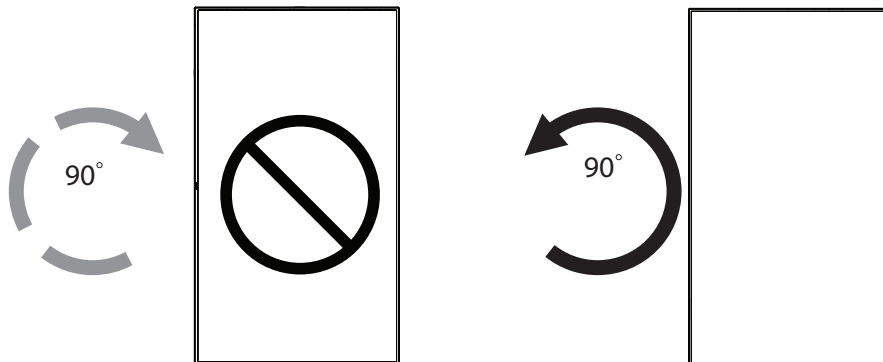

1.5.1. Rimozione del logo


1. Preparare un pezzo di carta con un intaglio della stessa larghezza del logo come protezione, in modo da non graffiare la cornice.
2. Utilizzare un coltello e rimuovere con cura l'adesivo del logo con il pezzo di carta sotto.
3. Togliere l'adesivo del logo.

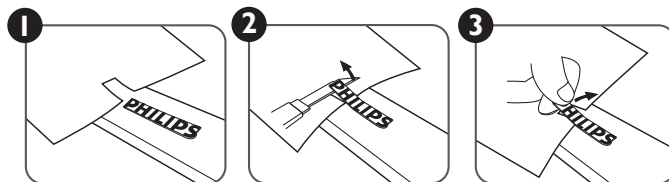

NOTA: Si consiglia di contattare un tecnico professionista quando si installa il display su una parete. Non siamo responsabili di eventuali danni al prodotto se l'installazione non viene eseguita da un tecnico professionista.

1.6. Installazione del supporto da tavolo opzionale

1. È possibile ordinare il supporto da tavolo per questo display tramite il numero di modello: BM05922.
2. Procedura di installazione:
 - (1) Assicurarsi che il display sia spento.
 - (2) Stendere un foglio protettivo su una superficie piana.
 - (3) Afferrare le maniglie e posizionare il display rivolto verso il basso sul foglio protettivo.
 - (4) Montare il tubo sul display, come mostrato di seguito.
 - (5) Inserire il supporto sul tubo e fissare il supporto con la vite zigrinata.

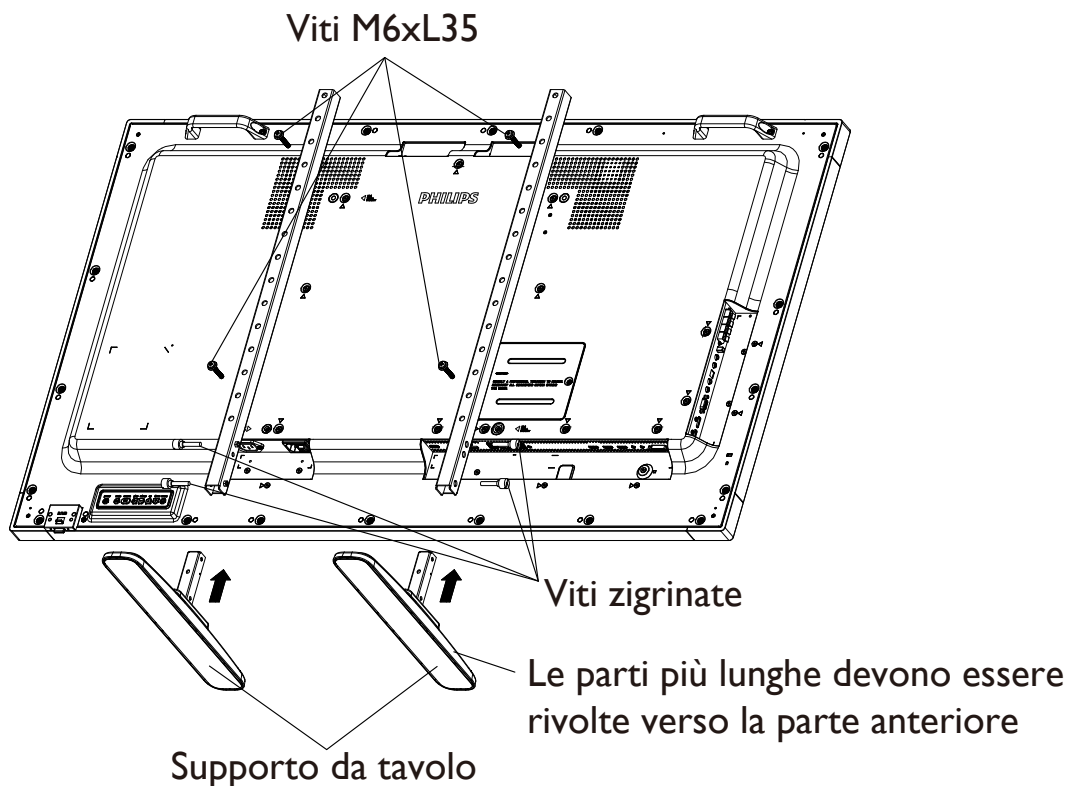


NOTA 1:

49BDL4150D	Fissare la vite più lunga (lunghezza=35mm) in Foro #6 & Foro #16 del tubo per fissarlo sul display.
55BDL4150D	Fissare la vite più lunga (lunghezza=35mm) in Foro #4 & Foro #14 del tubo per fissarlo sul display.

2. Parti e funzioni

2.1. Pannello di controllo

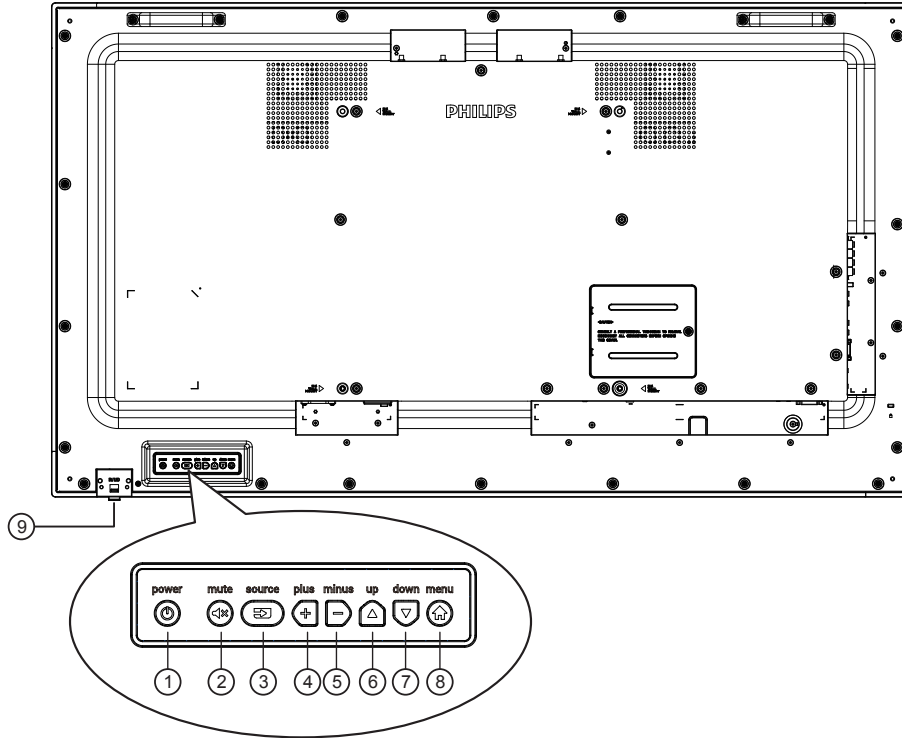

Utilizzare questo tasto per accendere o mettere in standby il display.



Consente di attivare/disattivare l'audio.



Selezionare la sorgente di ingresso.

- Usato come tasto [OK] nel menu OSD.



Consente di aumentare la regolazione con il menu OSD attivo o il livello di uscita audio con il menu OSD inattivo.



Consente di diminuire la regolazione con il menu OSD attivo o il livello di uscita audio con il menu OSD inattivo.



Consente di spostare la barra evidenziatrice verso l'alto per regolare la voce selezionata quando il menu OSD è attivo.



Consente di spostare la barra evidenziatrice verso il basso per regolare la voce selezionata quando il menu OSD è attivo.



Consente di tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo o di attivare il menu OSD quando è inattivo.


9 Sensore del telecomando e indicatore stato di alimentazione

- Riceve i segnali di comando dal telecomando.
- Indica lo stato operativo del display senza OPS:
 - Si accende in verde quando il display è acceso
 - Si accende in rosso quando il display è in modalità standby
 - Quando si abilita {PROGRAMMA}, la spia lampeggia in verde e rosso
 - Se la spia lampeggia in rosso, indica che è stato rilevato un errore
 - Si spegne quando l'alimentazione principale del display è spenta

* Usare il cavo del sensore IR per migliori prestazioni del controllo remoto. (Fare riferimento alle istruzioni di 3.5)

2.2. Terminali di ingresso/uscita

49BDL4150D

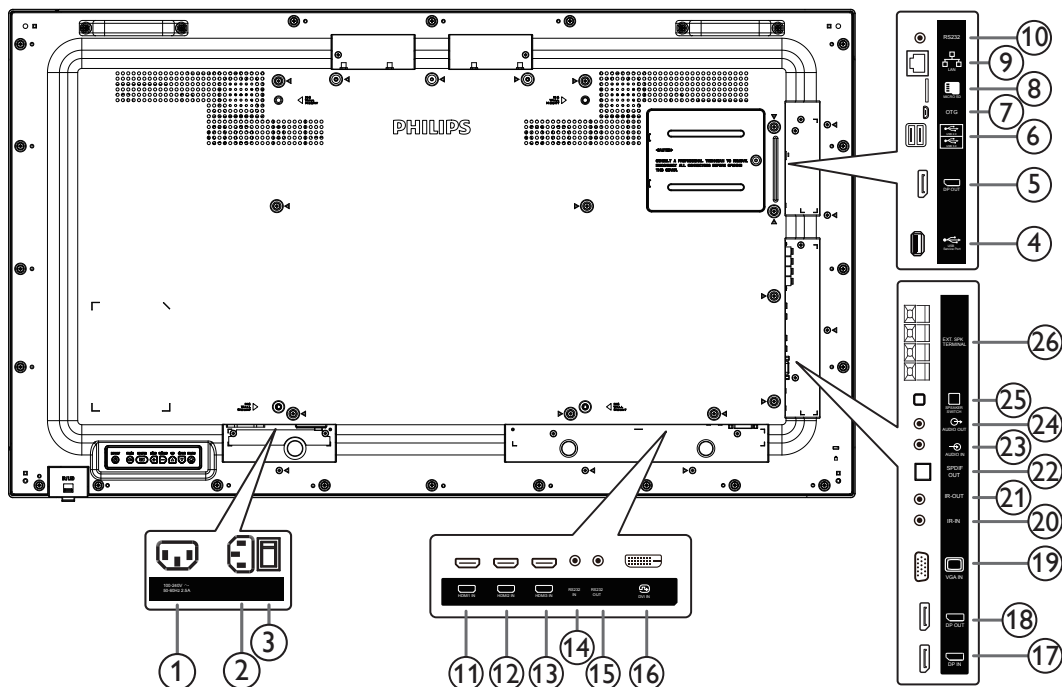

① USCITA CA

Alimentazione CA al connettore INGRESSO CA di un lettore multimediale.

② INGRESSO CA

Ingresso di alimentazione CA dalla presa di corrente.

③ INTERRUOTTORE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE

Accendere/spengere l'alimentazione principale.

④ USB SERVICE PORT

Collegare alla memoria USB per l'aggiornamento del firmware della scheda madre.

NOTA: È solo per l'aggiornamento del firmware.

⑤ USCITA DisplayPort

Uscita DisplayPort Android.

⑥ PORTA USB

Collegare il dispositivo di memorizzazione USB.

⑦ USB SERVICE PORT

Collegare alla memoria USB per l'aggiornamento del firmware Android ADB.

NOTA: È solo per l'aggiornamento del firmware.

⑧ SCHEDE MICRO SD

Collegare la SCHEDE MICRO SD.

⑨ RJ-45

Funzione di controllo LAN per l'uso del segnale del telecomando dal centro di controllo.

⑩ RS232C

Ingresso di rete RS232C Android riservato per l'utilizzo del protocollo personalizzato da parte di Integratore di sistema.

⑪ INGRESSO HDMI1 / ⑫ INGRESSO HDMI2 / ⑬ INGRESSO HDMI3

Ingresso video/audio HDMI.

⑭ INGRESSO RS232C / ⑮ INGRESSO RS232C

Ingresso/uscita di rete RS232C per la funzione loop-through.

⑯ INGRESSO DVI

Ingresso video DVI-D.

⑰ INGRESSO DisplayPort / ⑱ USCITA DisplayPort

Ingresso/Uscita video DisplayPort.

⑲ VGA IN (D-Sub)

Ingresso video VGA.

⑳ USCITA IR / ㉑ USCITA IR

Uscita/ingresso del segnale IR per la funzione loop-through.

NOTE:

- Il sensore del telecomando del display cessa di funzionare una volta collegato il connettore [USCITA IR].
- Per controllare da remoto il dispositivo A/V tramite il display, fare riferimento a pagina 21 fo per collegamento **pass through IR**.

㉒ USCITA SPDIF

Uscita audio digitale

㉓ INGRESSO AUDIO

Ingresso audio per sorgente VGA (connettore telefono stereo da 3,5 mm).

㉔ USCITA AUDIO


Uscita audio al dispositivo AV esterno.

㉕ INTERRUOTTORE ALTOPARLANTI

Interruttore di accensione/spengimento altoparlante interno.

㉖ USCITA ALTOPARLANTI

Uscita audio per le altoparlanti esterni.

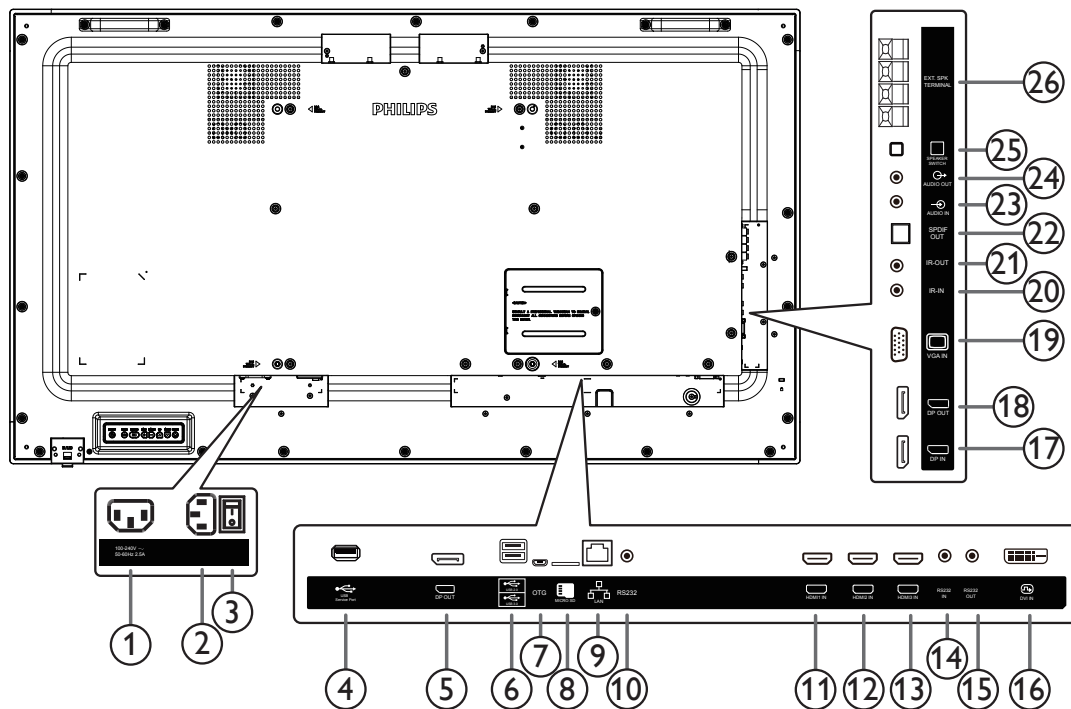

① USCITA CA

Alimentazione CA al connettore INGRESSO CA di un lettore multimediale.

② INGRESSO CA

Ingresso di alimentazione CA dalla presa di corrente.

③ INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE

Accendere/spengere l'alimentazione principale.

④ USB SERVICE PORT

Collegare alla memoria USB per l'aggiornamento del firmware della scheda madre.

NOTA: È solo per l'aggiornamento del firmware.

⑤ USCITA DisplayPort

Uscita DisplayPort Android.

⑥ PORTA USB

Collegare il dispositivo di memorizzazione USB.

⑦ USB SERVICE PORT

Collegare alla memoria USB per l'aggiornamento del firmware Android ADB.

NOTA: È solo per l'aggiornamento del firmware.

⑧ SCHEDA MICRO SD

Collegare la SCHEDA MICRO SD.

⑨ RJ-45

Funzione di controllo LAN per l'uso del segnale del telecomando dal centro di controllo.

⑩ RS232C

Ingresso di rete RS232C Android riservato per l'utilizzo del protocollo personalizzato da parte di Integratore di sistema.

⑪ INGRESSO HDMI1 / ⑫ INGRESSO HDMI2 / ⑬ INGRESSO HDMI3

Ingresso video/audio HDMI.

⑭ INGRESSO RS232C / ⑮ INGRESSO RS232C

Ingresso/uscita di rete RS232C per la funzione loop-through.

⑯ INGRESSO DVI

Ingresso video DVI-D.

⑰ INGRESSO DisplayPort / ⑱ USCITA DisplayPort

Ingresso/Uscita video DisplayPort.

⑲ VGA IN (D-Sub)

Ingresso video VGA.

⑳ USCITA IR / ㉑ USCITA IR

Uscita/ingresso del segnale IR per la funzione loop-through.

NOTE:

- Il sensore del telecomando del display cessa di funzionare una volta collegato il connettore [USCITA IR].
- Per controllare da remoto il dispositivo A/V tramite il display, fare riferimento a pagina 21 fo per collegamento **pass through IR**.

㉒ USCITA SPDIF

Uscita audio digitale

㉓ INGRESSO AUDIO

Ingresso audio per sorgente VGA (connettore telefono stereo da 3,5 mm).

㉔ USCITA AUDIO

Uscita audio al dispositivo AV esterno.

㉕ INTERRUTTORE ALTOPARLANTI

Interruttore di accensione/spengimento altoparlante interno.

㉖ USCITA ALTOPARLANTI


Uscita audio per le altoparlanti esterni.

2.2.1. Inserimento delle batterie nel telecomando

Il telecomando è alimentato da due batterie AAA da 1,5V.

Per installare o sostituire le batterie:

1. Premere e far scorrere il coperchio per aprirlo.
2. Inserire le batterie con la polarità (+ e -) corretta.
3. Riposizionare il coperchio.

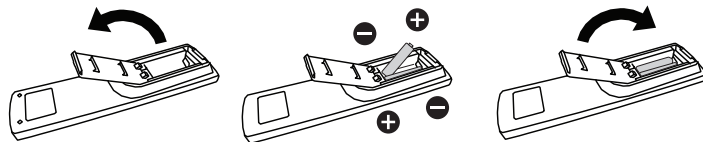

Attenzione:

L'uso non corretto delle batterie potrebbe causare perdite o esplosioni. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

- Inserire le batterie "AAA" con la polarità (+ e -) corretta.
- Non mischiare tipi diversi di batteria.
- Non utilizzare una batteria nuova con una usata insieme. In caso contrario, si potrebbero causare perdite o ridurre la durata delle batterie.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare la fuoriuscita di liquido nel vano batterie. Non toccare l'acido fuoriuscito dalle batterie per evitare di danneggiare la pelle.

NOTA: Rimuovere le batterie dal vano batterie quando non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato.

2.2.2. Uso del telecomando

- Non far cadere o applicare scosse al telecomando.
- Non permettere che liquidi entrino nel telecomando. In caso di penetrazione di acqua nel telecomando, asciugare immediatamente il telecomando con un panno asciutto.
- Non posizionare il telecomando vicino a fonti di calore e vapore.
- Non tentare di smontare il telecomando, a meno che non sia necessario inserire le batterie nel telecomando.


2.2.3. Raggio d'azione del telecomando

Puntare la parte superiore anteriore del telecomando verso il sensore remoto sul display quando si premono i tasti.

Utilizzare il telecomando entro una distanza inferiore a 5 m/16 ft dal sensore del display e con un angolo orizzontale e verticale inferiore a 30°.


NOTA:

1. Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente quando il sensore del telecomando sul display è esposto alla luce diretta del sole o ad una forte illuminazione oppure quando è presente un oggetto tra il telecomando e il sensore remoto del display.
2. Spingere fuori la lente per ottenere le migliori prestazioni del telecomando e visualizzare più facilmente le informazioni luminose sullo stato dell'alimentazione.
3. Tirare indietro la lente prima di installare il display per applicazioni video wall.
4. Tirare/spingere la lente finché si sente uno scatto.

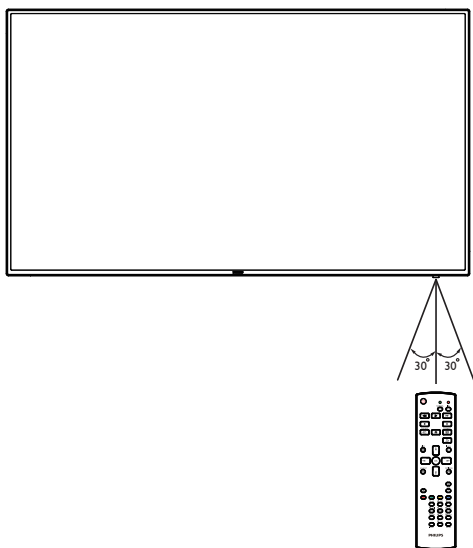

2.3. Telecomando

2.3.1. Funzioni generali

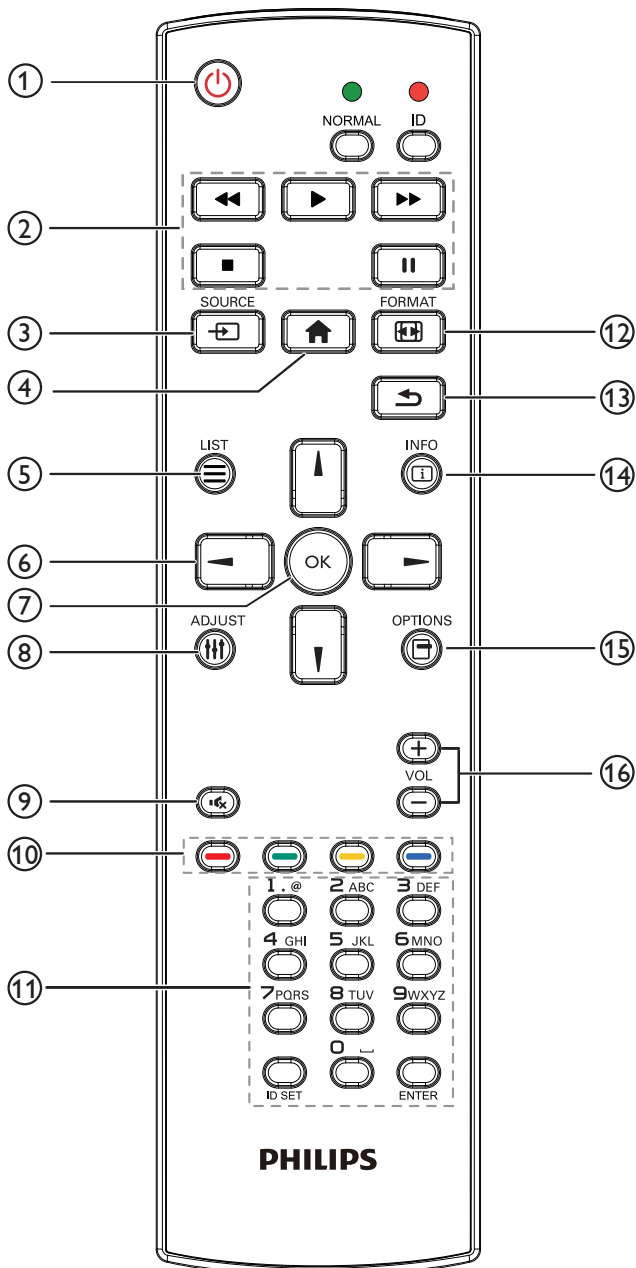

① **Tasto [🔌] ALIMENTAZIONE**

Accendere/spengere l'alimentazione.

② **Tasti [▶] [■] [⏸] [⏩] [⏮] RIPRODUZIONE**

Controllare la riproduzione dei file multimediali (solo per ingresso multimediale).

Funzione Freeze

Pausa: tasto di scelta rapida per bloccare il contenuto di tutti gli ingressi.

Riproduzione: tasto di scelta rapida per sbloccare il contenuto di tutti gli ingressi.

③ **Tasto [📺] SORGENTE**

Menu radice: Andare al menu OSD di Fonte Video.

④ **Tasto [🏠] HOME**

Menu radice: Andare al menu OSD di Menu principale.

Altro: Uscire dal menu OSD.

⑤ **Tasto [☰] LIST**

Riservato.

⑥ **Tasti NAVIGAZIONE**



Menu radice: Andare al menu OSD di Immagine smart.

Menu principale: Spostare la voce selezionata verso l'alto per effettuare la regolazione.

Menu Collegamento a margherita IR: Aumentare il numero ID gruppo controllato.



Menu radice: Andare al menu OSD di Fonte Audio.

Menu principale: Spostare la barra della voce selezionata verso il basso per effettuare la regolazione.

Menu Collegamento a margherita IR: Diminuire il numero ID gruppo controllato.



Menu principale: Andare al livello precedente del menu.

Menu Sorgente: Uscire da Menu Sorgente.

Menu Volume: Diminuire il volume.



Menu principale: Andare al livello successivo del menu o impostare l'opzione selezionata.

Menu Sorgente: Andare alla sorgente selezionata.

Menu Volume: Aumentare il volume.

⑦ **Tasto [OK]**

Menu radice: Andare al menu OSD di Collegamento a margherita IR in modalità Primo/Secondo.

Menu principale: Consente di confermare una voce o una selezione.

⑧ **Tasto [⏸] REGOLAZIONE**

Andare al menu OSD di Regolazione autom (solo per VGA).

⑨ **Tasto [🔇] MUTO**

Attiva o disattiva l'audio.

⑩ **Tasti [🔴] [🟢] [🟡] [🔵] COLORE**

Consentono di selezionare un'attività o un'opzione. (Solo per ingresso multimediale)

[🟢] Tasto di scelta rapida per la funzione Selezione delle finestre.

⑪ **Tasto [Number / ID SET / ENTER]**

Consente di inserire testo per l'impostazione di rete.

Premere per impostare l'ID display. Fare riferimento a **2.3.2. ID telecomando** per ulteriori dettagli.

⑫ **Tasto [📐] FORMAT**

Cambiare la modalità di zoom immagine tra [Intero][4:3][1:1][16:9][21:9][Personalizza].

⑬ **Tasto [↶] INDIETRO**

Consente di tornare alla pagina precedente o uscire dalla funzione precedente.

⑭ **Tasto [i] INFO**

Mostrare Informazioni OSD.

⑮ **Tasto [🔒] OPZIONI**


Riservato.

⑯ **Tasto [−] [+] VOLUME**

Consente di regolare il livello del volume.

2.3.2. ID telecomando

Impostare l'ID telecomando quando si usano vari display.

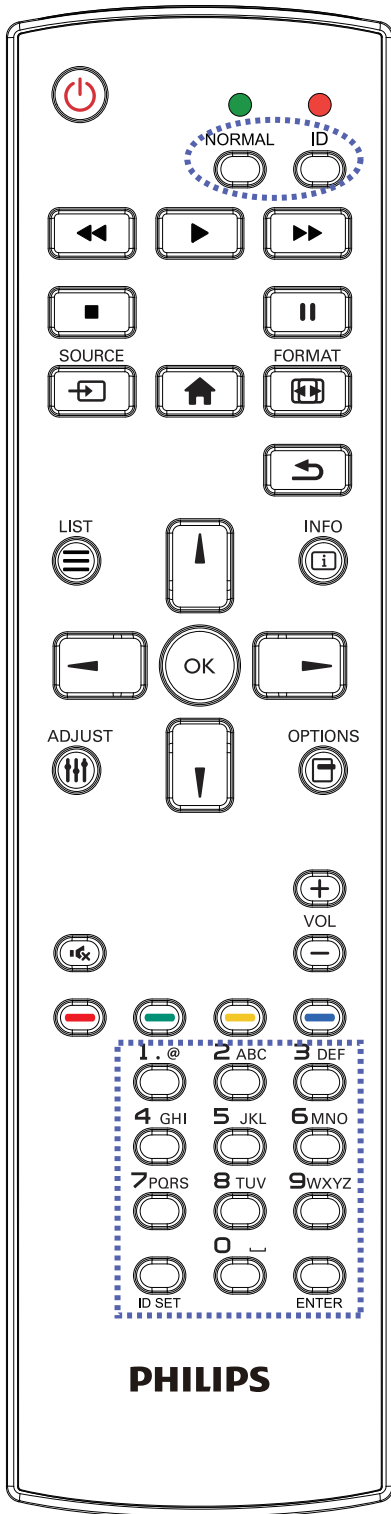

Premere il tasto [ID] in modo che il LED rosso lampeggi due volte.

1. Premere il tasto [ID SET] per oltre 1 secondo per accedere alla modalità ID. Il LED rosso si accende.
Premere di nuovo il tasto [ID SET] per uscire dalla modalità ID. Il LED rosso si spegne.

Premere i tasti numerici [0] ~ [9] per selezionare il display da controllare.

Ad esempio: premere [0] e [1] per visualizzare N. 1, premere [1] e [1] per visualizzare N. 11.


I numeri disponibili sono compresi tra [01] e [255].

2. Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi, si esce dalla modalità ID.
3. Se si preme un tasto non corretto, attendere 1 secondo finché il LED rosso non si spegne e si riaccende, quindi premere le cifre corrette.
4. Premere il tasto [ENTER] per confermare la selezione. Il LED rosso lampeggia due volte, quindi si spegne.

NOTA:

- Premere il tasto [NORMALE]. Il LED verde lampeggia due volte per indicare il funzionamento normale del display.
- È necessario impostare l'ID di ogni display prima di selezionare l'ID stesso.

2.3.3. Tasti del telecomando su sorgente Android

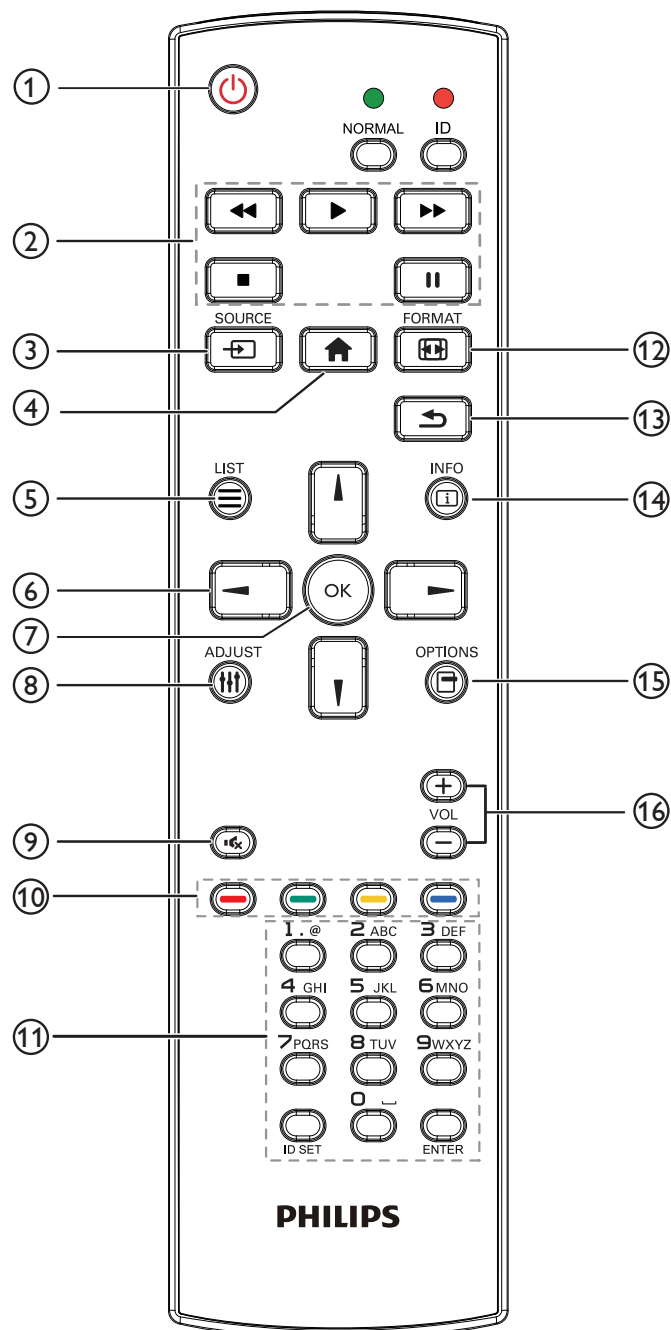

① Tasto [🔌] ALIMENTAZIONE

Premere per accendere o mettere in standby il display.

② Tasti [▶] [⏸] [▶] RIPRODUZIONE

Consentono di controllare la riproduzione dei file multimediali.

Premere il tasto ▶ per riprodurre direttamente il file multimediale.

Premere il tasto ⏸ per interrompere la riproduzione.

Durante la riproduzione dei file multimediali, premere ■ per arrestare la riproduzione. Quindi, premendo di nuovo ▶, la riproduzione si avvia dall'inizio del file.

③ Tasto [📺] SORGENTE

Selezionare una sorgente di ingresso.

④ Tasto [🏠] HOME

Accedere al menu OSD.

⑤ Tasto [☰] LIST

1. Nel contenuto della pagina web, spostare l'evidenziazione in alto alla successiva voce selezionabile.
2. Spostare l'evidenziazione in alto al successivo controllo o widget, ad esempio tasti.

⑥ Tasti [▲] [▼] [◀] [▶] NAVIGAZIONE

1. Consentono di spostarsi tra i menu e di selezionare le voci.
2. Nel contenuto della pagina web, questi tasti consentono di controllare la barra di scorrimento dello schermo. La pressione di ▲ o ▼ consente di spostare in verticale la barra di scorrimento verso l'alto o il basso. La pressione di ◀ o ▶ consente di spostare in orizzontale la barra di scorrimento verso sinistra o destra.
3. Per i file PDF;

» quando si esegue l'ingrandimento/la riduzione,

Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per regolare la posizione della schermata.

» quando non si esegue l'ingrandimento/la riduzione,

Premere ▶ per andare alla pagina successiva.

Premere ◀ per andare alla pagina precedente.

⑦ Tasto [OK]

Consente di confermare una voce o una selezione.

⑧ Tasto [⚙] REGOLAZIONE

1. Nel contenuto della pagina web, spostare l'evidenziazione in basso alla successiva voce selezionabile.
2. Spostare l'evidenziazione in basso al successivo controllo o widget, ad esempio tasti.

⑨ Tasto [🔇] MUTO

Premere per attivare/disattivare la funzione Muto.

⑩ Tasti [🔴] [🟢] [🟡] [🟠] COLORE

1. Per i file PDF;

Premere il tasto 🟠 per ingrandire;

Premere il tasto 🟡 per ridurre;

Dopo l'ingrandimento o la riduzione, premere il tasto OK per riportare il file PDF alle dimensioni originali.

⑪ Tasto [1-9/0/ID SET/ENTER]

1. Nessuna funzione per ID SET ID SET ed ENTER ENTER su sorgente Android.

2. Per il file PDF, immettere il numero di pagina premendo i tasti numerici, quindi premere il tasto OK per saltare alla pagina specifica.

⑫ Tasto [🖨] FORMAT

Modificare il formato dell'immagine.

⑬ Tasto [↶] INDIETRO

Consente di tornare alla pagina precedente o uscire dalla funzione precedente.

⑭ Tasto [i] INFO

1. Visualizzare informazioni sul segnale di ingresso attuale.
2. Media Player -> Componi -> modificare o aggiungere una nuova playlist -> scegliere i file multimediali -> premere [i] per mostrare le informazioni del file multimediale selezionato.

⑮ Tasto [☰] OPZIONI

Aprire la casella degli strumenti in Lettore multimediale o Lettore PDF.


1. Media Player -> Componi -> modificare o aggiungere una nuova playlist -> premere [☰] per aprire la casella degli strumenti. La casella degli strumenti scorre dal lato sinistro della schermata.
2. Lettore PDF -> Componi -> modificare o aggiungere una nuova playlist -> premere [☰] per aprire la casella degli strumenti. La casella degli strumenti scorre dal lato sinistro della schermata.

⑯ Tasto [−] [+] VOLUME

Consente di regolare il volume.


2.4. Coperchio scheda SD

- Utilizzare il coperchio scheda SD e le viti per coprire la scheda micro SD.

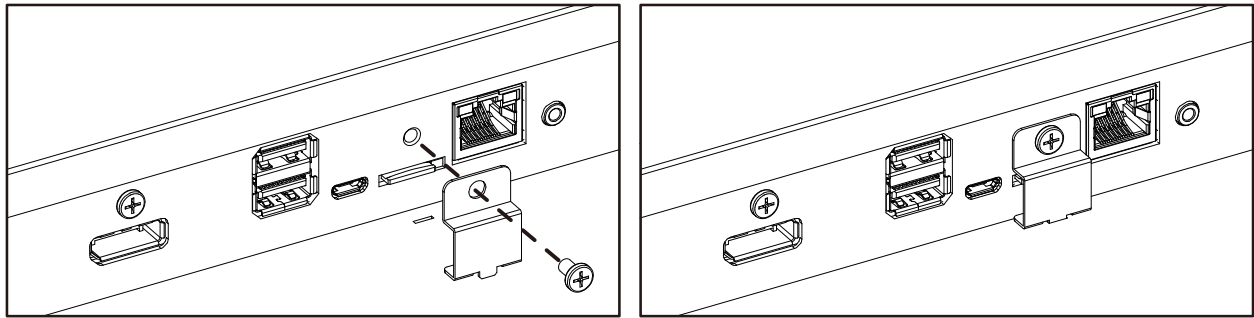

2.5. Modulo 4G


1. Rimuovere il coperchio di servizio.
2. Individuare il modulo Wi-Fi/4G.
3. Installazione del modulo 4G.
4. Installare il cavo antenna.

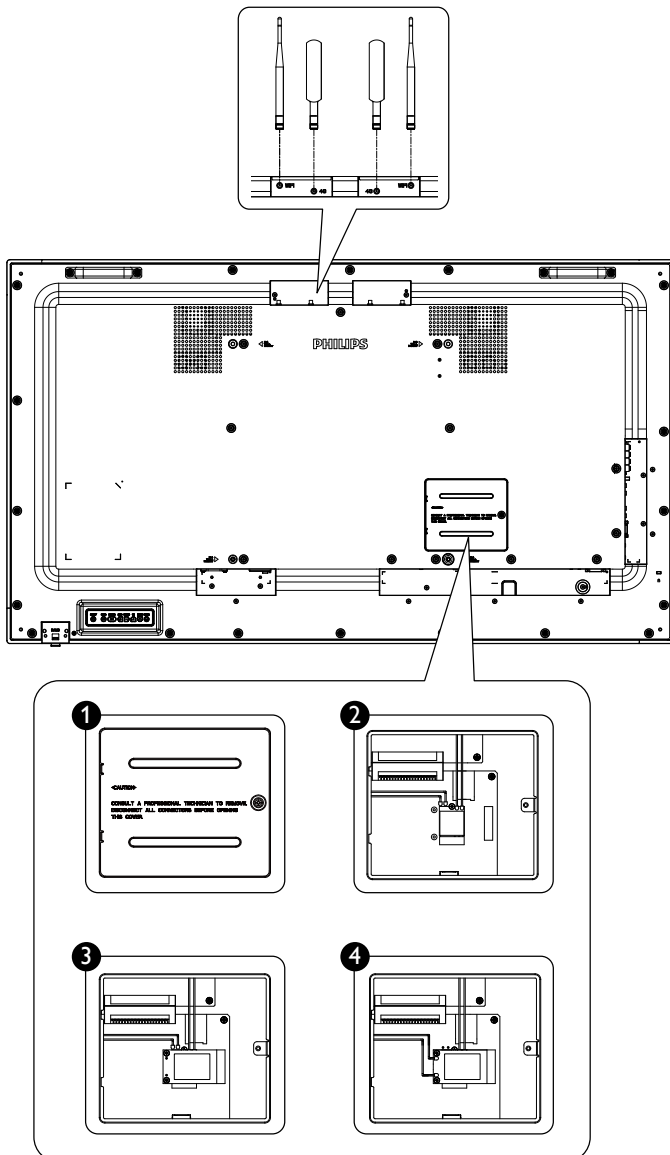

3. Collegamento di un'apparecchiatura esterna


3.1. Collegamento di un'apparecchiatura esterna (DVD/VCR/VCD)

3.1.1. Uso dell'ingresso video HDMI

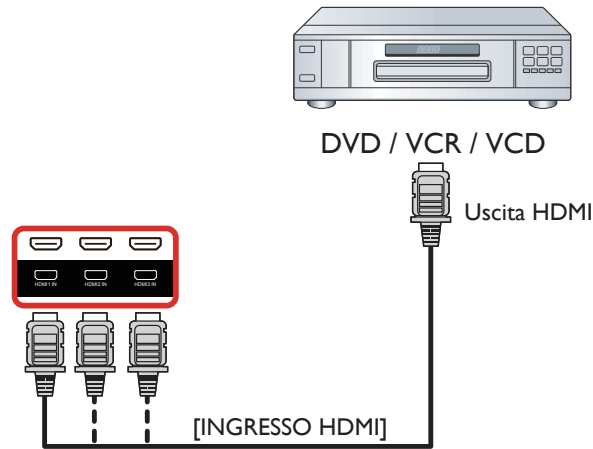


3.2. Collegamento di un PC


3.2.1. Uso dell'ingresso VGA

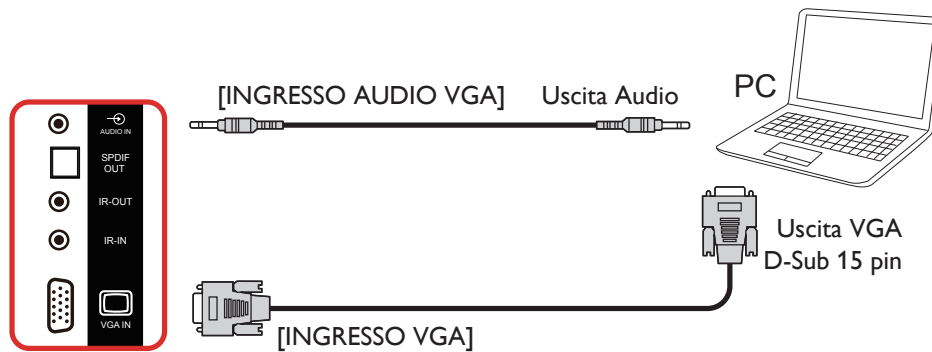


3.2.2. Uso dell'ingresso DVI

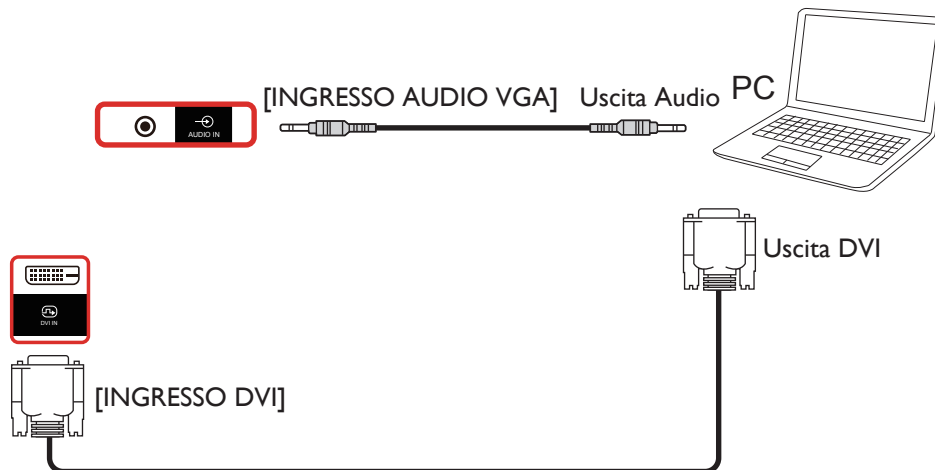

3.2.3. Uso dell'ingresso HDMI

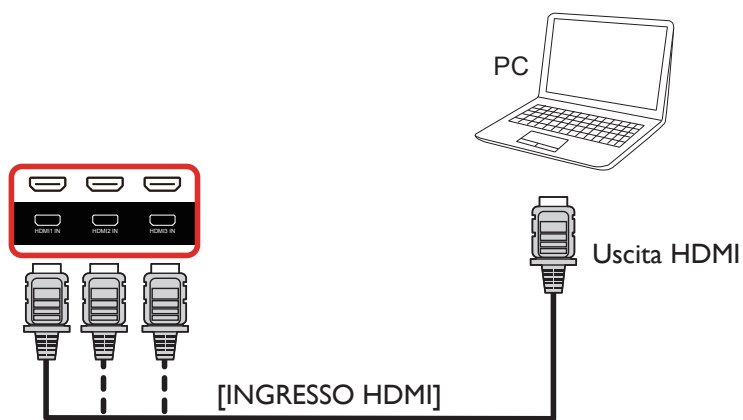


3.2.4. Uso dell'ingresso DisplayPort

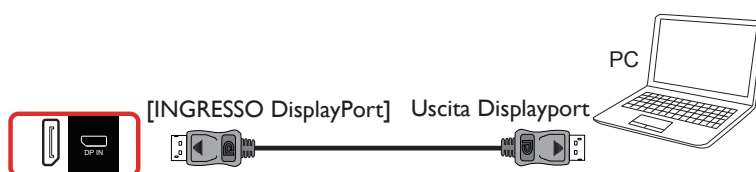


3.3. Collegamento di un'apparecchiatura audio

3.3.1. Collegamento di altoparlanti esterni

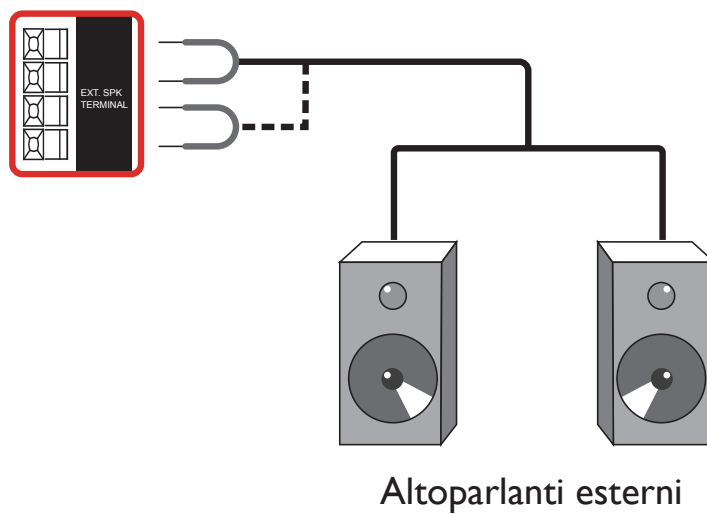

3.3.2. Collegamento di un dispositivo audio esterno

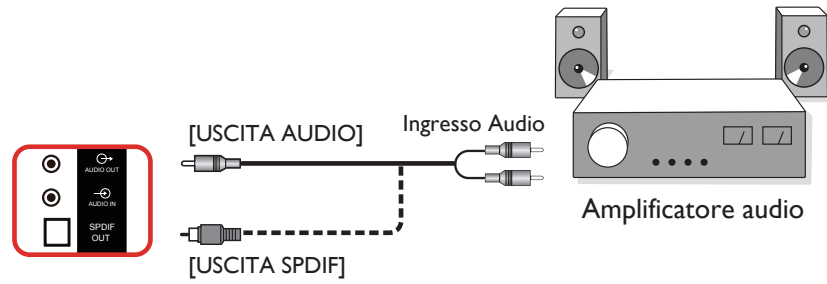


3.4. Collegamento di vari display in una configurazione per collegamento a margherita

È possibile collegare vari display per creare una configurazione per collegamento a margherita per applicazioni come un pannello per menu.


3.4.1. Collegamento del controllo display

Collegare il connettore [USCITA RS232] di DISPLAY 1 al connettore [INGRESSO RS232] di DISPLAY 2.

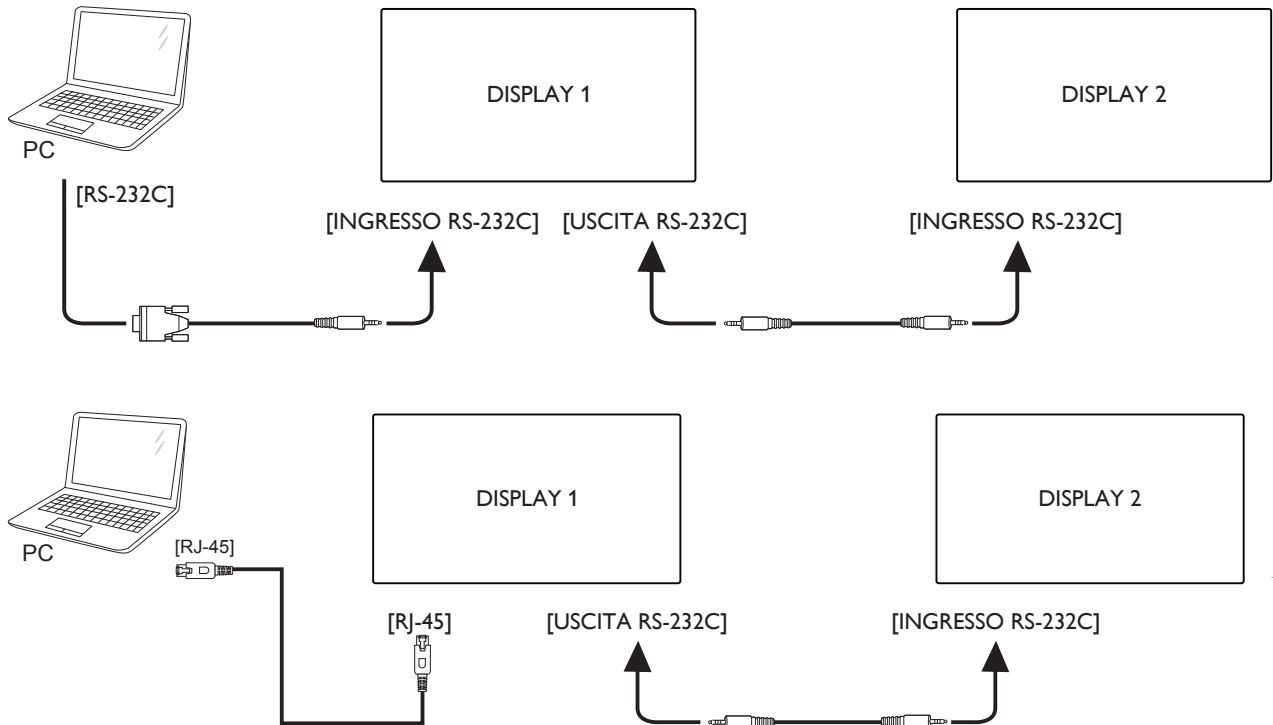


3.4.2. Collegamento video digitale

Collegare il connettore [USCITA DP] di DISPLAY 1 al connettore [INGRESSO DP] di DISPLAY 2.

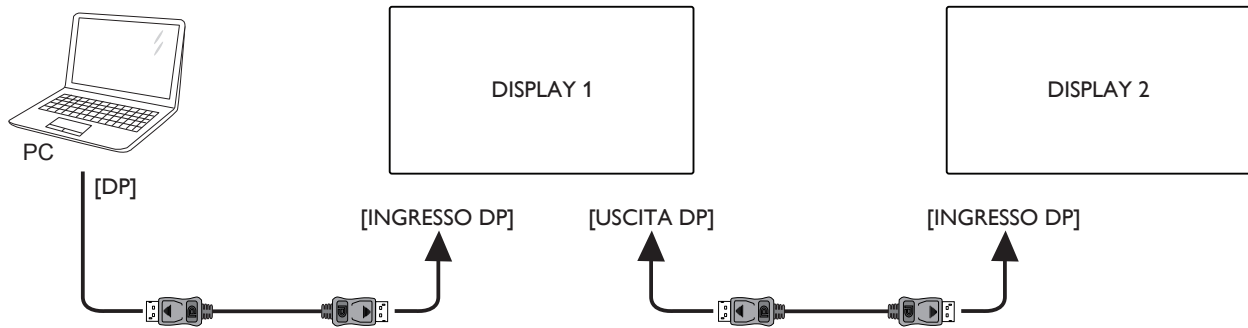


3.5. Connessione a infrarossi

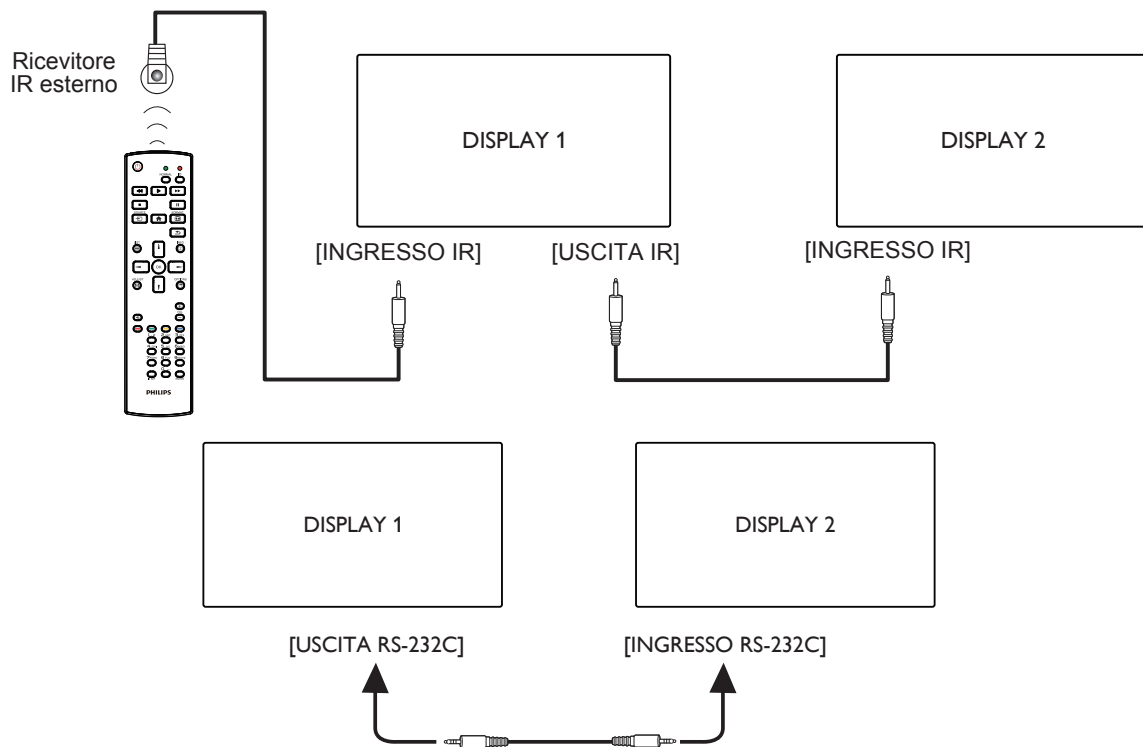

NOTA:

1. Il sensore del telecomando di questo display cessa di funzionare se si collega [INGRESSO IR].
2. Collegamento loop-through IR può supportare fino a 9 display.
3. IR in collegamento a margherita tramite connessione RS232 possono supportare fino a 9 display.

3.6. Collegamento pass-through IR

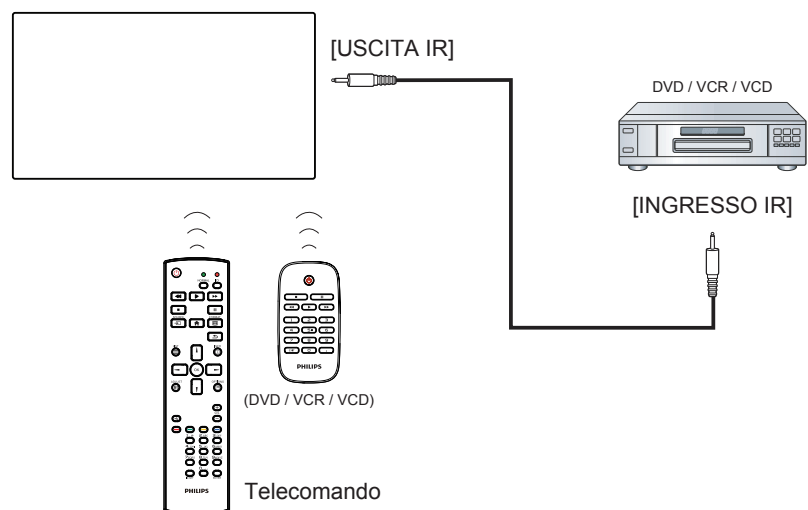

4. Funzionamento

NOTA: Il tasto di comando descritto in questa sezione si trova principalmente nel telecomando se non diversamente specificato.

4.1. Per guardare la sorgente video collegata

1. Premere il tasto **[SOURCE]** SOURCE.
2. Premere il tasto **[INFO]** o **[7]** per selezionare un dispositivo, quindi premere il tasto **[OK]**.

4.2. Modifica del formato dell'immagine


È possibile modificare il formato dell'immagine in base alla sorgente video. Ciascuna sorgente video dispone di formati di immagine disponibili.

Essi dipendono dalla sorgente video:


1. Premere il tasto **[FORMAT]** FORMAT per selezionare un formato immagine.
 - Modalità PC: {Intero} / {4:3} / {Reale} / {21:9} / {Personalizza}.
 - Modalità Video: {Intero} / {4:3} / {Reale} / {21:9} / {Personalizza}.

4.3. Overview (Descrizione)

1. Android PD launcher:
 - Android PD launcher è una pagina nera, come mostrato di seguito:



- Uscire dall'app premendo il tasto "Back" (Indietro) e lo schermo accede ad Android PD launcher.
- Quando si torna ad Android PD launcher, la schermata mostra un'immagine di suggerimento per 5 secondi.
- L'immagine di suggerimento avvisa che si può premere il tasto Source (Sorgente) per cambiare sorgente.

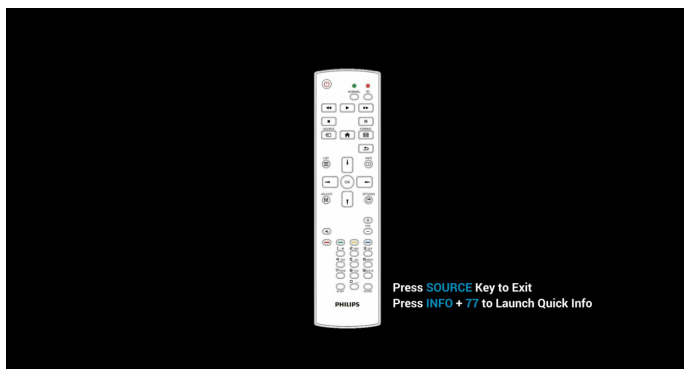

2. Modalità amministratore:
 - Premere "Home + 1888" per accedere alla modalità amministratore. Assicurarsi di visualizzare il menu OSD Home dopo aver premuto "Home", quindi premere 1888 in sequenza. Due pressioni continue del tasto "Home" non è un tasto di collegamento valido.
 - La modalità amministratore è costituita dalle seguenti app: "Settings" (Impostazioni), "Apps", "Network" (Rete), "Storage" (Conservazione) e "Help" (Guida).
 - Quando si esce dalla modalità amministratore, il sistema torna all'ultima sorgente.

La pagina Home della modalità amministratore dispone delle seguenti voci: "Settings" (Impostazioni), "Apps", "Network" (Rete), "Storage" (Conservazione) e "Help" (Guida).


Settings (Impostazioni): andare alla pagina Impostazioni.

Applications (App): mostra tutte le app.


Network (Rete): impostare le reti Wi-Fi, Ethernet e mobile (opzionale).

Storage (Memoria): andare alla pagina di archiviazione.


Help (Guida): visualizzare il codice QR.

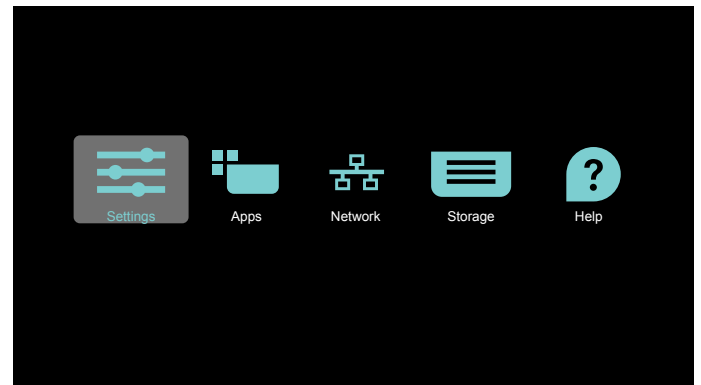


- 1) Pagina Impostazioni:
 - Impostazioni: andare alla pagina Impostazioni.
 - Display di segnaletica: andare alla pagina delle impostazioni del display di segnaletica.

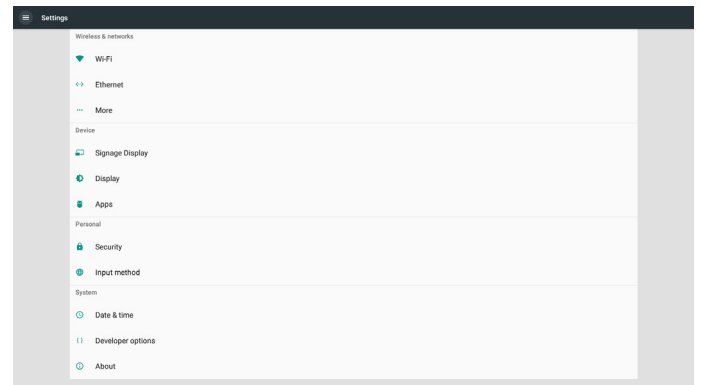


2.) Pagina App:

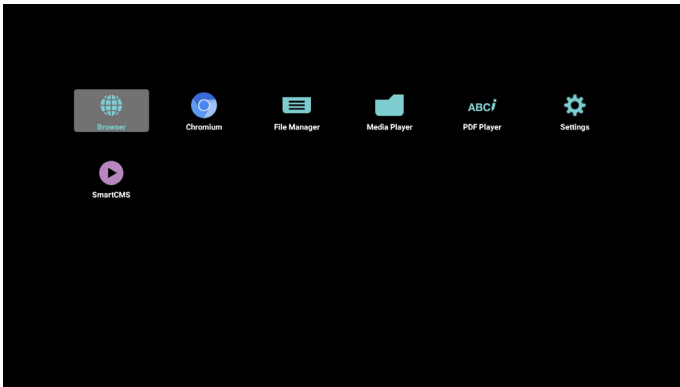

3) Pagina Rete

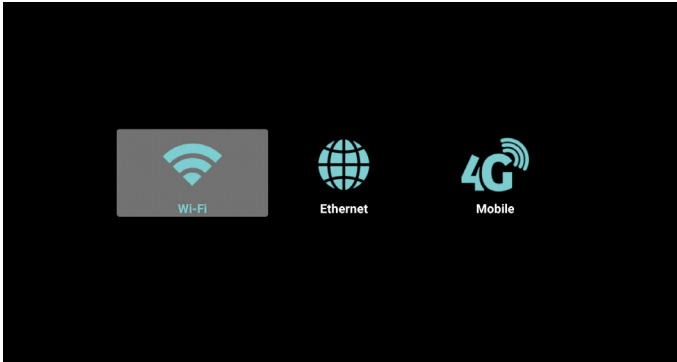

4) Pagina Memoria

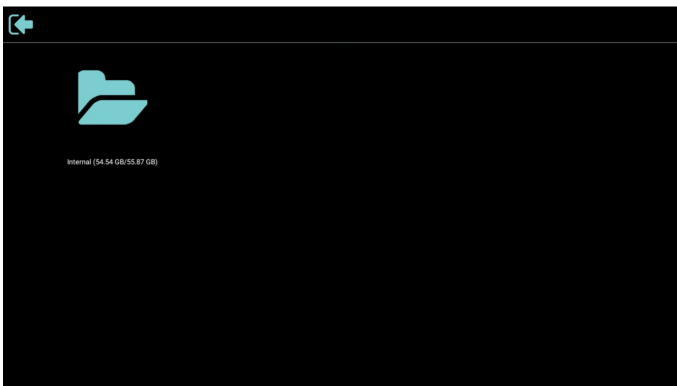

5) Pagina Guida

Visualizzare QR per il link al sito web di supporto Philips.




4.4. Media Player (Lettore multimediale)

4.4.1. Interazione del menu OSD con il lettore multimediale:


1. Avvio su sorg:
 - Ingresso:
 - Se si seleziona la sorgente Lettore multimediale, il sistema passa automaticamente al lettore multimediale al termine dell'avvio.
 - Playlist:
 - 0: andare alla pagina iniziale del lettore multimediale.
 - 1 - 7: andare al lettore multimediale e riprodurre automaticamente File1 - File7 della playlist.
2. Programma:
 - Oggi:
 - Mostrare data e ora.
 - □1 - □7:
 - Impostare fino a 7 programmi.
 - Acceso/Spento:
 - Impostare ora di inizio e ora di fine.
 - Ingresso:
 - Se si seleziona la sorgente Lettore multimediale, il PD avvia automaticamente il lettore multimediale all'ora di fine.
 - LUN, MAR, MER, GIO, VEN, SAB, DOM, Ogni sett. :
 - Impostare la durata.
 - Playlist:
 - 0: andare alla pagina iniziale del lettore multimediale.
 - 1 - 7: andare al lettore multimediale e riprodurre automaticamente File1 - File7 della playlist.
 - Cancella tutto

4.4.2. Introduzione a Lettore multimediale:


1. La pagina principale di Lettore multimediale è costituita da tre opzioni: "Play" (Riproduzione), "Compose" (Componi) e "Settings" (Impostazioni).
Play (Riproduzione): selezionare la playlist da riprodurre.
Compose (Componi): modificare una playlist.
Settings (Impostazioni): impostare le proprietà di Lettore multimediale.

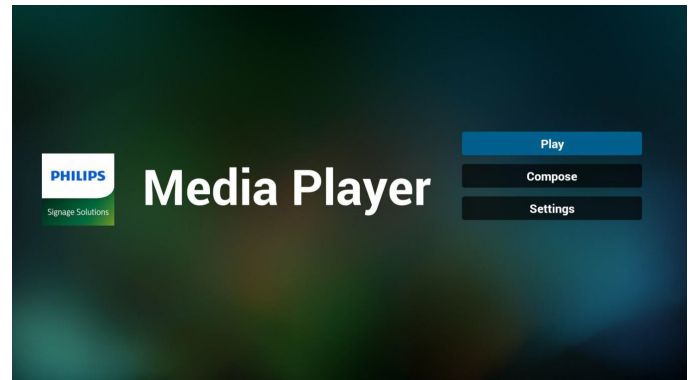


2. Selezionare "Play" (Riproduzione) nella pagina principale. Prima scegliere la playlist da riprodurre tra FILE 1 e FILE 7. L'icona della matita significa che la playlist presenta il contenuto.

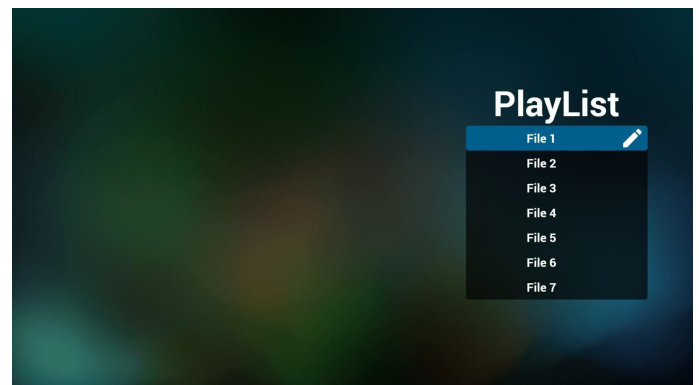


3. Selezionare "Compose" (Componi) nella pagina principale. Prima selezionare una playlist da modificare tra FILE 1 e FILE 7. L'icona della matita significa che la playlist presenta il contenuto.

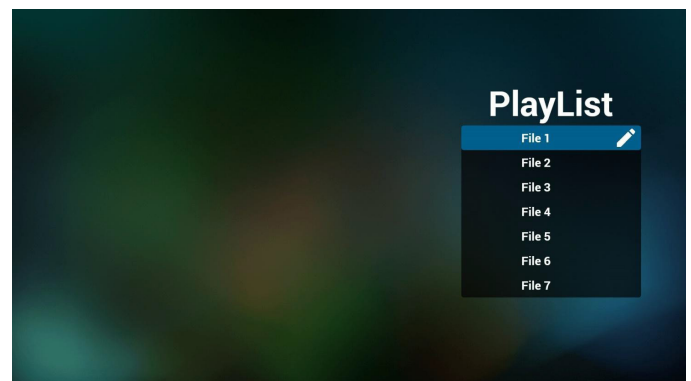

4. Se si sceglie una playlist vuota, l'app guida l'utente alla selezione della sorgente multimediale.
Tutti i file multimediali devono essere archiviati in /philips/ della directory principale.
Ad esempio,
**video: {directory principale della memoria}/philips/video/
foto: {directory principale della memoria}/philips/foto/
musica: {directory principale della memoria}/philips/
musica/**

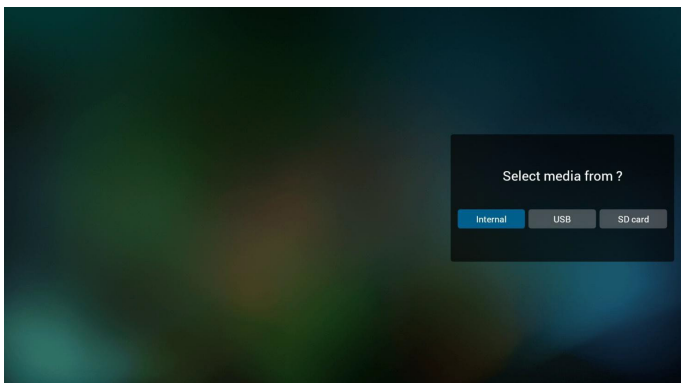

5. Per modificare o eliminare una playlist non vuota, selezionare la playlist desiderata con un'icona a forma di matita sul lato destro del file.

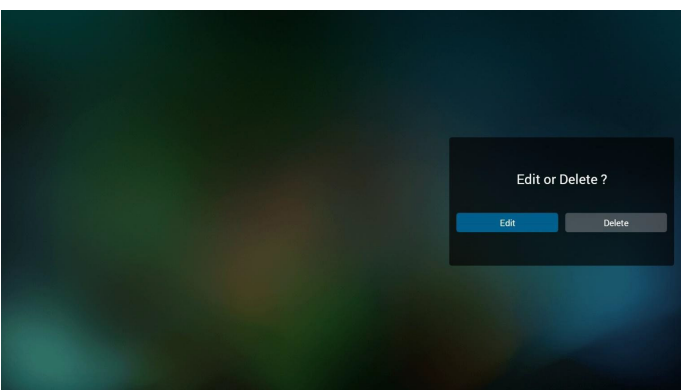


6. Una volta avviata la modifica di una playlist, viene visualizzato il di seguito.
 Sorgente: file salvati nella memoria.
 Playlist: file salvati nella playlist.
 Le seguenti funzioni possono essere utilizzate tramite i tasti corrispondenti sul telecomando.
Option key (Tasto Opzione): consente di avviare la barra dei menu laterale
Play key (Tasto Riproduzione): riproduce il file multimediale.
Info key (Tasto Info): mostra le informazioni sul supporto.
Ok key (Tasto Ok): selezionare/deselezionare file.

Dalla barra dei menu laterale sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Select all (Seleziona tutto):** selezionare tutti i file salvati nella memoria.
- **Delete all (Elimina tutto):** eliminare tutti i file di playlist.
- **Add/Remove (Aggiungi/Rimuovi):** aggiungere o rimuovere una playlist dal sorgente.
- **Sort (Ordina):** ordinare la playlist.
- **Save/abort (Salva/interrompi):** salvare o interrompere la playlist.
- **Back (Indietro):** tornare al menu precedente.

7. Se si seleziona **"Sort" (Ordina)**, è possibile personalizzare l'ordine dei file.

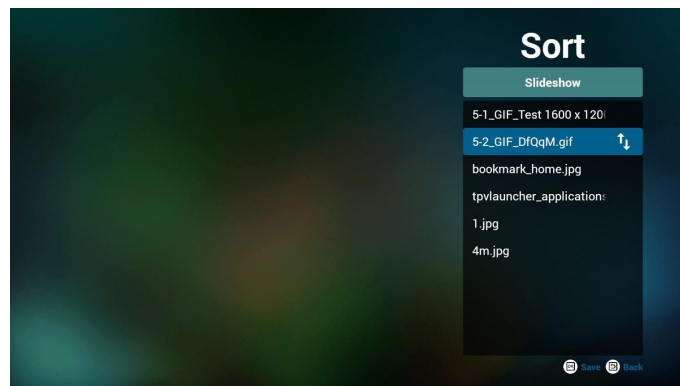



8. Dopo aver selezionato il file desiderato, premere il tasto **"Info"** per ottenere informazioni dettagliate.



9. Dopo aver selezionato il file desiderato, premere il tasto **"Play" (Riproduzione)** per riprodurre immediatamente il file multimediale.



10. Se si crea una playlist con tutti i file immagine, verrà chiesto di aggiungere una musica di sottofondo alla presentazione prima di salvarla.

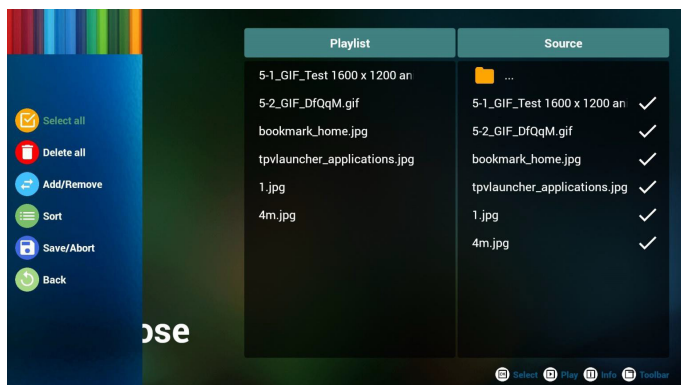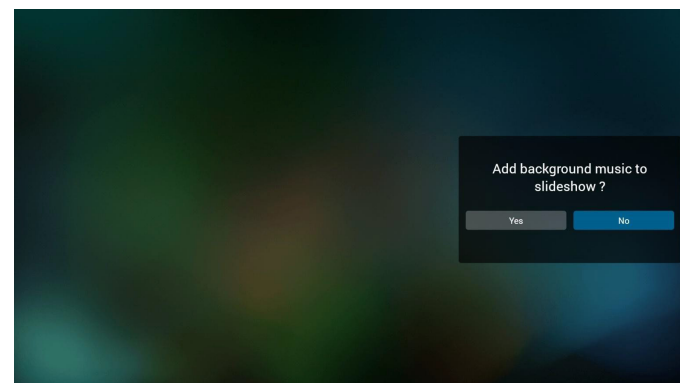


11. Selezionare “**Settings**” (**Impostazioni**) nella pagina principale. Vi sono 3 opzioni disponibili: “Repeat Mode” (Modalità di ripetizione), “Slideshow Effect” (Effetto presentazione) e “Effect Duration” (Durata effetto).

Repeat Mode (Modalità di ripetizione): impostare la modalità di ripetizione.

Slideshow Effect (Effetto presentazione): effetto della presentazione di foto.

Effect Duration (Durata effetto): durata effetto foto.

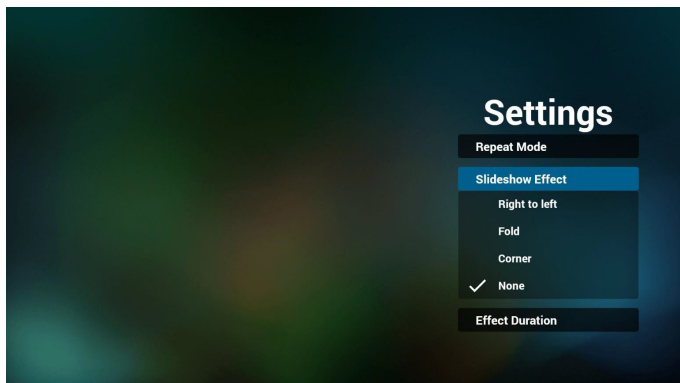

12. Tasto di scelta rapida multimediale:
- Play (Riproduzione):** riprodurre il file.
 - Pause (Pausa):** interrompere.
 - Fast forward (Avanzamento rapido):** avanzamento rapido di 20 secondi. (Modalità Foto non supportata)
 - Rewind (Riavvolgimento):** riavvolgimento di 10 secondi. (Modalità Foto non supportata)
 - Stop (Arresta):** arrestare la riproduzione del file e tornare all'inizio. Se il file in fase di riproduzione è un file “gif”, agisce come tasto Pausa.

13. Per il formato multimediale, fare riferimento a **Pagina 55 Formati multimediali supportati**.


14. Modifica della playlist tramite FTP.

Passaggio 1. Creare un file di testo come lettore multimediale.

- Nome file: mpplaylistX.txt, “X” indica il numero di playlist (1,2,3,4,5,6,7).

Es. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- Contenuto:

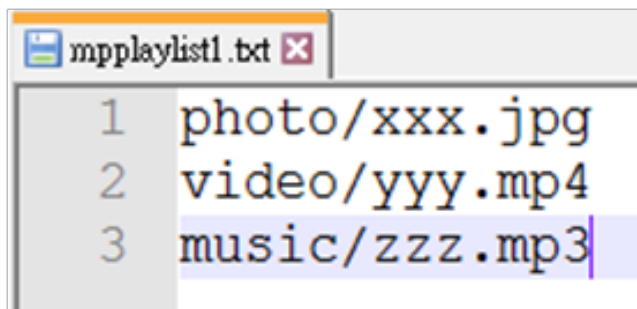

Nota: Se una playlist contiene file video e musicale, viene visualizzata una schermata nera quando il sistema riproduce il file musicale.

Passaggio 2. Copiare mpplaylistX.txt sulla cartella “philips” della memoria interna. A tal fine, è possibile utilizzare l'FTP.

- Percorso file: /storage/emulated/legacy/philips
Es. /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Passaggio 3. Aggiungere i file multimediali nelle cartelle “foto”, “video” e “musica” che si trovano nella cartella “philips” della memoria interna.

- Es. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg
/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
/storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3


Passaggio 4. Avviare l'app Lettore multimediale. Importa automaticamente il file di testo del lettore multimediale.

Nota. Una volta importato il file della playlist (testo), qualsiasi modifica apportata tramite il telecomando non viene registrata nel file di testo della playlist.


4.5. Browser

Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che il sistema sia connesso correttamente alla rete. (Vedere 5.1. Wi-Fi e 5.2. Ethernet)



1. Pagina principale dell'app "Browser" che consente di effettuare le impostazioni correlate.

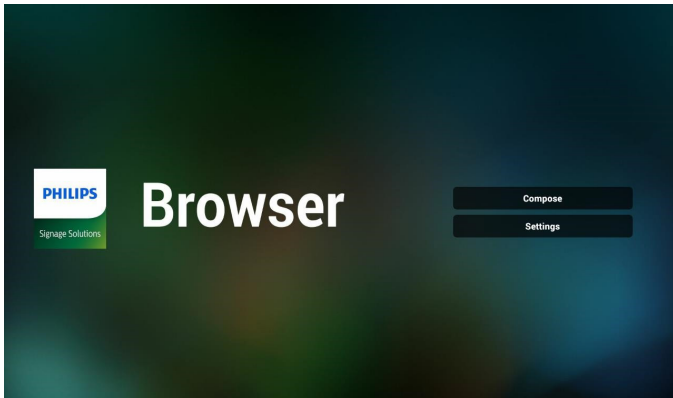


2. Premere "Compose" (Componi) accedere alla pagina successiva. L'utente può scegliere tra 1~7. Premere uno per mostrare una finestra di dialogo.

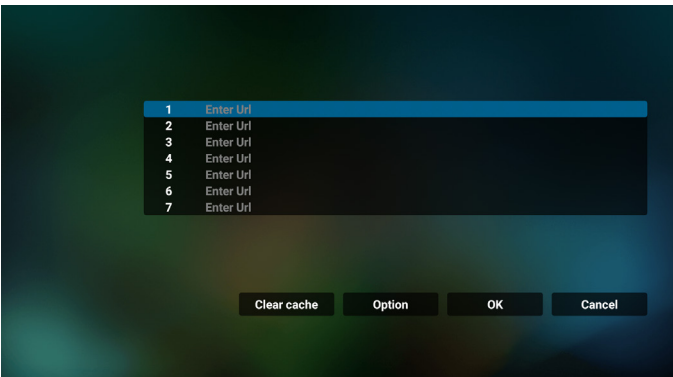

3. Utilizzare la tastiera su schermo per immettere l'URL e premere il tasto OK. I dati vengono salvati nell'elenco.

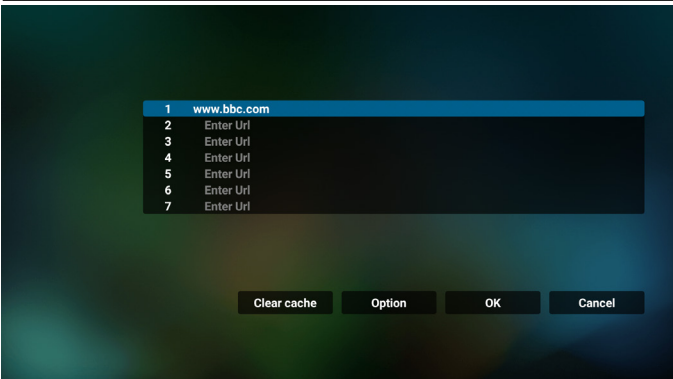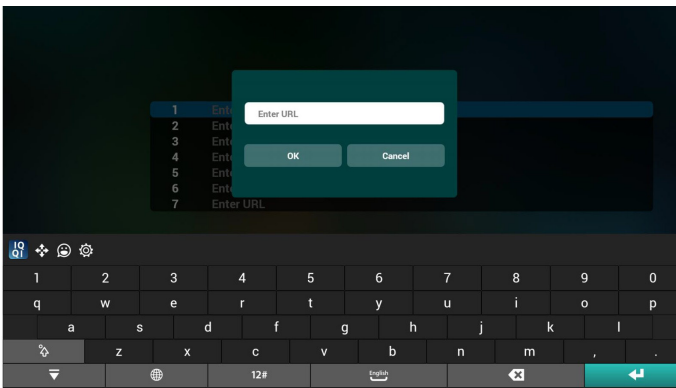


4. Premendo Option (Opzione), sul lato sinistro appare un elenco.
Import (Importa): Importare il file dell'elenco di URL
Export (Esporta): Esportare il file dell'elenco di URL
Delete all (Elimina tutto): Eliminare tutti i registri dell'URL dalla schermata principale
Back (Indietro): Chiudere la barra dei menu laterale

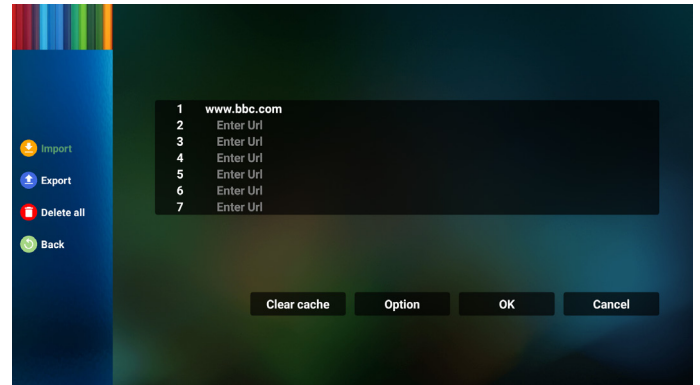


4.1 Import (Importa)


- Selezionare import (importa).

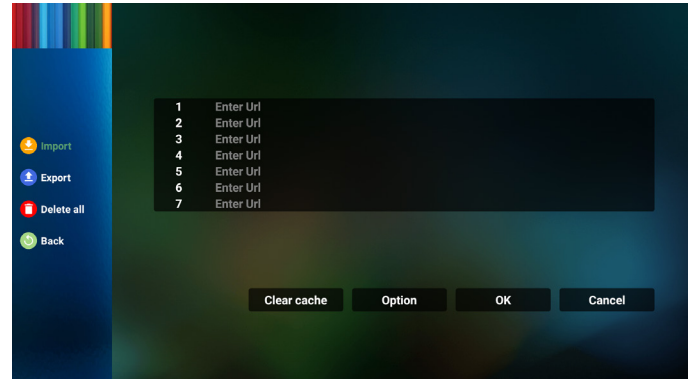


- Selezionare la memoria da cui il file viene importato.

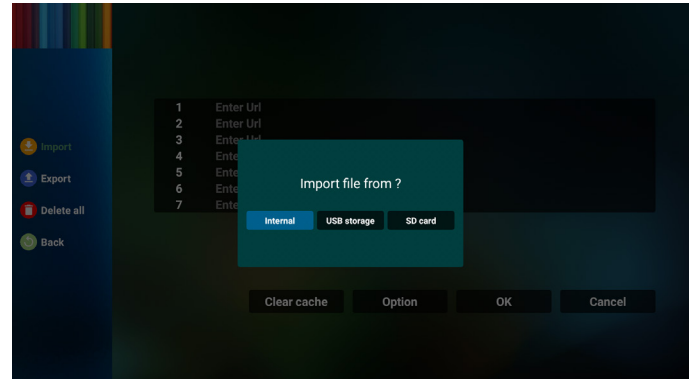


- Selezionare un file del browser:

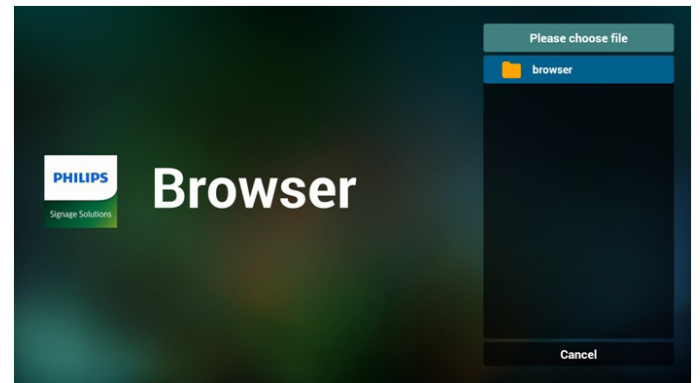


- Importare il file del browser in modo che l'URL viene elencato nella schermata.

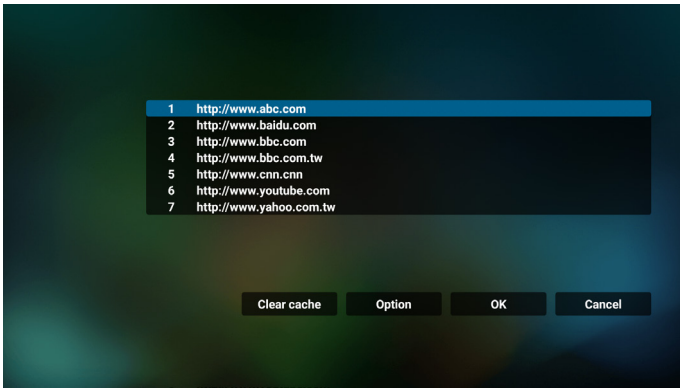


- Una finestra di dialogo visualizza il percorso del file da salvare, nonché il nome file. Premere il tasto "Save" (Salva) per salvare l'URL.

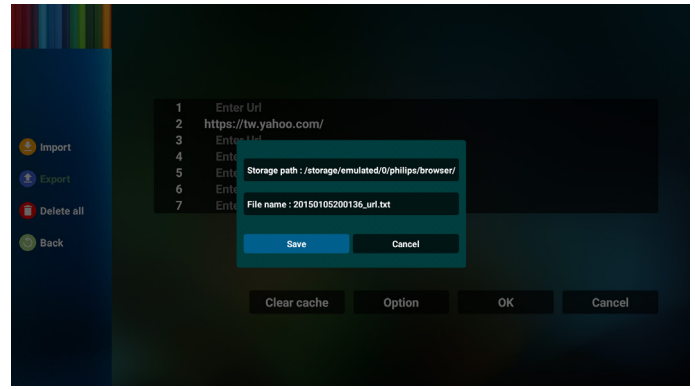

- Il formato file supportato per l'importazione è ".txt".


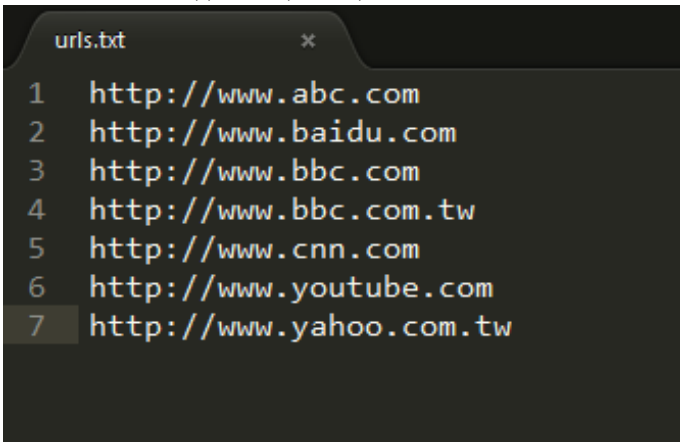


- 5. Premere il tasto "OK" per salvare il registro dell'URL.

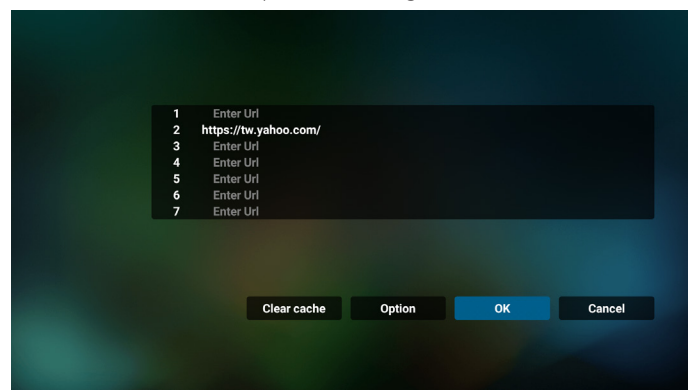


4.2 Export (Esporta):


- Selezionare **export** (esporta).

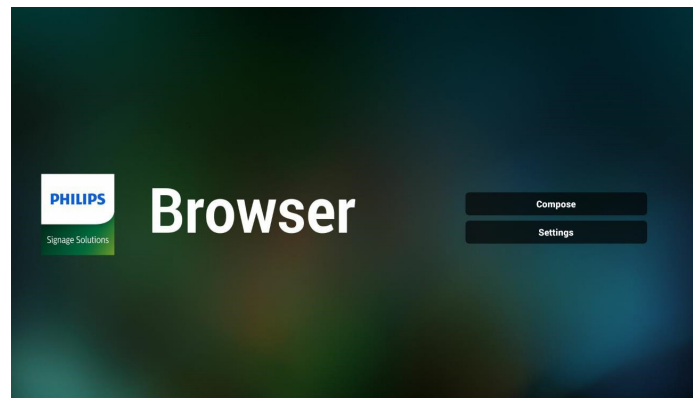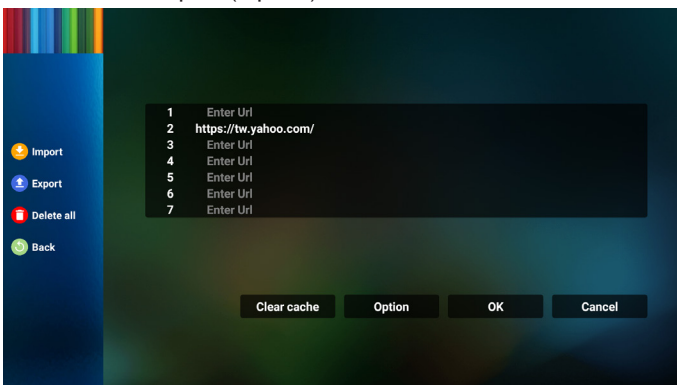


- Selezionare la memoria in cui il file viene esportato.


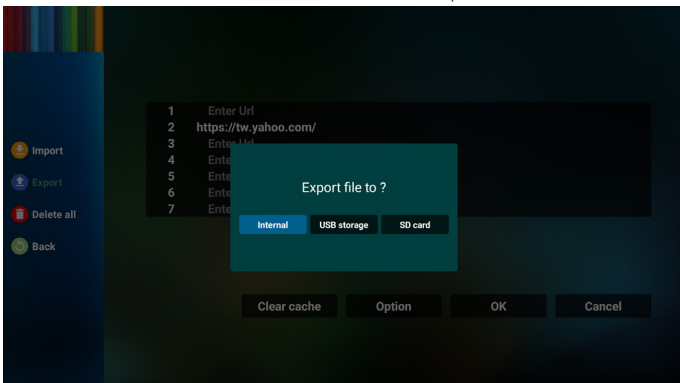


- 6. Se si seleziona una voce non vuota dall'elenco degli URL, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera modificare o riprodurre l'URL. Se si seleziona "Edit" (Modifica), una finestra di dialogo consente di modificare l'URL. Se si seleziona "Play" (Riproduzione), appare una pagina web dell'URL selezionato.

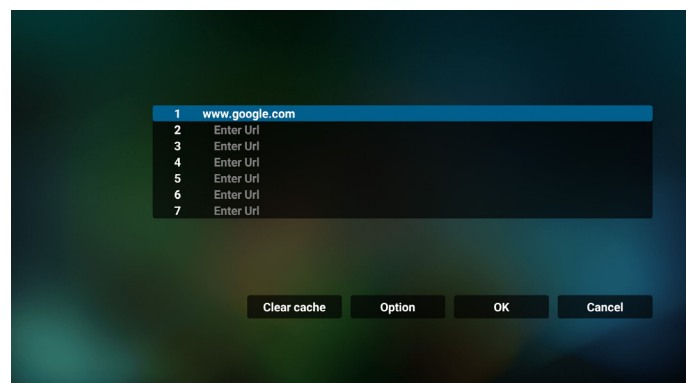

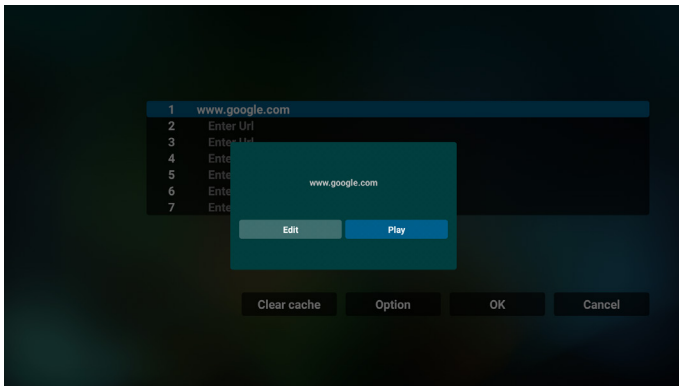


7. Premere "Settings" (Impostazioni), quindi accedere alla pagina successiva.

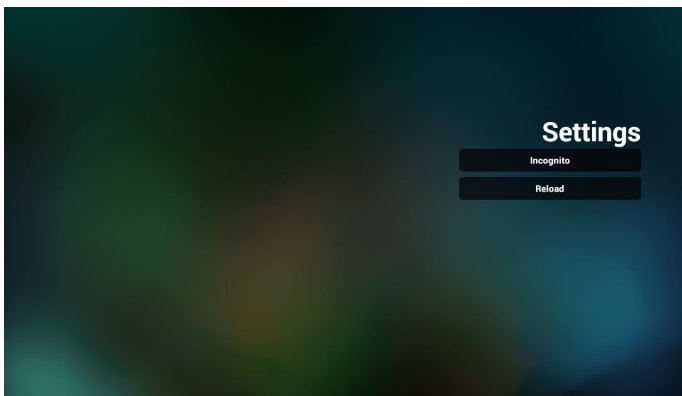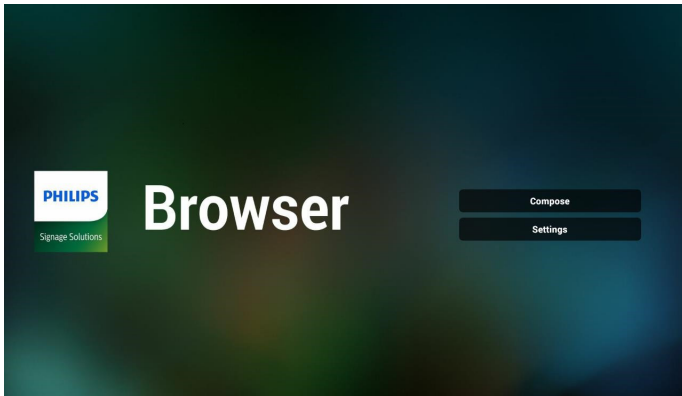

7.1 Incognito

- a. Enable (Attiva): Visualizzare le pagine web in modalità incognito.
- b. Disable (Disattiva): Visualizzare le pagine web in modalità non incognito.

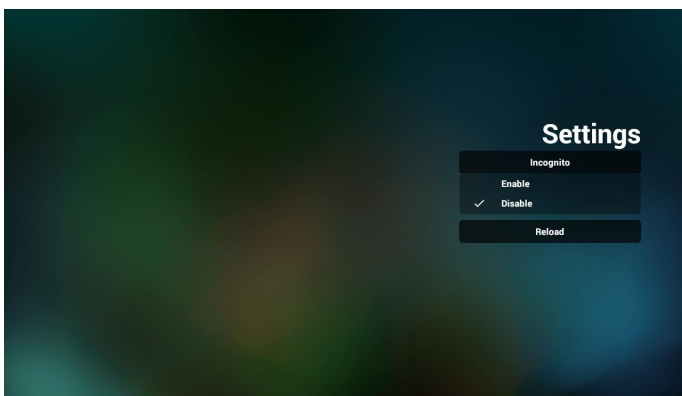

7.2 Ricarica


Consentire all'utente di impostare il tempo di ricarica della pagina web.

a. Se la casella di controllo Enable (Abilita) è deselezionata, il tempo di ricarica predefinito è 60 secondi.


Nota:

In tal caso, la pagina web viene ricaricata solo sulle modifiche allo stato della rete.

Se lo stato della rete si connette sempre, la pagina web non viene ricaricata dopo 60 secondi.

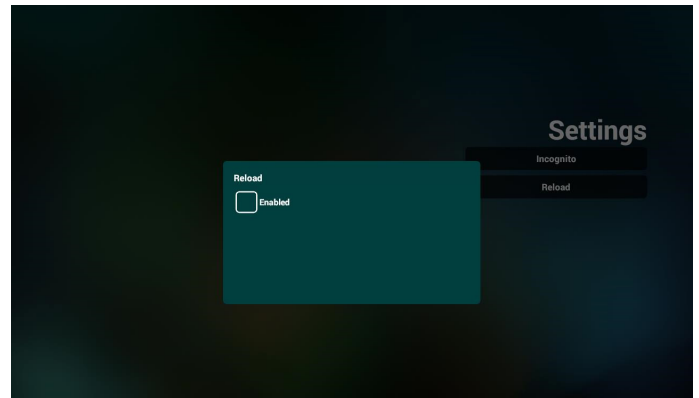

b. Se la casella di controllo Enable (Abilita) è selezionata, è possibile impostare il tempo di ricarica.

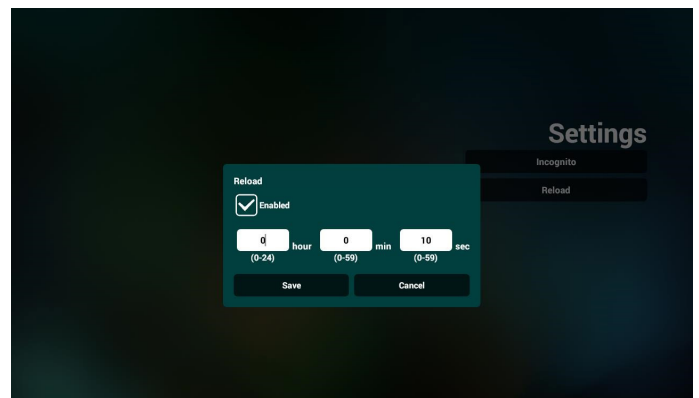

8. Interazione del menu OSD con Browser

8.1 Avvio su sorg.

- Impostare menu OSD > Configurazione 1 > Avvio su sorg > impostare la playlist BROWSER su 0. Quindi PD mostra Browser dopo il riavvio.
- Impostare menu OSD > Configurazione 1 > Avvio su sorg. > Playlist Input BROWSER su 1. Quindi PD mostra la pagina web con il 1° URL nell'app Browser.

8.2 Programma

Impostare menu OSD > Opzione avanzata > Programma > Ora di accensione 1, Ora di spegnimento 2, Input BROWSER, il giorno della settimana e Playlist. Infine, controllare la casella destra. Quindi PD mostra la pagina web con l'URL nell'app Browser con Ora di accensione 1 e Ora di spegnimento 2.

9. Modifica dell'elenco di URL tramite FTP

Passaggio 1. Creare un file di testo come lettore multimediale.

- Nome file: bookmarklist.txt.
- Contenuto:



Passaggio 2. Copiare bookmarklist.txt sulla cartella "philips" della memoria interna. A tal fine, è possibile utilizzare l'FTP.

- Percorso file: /storage/emulated/legacy/philips (per DL, PL)
Es. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Passaggio 3. Avviare l'app Browser: Importa automaticamente il file di testo di Browser.

Nota. Una volta importato il file della playlist (testo), qualsiasi modifica apportata tramite il telecomando non viene registrata nel file di testo della playlist.

10. Ricerca offline

Quando l'Url 1 ha l'indirizzo impostato e utilizza la programmazione OSD per aprire la pagina web Url 1, il browser salva automaticamente i dati della homepage di Url 1 nella memoria locale.

Se la rete è disconnessa e la programmazione OSD apre l'app del browser, l'app del browser apre automaticamente la homepage dell'indirizzo URL 1 nella memoria locale.

Nota:

- a. Il browser può salvare solo i dati della homepage dell'indirizzo Url 1, non quelli da Url 2 a Url 7.
- b. Memoria locale: /sdcard/Download/OfflineBrowsing
- c. Premendo il tasto "Cancella cache" si cancellano i dati della homepage dell'indirizzo Url 1 nella memoria locale.

4.6. PDF Player (Lettore PDF)

4.6.1. Interazione del menu OSD con il lettore PDF:

1. Avvio su sorg:
 - Ingresso:
 - Se si seleziona la sorgente "PDF player" (Lettore PDF), il sistema avvia automaticamente il lettore PDF al termine dell'avvio.
 - Playlist:
 - 0: andare alla pagina iniziale del lettore PDF.
 - 1 - 7: andare al lettore PDF e riprodurre automaticamente File1 - File7 della playlist.
2. Programma:
 - Oggi:
 - Mostrare data e ora.
 - □1 - □7:
 - Impostare fino a 7 programmi.
 - Acceso/Spento:
 - Impostare ora di inizio e ora di fine.
 - Ingresso:
 - Se si seleziona la sorgente Lettore PDF, il sistema avvia automaticamente il lettore PDF all'ora di fine.
 - LUN, MAR, MER, GIO, VEN, SAB, DOM, Ogni sett. :
 - Impostare la durata.
 - Playlist:
 - 0: andare alla pagina iniziale del lettore PDF.
 - 1 - 7: andare al lettore PDF e riprodurre automaticamente File1 - File7 della playlist.
 - Cancella tutto


4.6.2. Introduzione a Lettore PDF:

1. La pagina principale di Lettore PDF è costituita da tre opzioni: "Play" (Riproduzione), "Compose" (Componi) e "Settings" (Impostazioni).


Play (Riproduzione): selezionare la playlist da riprodurre.

Compose (Componi): modificare la playlist.


Settings (Impostazioni): configurare le proprietà di Lettore PDF.

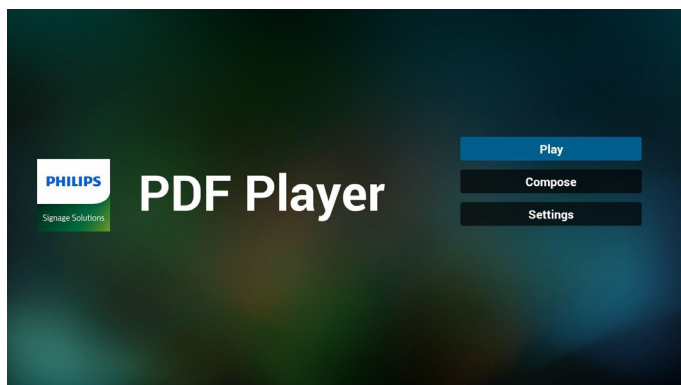

2. Selezionare "Play" (Riproduzione) nella pagina principale. Prima selezionare una playlist da riprodurre tra FILE 1 e FILE 7. L'icona della matita significa che la playlist presenta il contenuto.

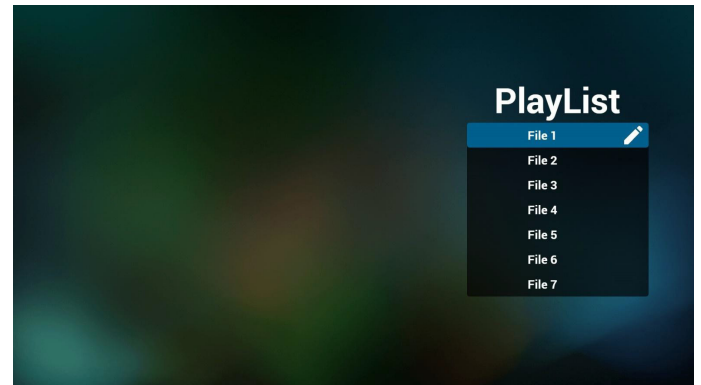


3. Selezionare "Compose" (Componi) nella pagina principale. Prima selezionare una playlist da modificare tra FILE 1 e FILE 7. L'icona della matita significa che la playlist presenta il contenuto.

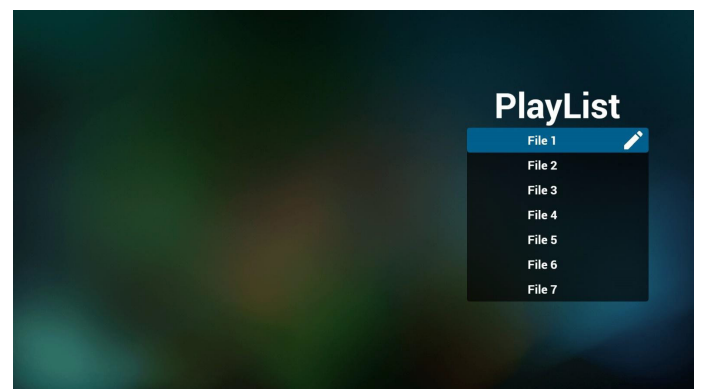


4. Se si sceglie una playlist vuota, l'app guida l'utente alla selezione della sorgente multimediale.

Tutti i file multimediali devono essere archiviati in /philips/ della directory principale. Ad esempio,

pdf: {directory principale della memoria}/philips/pdf/

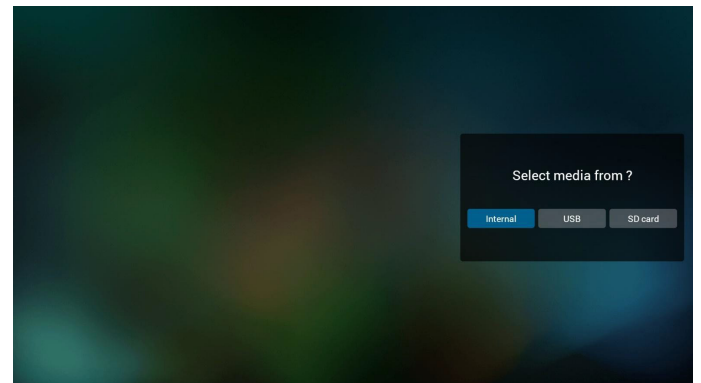

5. Per modificare o eliminare una playlist non vuota, selezionare la playlist desiderata con un'icona a forma di matita sul lato destro del file.

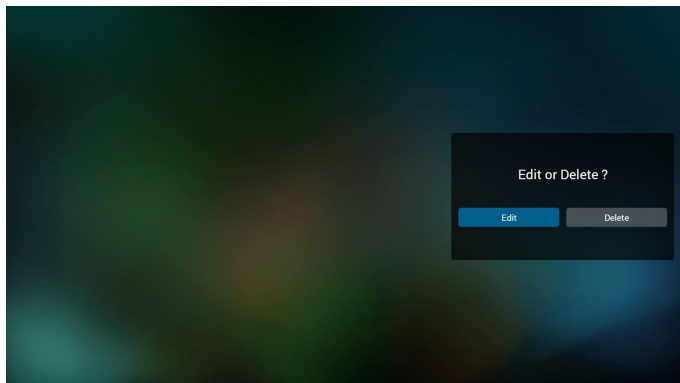

6. Una volta avviata la modifica di una playlist, viene visualizzato il di seguito.

Source (Sorgente): file salvati nella memoria.

Playlist: file salvati nella playlist.

Le seguenti funzioni possono essere utilizzate tramite i tasti corrispondenti sul telecomando.

Option key (Tasto Opzione): avviare la barra dei menu laterale.


Play key (Tasto Riproduzione): riprodurre i file multimediali.

Info key (Tasto Info): mostra le informazioni sul supporto.


Ok key (Tasto Ok): selezionare/deselezionare file.

6-1. Dalla barra dei menu laterale sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Select all (Seleziona tutto):** selezionare tutti i file salvati nella memoria.
- **Delete all (Elimina tutto):** eliminare tutti i file di playlist.
- **Add/Remove (Aggiungi/Rimuovi):** aggiungere o rimuovere una playlist dal sorgente.
- **Sort (Ordina):** ordinare la playlist.
- **Save/abort (Salva/interrompi):** salvare o interrompere la playlist.
- **Back (Indietro):** tornare al menu precedente.

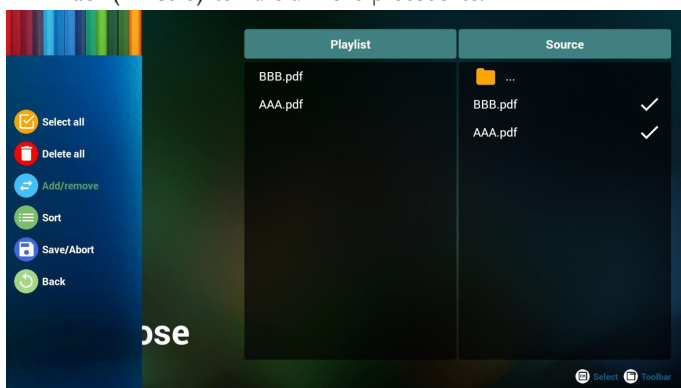


7. Se si seleziona "Sort" (Ordina), è possibile personalizzare l'ordine dei file.

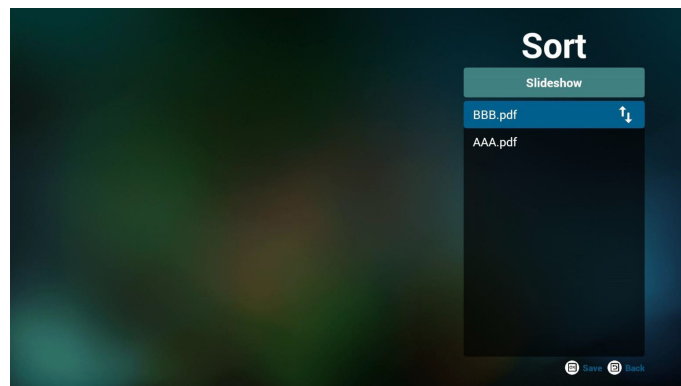

8. Selezionare "Settings" (Impostazioni) nella pagina principale. Vi sono due opzioni disponibili: "Repeat Mode" (Modalità di ripetizione) e "Effect Duration" (Durata effetto).

Repeat Mode (Modalità di ripetizione): impostare la modalità di ripetizione.


Effect Duration (Durata effetto): durata effetto foto.

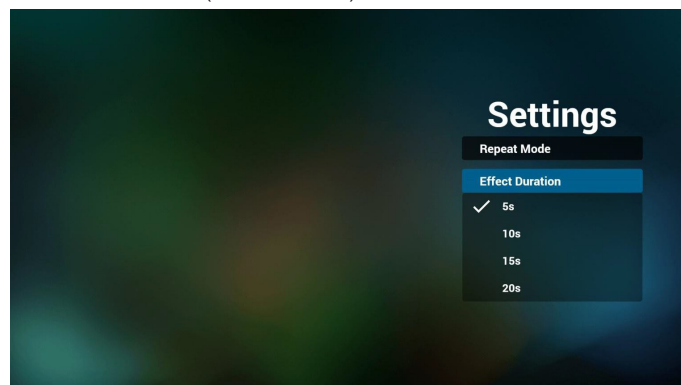

9. Come si modifica l'elenco di PDF tramite FTP?

Passaggio 1. Creare un file di testo come lettore PDF.

- Nome file: pdfplaylistX.txt, "X" indica il numero di playlist (1,2,3,4,5,6,7).
Es. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
- Contenuto:

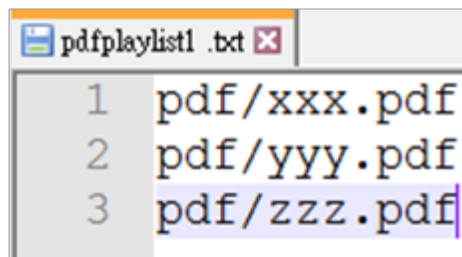

Passaggio 2. Copiare pdfplaylistX.txt sulla cartella "philips" della memoria interna. A tal fine, è possibile utilizzare l'FTP.

- Percorso file: /storage/emulated/legacy/philips (for DL, PL)
Es. /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Passaggio 3. Aggiungere i file PDF nella cartella "PDF" che si trovano nella cartella "philips" della memoria interna.

- Es. /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Passaggio 4. Avviare l'app Lettore PDF. Importa automaticamente il file di testo del lettore PDF.

Nota. Una volta importato il file della playlist (testo), qualsiasi modifica apportata tramite il telecomando non viene registrata nel file di testo della playlist.

Tasto di scelta rapida multimediale:

Play (Riproduzione): riprodurre il file.

Pause (Pausa): interrompere.

Fast forward (Avanzamento rapido): andare alla pagina successiva. Se la pagina è vicina alla fine del file, passa al file successivo.

Rewind (Riavvolgimento): tornare alla pagina precedente. Se la pagina è vicina all'inizio del file, passa all'ultimo file.

Stop (Arresta): tornare alla prima pagina del file.

Color Hotkey (Tasto di scelta rapida colore):

Blue (Blu): ingrandire (+10%)

Yellow (Giallo): ridurre (-10%)

OK: ripristinare lo zoom

Arrow keys (Tasti freccia):

Up/Down/Left/Right (Su/giù/sinistra/destra): regolare la pagina. (Con la pagina ingrandita/ridotta)

Left (Sinistra): pagina precedente. (Con la pagina non ingrandita/ridotta)

Right (Destra): pagina successiva. (Con la pagina non ingrandita/ridotta)

Combination key (Combinazione dei tasti):

Tasto numerico + tasto OK: selezionare una pagina specificata e premere il tasto **OK** per cambiare pagina.

- Premere un tasto numerico.

- Premendo il tasto **OK**, il numero di pagina viene visualizzato nella parte inferiore della pagina. Se il numero di pagina supera il numero totale di pagine, mantiene il numero di pagina attuale nella parte inferiore della pagina.

4.7. CMND & Play

1) Server

Impostare l'indirizzo del server CMND & Play

2) Account

Impostare l'account CMND & Play

3) PIN Code (Codice PIN)

Impostare il codice PIN di CMND & Play

(4) Version (Versione)

Vi sono due opzioni: Ver:2 e Ver:3

Ver: 2

usare l'aggiornamento 2.0/2.2

Ver: 3

usare l'aggiornamento 3.0/3.1

(5) Content (Contenuto)

Vi sono 3 opzioni disponibili: memoria interna, scheda SD o memoria USB.

Se si seleziona Ver:2, Server/Account/Codice PIN vengono visualizzati in grigio e non possono essere impostati.



4.8. Custom App (App Personalizza)

Impostare l'app per la sorgente del cliente.

Nota:

(1) Visualizzare solo l'app installata dall'utente.


(2) L'app preinstallata del sistema non viene visualizzata.

4.8.1. Operazione del menu OSD:


RCU: Sorgente > Personalizza

Se l'APK del cliente viene impostata, il PD apre l'app del cliente quando si porta la sorgente in modalità Cliente.

Se l'APK del cliente non viene impostata, il PD mostra una schermata nera quando si porta la sorgente in modalità Cliente.

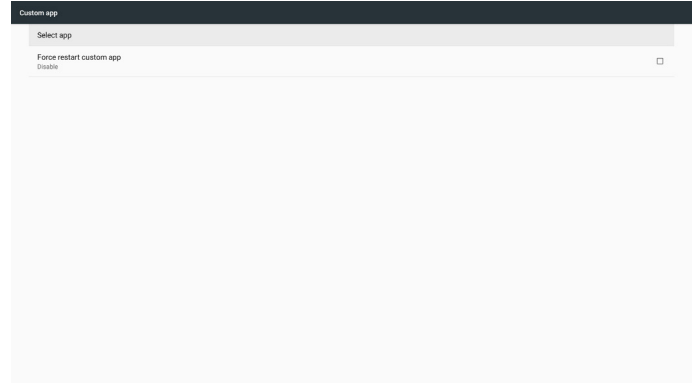

4.8.2. Presentazione della funzione

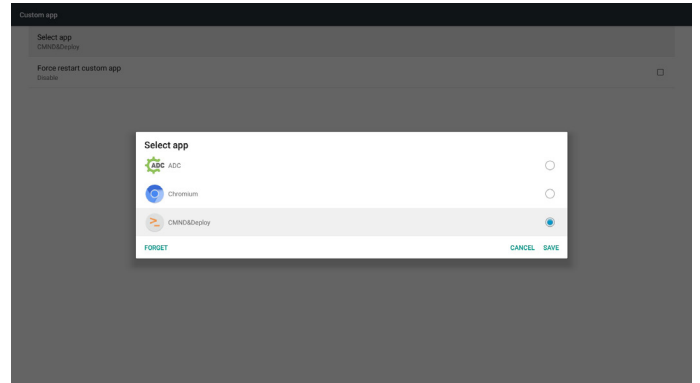

Save (Salva)

Premendo **Save (Salva)** si esegue la funzione di archiviazione.

Forget (Ignora)

Dopo aver premuto **Forget (Ignora)**, è possibile rimuovere le informazioni previamente archiviate.

Cancel (Cancellare)

Annullare e chiudere la finestra di dialogo.

Se non è presente alcuna APK installata dal cliente, l'elenco sarà vuoto.

Se le opzioni non sono disponibili, i tasti **"Save" (Salva)** e **"Forget" (Ignora)** vengono visualizzati in grigio.


Forzare il riavvio dell'app Personalizza

Se l'app si chiude a causa di un'eccezione, si riapre automaticamente.

5. Setting (Impostazione)

Voci principali:

- (1) Wi-Fi
- (2) Ethernet
- (3) More (Altro) (disponibile quando il modulo 4G è connesso)
- (4) Signage Display (Display di segnaletica)
- (5) Display
- (6) Apps (App)
- (7) Security (Protezione)
- (8) Input method (Metodo di input)
- (9) Date & time (Data & ora)
- (10) Developer options (Opzioni sviluppatore)
- (11) About (Info)

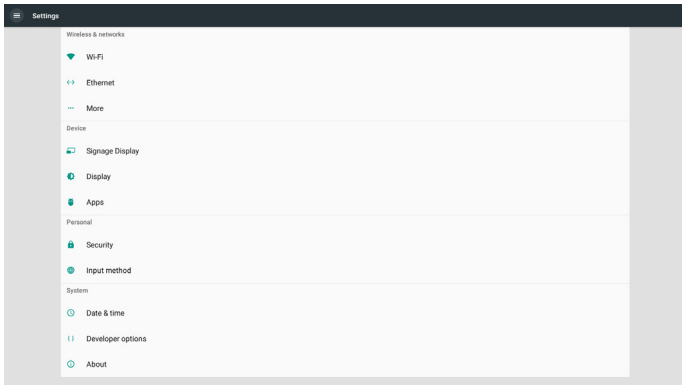

5.1. Wi-Fi

Andare alle impostazione di rete wireless. Nell'elenco di reti disponibili, selezionare un AP (Access Point) su una rete wireless esistente.

Note:

1. Ethernet viene disabilitato automaticamente se si connette correttamente la Wi-Fi alla rete.
2. È necessario un modello particolare di modulo Wi-Fi. Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato per assistenza.

5.2. Ethernet

Andare alle impostazione di rete Ethernet ed effettuare le impostazioni necessarie.

Una volta abilitato Ethernet, vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

- (1) Tipo di connessione (tipi di connessione disponibile: DHCP e IP statico)

A. DHCP

DHCP fornisce automaticamente l'indirizzo IP, la maschera di rete, l'indirizzo DNS e il gateway per accedere a Internet in modo da non doverli inserire manualmente.

Se la connessione ha esito positivo, verrà visualizzata la configurazione di rete corrente.

B. Static IP (IP statico)

Immettere manualmente l'indirizzo IP, la maschera di rete, l'indirizzo DNS e Gateway.

Nota:

Limite di immissione di Indirizzo IP, Maschera di rete, Indirizzo DNS e Gateway.

(1) Formato numero 0-9, punto decimale ""

(2) Indirizzo MAC

Nota:

Ethernet viene disabilitato automaticamente se si connette correttamente la Wi-Fi alla rete.

5.3. More (Altro) (disponibile quando il modulo 4G è connesso)

Collocare le reti cellulari.

Nota:

1. Disponibile quando il modulo 4G è connesso.
2. L'opzione "Tethering e hotspot portatile" viene visualizzata solo quando si rileva il modulo Wi-Fi.
3. Le informazioni di rete variano in base al vettore.

5.4. Signage Display (Display di segnaletica)

- (1) General Settings (Impostazioni generali)
 - A. Signage display name (Nome display di segnaletica)
 - B. Boot Logo (Logo di riavvio)
 - C. Screenshot (Schermata)
 - D. Navigation bar (Barra di navigazione)
- (2) Server Settings (Impostazioni server)
 - A. Email notification (Notifica via e-mail)
 - B. FTP
 - C. Remote control (Telecomando)
 - D. SNMP
 - E. ADB Over Network (ADB su rete)
- (3) Source Settings (Impostazioni sorgente)
 - A. Media player (Lettore multimediale)
 - B. Browser
 - C. CMND & Play
 - D. PDF player (Lettore PDF)
 - E. Custom APP (App Personalizza)
- (4) Network application (Applicazione di rete)
 - A. Proxy
 - B. SICP network port (Porta di rete SICP)
- (5) System tools (Strumenti di sistema)
 - A. Clear Storage (Cancella memoria)
 - B. Reset
 - C. Import & Export (Importa ed esporta)
 - D. Clone (Clona)
 - E. Security (Protezione)
- (6) Misc. (Varie)
 - A. Tiling Tool (Affiancamento)
 - B. TeamViewer Support (Supporto TeamViewer)
- (7) System updates (Aggiornamenti di sistema)
 - A. Local update (Aggiornamento locale)
- (8) Scaler FW updates (Aggiornamenti FW scaler)
 - A. Start update (Avviare l'aggiornamento)


5.4.1. General Settings (Impostazioni generali)

1. Signage Display Name (Nome display di segnaletica)
Impostare il nome PD "PD_" + Indirizzo MAC Ethernet.

Nota:

Limite di immissione:

- (1) lunghezza: max. 36 caratteri
- (2) formato: nessun limite

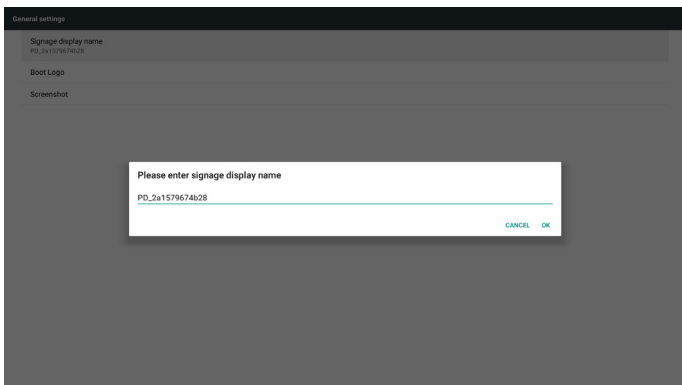

2. Boot Logo (Logo di riavvio)

1) Menu OSD Scalare per controllare il logo di riavvio Android.

Operazione del menu OSD Scalare

RCU: Home > Configurazione 2 > Logo > Acceso/Spento/Utente


In modalità Utente, selezionare il proprio file di animazione del file logo di riavvio.

Nota:

(1) Nome file di animazione di riavvio: bootanimation.zip

(2) USB e scheda SD possono essere selezionati. Nessun problema prioritario.

2) Quando si seleziona il logo di riavvio, il sistema controlla la presenza del file bootanimation.zip nell'USB e nella scheda SD.

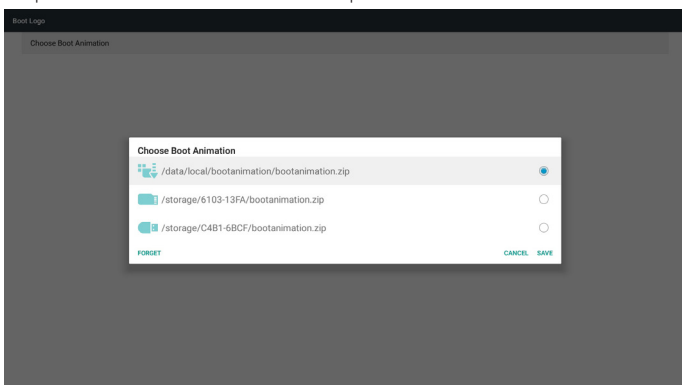

Presentazione della funzione:

a. Option description (Descrizione dell'opzione)



Utilizzare il file di animazione di riavvio personalizzato, copiato dalla scheda SD o dall'USB





Utilizzare il file di animazione di riavvio della scheda SD



Utilizzare il file di animazione di riavvio dall'USB

B. Save (Salva)

Se si seleziona  o , premere il tasto **Save (Salva)** per salvare il file bootanimation.zip della scheda SD o dell'USB su /dati/ locale e impostarlo come logo di riavvio.

c. Forget (Ignora)

Premere il tasto **Forget (Ignora)** per eliminare il file bootanimation.zip su /dati/locale e Nascondere il logo di riavvio.


d. Cancel (Cancellare)

Annullare e chiudere la finestra di dialogo.

Presentazione dello scenario:


Caso 1

Se il sistema non è in grado di trovare il file bootanimation.zip nella scheda SD e in USB, l'elenco dei file sarà vuoto. Le opzioni **"Save"** (Salva) e **"Forget"** (Ignora) diventano disabilitate.

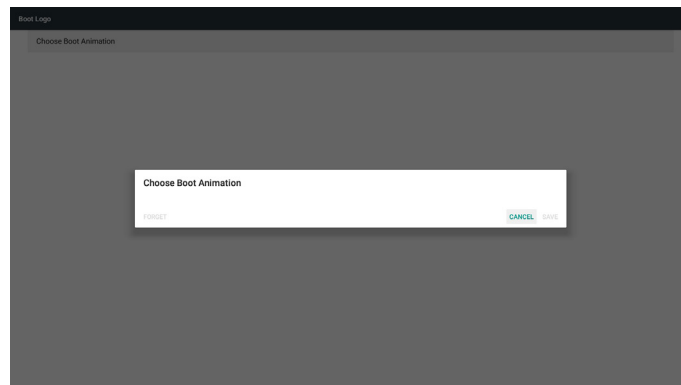


Caso 2

Il file bootanimation.zip personalizzato può essere archiviato nella scheda SD e nella memoria USB. La priorità predefinita è la scheda SD, pertanto il sistema seleziona automaticamente il file nella scheda SD. Se il file bootanimation.zip è archiviato solo nell'unità USB, il sistema seleziona il file nell'unità USB (in quanto la scheda SD non dispone del file).

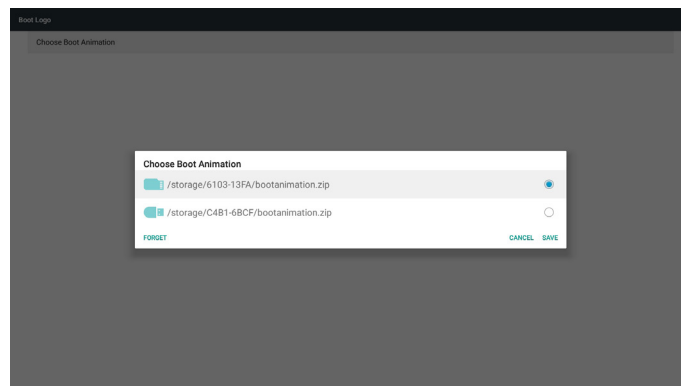


Caso 3

Quando viene selezionato un logo di avvio personalizzato, nella schermata viene visualizzato /data/local/bootanimation.zip.

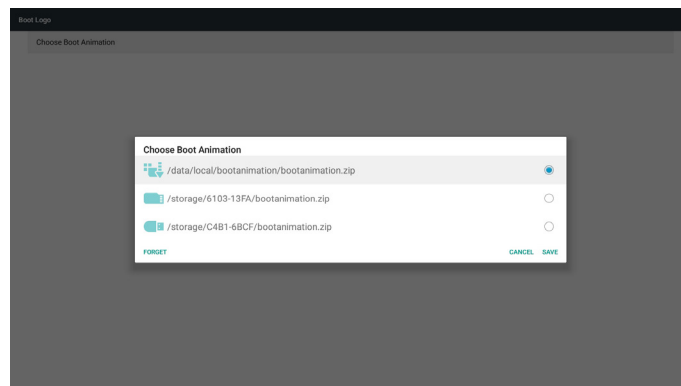

3) Se la voce del logo del menu OSD è Acceso o Spento, l'animazione di avvio nelle impostazioni Android non è selezionabile.

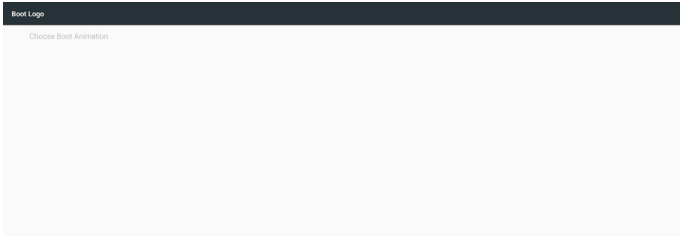


3. Screenshot (Schermata)

Dopo aver abilitato la funzione Schermata, è possibile impostare l'intervallo della schermata e il relativo percorso di salvataggio.

Note:

Intervallo di eliminazione e schermata:

- (1) eliminare l'immagine in un tempo iniziale di 0 sec.
- (2) viene visualizzata la schermata nei primi 40 sec.

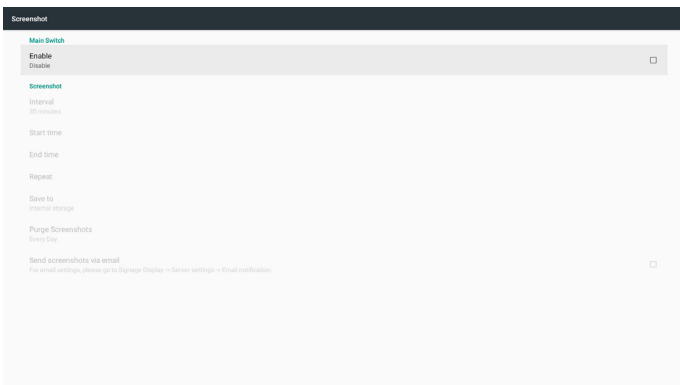

1) Interval (Intervallo)

Impostare la durata dell'intervallo: 30 min o 60 min.

2) Start Time (Ora di inizio)

Impostare l'ora di avvio della schermata.

Nota:

- (1) Se l'ora di inizio non è impostata, la schermata mostra automaticamente l'ora attuale.
- (2) L'ora di inizio non può essere successiva all'ora di fine, altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore.

3) End Time (Ora di fine)

Impostare l'ora di fine per arrestare la schermata.

Nota:

- (1) Se l'ora di fine non è impostata, la schermata mostra automaticamente l'ora attuale.
- (2) L'ora di inizio non può essere successiva all'ora di fine, altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore.

4) Repeat (Ripetizione)

Impostare la modalità di ripetizione della schermata impostando la durata. (Selezione multipla)

5) Save to (Salva su)

Impostare la memoria in cui viene salvata la schermata. La memoria predefinita è quella interna.

Nota:

Il sistema crea automaticamente la cartella philips/Schermata/ della memoria interna. L'immagine viene salvata in philips/Schermata/.

6) Purge Screenshots (Elimina schermate)

Impostare l'intervallo di eliminazione delle immagini della schermata. Le opzioni disponibili sono "Un giorno" e "Una settimana".

7) Send screenshots via email (Inviare le schermate tramite e-mail)

Inviare le immagini della schermata come allegato e-mail all'amministratore.


Fare riferimento a Notifica via e-mail.

Nota:

Assicurarsi che l'impostazione Email sia fatta, in modo che la schermata possa essere inviata immediatamente.

4. Navigation bar (Barra di navigazione)

Impostare per mostra o Nsc la barra di navigazione durante il movimento di tocco.

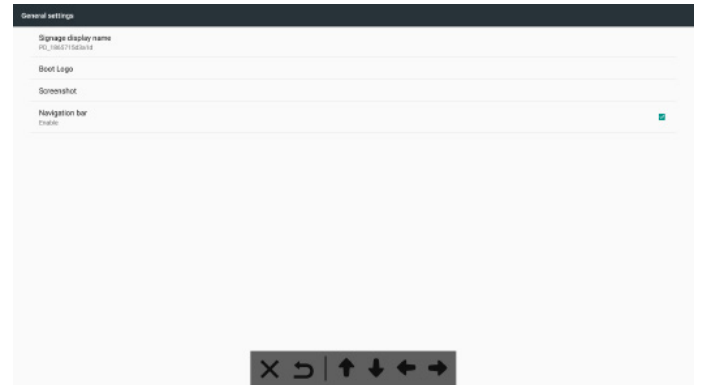

	Cancelare	Annullare la barra di navigazione.
	Indietro	Tornare all'azione precedente.
	Alto	Spostare la barra di navigazione in alto.
	Basso	Spostare la barra di navigazione in basso.
	Sinistra	Spostare la barra di navigazione a sinistra.
	Destra	Spostare la barra di navigazione a destra.


5.4.2. Server Settings (Impostazioni server)

1. E-mail Notification (Notifica via e-mail)

Abilitare/disabilitare la funzione Notifica via e-mail. Impostare la configurazione della notifica via e-mail dopo aver abilitato questa funzione.

Nota: i seguenti eventi vengono automaticamente inviati al gestore tramite e-mail:

- (1) Critical (Critico): messaggio di avviso del sistema Android
- (2) Mediaplayer (Lettore multimediale): la playlist è vuota o il file multimediale non è supportato...
- (3) Browser: la playlist è vuota.
- (4) CMND & Play: nessun contenuto
- (5) Pdfplayer: la playlist è vuota
- (6) FTP: qualcuno ha effettuato l'accesso a PD

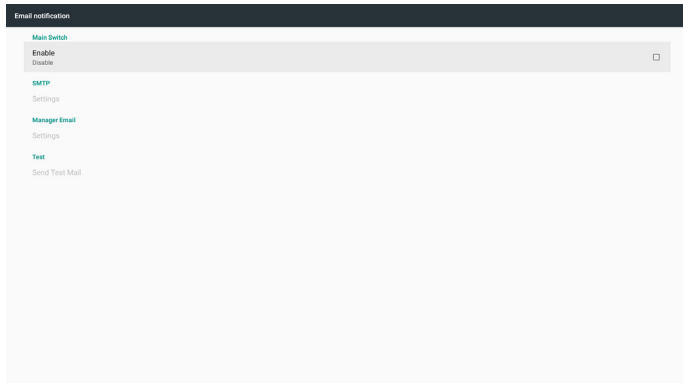

1) SMTP



Impostare la configurazione SMTP.

Selezionare l'account Gmail o un altro account e-mail e impostare server SMTP, tipo di protezione e porta.

Nota

Limite di immissione password

- (1) Lunghezza: 6-20 caratteri
- (2) Formato: nessun limite

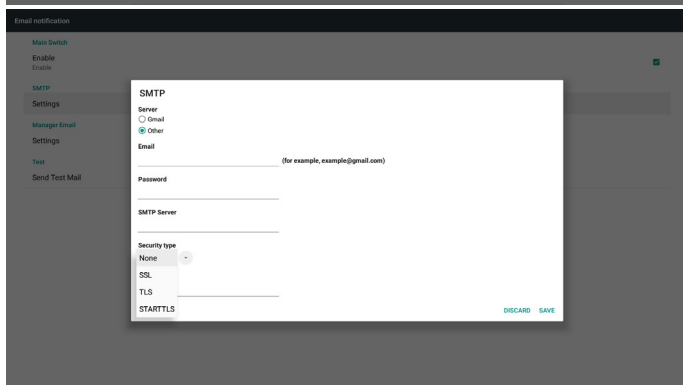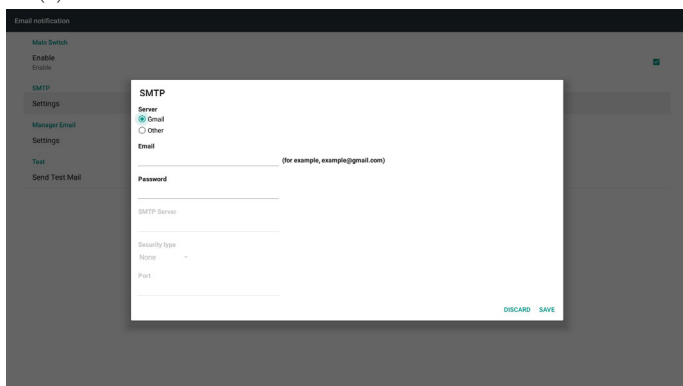


Impostazione di sicurezza Gmail

Se si verifica un problema quando si invia l'e-mail tramite Gmail, visitare il sito web Google:


<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>

per controllare l'impostazione di protezione dell'account Google. Quindi, attivare "Access for less secure apps" (Accesso per app meno sicure).

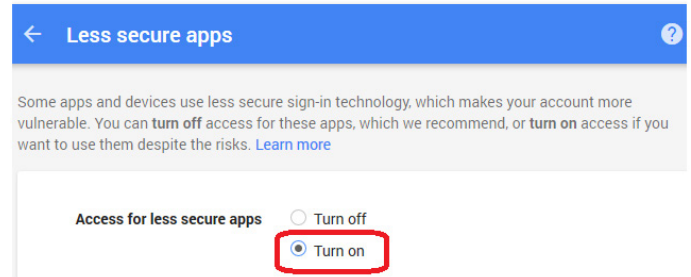


Impostazione di sicurezza e-mail Yahoo

Se si verifica un problema quando si invia l'e-mail tramite Yahoo Email, abilitare l'opzione "Allow apps that use less secure sign in" (Consenti alle app un accesso meno sicuro).

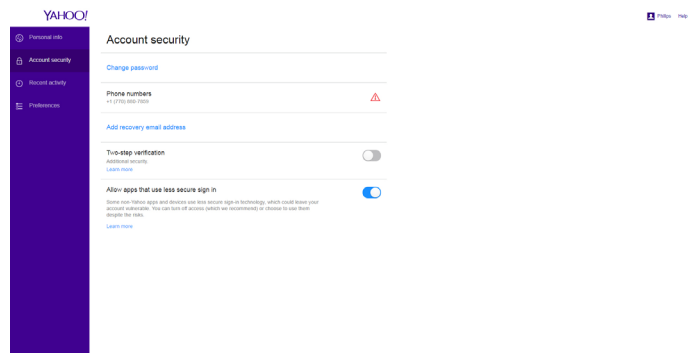

2) Manager Email (E-mail gestore)

Specificare l'indirizzo di destinazione per ricevere l'e-mail.

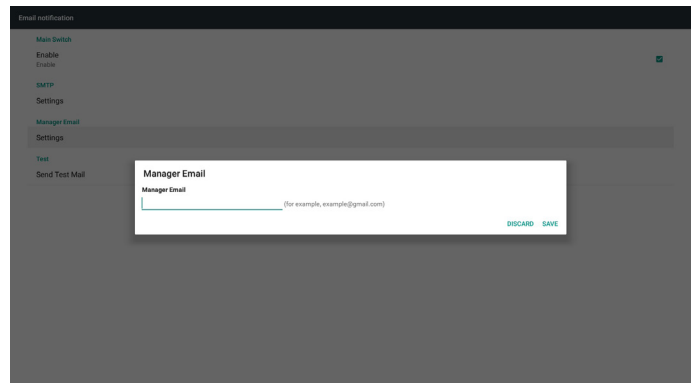

3) Test

Inviare un'e-mail di prova


Per controllare se l'account e-mail è in grado di ricevere/inviare e-mail.

Nota

Quando si disabilita l'e-mail, il tasto "Send Test Mail Button" (Inviare un'e-mail di prova) è disabilitato.

2. FTP

Fare clic sulla casella per abilitare/disabilitare la funzione del server FTP.
Dopo aver abilitato questa funzione, i file possono essere condivisi sull'FTP.

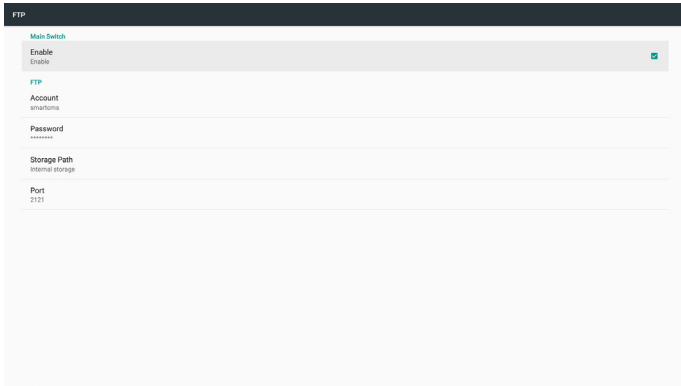


1) Account

Impostare l'account FTP

Nota:

Limite di immissione

- (1) Lunghezza: 4-20 caratteri
- (2) Formato:
 - I. Lettere inglesi: a-z e A-Z
 - II. Numero 0-9

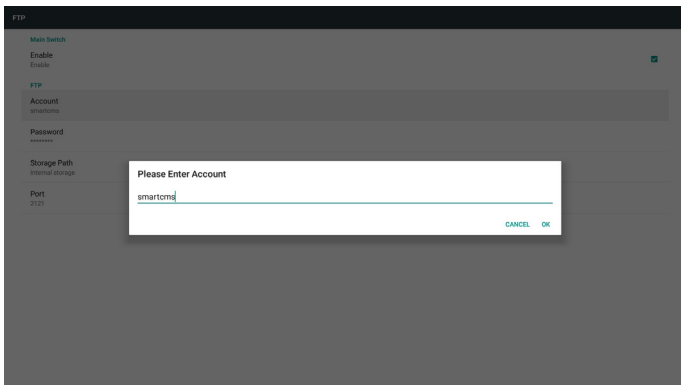

2) Password

Impostare la password per l'FTP.


Nota:

Limite di immissione

- (1) Lunghezza: 6-20 caratteri
- (2) Formato:
 - I. Lettere inglesi: a-z e A-Z
 - II. Numero 0-9

Visualizzazione della password FTP

- (1) La password è nascosta con asterischi se la password viene impostata con il telecomando.
- (2) Dopo l'impostazione, la password viene nascosta con asterischi.

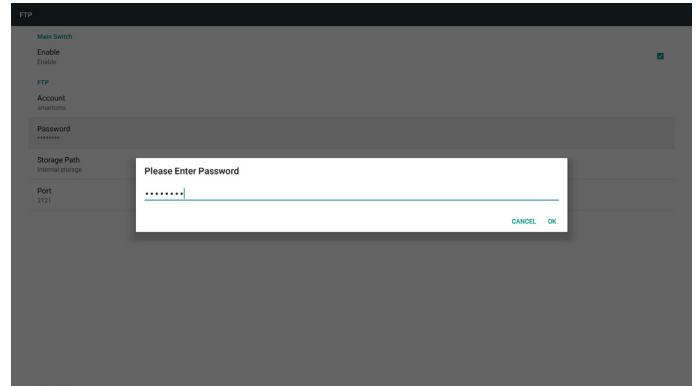

3) Storage Path (Percorso di archiviazione)

Mostra il percorso predefinito: Memoria interna.

Nota:

Visualizzare il percorso della memoria interna che non è modificabile.


4) Port (Porta)

Impostare numero di porta FTP.

Nota:

Limite di immissione:


- (1) Lunghezza: max 5 caratteri
- (2) Intervallo: 1025 ~ 65535
- (3) Formato: Numero 0-9
- (4) Impostazione predefinita: 2121
- (5) Porta non disponibile: 9988, 15220, 28123, 28124 e porta di rete SICP.

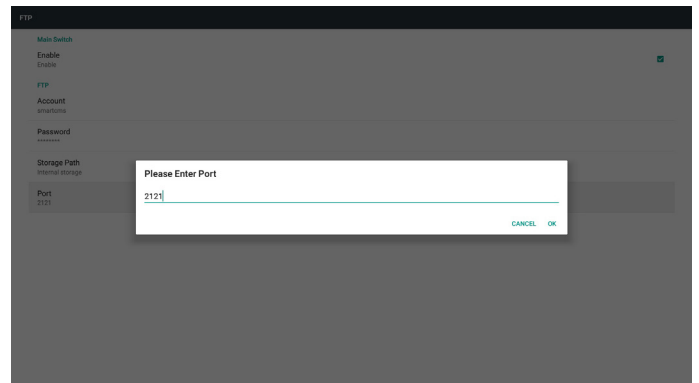

3. Remote control (Telecomando)

Abilitare o disabilitare il telecomando.

Immettere l'indirizzo del server: Se il server non è registrato, viene richiesto di immettere il codice PIN.

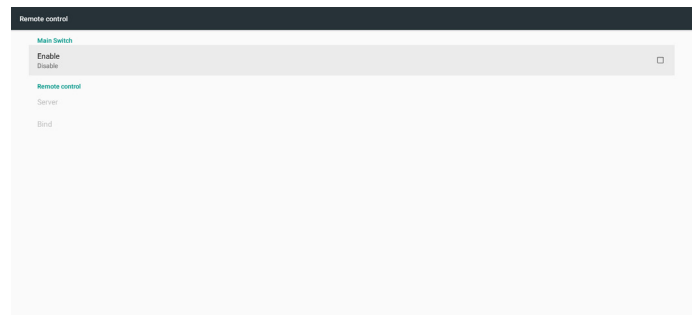


Stato di binding:

- (1) Se il dispositivo non dispone di una connessione di rete appropriata, viene visualizzato il messaggio "Rete disconnessa".
- (2) Se il dispositivo è dotato di funzione di rete, ma non è connesso al server di controllo remoto, viene visualizzato il messaggio "Server disconnesso".
- (3) Viene visualizzato "Server non associato" se il server di controllo remoto indica lo stato non associato.
- (4) Viene visualizzato "Server associato" se il server è associato correttamente al server.
- (5) Se il codice PIN non è corretto, viene visualizzato "Codice PIN errato".


4. SNMP

Tramite Abilita/Disabilita per controllare l'attivazione/la disattivazione del servizio SNMP.

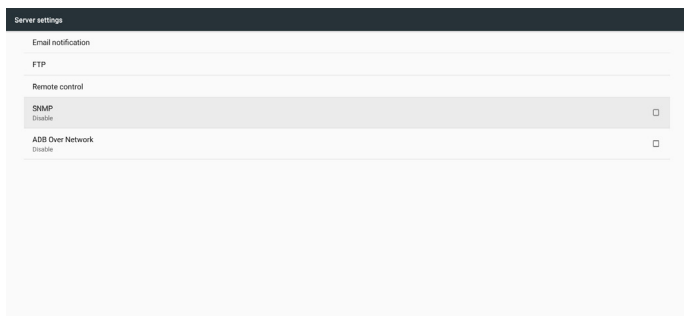

5. ADB Over Network (ADB su rete)

Tramite Abilita/Disabilita per controllare l'attivazione/la disattivazione di ADB su rete.

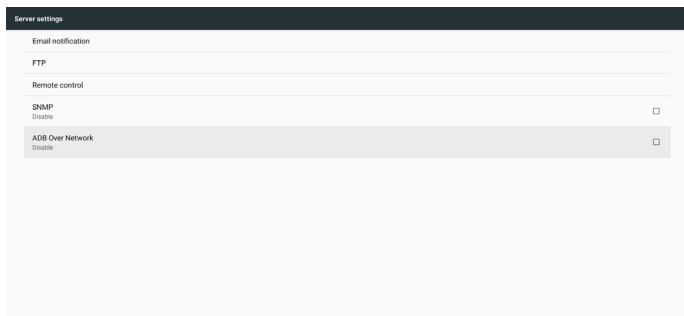


5.4.3. Source Settings (Impostazioni sorgente)

1. Media Player (Lettore multimediale) (Fare riferimento alle istruzioni di 4.4. Media Player (Lettore multimediale))
2. Browser (Fare riferimento alle istruzioni di 4.5. Browser)
3. CMND & Play (Fare riferimento alle istruzioni di 4.7. CMND & Play)
4. PDF Player (Lettore PDF) (Fare riferimento alle istruzioni di 4.6. PDF Player (Lettore PDF))
5. Custom App (App Personalizza) (Fare riferimento alle istruzioni di 4.8. Custom App (App Personalizza))

5.4.4. Network application (Applicazione di rete)

1. Proxy

Immettere Host e Porta del server proxy.

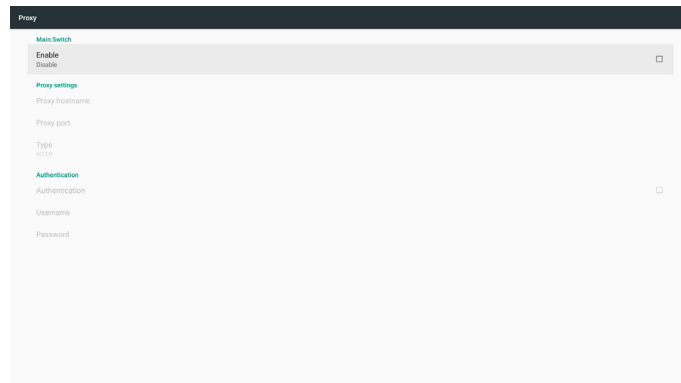


2. SICIP network port (Porta di rete SICIP)

Cambiare porta di rete SICIP.

Nota:

Limite di immissione


- (1) Lunghezza: max 5 caratteri
- (2) Intervallo: 1025 ~ 65535
- (3) Formato: Numero 0-9
- (4) Impostazione predefinita: 5000
- (5) Porta non disponibile: 9988, 15220, 28123 e 28124.

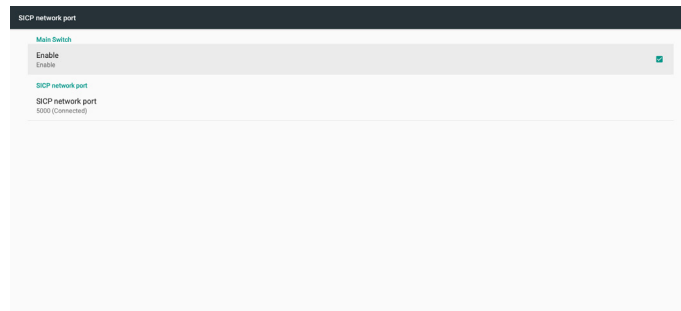

5.4.5. System Tools (Strumenti di sistema)

Strumenti di sistema è costituito da 5 funzioni principali:

- (1) Clear Storage (Cancella memoria)
- (2) Factory Reset (Config. di fabbrica)
- (3) Import & Export (Importa ed esporta)
- (4) Clone Media Files (Clona file multimediali)
- (5) External Storage (Memoria esterna)

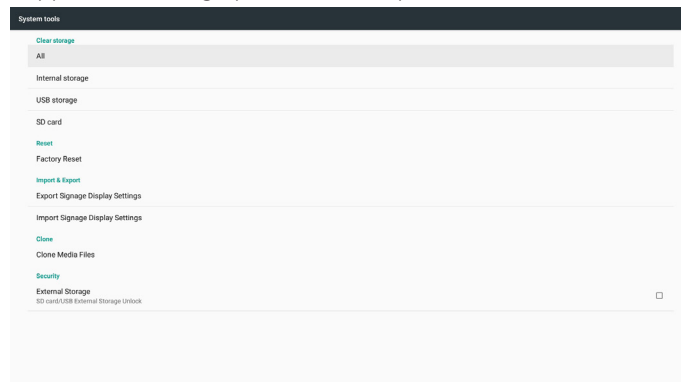


5.4.5.1 Clear Storage (Cancella memoria)

Lo scopo è cancellare i dati nella cartella "Philips". È suddiviso in 4 modalità:


- (1) Cancellare tutte le cartelle Philips
- (2) Cancellare la cartella "Philips" solo dalla memoria interna.
- (3) Cancellare la cartella "Philips" solo dalla memoria USB.
- (4) Cancellare la cartella "Philips" solo dalla scheda SD.

Una finestra di dialogo elenca tutte le cartelle che il sistema sta per cancellare.

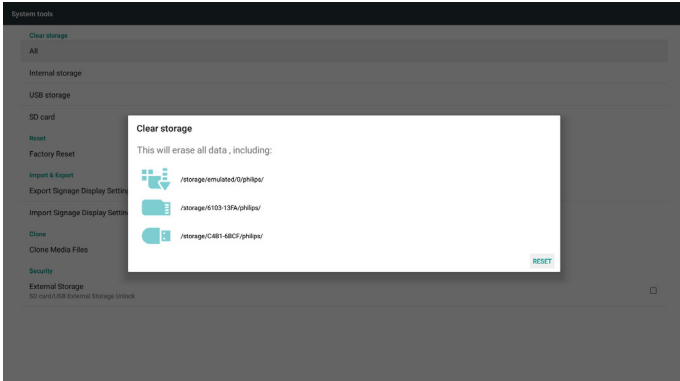


5.4.5.2 Factory Reset (Config. di fabbrica)

Questa funzione consente di cancellare tutte le impostazioni dell'utente e ripristinare le impostazioni predefinite.

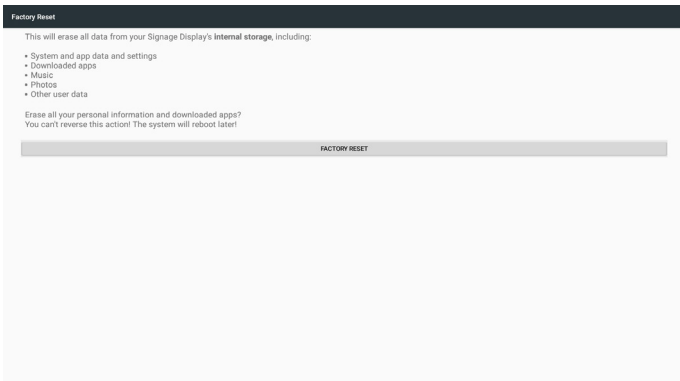

Premere OK per eseguire automaticamente la funzione di ripristino.

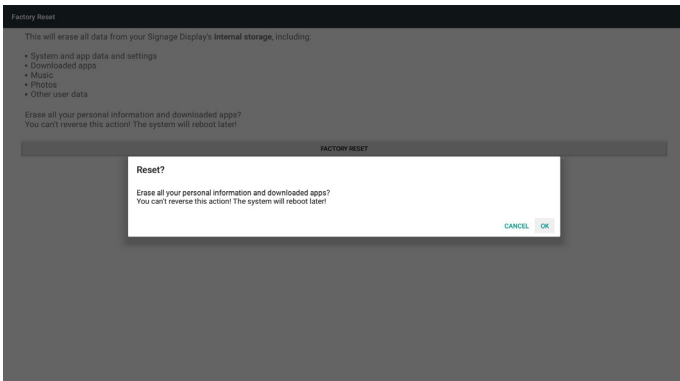

5.4.5.3 Import & Export (Importa ed esporta)

Questa funzione consente di importare/esportare le impostazioni e APK di terzi da/su un altro dispositivo.

Note.

- (1) Nome file salvato:
 - A. Settings_global.xml
 - B. Settings_secure.xml
 - C. Settings_system.xml
 - D. Signage_settings.db
 - E. AndroidPDMediaPlayerData.db
 - F. AndroidPDPdfData.db
 - G. AndroidPDUrlListData.db
 - H. Smartcms.db

- (2) I file vengono esportati nella cartella philips/sys_backup della memoria selezionata.

Esportare le impostazioni del display di segnaletica


Il database viene esportato nella cartella "Philips" della memoria USB o della scheda SD.

- (1) Esportare database
- (2) Esportare APK di terzi su Philips/app/

Nota:

Se la memoria selezionata (memoria USB o scheda SD) non contiene la cartella "Philips", il sistema la crea automaticamente.

Un elenco di tutte le memorie disponibili (memoria interna/scheda SD/ memoria USB):

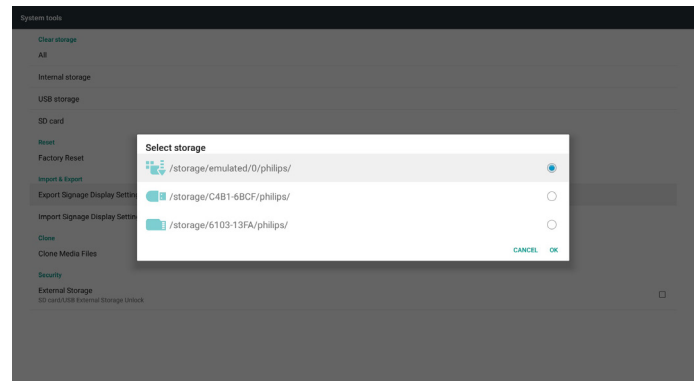


Importare le impostazioni del display di segnaletica


I dati possono essere importati dalla cartella "Philips" della memoria selezionata (memoria USB o scheda SD).

- (1) Importare le impostazioni e le app
- (2) Installare automaticamente APK di terzi da Philips/app/

Un elenco di tutte le memorie disponibili (memoria interna/scheda SD/ memoria USB)

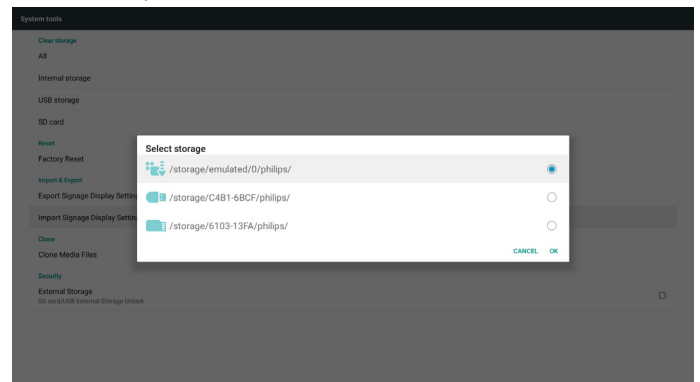

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma prima di importare le impostazioni e le app.

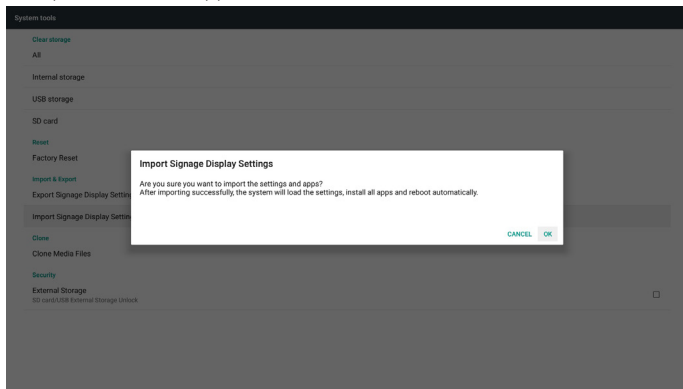

5.4.5.4 Clone Media File (Clona file multimediali)

Questa funzione consente di copiare i file multimediali dalla cartella "Philips" della memoria di origine (interna, scheda SD o USB).

1. Vengono copiate le seguenti cartelle (nella cartella Philips)

- (1) philips/foto
- (2) philips/musica
- (3) philips/video
- (4) philips/cms
- (5) philips/pdf
- (6) philips/browser

2. L'estensione del file clonato è ".cms"

Memoria sorgente

- (1) Internal storage (Memoria interna)
 - (a) Controllare FTP
 - (b) Selezionare la cartella /Philips/
- (2) SD/USB


File nella principale

Cartella di destinazione

- (1) Internal storage (Memoria interna)

Salva su /Philips/
- (2) SD/USB

Salva su principale

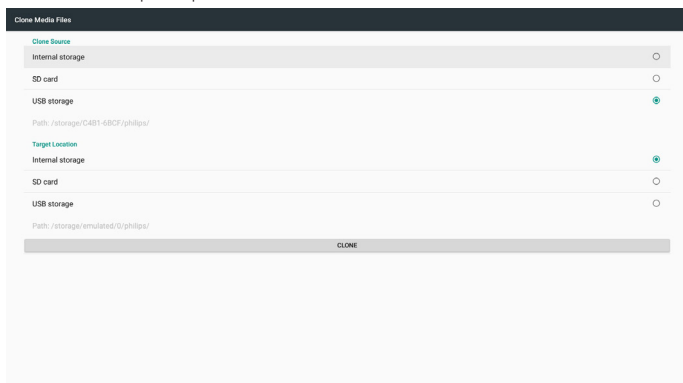


5.4.5.5 External Storage (Memoria esterna)

Attiva: bloccare la scheda SD/la memoria esterna USB.

Disattiva: sbloccare la scheda SD/la memoria esterna USB.

Nota:


Reinserire la scheda SD/la memoria esterna USB sul dispositivo dopo aver sbloccato la memoria esterna.

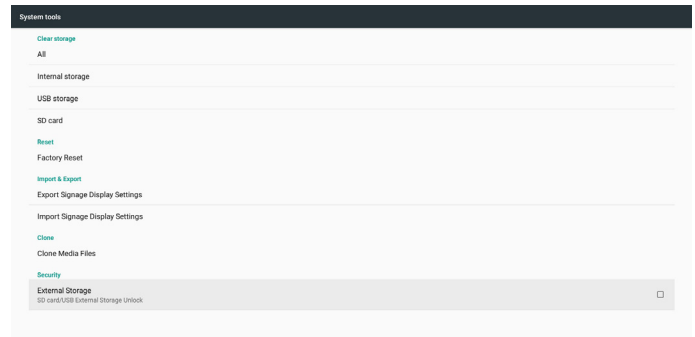

5.4.6. Misc. (Varie)


5.4.6.1 Tiling Tool (Affiancamento)

Per attivare la funzione Affiancamento, immettere il numero di serie acquistato presso il rivenditore.

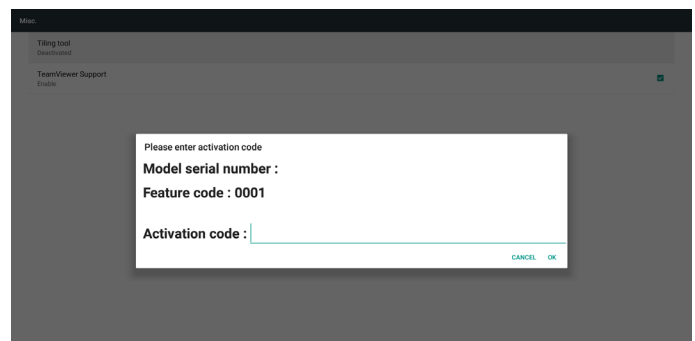

5.4.6.2 TeamViewer Support (Supporto TeamViewer)

Attivare/disattivare Supporto TeamViewer:

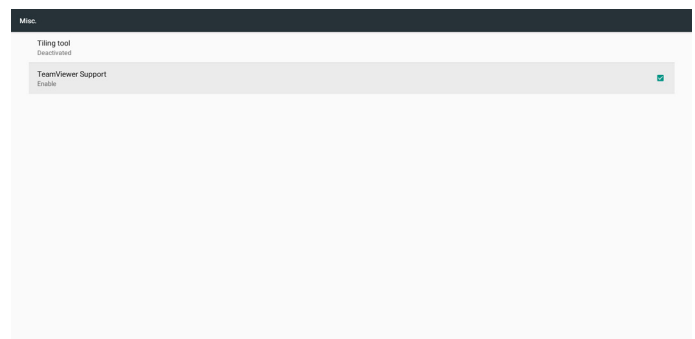


5.4.7. System update (Aggiornamento del sistema)

1. Local update (Aggiornamento locale)

Il sistema cerca automaticamente "update.zip" nella memoria interna, nel disco USB o nella scheda SD. Se viene trovato, viene mostrato nell'elenco.


Nota:

- a. Supporta solo immagine completa Android.
- b. Il nome file deve essere "update.zip".
- c. Il file deve essere archiviato nella cartella principale della memoria.

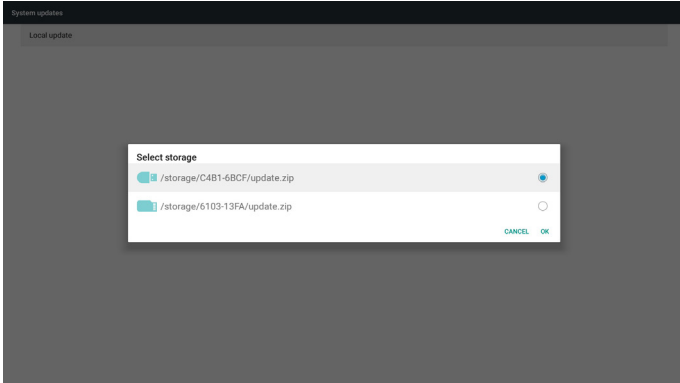

(2) Dopo aver selezionato il file "update.zip", il sistema si riavvia e inizia l'aggiornamento.

(3) Se non si trova "update.zip", viene visualizzato "nessun contenuto". (Il tasto OK viene visualizzato in grigio)

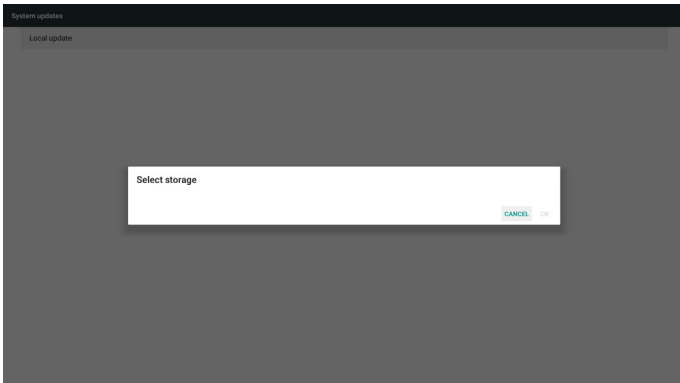


5.4.8. Scalar FW update (Agg. FW scalare)

1. Start updating (Avviare l'aggiornamento)

Cerca automaticamente il file "scaler.bin" nella memoria interna.

Note


- (1) Il nome file deve essere scaler.bin
- (2) Il file deve essere archiviato in {Interna}/philips/scaler/

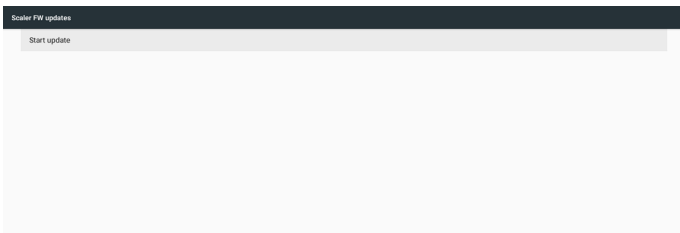

Nota: Se durante la procedura di aggiornamento viene visualizzata una schermata nera, rimuovere manualmente l'alimentazione CA e ricollegarla per completare il processo di aggiornamento.


5.5. Display

Impostare la dimensione del carattere del display tra Piccolo/Predefinito/Grande/Grandissimo.

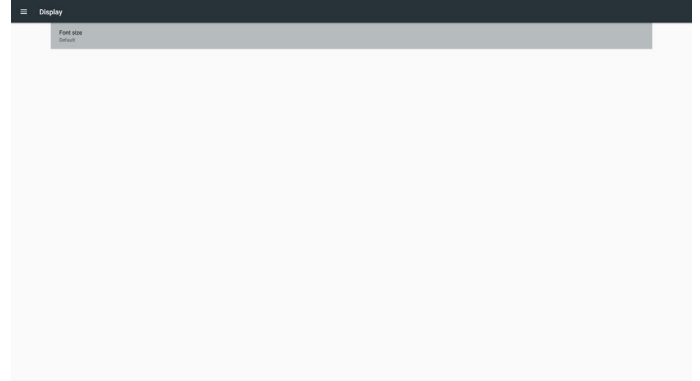


5.6. Apps (App)

Visualizzare le informazioni sulle applicazioni.

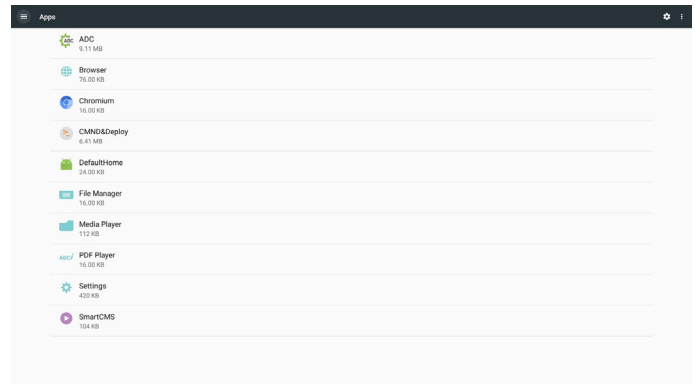

5.7. Security (Protezione)


- (1) SIM card lock (Blocco scheda SIM): Impostare il blocco scheda SIM o cambiare il PIN della SIM.
- (2) Device administration (Amministrazione del dispositivo): Visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.
- (3) Credential storage (Memoria credenziali): Visualizzare certificati CA attendibili.

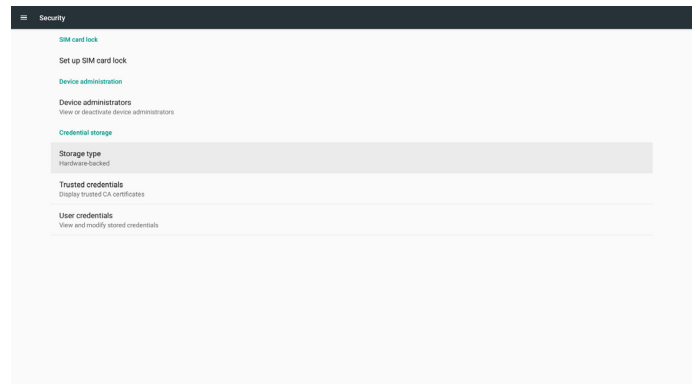

5.8. Input method (Metodo di input)

(1) Attivazione della tastiera su schermo: Mostrare o nascondere la tastiera software su schermo.

(2) Completamento automatico dell'e-mail: Completare automaticamente gli indirizzi e-mail in Android.

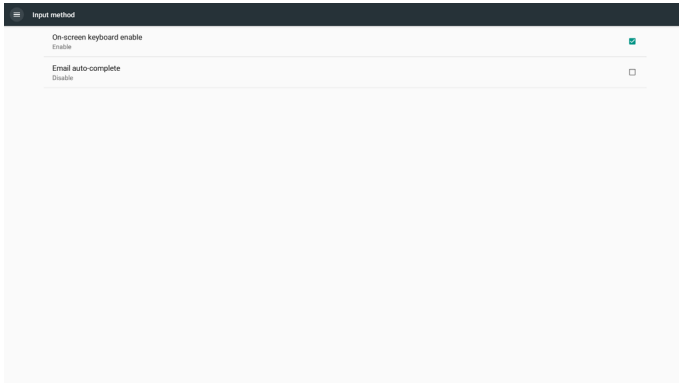


5.9. Date & time (Data & ora)

Consente agli utenti di modificare le impostazioni del fuso orario.


(1) Selezionare il fuso orario: Consente agli utenti di modificare le impostazioni del fuso orario.

(2) Server NTP: Visualizzare il server NTP attuale e consentire agli utenti di cambiare il server NTP.

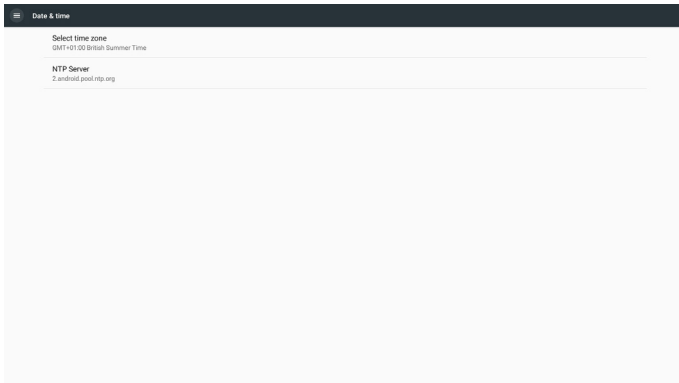

5.10. Developer options (Opzioni sviluppatore)

Opzioni dello sviluppatore Android. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://developer.android.com/index.html>

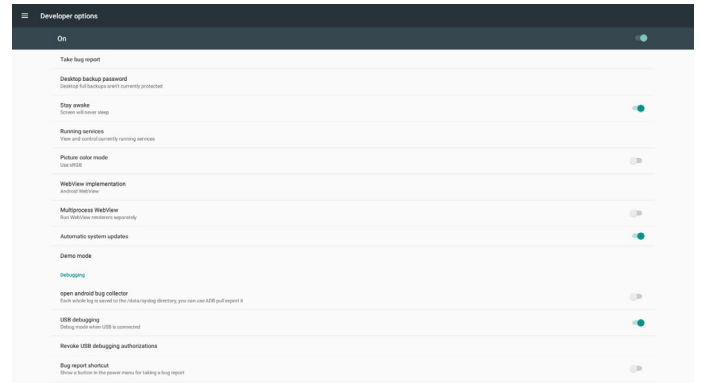

5.11. About (Info)


Visualizzare le seguenti informazioni del sistema:

(1) Legal Information (Informazioni legali): mostrare le licenze open source.

(2) Android version (Versione Android)

(3) Kernel version (Versione Kernel)

(4) Build number (Numero di build)

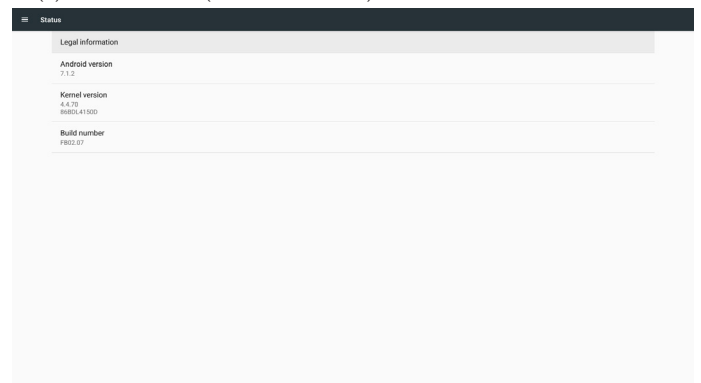

5.12. Supplementary (Supplementare)

5.12.1. Quick Info (Informazioni rapide)

Premere "Info + 77" per avviare le informazioni rapide.

Informazioni rapide mostra "Network" (Rete) e "Monitor Information" (Informazioni monitor).

Nota:

Operation hours (Ore di funzionamento): viene aggiornato ogni minuto.

Heat status (Stato calore): viene aggiornato ogni 5 secondi.



5.12.2. Come si personalizza l'animazione di avvio Android?


1. Descrizione

L'animazione di avvio Android è uno script usato per caricare file PNG all'avvio del dispositivo. È inclusa in un file zip **non compresso** denominato **bootanimation.zip**.

2. All'interno del file bootanimation.zip

bootanimation.zip è come segue:

- La cartella immagine (contiene immagini PNG denominate in numeri incrementali)
- File desc.txt

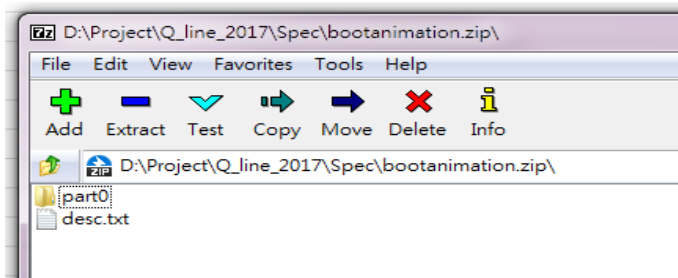

(1) Cartella immagine

Questa cartella contiene immagini PNG denominate in numeri, a partire da 0000.png o 0001.png e con incrementi di 1. Il numero minimo di cartelle è 1, mentre quello massimo è illimitato.

(2) File desc.txt

Questo file definisce la modalità di visualizzazione delle immagini contenute nelle cartelle durante l'animazione di avvio nel seguente formato:

- Larghezza x altezza frame rate
- Modalità ritardo loop cartella 1
- Modalità ritardo loop cartella 2

Un esempio di un file desc.txt è:

- 1920 1080 30
- p 1 0 part0
- p 0 0 part1

a. La prima riga

1920 e 1080 definiscono la larghezza e l'altezza della risoluzione dello schermo.

30 è il frame rate in fps (fotogrammi al secondo), ovvero numero di immagini da visualizzare al secondo.

b. La seconda e la terza linea hanno lo stesso formato.

La prima "p" indica che la modalità di riproduzione si arresta immediatamente al termine del riavvio.

Il numero successivo a "p" definisce la modalità di ripetizione

- Impostare su 0 per rendere il loop della parte in modo indefinito fino al termine del riavvio del dispositivo.
- Impostare su 1 per effettuare la riproduzione della parte una volta.

Il numero successivo definisce il ritardo (ms). Ad esempio, se è impostato su 10, il sistema viene ritardato di 10 ms al termine della riproduzione di tutti i file di immagine.


Part0 e part1 si riferiscono ai nomi delle cartelle immagine.

Per quanto riguarda l'esempio precedente, l'animazione di avvio viene riprodotta a una risoluzione di 1920 per 1080 pixel, con un frame rate di 30 fps, a partire dal contenuto della cartella part0. Dopo averli riprodotti in un loop, passare al contenuto della cartella part1 e riprodurli continuamente fino al completamento del processo di riavvio del dispositivo.


3. File zip:

Selezionare tutto (comprese le cartelle immagine e desc.txt) all'interno della cartella Bootanimation e compprimerle in un nuovo **archivio zip non compresso** con l'utility di compressione preferita, ad esempio 7zip o WinRAR e così via.

Se si utilizza 7zip, impostare il livello di compressione su "Memorizza".

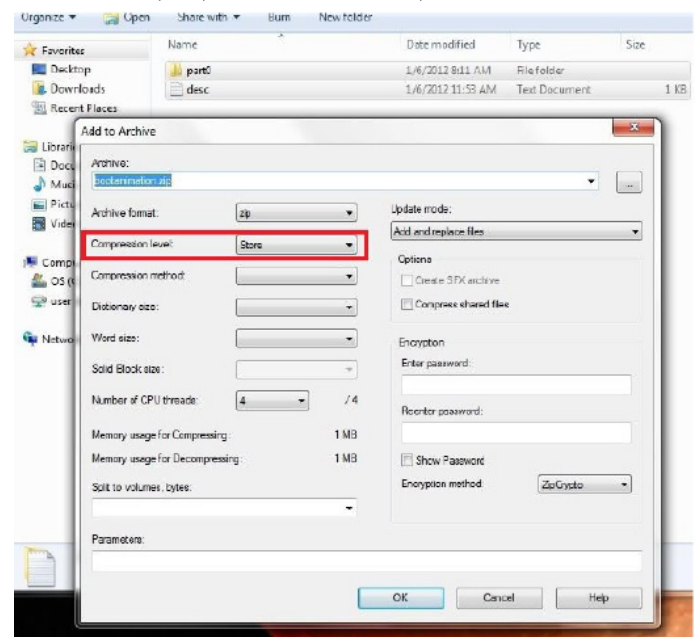

Se si utilizza WinRAR, impostare "Metodo di compressione" su "Memorizza".

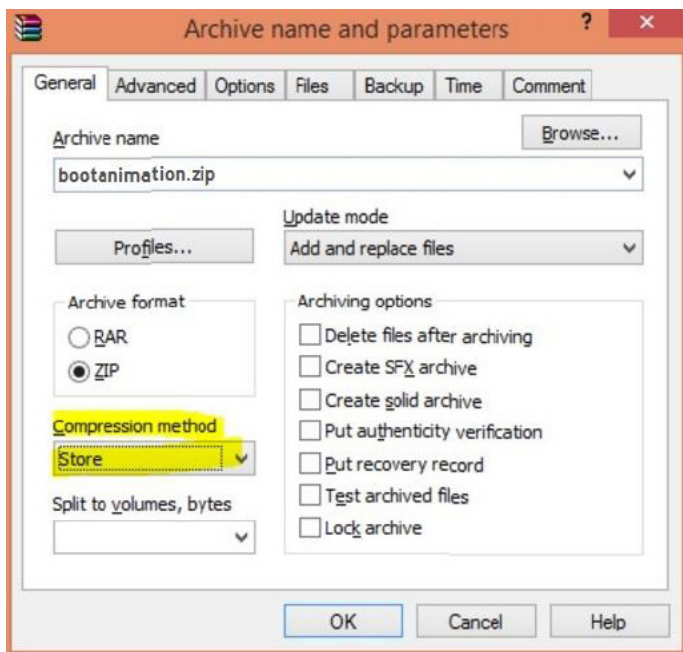

altrimenti bootanimation NON funziona

4. Applicare bootanimation personalizzato

Procedura:

(1) Collocare il file bootanimation.zip personalizzato nella scheda SD esterna o nella memoria USB e collegare il dispositivo di archiviazione alla piattaforma Phillips PD.

(2) Assicurarsi che l'opzione Logo sia abilitata.

Premere il tasto Home su RCU: **Menu OSD > Configurazione 2 > Logo > impostare su "Utente"**

(3) Premere il tasto di combinazione "Home + 1888" su RCU per andare alla modalità Admin:

Impostazioni > Display di segnaletica > IMPOSTAZIONI GENERALI > Logo di riavvio

(4) Il sistema cerca automaticamente il file bootanimation.zip nella scheda SD esterna o nella memoria USB e lo copia in /dati/locale

(5) Al termine dei passaggi 1~4, riavviare il sistema. La nuova animazione di avvio personalizzato deve essere visualizzata durante l'avvio.

5.12.3. Come installare l'app per Android?

Vi sono 3 metodi per installare la propria app per Android.

(a) Tramite File Manager in modalità Admin

1. Se si dispone già di APK

1.1 Copiare l'APK sul disco USB o sulla scheda SD, quindi collegare il dispositivo di archiviazione al Display di segnaletica per Android Phillips.

1.2 Andare a Modalità **Admin > App > File Manager**

1.3 Utilizzare File Manager per trovare l'APK da installare. Premere semplicemente "OK" sull'APK selezionata.

2. Scaricare l'APK con il browser Chrome, quindi andare su

<percorso memoria interna>/Download/ tramite File Manager:

2.1 Le procedure successive sono uguali a quelle descritte in precedenza. Ogni modello ha un <percorso memoria interna> differente.

(b) Tramite Adb Shell

1. Assicurarsi che il PC possa connettersi a Display di segnaletica per Android Phillips tramite adb.

2. Preparare l'APK in una cartella (ad esempio, C:\apkfolder) sul PC.

3. Eseguire la seguente istruzione tramite strumento utilizzando riga di comando.

C:\apkfolder> adb install -r apk_name.apk

(c) Tramite tentativo personalizzato

1. Se si sviluppa un'APK che può scaricare qualsiasi app Android, l'APK può emettere un intento personalizzato.

2. Poiché il nome apk e il percorso sono stati memorizzati, il sistema aiuterà ad effettuare l'installazione per programma.

Descrizione	Intento	Parametri	
Aggiornamento software	php.intent.action.UPDATE_APK	filePath	Il percorso file assoluto che include il nome file. Assicurarsi che l'autorizzazione di accesso al file sia almeno 664.
		keep	Indica se si desidera mantenere p meno il file dopo l'aggiornamento. Il valore predefinito è false.
		packageName	Il pacchetto target da lanciare automaticamente dopo l'aggiornamento.
		activityName	L'attività target da lanciare automaticamente dopo l'aggiornamento. Tuttavia, non accade niente se l'attività attuale superiore non è activityName.
		isAllowDowngrade	"true: aggiornare l'apk indipendentemente dal fatto che la versione di apk target sia inferiore o meno alla versione di quella corrente. false: arrestare l'installazione se si tratta di downgrade."

Ad esempio,


```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("php.intent.action.UPDATE_APK");
intent.putExtra("filePath", "/sdcard/Download/sample.apk");
intent.putExtra("keep", true);
intent.putExtra("packageName", "com.tpv.example");
intent.putExtra("activityName", "com.tpv.example.MainActivity");
intent.putExtra("isAllowDowngrade", true); // allow downgrade
sendBroadcast(intent);
```


6. Menu OSD

Di seguito viene illustrata una panoramica della struttura dell'OSD. È possibile utilizzarla come riferimento per l'ulteriore regolazione del display.

6.1. Navigazione all'interno del menu OSD

6.1.1. Navigazione all'interno del menu OSD mediante telecomando

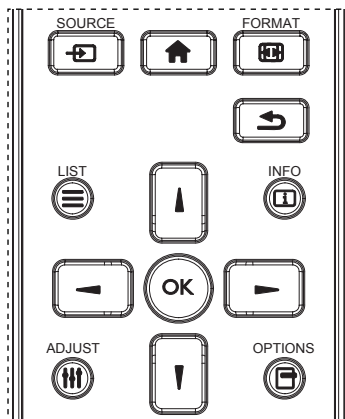

1. Premere il tasto **[↑]** sul telecomando per visualizzare il menu OSD.
2. Premere il tasto **[↓]** o **[↑]** per selezionare la voce da regolare.
3. Premere il tasto **[OK]** o **[→]** per accedere al menu secondario.
4. Nel menu secondario, premere il tasto **[↓]** o **[↑]** per passare tra le voci e premere il tasto **[←]** o **[→]** per regolare le impostazioni. Premere il tasto **[OK]** o **[→]** per accedere al menu secondario, se presente.
5. Premere il tasto **[↶]** per tornare al menu precedente o premere il tasto **[↑]** per uscire dal menu OSD.

NOTE:

- Se sullo schermo non è presente alcun menu OSD, premere **[↓]** per visualizzare il menu di **{Immagine smart}**.
- Se sullo schermo non è presente alcun menu OSD, premere **[↑]** per visualizzare il menu di **{Fonte Audio}**.

6.1.2. Navigazione all'interno del menu OSD mediante i tasti di comando del display

1. Premere il tasto **[MENU]** per visualizzare il menu OSD.
2. Premere il tasto **[+]** o **[-]** per selezionare la voce da regolare.
3. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario.
4. Nel menu secondario, premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per passare tra le voci e premere il tasto **[+]** o **[-]** per regolare le impostazioni. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario, se presente.
5. Premere il tasto **[MENU]** per tornare al menu precedente o premere il tasto **[MENU]** per uscire dal menu OSD.

6.2. Panoramica del menu OSD

6.2.1. Menu Immagine



Luminosità

Regolare la luminosità della retroilluminazione del display.

Contrasto

Regolare il rapporto di contrasto per il segnale di ingresso.

Nitidezza

Regolare la nitidezza per migliorare il dettaglio dell'immagine.

Livello di nero

Il livello di nero video viene definito come livello di luminosità nella parte più scura (nera) di un'immagine visiva. Regolare il livello di nero di questo display.

Tinta

Regolare la tonalità dello schermo.

Premere il tasto **[→]** per rendere la tonalità di colore più verde.

Premere il tasto **[←]** per rendere la tonalità di colore più viola.

NOTA: Questa voce si applica solo per la modalità Video (spazio di colore YUV).

Colore

Regolare l'intensità di colori nell'immagine.

NOTA: Questa voce si applica solo per la modalità Video (spazio di colore YUV).

Riduzione rumore

Ridurre il disturbo dell'immagine. È possibile selezionare un adeguato livello di riduzione del disturbo.

Le opzioni sono: **{Spento}** / **{Basso}** / **{Medio}** / **{Alto}**.

NOTA: Questa voce si applica solo per la modalità Video (spazio di colore YUV).

Gamma

La gamma controlla la luminosità complessiva di un'immagine. Le immagini che non sono corrette adeguatamente possono apparire troppo bianche o troppo scure. Pertanto, il controllo corretto della gamma correttamente può avere un'enorme influenza sulla qualità complessiva dell'immagine del display.

Le opzioni sono: **{Nativa}** / **{2.2}** / **{2.4}** / **{Gamma S}** / **{D-image}**.

Temperatura colore

Selezionare una temperatura colore per l'immagine. Una temperatura colore inferiore avrà una tonalità rossastra, mentre una temperatura di colore superiore presenterà una tonalità più blu.

Le opzioni sono: **{3000K}** / **{4000K}** / **{5000K}** / **{6500K}** / **{7500K}** / **{9300K}** / **{10000K}** / **{Nativa}** / **{Utente 1}** / **{Utente 2}**.

Controllo colore

È possibile regolare in modo preciso le tonalità di colore dell'immagine modificando rispettivamente le impostazioni **User-R** (rosso), **User-G** (verde) e **User-B** (blue) indipendentemente.

{Immagine} - {Temperatura colore} - {Utente} su [Utente 1]

Oppure è possibile regolare le tonalità di colore per 100K nella gamma da 2000K a 10000K.

{Immagine} - {Temperatura colore} - {Utente} su [Utente 2]

Immagine smart

Le seguenti modalità Immagine smart sono disponibili per:

- Modalità PC: {Standard} / {Alta luminosità} / {sRGB}.
- Modalità Video: {Standard} / {Alta luminosità} / {Cinema}.

Contrasto intelligente

Se attivata, la funzione Contrasto intelligente consente di migliorare il contrasto dell'immagine durante la visualizzazione di scene scure. L'impostazione {Luminosità} del menu Immagine viene disattivata quando si attiva Contrasto intelligente.

Energia intelligente

Impostare il display per ridurre automaticamente il consumo.

Le opzioni sono: {Spento} / {Medio} / {Alto}.

Sensore luce

La funzione Sensore luce consente di regolare la luminosità automaticamente in caso di variazione della luce ambiente.

Modalità' scansione


Cambiare l'area di visualizzazione dell'immagine.

- {Scansiona su} - Visualizzare circa il 95% delle dimensioni originali dell'immagine. Il resto delle aree circostanti l'immagine vengono tagliate.
- {Scansiona giu} - Visualizzare l'immagine nel formato originale.

Reset immagine

Ripristinare tutte le impostazioni del menu Immagine.

6.2.2. Menu Schermo

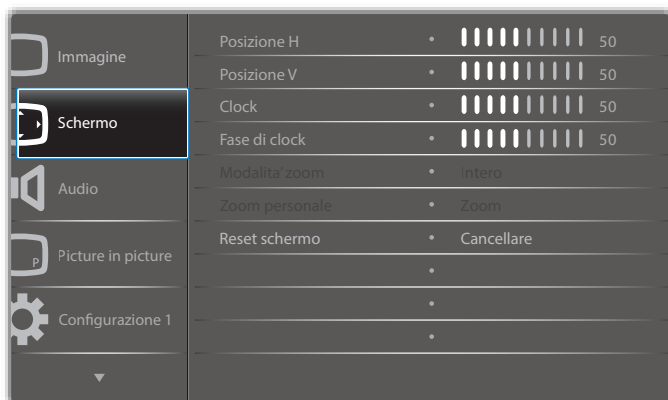

Posizione H

Premere il tasto [→] per spostare l'immagine a destra o [←] per spostare l'immagine a sinistra.

NOTE:

- La regolazione Posizione H si applica solo all'ingresso VGA.
- Non è possibile regolare Posizione H quando si attiva {Spostamento pixel}.

Posizione V

Premere il tasto [↑] per spostare l'immagine in alto o [↓] per spostare l'immagine in basso.

NOTE:

- La regolazione Posizione V si applica solo all'ingresso VGA.
- Non è possibile regolare Posizione V quando si attiva {Spostamento pixel}.

Clock

Regolare la larghezza dell'immagine.

NOTA: Questa voce si applica solo all'ingresso VGA.

Fase di clock

Regolare per migliorare messa a fuoco, nitidezza e stabilità dell'immagine.

NOTA: Questa voce si applica solo all'ingresso VGA.

Modalità' zoom

Le immagini ricevute possono essere trasmesse in formato 16:9 (widescreen) o 4:3 (schermo convenzionale). Le immagini in formato 16:9 a volte presentano delle strisce nere nella parte superiore e inferiore dello schermo (formato letterbox). Modalità' zoom viene disattivato quando si attiva {Spostamento pixel} e quando si abilita {Affiancamento}.

Scegliere tra: {Intero} / {Normale} / {Reale} / {21:9} / {Personalizza}.


	Intero Questa modalità ripristina le proporzioni corrette delle immagini trasmesse in formato 16:9 tramite il display a schermo intero.
	Normale L'immagine viene riprodotta in formato 4:3 e le strisce nere vengono visualizzate su entrambi i lati dell'immagine.
	Reale Questa modalità consente di visualizzare l'immagine sullo schermo pixel per pixel senza necessità di modificare le dimensioni originali dell'immagine.
	21:9 L'immagine viene ingrandita in formato 21:9. Questa modalità è consigliata quando si visualizzano immagini con strisce nere nella parte superiore e inferiore (formato letterbox).
	Personalizza Applicare le impostazioni di zoom personalizzato nel menu secondario Custom zoom.

Zoom personale


Usare questa funzione per personalizzare ulteriormente le impostazioni di zoom in base all'immagine da visualizzare.

NOTA: Questa voce funziona solo quando {Modalità' zoom} è impostato su {Personalizza}.

	Zoom Espande contemporaneamente le dimensioni orizzontali e verticali dell'immagine.
	Zoom H Espande solo le dimensioni orizzontali dell'immagine.

	Zoom V Espande solo le dimensioni verticali dell'immagine.
	Posizione H Sposta la posizione orizzontale dell'immagine a sinistra o a destra.
	Posizione V Sposta la posizione verticale dell'immagine in alto o in basso.


6.2.4. Menu Picture in picture

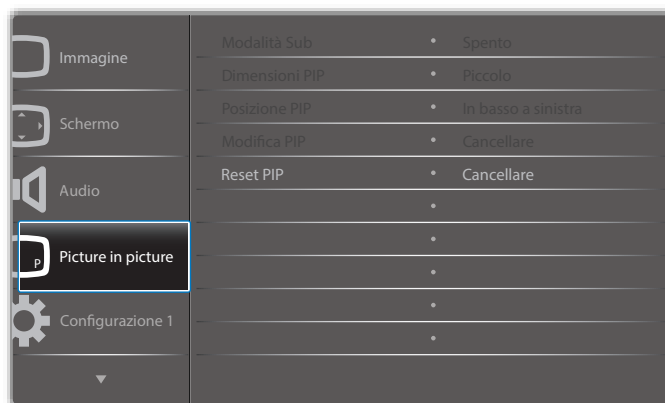

Modalità Sub

Selezionare la modalità Picture in picture.

Le opzioni sono: {Spento} / {PIP} / {Cambio rapido} / {PBP 2Win} / {PBP 3Win} / {PBP 3Win-1} / {PBP 3Win-2} / {PBP 4Win} / {PBP 4Win-1} / SICP.

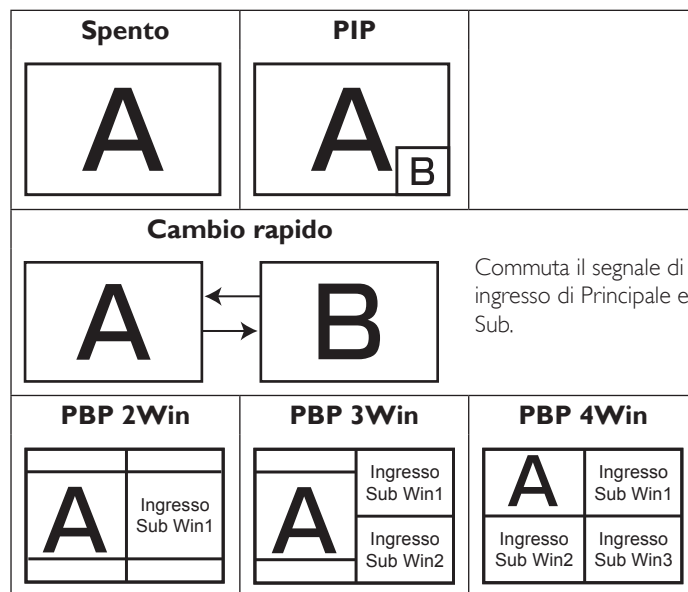

Dimensioni PIP

Selezionare le dimensioni dell'immagine secondaria nella modalità Picture in picture.

Le opzioni sono: {Piccolo} / {Medio} / {Grande}.

Posizione PIP

Selezionare la posizione dell'immagine secondaria nella modalità PIP (Picture in picture).

Le opzioni sono: {In basso a destra} / {In basso a sinistra} / {In alto a destra} / {In alto a sinistra}.

Modifica PIP

Cambiare il segnale di ingresso di Principale e Sub per la modalità Picture in picture / Cambio rapido.

Reset PIP

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu Picture in picture.


NOTE:

- La funzione PIP è disponibile solo nella seguente condizione: {Opzione avanzata} - {Affiancamento} - {Attiva} su [No].

Reset schermo

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu Schermo.

6.2.3. Menu Audio

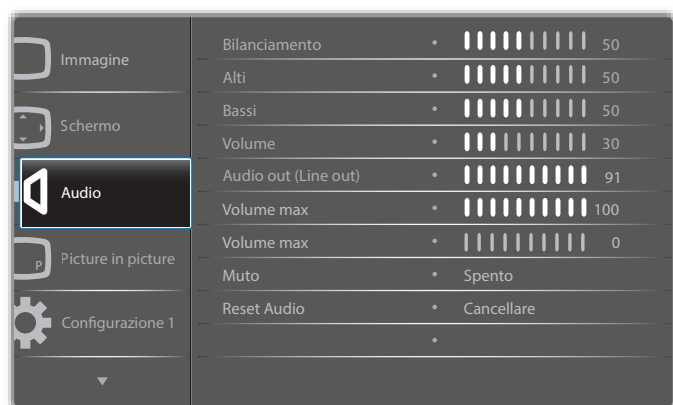

Bilanciamento

Regolare per accentuare il bilanciamento di uscita audio sinistro o destro.

Alti

Regolare per aumentare o diminuire le frequenze alte.

Bassi

Regolare per aumentare o diminuire le frequenze basse.

Volume

Consente di regolare il volume.

Audio out (Line out) (Uscita audio (uscita linea))

Regolare per aumentare o diminuire il livello di uscita linea.

Volume max

Regolare il limite per l'impostazione di volume massimo. Arresta il volume al livello audio impostato.

Volume min

Regolare il limite per l'impostazione di volume minimo.

Muto

Attivare/disattivare la funzione Muto.

Reset Audio

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu Audio.


- La funzione PIP è disponibile solo per alcune combinazioni di sorgente di segnale come illustrato nella tabella di seguito.

Principale Sub	DP	HDMI1	VGA	HDMI2	HDMI3	Media Player	BROWSER	SmartCMS	Letture PDF	Personalizza	DVI
	DP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HDMI1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VGA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HDMI2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HDMI3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Media Player	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BROWSER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SmartCMS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Letture PDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Personalizza	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(○: Funzione PIP disponibile, X: Funzione PIP non disponibile)

- La disponibilità della funzione PIP dipende dalla risoluzione del segnale in ingresso utilizzata.

6.2.5. Menu Configurazione 1

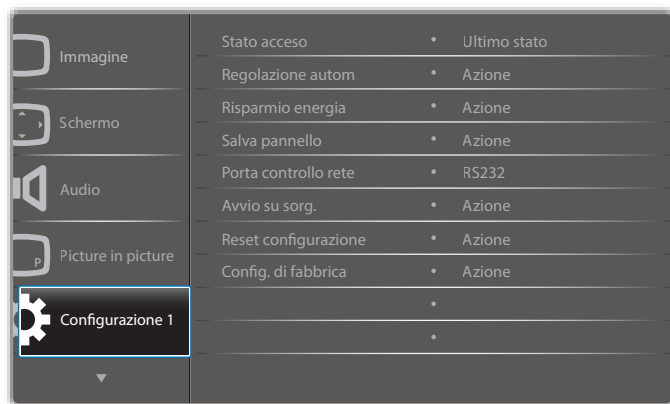

Stato acceso

Selezionare lo stato del display da applicare la prossima volta che si collega il cavo di alimentazione.

- {Spegni}** - Il display rimane spento quando il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente.
- {Forza acceso}** - Il display si accende quando il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente.
- {Ultimo stato}** - Il display torna allo stato di alimentazione precedente (acceso/spento/standby) quando si rimuove o reinsertisce il cavo di alimentazione.

Regolazione autom

Usare questa funzione per far sì che il display ottimizzi automaticamente la visualizzazione dell'immagine in ingresso VGA.

NOTA: Questa voce si applica solo all'ingresso VGA.

Risparmio energia

Utilizzare questa impostazione per ridurre automaticamente il consumo.

- {RGB}** - Selezionare **{Acceso}** per far sì che il display entri in modalità di risparmio energetico quando non viene rilevato alcun segnale dagli ingressi della modalità PC (spazio colore RGB) dopo 10 secondi.
- {Video}** - Selezionare **{Acceso}** per far sì che il display entri in modalità di risparmio energetico quando non viene rilevato alcun segnale dagli ingressi VIDEO (spazio colore YUV) dopo 10 secondi.

Salva pannello

Abilitare o disabilitare le funzioni di Salva pannello per ridurre il rischio di "persistenza dell'immagine" o "immagine fantasma".

- {Ventilatore}** - Regolare la velocità di rotazione del ventilatore. Selezionando **{Auto}**, il ventilatore si accende/spegne in base alla temperatura del display.

Le opzioni sono: **{Auto}** / **{Spento}** / **{Basso}** / **{Medio}** / **{Alto}**.

NOTE:

- L'opzione predefinita **{Auto}** avvia il ventilatore se si raggiunge la temperatura di **45°C (113°F)** e lo arresta se si raggiunge la temperatura di **43°C (109°F)**.
- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso se si raggiunge la temperatura di **58°C (136°F)**. La funzione di tutti i tasti, fatta eccezione per **[P]**, sarà disabilitata.
- Quando si raggiunge la temperatura di **60°C (140°F)**, il display si spegne automaticamente.
- {Luminosità}** - Selezionare **{Acceso}** per ridurre la luminosità dell'immagine ad un livello adeguato. L'impostazione Luminosità nel menu Immagine non è disponibile qualora selezionata.
- {Spostamento pixel}** - Selezionare l'intervallo di tempo (**{Auto}** / **{10 ~ 900}** secondi / **{Spento}**) per far sì che il display espanda leggermente le dimensioni dell'immagine e cambi la posizione dei pixel in quattro direzioni (su, giù, sinistra o destra). Attivando Spostamento pixel si disattivano Posizione O., Posizione V. e Modalità zoom nel menu Schermo.

Porta controllo rete

Selezionare la porta di controllo rete.

Le opzioni sono: **{RS232}** / **{LAN ->RS232}**.

Avvio su sorg.

Cancellare tutti i cookie, i segnalibri, l'elenco cronologico e il testo utilizzato per il riempimento automatico.

Reset configurazione 1

Selezionare la sorgente di ingresso all'avvio.

Ingresso:selezionare la sorgente di ingresso all'avvio.


Playlist:selezionare l'indice della playlist per Media Player, Browser e Lettore PDF.

0: nessuna playlist. Come la commutazione della sorgente dall'OSD. 1~7: numero di playlist.

Config. di fabbrica

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite dei menu OSD **{Immagine}**, **{Schermo}**, **{Audio}**, **{Picture in picture}**, **{Configurazione 1}**, **{Configurazione 2}**, **{Opzione avanzata}** e **{Ingresso}**.

Premere il tasto **[←]** o **[→]** per selezionare **{Reset}** e premere **[OK]** per effettuare il ripristino.

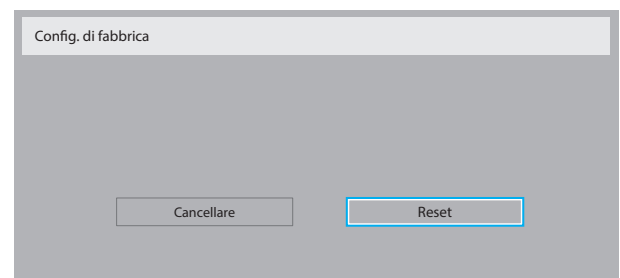

6.2.6. Menu Configurazione 2



Tempo di spegn. OSD

Impostare il periodo di tempo in cui il menu OSD rimane sullo schermo.

Le opzioni sono: {0 ~ 120} secondi.

OSD posizione H

Regolare la posizione orizzontale del menu OSD.

OSD posizione V

Regolare la posizione verticale del menu OSD.

Informazioni OSD

Impostare il periodo di tempo per la visualizzazione dell'OSD informativo nell'angolo superiore destro dello schermo. L'OSD informativo viene visualizzato quando si modifica il segnale in ingresso. L'OSD informativo rimane sullo schermo con la selezione {Spento}.

Le opzioni sono: {Spento, 1 ~ 60} secondi.

Logo

Attivare o disattivare la visualizzazione del logo **PHILIPS** quando si accende il display.

OSD rotation

Ruotare il menu OSD.


Le opzioni sono:

- {Landscape} (impostazione predefinita)
- {Portrait}

ID monitor

Impostare il numero di ID per il controllo del display tramite collegamento RS232C. Ogni display deve disporre di un numero di ID univoco in caso di collegamento di vari display. L'intervallo del numero di ID del monitor varia da 1 a 255.

Le opzioni sono: {Monitor group} / {Tiling matrix} / {Auto ID}

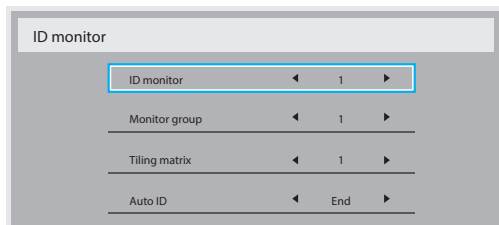


- {Monitor group}

Le opzioni sono: {1-255}. L'impostazione predefinita è 1.

- {Tiling matrix}

L'intervallo del numero di Tiling matrix varia da 1 a 15. 1 è l'impostazione predefinita. La funzione dell'impostazione {Auto ID} consente la configurazione di {ID monitor} della macchina collegata in base alle impostazioni di {Tiling matrix}.

Esempio: Tiling matrix è impostato su 4

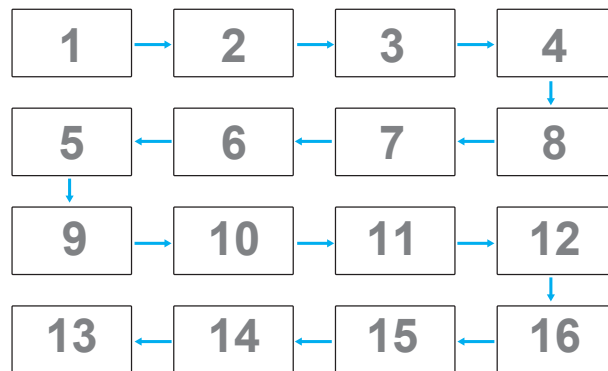

- {Auto ID}

Le opzioni sono: {Start} / {End}. L'impostazione predefinita è {End}.


- Commutare su **Start** per impostare gli ID delle macchine all'indietro a partire da quello attuale.
- Al termine dell'impostazione, l'opzione esce automaticamente da End.
- Per utilizzare questa funzione, collegare in serie tutte le macchine con il cavo RS-232 e impostare anche le relative porte di controllo su RS-232.

Stato calore

Questa funzione consente di controllare in qualsiasi momento lo stato termico del display.

Informazioni monitor

Visualizza le informazioni sul display, compresi il numero di modello, il numero di serie, le ore di utilizzo e la versione software.

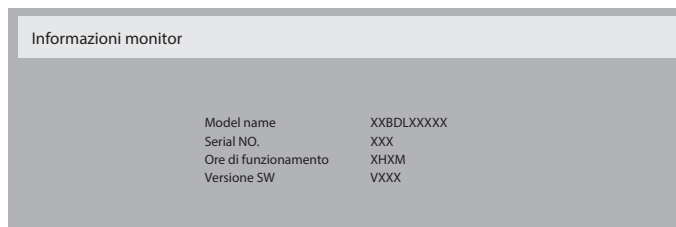

Versione DP

Le opzioni sono: {DP 1.1} / {DP 1.2} / {DP 1.2 multi}. L'impostazione predefinita è {DP 1.1}.

Sensore umano

Questa funzione accende la retroilluminazione quando rileva la presenza di un essere umano e la spegne dopo un determinato periodo di tempo.

Le opzioni sono: {Spento, 10 ~ 60} minuti.

HDMI edid

Le opzioni sono: {HDMI 1.4} / {HDMI 2.0}. L'impostazione predefinita è {HDMI 1.4}.

NOTA: L'opzione HDMI 2.0 consente il supporto dell'apparecchiatura HDMI 2.0.

Rotazione delle immagini

Impostare la rotazione dell'immagine della finestra principale di 270 gradi.

Le opzioni sono: {Spento} (impostazione predefinita) / {Acceso}.

Selezione delle finestre

Selezionare la finestra per la regolazione delle impostazioni. La finestra selezionata viene evidenziata con il riquadro verde.

Le opzioni sono: {Principale} (impostazione predefinita), {Sub 1}, {Sub 2}, {Sub 3}.

LED alimentaz.


Selezionare per controllare il LED alimentazione.

Le opzioni sono: {Spento} / {Acceso} (impostazione predefinita).

Reset configurazione

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Configurazione 2**.

6.2.7. Menu Opzione avanzata

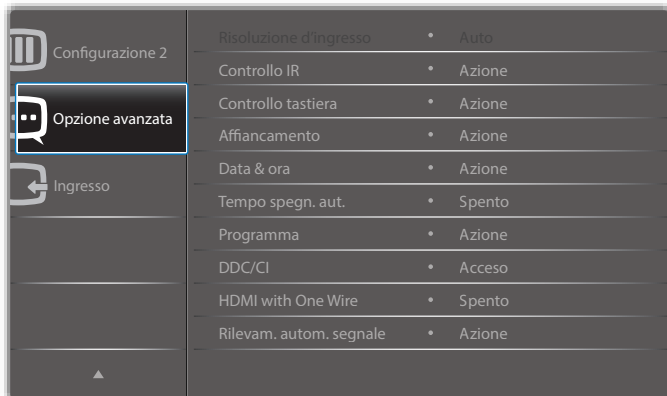

Risoluzione d'ingresso

Impostare la risoluzione dell'ingresso VGA. È richiesto solo quando il display non è in grado di rilevare correttamente la risoluzione dell'ingresso VGA.

NOTA: Questa voce si applica solo all'ingresso **VGA**.

Le opzioni sono:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Auto}: Determina automaticamente la risoluzione.

Le impostazioni selezionate diventano effettive una volta spento e riacceso il display.

Controllo IR

Selezionare la modalità operativa del telecomando quando si collegano vari display tramite collegamento RS232C.

- {Normale} - Tutti i display possono essere azionati normalmente dal telecomando.
- {Primo} - Indica questo display come display principale per il funzionamento del telecomando. Solo questo display può essere azionato dal telecomando.
- {Secondo} - Indica questo display come display secondario. Questo display non può essere azionato dal telecomando e riceve il segnale di controllo solo dal display primario tramite collegamento RS232C.
- {Blocca tutto} / {Tutto meno volume} / {Tutto meno aliment.} - Bloccare la funzione del telecomando di questo display. Per sbloccare, tenere premuto il tasto [i] INFO del telecomando per 5 (cinque) secondi.

NOTA: Quando scompare il menu OSD principale, l'OSD principale/secondario viene visualizzato per 3 secondi. Oppure premere il tasto [OK] per visualizzare l'OSD principale/secondario quando non vi sono altri OSD.

1. Nell'OSD Primo, premere il tasto [←] o [→] per regolare il valore di {ID monitor controllo} e premere il tasto [A] o [V] per regolare il valore di {ID gruppo controllo}.

Controllo tastiera

Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione della tastiera del display (tasti di controllo)

- {Sblocca} - Abilitare la funzione della tastiera.
- {Blocca tutto} / {Tutto meno volume} / {Tutto meno aliment.} - Disabilitare la funzione della tastiera.

NOTA: Per attivare o disattivare il blocco della tastiera, tenere premuti continuamente per oltre 3 secondi i tasti [+] e [A].


Affiancamento

Creare una singola matrice su grande schermo (parete video) costituita da un massimo di 150 display (fino a 10 display in verticale e 15 orizzontale). Questa funzione richiede un collegamento a margherita.


- **Acc. ritard.:** Impostare il ritardo di accensione (in secondi). L'opzione predefinita {Auto} consente l'accensione in sequenza per ciascun display in base al numero di ID quando sono collegati vari display. Le opzioni sono: {Spento (0) / Auto(1) / 2-255}
- **Luminosità:** {Normale}/{ACS}
 - {Normale}: Regolare la luminosità complessiva dell'immagine e della schermata di sfondo (retroilluminazione).
 - {ACS}: Applicare il valore di luminosità (retroilluminazione) regolato dallo strumento MIC. Il valore predefinito prima della regolazione è uguale a quello della luminosità dell'OSD, ad esempio 70.
- **Type:** {Manuale}/{Affiancamento}
- **Attiva:** {Si}/{No}
- **Risoluzione origine:** {Full HD} (impostazione predefinita)/ {4K}
- **H monitors** - Imposta la quantità di display in orizzontale.
- **V monitors** - Imposta la quantità di display in verticale.
- **Posizione** - Impostare la posizione di questo display nella matrice schermo.
- **Composizione**- Attivare o disattivare la funzione Composizione. Se si seleziona {Acceso}, il display regola l'immagine per compensare la larghezza della cornice del display al fine di visualizzare accuratamente l'immagine.

NOTA: Non supporta la funzione formato dello schermo in affiancamento utilizzando la modalità a cascata.

Composizione- Acceso

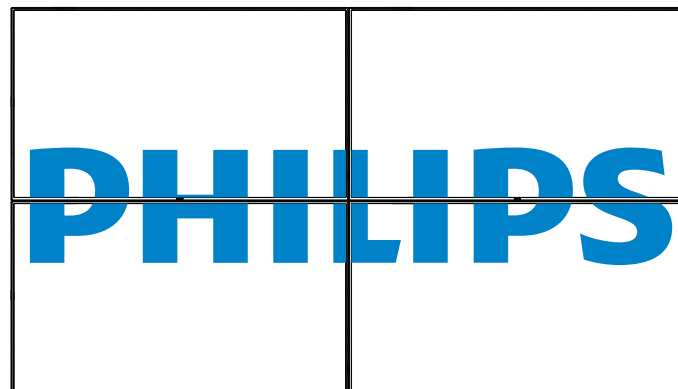

Composizione- Spento

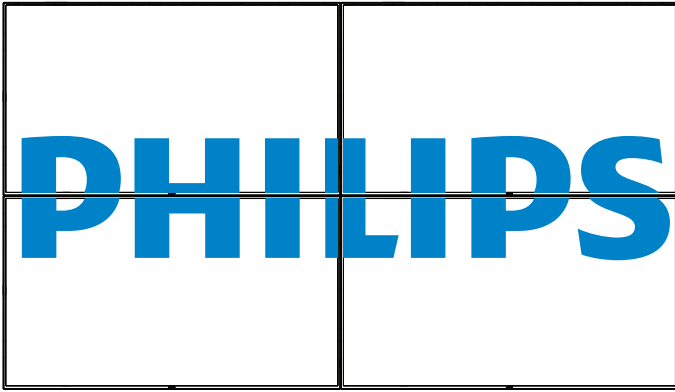

- **{Attiva}** - Attivare o disattivare la funzione Affiancamento. Se abilitata, il display applica le impostazioni in **{H monitors}**, **{V monitors}**, **{Posizione}** e **{Composizione}**.
- **{Acc. ritard.}** - Impostare il ritardo di accensione (in secondi). L'opzione predefinita **{Auto}** consente l'accensione in sequenza per ciascun display in base al Numero ID quando sono collegati vari display. Le opzioni sono: **{Spento / Auto / 2 ~ 255}**

NOTA: La funzione Affiancamento viene disattivata durante l'uso della funzione PIP.

Data & ora

Regolare la data e l'ora attuali per l'orologio interno del display.



1. Premere il tasto **[OK]** per accedere o effettuare la selezione.
2. Premere il tasto Indietro **[↶]** per tornare indietro.
3. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per regolare le impostazioni.

* Impossibile impostare la data oltre l'anno 2037.

Tempo spegn. aut.

Impostare l'attivazione della modalità standby del display entro un periodo di tempo specifico.

Le opzioni sono: **{Spento, 1 ~ 24}** ore dal momento attuale.

NOTA: Quando è attivato "Tempo spegn. aut.", le impostazioni di "Programma" vengono disabilitate.

Programma


Questa funzione consente di programmare fino a 7 (sette) diversi intervalli di tempo programmati per l'attivazione del display.

È possibile selezionare:


- L'ora di accensione e spegnimento del display.
- I giorni della settimana in cui attivare il display.
- La sorgente di ingresso utilizzata dal display per ciascun periodo di attivazione programmato.

NOTA: Prima di usare questa funzione, si consiglia di impostare la data e l'ora attuali in **{Data & ora}**.

1. Premere il tasto **[OK]** o **[↶]** per accedere al menu secondario.

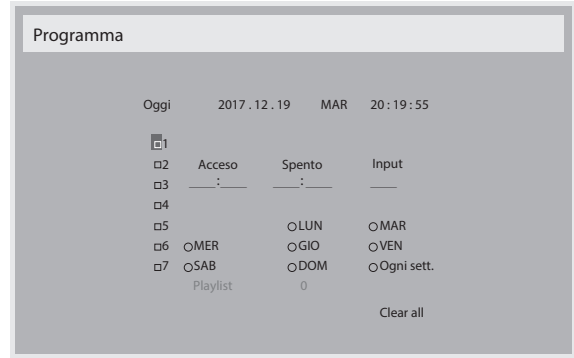

2. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare una voce programmata (numero di voce 1 ~ 7), quindi premere il tasto **[OK]** per segnare il numero di voce.

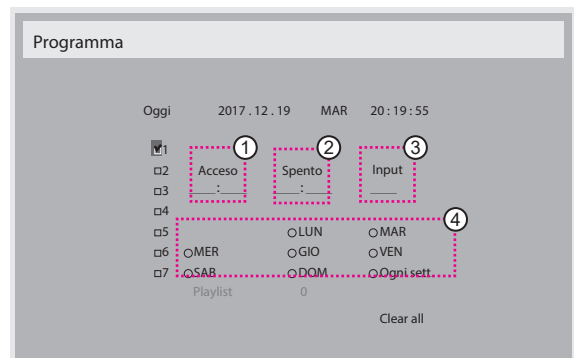

3. Premere il tasto **[↶]** o **[↷]** per selezionare la programmazione:
 - ① Programmazione **accensione**: Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per regolare e il display si accende all'orario specificato.
 - ② Programmazione **spegnimento**: Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per regolare e il display si spegne all'orario specificato. Lasciare vuote le opzioni di ora e minuto se non si desidera utilizzare la funzione di programmazione dell'accensione o dello spegnimento.
 - ③ Selezione **sorgente di ingresso**: Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare la sorgente di ingresso. Se non si seleziona alcuna sorgente di ingresso, si utilizza la precedente sorgente selezionata.
 - ④ Programmazione **data**: Premere il tasto **[↶]** per selezionare il giorno della settimana in cui questa voce di programmazione avrà effetto, quindi premere il tasto **[OK]**.

4. Per ulteriori impostazioni di programmazione, premere il tasto **[↶]** e ripetere le procedure di cui sopra. Un segno di spunta nella casella accanto al numero della voce di programmazione indica che la programmazione selezionata è applicata.

NOTE:

- In caso di sovrapposizione delle programmazioni, l'ora di accensione programmata ha la priorità sull'ora di spegnimento programmato.
- In caso di due voci di programmazione alla stessa ora, ha la priorità la programmazione con il numero più alto. Ad esempio, se le voci di programmazione #1 e #2 impostano l'accensione del display alle 7:00 e lo spegnimento alle 17:00, avrà effetto solo la voce di programmazione # 2.

DDC/CI

Scegliere se attivare/disattivare la funzione di comunicazione DDC/CI .
Selezionare **{Acceso}** per uso normale.

DDC/CI (interfaccia di comando) specifica un mezzo per un computer di inviare comandi al monitor e ricevere dati del sensore dal monitor tramite collegamento bidirezionale come DDC2Ab/Bi/B+.

I comandi specifici di controllo dei monitor sono definiti in uno standard MCCS (Monitor Control Command Set) a parte.

I monitor DDC/CI a volte sono dotati di un sensore di colore esterno che consente la calibrazione automatica del bilanciamento di colore del monitor. Alcuni monitor DDC/CI inclinabili supportano una funzione di rotazione automatica, in cui un sensore di rotazione presente nel monitor consente al sistema operativo di tenere in verticale il monitor mentre passa dalla posizione ritratto a paesaggio e viceversa.

I seguenti comandi DDC/CI devono essere supportati tramite la riga di comando:

N.	Comandi	N.	Comandi
1	Imposta Luminosità	6	Ottieni Luminosità
2	Imposta Contrasto	7	Ottieni Contrasto
3	Imposta Guadagno rosso	8	Ottieni Guadagno rosso
4	Imposta Guadagno verde	9	Ottieni Guadagno verde
5	Imposta Guadagno blu	10	Ottieni Guadagno blu

NOTA: Questa voce si applica solo all'ingresso VGA.

HDMI with One Wire

Controllo CEC.

- **{Spento}** - Disattivare CEC (predefinito)
- **{Acceso}** - Attivare CEC.

Rilevam. autom. segnale

Questa funzione consente al sistema di rilevare e visualizzare automaticamente le sorgenti segnale disponibili.

- **{Spento}** - Una volta collegato un segnale, può essere selezionato solo manualmente.

Se l'ingresso selezionato non ha segnale, impostare il sistema in modo che visualizzi automaticamente l'immagine in base all'ordine di ricerca di ciascuna opzione.

Le opzioni sono: **{All}** / **{PC source only}** / **{Video source only}** / **{Failover}**

- **{All}**: DP / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI / VGA / Componente.
- **{Failover}**
 - Failover 1-12: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.

Lingua

Selezionare la lingua usata nel menu OSD.

Le opzioni sono: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/Italiano/Español/Русский/Polksi/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 /Português/ العربية/Danish/ Svenska/Finnish/Norsk/Nederlands.

Trasp. OSD

Regolare la trasparenza del menu OSD.

Valore: Spento (0)-100, predefinito Spento.

USB cloning (Clon. USB)

Importare/esportare le impostazioni utente.

- **{Importa}**: Importare le impostazioni utente dalla chiavetta USB.
- **{Esporta}**: Esportare le impostazioni utente sulla chiavetta USB.

Reset opzione avanzata

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite ad eccezione di **{Data & ora}** del menu **Opzione avanzata**.

1. Premere il tasto **[OK]** o **[↵]** per accedere al menu secondario.
2. Premere il tasto **[←]** o **[→]** per selezionare **{Reset}**, quindi premere il tasto **[OK]** per ripristinare le impostazioni predefinite.
3. Premere il tasto **[↶]** o selezionare **{Cancellare}** e premere il tasto **[OK]** per annullare, quindi tornare al menu precedente.

APM

Impostazione Risparmio energia.

- **Off (TCP off/WOL off)** - non supporta WOL / non supporta riattivazione su presa TCP.
- **Mode 1 (TCP off/WOL on)** - non supporta WOL / non supporta riattivazione su presa TCP.
- **Mode 2 (TCP on/WOL off)** - non supporta WOL / supporta riattivazione su presa TCP.

6.2.8. Menu Ingresso



Fonte Video

Selezionare una sorgente di ingresso video.

Le opzioni sono: **{Displayport}** / **{DVI-D}** / **{VGA}** / **{HDMI1}** / **{HDMI2}** / **{HDMI3}** / **{Media Player}** / **{BROWSER}** / **{SmartCMS}** / **{Lettore PDF}** / **{Personalizza}**.

Sub 1

Selezionare il segnale di ingresso dell'immagine secondaria Win1.

Scegliere tra: **{Displayport}** / **{DVI-D}** / **{VGA}** / **{HDMI1}** / **{HDMI2}** / **{HDMI3}** / **{Media Player}** / **{BROWSER}** / **{SmartCMS}** / **{Lettore PDF}** / **{Personalizza}**.

Sub 2

Selezionare il segnale di ingresso dell'immagine secondaria Win2.

Le opzioni sono: **{Displayport}** / **{DVI-D}** / **{VGA}** / **{HDMI1}** / **{HDMI2}** / **{HDMI3}** / **{Media Player}** / **{BROWSER}** / **{SmartCMS}** / **{Lettore PDF}** / **{Personalizza}**.

Sub 3

Selezionare il segnale di ingresso dell'immagine secondaria Win3.

Le opzioni sono: **{Displayport}** / **{DVI-D}** / **{VGA}** / **{HDMI1}** / **{HDMI2}** / **{HDMI3}** / **{Media Player}** / **{BROWSER}** / **{SmartCMS}** / **{Lettore PDF}** / **{Personalizza}**.

Fonte Audio

Selezionare la sorgente di ingresso audio in base alla sorgente del segnale audio collegata alle prese di ingresso audio e HDMI sul display.

Le opzioni sono: {Analogico} / {Displayport} / {Audio1} / {Audio2} / {Supporti digitali}.

Audio PIP

Selezionare la sorgente audio nella modalità PIP (Picture in picture).

- {Principale} - Selezionare l'audio dall'immagine principale.
- {Sub 1} - Selezionare l'audio dall'immagine secondaria 1.
- {Sub 2} - Selezionare l'audio dall'immagine secondaria 2.
- {Sub 3} - Selezionare l'audio dall'immagine secondaria 3.

Ripristino ingresso

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Ingresso**.

7. Formati multimediali supportati

Formati dei codec multimediali USB

Decodifica video						
Tipo	Codec video	Container	Decodifica	Codifica	Canale	Nota
MPEG1/2	MPEG1/2	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Streaming Transport MPEG (.ts) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Risoluzione max: 1080P a 60 fps Bit rate max.: 40 Mbps
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Risoluzione max: 1080P a 60 fps Bit rate max.: 40 Mbps
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			Risoluzione max: 1080P a 60 fps Bit rate max.: 40 Mbps
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) MPEG transport stream (.ts) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Risoluzione max: 1080P a 60 fps Bit rate max.: 135 Mbps 4K2K a 30 fps
H.265	H.265	MP4 (.mp4) MPEG transport stream (.ts) MKV (.mkv)	V			Risoluzione max: 4K2K a 60 fps Bit rate max.: 100 Mbps
GOOGLEVP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Risoluzione max: 1080P a 30 fps Bit rate max.: 20 Mbps
Motion JPEG	MJPEG	AVI (.avi) MP4 (.mp4) MKV (.mkv)	V			Risoluzione max: 1920*1080 a 30 fps Bit rate max.: 40 Mbps

Decodifica audio

Tipo	Codec audio	Container	Decodifica	Codifica	Canale	Nota
MPEG Audio	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	MP3	V		2	Bit Rate: 8 Kbps~320 Kbps Frequenza di campionamento: 16 KHz~48 KHz
Windows Media Audio	WMA Versione 7, 8, 9, 10 pro M0, 10Pro M1, M10 Pro M2	Decodifica:WMA	V		2	Bit Rate: 8 Kbps~768 Kbps Frequenza di campionamento: 8 KHz~96(M10) KHz LBR non supportato
AAC Audio	MAIN, ADIF, ATDS Header AAC-LC e AAC-HE	Formato file AAC, M4A	V		5.1	Bit Rate: N/D Frequenza di campionamento: 8 KHz~48 KHz

Decodifica immagini

Tipo	Codec immagini	Foto	Decodifica	Codifica	Canale	Nota
JPEG	Formato file JFIF 1.02	Formato file JPG, JPEG	V			Risoluzione max: 7000 x 7000 Il limite di risoluzione massima dipende dalla DRAM
BMP	BMP	Formato file BMP	V			Risoluzione max: 15360 x 8640 Il limite di risoluzione massima dipende dalla DRAM
PNG	PNG	Formato file PNG	V			Risoluzione max: 15360 x 8640 Il limite di risoluzione massima dipende dalla DRAM

NOTE:

- L'audio o il video potrebbero non funzionare se i contenuti hanno uno standard di bitrate/framerate al di sopra della compatibilità Frame/sec elencata nella tabella precedente.
- I contenuti video con un bitrate o frame rate maggiore di quanto specificato nella tabella di cui sopra possono provocare una riproduzione del video instabile.

8. Modalità di input

Supporto temporizzazione VGA/DVI:

Elemento	Modalità	Risoluzione	Freq. O (KHz)	Freq.V. (Hz)
1	IBM VGA 10H	640x350	31,469	70,086
2	IBM VGA 12H	640x480	31,469	59,94
3	MACINTOSH	640x480	35	66,67
4	VESA	640x480	37,861	72,809
5	VESA	640x480	37,5	75
6	IBM VGA 3H	720x400	31,469	70,087
7	VESA	800x600	35,156	56,25
8	VESA	800x600	37,879	60,317
9	VESA	800x600	48,077	72,188
10	VESA	800x600	46,875	75,000
11	MACINTOSH	832x624	49,726	74,551
12	AddDMT standard VESA	848x480	31	60,000
13	-	960x720	56,4	75,000
14	VESA	1024x768	48,363	60,004
15	VESA	1024x768	56,476	70,069
16		1152x864	53,986	59,985
17	VESA	1152x864	53,783	59,959
18		1152x864	63,851	70,012
19	VESA	1152x864	67,5	75,000
20	SUN WS	1152x900	61,846	66,004
21	-	1280x720	44,772	60,000
22	-	1280x720	52,5	70,000
23	CVT 2.3MA	1280 x768	47,776	59,870
24	CVT 2.3MA	1280 x768	60,289	74,893
25	CVT	1280x800	49,7	59,810
26	CVT	1280x800	62,8	74,930
27	VESA	1280x960	60	60,000
28	VESA	1280x1024	63,981	60,020
29	SUN WS	1280x1024	71,691	67,189
30	VESA	1280x1024	79,976	75,025
31	AddDMT standard VESA	1360x768	47,712	60,015
32	AddDMT standard VESA	1366x768	47,712	59,790
33	VESA-modalità blanking ridotto	1440x900	55,469	59,901
34	VESA	1440x900	55,935	59,887
35	VESA	1440x900	70,635	74,984
36	CVT-modalità blanking ridotto	1400x1050	64,744	59,948
37	CVT AddDMT	1440x1050	65,3	60,000
38	CVT	1400x1050	82,278	74,867
39	CVT-blanking rid.	1600x900	55,54	60,000
40	VESA	1600x1200	75	60
41	CVT1.76MW	1680x1050	65,29	59,954
42	CVT1.76MW-R	1680x1050	64,674	59,883
43	CVT 2.3MA-R	1920x1080	66,587	59,934
44	VDMTREV standard VESA	1920x1080	67,5	60,000
45	CVT1960H	1920x1080	67,1584	59,963
46	VSC1960H	1920x1080	67,08	60
47	CVT 2.3MA-R	1920x1200	74,038	59,950

4K2K

Elemento	Risoluzione	Freq. O (KHz)	Freq.V. (Hz)
1	3840x2160	53,946	23,900
2	3840x2160	54	24,000
3	3840x2160	56,25	25,000
4	3840x2160	67,432	29,900
5	3840x2160	67,5	30,000
6	4096x2160	54	24,000
7	3840x2160	135	60,000

Supporto temporizzazione video (HDMI/DVD HD/DVI)

Elemento	Modalità	Risoluzione	Commento
1	60Hz	480i	tranne DVI
2		480p	
3		720p	
4		1080i	
5		1080p	
6		4Kx2K	tranne DVI
7	50 Hz	576i	tranne DVI
8		576p	
9		720p	
10		1080i	
11		1080p	
12		4Kx2K	tranne DVI

Nota: DisplayPort supporta 3840x2160 a 30 Hz.


- La qualità del testo PC è ottimale in modalità UHD 4K/2K (3840 x 2160, 60 Hz).
- Lo schermo del PC potrebbe apparire differente in base al produttore (e alla particolare versione di Windows di cui si dispone).
- Verificare il manuale di istruzioni del proprio PC per le informazioni sul collegamento di un PC a un display.
- Se esiste una modalità di selezione delle frequenze verticale e orizzontale, selezionare 60 Hz (verticale) e 31,5 KHz (orizzontale). In alcuni casi, possono apparire sullo schermo dei segni anomali (come strisce) quando l'alimentazione del PC viene spenta (o se il PC viene disconnesso). In tal caso, premere il tasto **[INGRESSO]** per accedere alla modalità Video. Inoltre, assicurarsi che il PC sia connesso.
- Se i segnali sincroni orizzontali sembrano irregolari nella modalità RGB, verificare la modalità di risparmio energetico del PC o i collegamenti dei cavi.
- La tabella delle impostazioni di visualizzazione è conforme agli standard IBM/VESA, e si basa sugli ingressi analogici.
- La modalità di supporto DVI viene considerata allo stesso modo della modalità di supporto PC.
- La temporizzazione migliore per la frequenza verticale per ciascuna modalità è 60 Hz.
- La risoluzione 3840x2160 50/60 Hz deve includere un cavo con certificazione HDMI (cavi HDMI ad alta velocità premium).

9. Politica sui pixel difettosi

Facciamo del nostro meglio per fornire prodotti della più alta qualità. Usiamo alcuni dei processi di produzione più avanzati del settore e pratichiamo un severo controllo di qualità. Tuttavia, a volte dei difetti dei pixel o dei sottopixel sui pannelli PDP / TFT usati negli schermi al plasma e LCD sono inevitabili. Nessun produttore può garantire che tutti i pannelli siano privi di difetti ai pixel, ma Philips garantisce che tutti i display al plasma e LCD con un numero inaccettabile di difetti verranno riparati durante il periodo di garanzia in linea con le condizioni di garanzia locali.

Questa nota spiega i diversi tipi di difetti dei pixel e definisce i livelli di difetti accettabili per lo schermo LCD. Per essere idonei alla riparazione in garanzia, il numero di pixel difettosi deve superare un certo livello, indicato nella tabella di riferimento. Se lo schermo LCD rientra nelle specifiche, una richiesta di cambio/riparazione in garanzia può essere rifiutata. Inoltre, dato che alcuni tipi o combinazioni di difetti ai pixel sono più marcati di altri, Philips stabilisce al riguardo degli standard di qualità ancora più alti.

9.1. Pixel e sottopixel

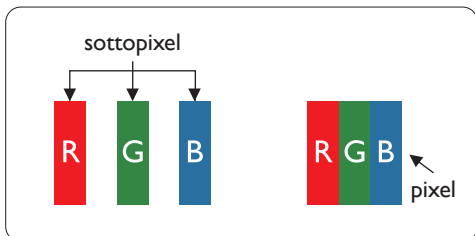


Un pixel, o elemento di immagine, è composto da tre sottopixel, uno per ogni colore primario (rosso, verde e blu). Un'immagine è formata da un insieme di pixel. Quando tutti i sottopixel di un pixel sono illuminati, i tre sottopixel colorati appaiono come un singolo pixel bianco. Quando sono tutti spenti, i tre pixel secondari colorati appaiono insieme come un pixel nero. Le diverse combinazioni di sottopixel illuminati e spenti formano i vari colori.

9.2. Tipi di difetti dei pixel + definizione di punto

I difetti dei pixel e dei sottopixel appaiono sullo schermo in vari modi. Esistono tre categorie di difetti dei pixel e diversi tipi di difetti dei pixel secondari all'interno di ogni categoria.

Definizione di punto = Che cos'è un "punto" difettoso? :

Uno o più sottopixel difettosi adiacenti formano un "punto". Il numero di sottopixel difettosi che formano un "punto" non ha alcun importanza. In altri termini, un "punto" può essere composto da uno, due o tre sottopixel difettosi, i quali possono essere illuminati o spenti.

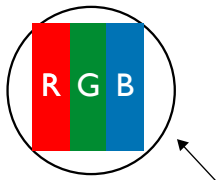

Un punto = un pixel: è composto da tre pixel, uno rosso, uno verde e uno blu.


9.3. Punti luminosi

I punti luminosi appaiono quando i pixel o i sottopixel sono sempre illuminati. Ecco alcuni esempi di punti luminosi:

 <p>Un sottopixel rosso, verde o blu illuminato</p>	 <p>Due sottopixel adiacenti illuminati: Rosso + Blu = Viola Rosso + Verde = Giallo Verde + Blu = Ciano (azzurro)</p>	 <p>Tre sottopixel adiacenti illuminati (un punto bianco)</p>
--	--	--

9.4. Punti scuri

I punti scuri appaiono quando i pixel o i sottopixel sono sempre spenti. Ecco alcuni esempi di punti scuri:

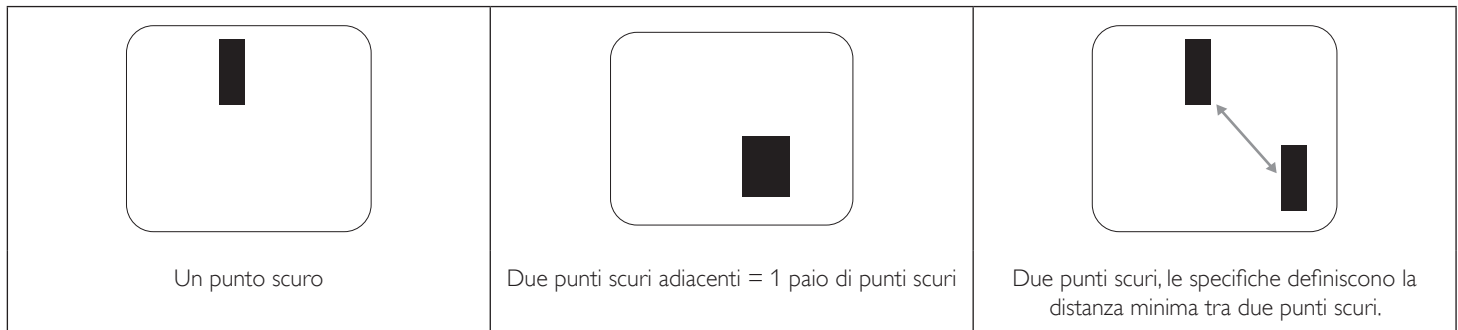

9.5. Prossimità dei difetti dei pixel

Poiché i pixel e i sottopixel adiacenti con lo stesso tipo di difetto sono più evidenti, Philips ha sviluppato anche uno standard che definisce il limite di prossimità dei pixel difettosi. Questi limiti sono indicati nella tabella seguente:

- Quantità tollerata di punti scuri adiacenti = (punti scuri adiacenti = 1 paio di punti scuri)
- Distanza minima tra i punti scuri
- Numero totale di punti difettosi

9.6. Limiti di tolleranza dei difetti dei pixel

L'utente può richiedere la riparazione del prodotto durante il periodo di garanzia solo se il pannello PDP/TFT dello schermo al plasma/LCD contiene un numero di pixel o sottopixel difettosi superiore ai limiti di tolleranza elencati nella tabella seguente.

EFFETTO PUNTI LUMINOSI	LIVELLO ACCETTABILE
1 sottopixel illuminato	2
EFFETTO PUNTI SCURI	LIVELLO ACCETTABILE
1 sottopixel scuro	10
TOTALE DI PUNTI DIFETTOSI DI OGNI TIPO	12

NOTA: * 1 o 2 sottopixel adiacenti difettosi = 1 punto difettoso

9.7. MURA

Delle macchie scure o patch possono occasionalmente apparire su alcuni display a cristalli liquidi (LCD). Questo fenomeno è noto nel settore come Mura, che è un termine giapponese che significa "irregolarità". Viene usato per descrivere un modello irregolare o una zona in cui l'uniformità dello schermo appare irregolare in determinate condizioni. Mura è la conseguenza del deterioramento dello strato di allineamento dei cristalli liquidi ed è più comunemente causato dal funzionamento prolungato in presenza di elevate temperature ambientali. Mura è un fenomeno presente in tutto il settore e non è riparabile. Inoltre, non è coperto dalle nostre condizioni di garanzia.

Mura è presente dall'introduzione della tecnologia LCD e con schermi sempre più grandi e in funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, molti display si trovano in condizioni di illuminazione scarsa. Tutto ciò si aggiunge alla possibilità di display colpiti da Mura.

COME INDIVIDUARE MURA

Esistono vari sintomi di Mura e anche molteplici cause. Molti di questi sono elencati di seguito:

- Impurità o particelle estranee nella matrice di cristallo
- Distribuzione non uniforme della matrice LCD durante la produzione
- Distribuzione di luminosità non uniforme della retroilluminazione
- Schermo sottoposto a sollecitazioni
- Difetti all'interno delle cellule a cristalli liquidi
- Stress termico indotto: funzionamento ad alte temperature per lunghi periodi di tempo

COME EVITARE MURA

Anche se non possiamo garantire la completa eradicazione di Mura ogni volta che si presenta, in generale l'aspetto di Mura può essere ridotto con questi metodi:

- Ridurre la luminosità della retroilluminazione
- Usare un salvaschermo
- Ridurre la temperatura ambiente intorno all'unità

10. Pulizia e risoluzione dei problemi

10.1. Pulizia

Attenzione durante l'uso del display

- Non portare le mani, il volto o oggetti vicino alle aperture di ventilazione del display. La parte superiore del display in genere è molto calda a causa dell'alta temperatura dell'aria emessa attraverso le aperture di ventilazione. Si potrebbe andare incontro a lesioni personali o a scottature qualora venissero avvicinate eccessivamente all'apparecchio delle parti del corpo. Inoltre, posizionando degli oggetti accanto alla parte superiore del display si potrebbero avere danni da calore agli stessi nonché al display.
- Assicurarsi di scollegare tutti i cavi prima del trasporto del monitor. Spostando il monitor con i cavi collegati è possibile danneggiare i cavi e causare incendi o scosse elettriche.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente come precauzione di sicurezza prima di effettuare qualsiasi tipo di procedura di pulizia o manutenzione.

Istruzioni per la pulizia del pannello anteriore

- La parte anteriore del display è stata trattata in modo speciale. Pulire la sua superficie in modo delicato usando solo un panno per la pulizia o un panno morbido e senza pelucchi.
- Se la superficie si dovesse sporcare, immergere un panno morbido e senza pelucchi in una soluzione detergente neutra. Strizzare il panno per rimuovere il liquido in eccesso. Pulire la superficie del display per rimuovere lo sporco. Quindi usare un panno asciutto dello stesso tipo per asciugare.
- Non graffiare né urtare la superficie del pannello con le dita o con oggetti duri di qualsiasi tipo.
- Non usare sostanze volatili come spray, solventi o diluenti.

Istruzioni per la pulizia dell'alloggiamento

- Se l'alloggiamento si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto.
- Se l'alloggiamento si dovesse sporcare eccessivamente, immergere un panno morbido e senza pelucchi in una soluzione detergente neutra. Strizzare il panno per rimuovere più liquido possibile. Pulire l'alloggiamento. Usare un altro panno asciutto per pulire la superficie finché non è asciutta.
- Non lasciare che l'acqua o il detergente entri in contatto con la superficie del display. Se l'acqua o l'umidità penetrano all'interno dell'unità, potrebbero verificarsi problemi operativi, elettrici e rischi di scosse elettriche.
- Non graffiare né urtare l'alloggiamento con le dita o con oggetti duri di qualsiasi tipo.
- Non usare sostanze volatili come spray, solventi o diluenti sull'alloggiamento.
- Non mettere oggetti in gomma o PVC accanto all'alloggiamento per periodi di tempo prolungati.

10.2. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Non viene visualizzata nessuna immagine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo di alimentazione è scollegato. 2. L'interruttore di alimentazione principale sulla parte posteriore del display non è acceso. 3. L'ingresso selezionato non ha collegamenti. 4. Il display è in modalità standby. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il cavo di alimentazione. 2. Assicurarsi l'interruttore di alimentazione sia acceso. 3. Collegare un collegamento di segnale al display.
Si visualizzano interferenze sul display o si sentono rumori forti	Sono causati da apparecchi elettrici nelle vicinanze o da lampade fluorescenti.	Spostare il display in un altro luogo per vedere se l'interferenza viene ridotta.
Il colore è anomalo	Il cavo segnale non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato saldamente alla parte posteriore del display.
L'immagine è distorta e presenta anomalie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo segnale non è collegato correttamente. 2. Il segnale in ingresso va oltre le capacità del display. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato saldamente. 2. Verificare la sorgente del segnale video per vedere se è oltre la portata del display. Verificare le sue specifiche con la sezione sulle specifiche del display.
L'immagine visualizzata non riempie l'intero schermo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La modalità zoom non è impostata correttamente. 2. Modalità scansione potrebbe essere impostato in modo non corretto su Scansiona giu. 3. Se l'immagine supera le dimensioni dello schermo, potrebbe essere necessario impostare Modalità scansione su Scansiona giu. 	Usare la funzione Modalità zoom o Zoom personale del menu Schermo per regolare la geometria e i parametri di frequenza temporale del display.
L'audio è udibile, ma mancano le immagini	Il cavo segnale sorgente non è collegato correttamente.	Assicurarsi che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente.
L'immagine c'è, ma l'audio non è udibile.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo segnale sorgente non è collegato correttamente. 2. Il livello del volume è stato abbassato completamente. 3. {Muto} è attivato. 4. Non vi sono altoparlanti esterni collegati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente. 2. Premere il tasto [+] o [-] per sentire l'audio. 3. Disattivare MUTO utilizzando il tasto [MUTO]. 4. Collegare gli altoparlanti esterni e regolare il volume a un livello adatto.
Alcuni elementi dell'immagine non si illuminano	Alcuni pixel del display sono spenti.	Questo display è progettato con un livello estremamente alto di tecnologia di precisione:tuttavia alcuni pixel del monitor potrebbero non essere visualizzati. Non si tratta di un malfunzionamento.
Possono comunque essere visualizzate delle immagini fantasma sul display, una volta spento. (esempi di fermo immagini includono logotipi, videogiochi, immagini del computer e immagini visualizzate in modalità normale 4:3).	Un fermo immagine viene visualizzato per un periodo eccessivamente lungo	Non lasciare visualizzato un fermo immagine per un periodo prolungato in quanto potrebbe far rimanere sul display un'immagine fantasma.

<p>Come si effettuano le impostazioni nel menu per controllare tutti i monitor contemporaneamente e singolarmente tramite RC?</p>	<p>Collegamento a margherita tramite RS232 e nessun cavo IR</p>	<p>1. Il primo display viene impostato come "Primo" sull'OSD (Opzione avanzata/voce Controllo IR), gli altri come "Secondo".</p> <p>2. L'OSD impostato viene visualizzato sulla parte superiore sinistra del display (se scompare, premere MENU per visualizzarlo di nuovo).</p> <p>3. Impostazione predefinita: ID NO: 0, GP NO: 0, questa impostazione è in grado di controllare tutti i display tramite IR.</p> <p>Con "+", "-" è possibile modificare "ID NO" per controllare il segnale del display tramite "ID monitor".</p> <p>Con "SU", "GIÙ" è possibile modificare "GP NO" per controllare il multidisplay tramite "ID gruppo".</p> <p>*Il primo display viene sempre controllato tramite IR.</p>
<p>Come funziona RC?</p>	<p>Collegamento a margherita:nessun collegamento del cavo RS232 e IR</p>	<p>Non è richiesta alcuna impostazione. Collegare con i cavi IR e controllare tramite IR.</p> <p>*Ciò potrebbe causare una mancanza di sincronia. Si consiglia di utilizzare le impostazioni precedenti con il cavo RS-232.</p>

11. Specifiche tecniche

Display:

Elemento	Specifiche	
	49BDL4150D	55BDL4150D
Formato schermo (area attiva)	1232 mm / 48,5 pollici	1387 mm / 54,6 pollici
Rap.Aspet.	16:9	16:9
Numero di pixel	3840 (O) × 2160 (V)	3840 (O) × 2160 (V)
Dimensioni pixel	0,27963 (O) × 0,27963 (V) [mm]	0,315 (O) × 0,315 (V) [mm]
Colori visualizzabili	1,07 miliardi di colori	1,07 miliardi di colori
Luminosità (tipico)	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Rapporto di contrasto (tipico)	1100:1	1100:1
Angolo di visuale	178 gradi	178 gradi

Terminali di ingresso/uscita:

Elemento		Specifiche
Uscita altoparlanti	Altoparlanti interni	10 W (L) + 10 W (R) [RMS]/8Ω 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Uscita SPDIF	Porta SPDIF	Uscita audio digitale seriale con ingresso HDMI
Uscita audio	Connettore telefono 3,5 mm × 1	0,5 V [rms] (Normale)/ 2 canali (L+R)
Ingresso audio	Connettore telefono 3,5 mm × 1	0,5 V [rms] (Normale)/ 2 canali (L+R)
RS232	Connettore telefono 3,5 mm × 3	Ingresso RS232 X2 / uscita RS232
RJ-45	Connettore RJ-45 × 1 (8 pin)	1000 baseT
Ingresso HDMI	Connettore HDMI × 3 (Tipo A) (19 pin)	RGB digitale:TMDS (Video + Audio) MAX: Video - 720p, 1080p, 3840 × 2160/60 Hz Audio - 48 KHz/ 2 canali (L+R) Supporta solo LPCM
Ingresso VGA	Jack D-SUB (15 pin)	RGB analogico: 0,7 V [p-p] (75Ω), H/CS/V:TTL (2,2 kΩ), MAX: 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Ingresso/Uscita Displayport	Connettore Displayport × 3 (20 pin) (ingresso x1/ uscita x2)	RGB digitale:TMDS (Video + Audio) MAX: Video - 720p, 1080p, 3840 × 2160/30 Hz Audio - 48 KHz/ 2 canali (L+R) Supporta solo LPCM
Ingresso DVI-D	Connettore DVI-D	RGB digitale:TMDS (Video)
Scheda SD	Scheda micro SD	Supporta fino a 128 GB
OTG	Mini USB	Solo servizio
Ingresso USB	USB2.0 tipo A x1 USB3.0 tipo A x1	USB2.0 USB3.0

Generale:

Elemento	Specifiche	
	49BDL4150D	55BDL4150D
Ingresso alimentazione	100 - 240V~, 50 - 60 Hz, 5,0 A	100 - 240V~, 50 - 60 Hz, 5,5 A
Uscita alimentazione	100 - 240V~, 50 - 60 Hz, 2,5 A	100 - 240V~, 50 - 60 Hz, 2,5 A
Consumo (Max)	194 W	211 W
Consumo (tipico)	135 W	150 W
Consumo (standby e spento)	<0,5 W	<0,5 W
Dimensioni (senza supporto) [L x A x P1 (supporto a parete) / P2 (maniglia)]	1104,2 x 637,0 x 65,4 mm/ 69,6 mm	1240,0 x 713,4 x 65,4 mm/ 69,6 mm
Peso (senza supporto)	20,9 Kg	25 Kg
Peso lordo (senza supporto)	24,6 Kg	31,7 Kg
Classe di efficienza energetica	C	B
Dimensione schermo visibile	1232 mm / 48,5 pollici	1387 mm / 54,6 pollici
Consumo da acceso (W)	136 W	151 W
Consumo annuale (kWh)	199 kWh	220 kWh
Consumo in standby (W)	0,50 W	0,50 W
Consumo da spento (W)	0,30 W	0,30 W
Risoluzione display (pixel)	3840 x 2160	3840 x 2160
Standby di rete (W)	5 W	5 W

Condizioni ambientali:

Elemento	Specifiche	
Temperatura	Operativa	0 ~ 40°C
	Conservazione	-20 ~ 60°C
Umidità	Operativa	20 ~ 80% di umidità relativa (senza condensa)
	Conservazione	5 ~ 95% di umidità relativa (senza condensa)
Altitudine	Operativa	0 ~ 3.000 m
	Conservazione/ spedizione	0 ~ 9.000 m



2019 © Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Philips e l'emblema dello scudo Philips sono marchi commerciali registrati della Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza della Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.