PHILIPS

NORELCO

Tripleheader shaver

S3145
S3243
S3242
S3341

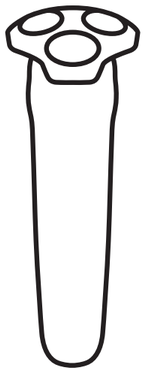

Manufactured for:
Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco and Tripleheader are registered trademarks of Philips North America LLC.
PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
©2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

3000.105.8965.6 (01/07/2026)

1

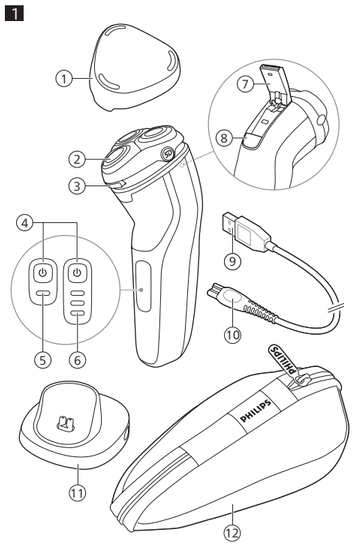

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-888-744-5477. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable, the USB power source and the charging stand dry (Fig. 2).
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is only intended for shaving facial hair and scalp hair. Scalp hair must be shorter than 1.5 mm.
- Only use this product on skin that is undamaged and not affected by skin growths, skin disease or severe skin irritation.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC. Accessories supplied may vary for different products.
- Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-888-744-5477.
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check shaving heads (guards and cutters) before using the product. Do not use the product if cutters or guards are damaged, as injury may occur.
- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet.
- Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 50 °F / 10 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at **www.philips.com/register**.

General description (Fig. 1)

1 Protective cap
2 Shaving unit
3 Shaving unit release button
4 On/off button
5 1-level charging light (S3145 only)
6 3-level charging light (S3242, S3243 and S3341 only)
7 Pop-up trimmer
8 Trimmer release slide
9 USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support.

10 Small plug
11 Charging stand (S3341 only)
12 Travel pouch (S3243 and S3341 only)

Charge indications

S3145

Battery low

When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light flashes orange (Fig. 3).
When you switch off the product, the charging light continues to flash orange for a few seconds.

Charging

When the shaver is charging, the charging light flashes white (Fig. 3).

Battery fully charged

When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously (Fig. 4).

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

Quick charge

When you start charging the empty battery, the charging light flashes white quickly. After approx. 5 minutes the charging light flashes white slowly. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.

S3242, S3243, S3341

Battery low

When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the bottom charging light starts to flash orange (Fig. 5).
When you switch off the shaver, the bottom charging light continues to flash orange for a few seconds.

Charging

While the shaver charges, first the bottom charging light flashes and then lights up continuously. Next the second charging light flashes and then lights up continuously, and so on until the shaver is fully charged (Fig. 5).

Battery fully charged

When the battery is fully charged, all charging lights light up white continuously (Fig. 6).

Note: After approx. 30 minutes, the charging lights go out to save energy.

Quick charge

When the shaver is in quick charge mode, the charging lights light up one after the other. After approx. 5 minutes, the bottom charging light flashes white. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.

Charging

- If the product is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let it acclimatize for 30 minutes before using.
- Do not charge the shaver in a pouch or travel case.

Charge the shaver before you use it for the first time and when the charging light indicates that the battery is almost empty.

- Charging takes approx. 1 hour.
- Quick charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for a 5-minute shave.
- When the product is fully charged it has a cordless operating time of up to 60 minutes.

Note: You cannot use the product while it is charging.

Danger: Keep the USB cable, the USB power source and the charging stand dry (Fig. 2).

Charging with a USB power source

1 Make sure that the product is switched off.
2 Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the product.
3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 7).
4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 8).
5 The charging light on the product will indicate the charging status (see 'Charge indications').
6 After charging, remove the USB power source from the power outlet and pull the small plug out of the product.

Charging with charging stand (S3341 only)

1 Make sure that the product is switched off.
2 Connect the small plug of the USB cable to the charging stand.
3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 7).
4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 8).
5 Place the shaver in the charging stand in upright position, making sure the charging contacts in the bottom of the stand fit into recess in the bottom of the shaver (Fig. 9).
6 The charging light on the product will indicate the charging status (see 'Charge indications').
7 After charging, remove the shaver from the charging stand by lifting it straight up. Do not tilt the shaver.

Using the product

Always check the product and all accessories before use. Do not use the product or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

This product is only intended for household use.

For hygienic reasons, the product should only be used by one person.

Note: This product is waterproof (Fig. 10). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap with water. For safety reasons, this product can only be used without cord.

Switching the product on and off

To switch the product on or off, press the on/off button once (Fig. 11).

Shaving

For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer. You can use this product either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.

1 Switch on the shaver.
2 Move the shaver in circular movements over your skin to catch hair growing in all directions (Fig. 12). Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

Note: If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin (Fig. 13).

3 Use the narrow sides of the shaving unit to shave in hard-to-reach areas such as along your jawline and under your nose.
4 Switch off and clean the product after each use (see 'Cleaning and maintenance').
5 Put the protective cap on the product to protect the shaving heads during storage and travel (Fig. 14).

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the product.

21-Day adaptation process

- 21 Day Trial and Conversion Process. It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new grooming system.
- Use your new shaver exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Philips Norelco shave.
- At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new shaver.
- Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to adapt to the Philips Norelco shaving system.
- If you are still not convinced after 21 days, Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Trimming with pop-up trimmer

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer (Fig. 15).
2 Press the on/off button once to switch on the product (Fig. 11).
3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the product downwards, exerting gentle pressure (Fig. 16).
4 Switch off the product and clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage (see 'Cleaning and maintenance').
5 Close the trimmer ('click').

Head shaving

Warning: Pre-trim your hair if it is longer than 1.5 mm.

You can use this product either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.

1 Switch on the shaver.
2 Move the shaver in circular movements over your head, and shave in the direction of hair growth (Fig. 17).

Note: Shaving against the direction of hair growth may cause skin irritation.

3 Stretch your skin with your free hand so the blades can lift and cut hair. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

Note: Regularly remove cut hair from the hair chamber (see 'Cleaning and maintenance').

Note: If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin (Fig. 13).

4 Switch off and clean the product after each use (see 'Cleaning and maintenance').
5 Put the protective cap on the product to protect the shaving heads during storage and travel (Fig. 14).

Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving results.

Never clean, remove or replace the shaving unit while the shaver is switched on.

Do not touch shaving heads with hard objects as this may dent or damage the precision-made slotted shaving heads.

Do not use abrasives, scourers or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the shaver.

Cleaning the shaver

Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.

Always check if the water is too hot, to prevent burning your hands.

While rinsing shaving heads, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence. Internal electric parts are in a waterproof compartment so the shaver will be protected against water damage.

1 Press the on/off button once to switch on the product (Fig. 11). Rinse the shaving unit with cold or lukewarm water (Fig. 13).
2 Press the on/off button to switch off the product. Press the shaving unit release button to open the shaving unit (Fig. 18). Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water (Fig. 18).
3 Rinse the outside of the shaving unit with lukewarm water.
4 Carefully shake off excess water and let the shaver air dry.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

5 Close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Caution: Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

Clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage.

1 Switch off the shaver.
2 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer (Fig. 15).
3 Switch on the shaver and rinse the pop-up trimmer under warm water (Fig. 19).
4 Switch off the shaver after cleaning.
5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air dry.
6 Close the trimmer ('click').

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years (Fig. 20). Replace damaged shaving heads immediately.
Always replace the shaving heads with original Philips Norelco shaving heads (see 'Accessories').

1 Switch off the shaver.
2 Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the shaver (Fig. 21).
3 Turn the lock counterclockwise and remove the retaining frame. Place it aside in a safe place (Fig. 22).
4 Remove the shaving heads from the shaving unit. Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads (Fig. 23).
5 Place new shaving heads in the shaving unit (Fig. 24).

Note: Make sure that the shaving heads with the projections fit exactly onto the hooks of the shaving head holder when placing them (Fig. 25). The shaving heads supplied with the shaver either have notches or projections. Both shaving systems are the same.

6 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise (Fig. 26).
7 Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit (Fig. 27).

Note:If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-888-744-5477.

Storage

- Make sure the product is switched off. Remove the USB power source from the power outlet and the product before storing the product in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around the product when storing.
- Store cord and other accessories in a safe location where these will not be cut or damaged.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.

Put the protective cap on the shaver to prevent damage (Fig. 14).

Note: Always let the shaver dry completely before storing.

Storage in travel pouch (S3243 and S3341 only)

Store the shaver in the travel pouch supplied.

Note: Make sure the shaver is dry before you store it in the travel pouch.

Accessories

Replacement parts and accessories may be purchased at a store near you or on our website **www.philips.com/store**.
The following accessory is available:

- SH30 Philips Norelco replacement shaving heads

Assistance

For assistance, visit our website: **www.philips.com/support** or call toll free 1-888-744-5477.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit **www.call2recycle.org** for battery drop-off locations (Fig. 28).
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-888-744-5477 toll-free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: **www.recycle.philips.com**.

Full Two-Year Warranty

Philips warrants its products for a specific period of time after the first date of purchase. If the product is purchased in the USA, Philips North America LLC (USA) or, if the product is purchased in Canada, Philips Electronics Ltd., warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase (as evidenced by a valid proof of purchase), and agrees to replace any defective product without charge. Philips will refund the purchase price if it is unable to provide replacement.
Parts that are subject to normal wear and tear, accessories, replacement batteries and consumables such as blades and foils, are not covered by the terms of this warranty.
IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*
NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
For more information and in order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**.
NOTE: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. This warranty is transferable.
*Read enclosed instructions carefully.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Indirect or consequential damages, such as loss of time, loss of data, or loss of income. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
- Compensation for activities done by yourself, such as regular maintenance, installing firmware updates, or saving data.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the proof of purchase, model number, serial number, or production date code on the product has been made illegible.
- If the product was purchased as faulty stock.
- If the defect is the result of abuse or excessive use outside the intended purpose.
- If the defect is caused by environmental conditions, connecting peripherals, additional equipment, or accessories (including software) that are not in accordance with the user manual.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, or water (unless the user manual expressly states that the product may be rinsed).
- For non-electrical parts, normal wear and tear, accessories, replacement batteries or replacement of consumable parts such as blades and foils.
- If the product does not function properly because it was not originally designed for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.
- If the product does not function properly due to problems with connection with service providers, such as for the internet.

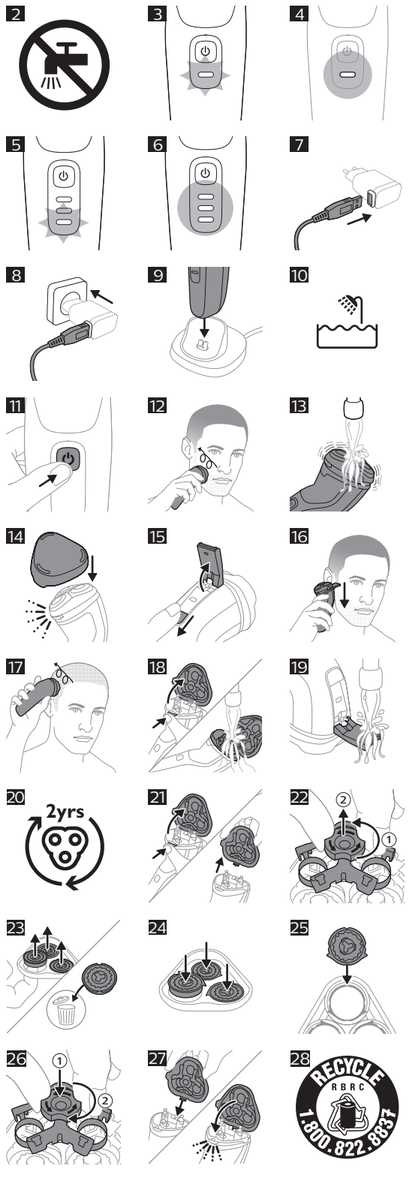

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.
The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.
We cannot be responsible for lost mail.
The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.
To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.
Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-888-744-5477. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB, la fuente de alimentación USB y la base de carga secos (Fig. 2).
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:
- Este producto está diseñado exclusivamente para afeitar el vello facial y el cuero cabelludo. La longitud del cabello debe ser menor a 1.5 mm.
- Use este producto únicamente sobre piel sana y que no se vea afectada por crecimientos cutáneos, enfermedades cutáneas o irritaciones graves.
- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.
- Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-888-744-5477.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revisa los cabezales de afeitado (las protecciones y las cuchillas) antes de usar la afeitadora. No uses la afeitadora si las cuchillas o las protecciones están dañadas, ya que podrías lastimarte.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.
- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 50 °F / 10 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despide un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perfore, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para obtener el máximo beneficio del soporte que ofrece Philips Norelco, registre el producto en **www.philips.com/register**.

Descripción general (Fig. 1)

1 Tapa protectora
2 Unidad de afeitado
3 Botón de liberación de la unidad de afeitado
4 Botón de encendido/apagado
5 luz de carga de 1 nivel (S3145 solamente)
6 luz de carga de 3 niveles (únicamente S3242, S3243 y S3341)
7 Cortadora emergente
8 Botón deslizante de apertura de cortadora
9 Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

10 Conector pequeño
11 Base de carga (S3341 únicamente)
12 Bolsa de viaje (S3243 y S3341 solamente)

Indicaciones de carga

S3145

Batería baja

Cuando la batería está casi agotada (cuando quedan 5 minutos o menos de tiempo de afeitado) la luz de carga parpadea en color naranja (Fig. 3).
Cuando apaga el producto, la luz de carga parpadea en naranja de manera continua por unos pocos segundos.

Carga

Cuando la afeitadora se está cargando, la luz de carga parpadea en color blanco (Fig. 3).

Batería completamente cargada

Cuando la batería está completa, la luz de carga permanece encendida de forma continua en color blanco (Fig. 4).

Nota: Después de 30 minutos aproximadamente, la luz de carga se apaga para ahorrar energía.

Carga rápida

Cuando comience a cargar la batería vacía, la luz de carga parpadea rápidamente en color blanco. Después de aproximadamente 5 minutos, la luz de carga parpadea en blanco lentamente. La afeitadora ahora contiene carga suficiente para un afeitado de 5 minutos.

S3242, S3243, S3341

Batería baja

Cuando la batería está casi agotada (cuando quedan 5 minutos o menos de tiempo de afeitado) la luz de carga inferior comienza a parpadear en color naranja (Fig. 5).
Cuando apaga la afeitadora, la luz de carga inferior parpadea en naranja de manera continua por unos pocos segundos.

Carga

Mientras la afeitadora carga, primero parpadea la luz de carga inferior del indicador de estado de la batería y luego queda encendida de forma constante. Después empieza a parpadear la segunda luz de carga y, luego, queda encendida de forma permanente y así sucesivamente hasta que la afeitadora se haya cargado (Fig. 5) por completo.

Batería completamente cargada

Cuando la batería está totalmente cargada, se encienden todas las luces de carga en blanco continuamente (Fig. 6).

Nota: Después de 30 minutos aproximadamente, las luces de carga se apagan para ahorrar energía.

Carga rápida

Cuando la afeitadora está en modo de carga rápida, las luces de carga se encienden una tras otra. Después de aproximadamente 5 minutos, la luz de carga parpadea en color blanco. La afeitadora ahora contiene carga suficiente para un afeitado de 5 minutos.

Carga

- Si el producto está sujeto a un cambio de temperatura, presión o humedad de consideración, déjelo aclimatar durante 30 minutos antes de utilizarlo.
- No ponga a cargar la afeitadora si se encuentra dentro de una funda o estuche de viaje.

Cargue la afeitadora antes de usarla por primera vez y cuando la luz de carga indique que la batería está casi agotada.
- La carga toma, aproximadamente, 1 hora.
- Carga rápida: Después de cargarla durante aproximadamente 5 minutos, la batería tendrá suficiente energía para una afeitada de 5 minutos.
- Cuando el producto está totalmente cargado, posee una autonomía de funcionamiento de hasta 60 minutos sin cable.

Nota: No puede usar el producto mientras se carga.

Peligro: Mantenga el cable USB, la fuente de alimentación USB y la base de carga secos (Fig. 2).

Carga con la fuente de alimentación USB

1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
2 Inserte el enchufe pequeño del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto.
3 Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluida) (Fig. 7).
4 Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 8).
5 La luz de carga en el producto indicará el estado de carga (ver 'Indicaciones de carga').
6 Después de cargarla, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

Carga con base carga (S3341 solamente)

1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
2 Conecte el enchufe pequeño del cable USB a la base de carga.
3 Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluida) (Fig. 7).
4 Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 8).
5 Coloque la rasuradora en la base de carga en posición vertical y asegúrese de que los contactos de carga en la parte inferior de la base se ajusten al orificio en la base de la afeitadora (Fig. 9).
6 La luz de carga en el producto indicará el estado de carga (ver 'Indicaciones de carga').
7 Después de cargar, quite la afeitadora de la base de carga levantándola derecho hacia arriba. No incline la afeitadora.

Uso del producto

Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlos. No use el producto ni ningún accesorio si están dañados, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Por motivos de higiene, el producto debe emplearse únicamente por una persona.

Nota: Este producto es a prueba de agua (Fig. 10). El producto es adecuado para su uso en el baño o la regadera y puede limpiarse colocándolo bajo el agua de la llave. Por razones de seguridad, este producto solamente se puede usar sin cable.

Encendido y apagado del producto

Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender o apagar el producto (Fig. 11).

Afeitado

Para obtener los mejores resultados de confort sobre la piel, recorte su barba si no se ha afeitado durante 3 días o más.
Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.
1 Encienda la afeitadora.
2 Mueva la afeitadora sobre la piel con movimientos circulares para atrapar todos los vellos que crecen en todas las direcciones (Fig. 12). Asegúrate de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejerza una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Si se afeita con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel (Fig. 13).

3 Use los lados estrechos de la unidad de afeitado para afeitarse en lugares difíciles de alcanzar, por ejemplo, a lo largo de la línea de la quijada y debajo de la nariz.
4 Desconecte y limpie el producto después de cada uso (ver 'Limpieza y mantenimiento').
5 Coloque la tapa protectora del producto para proteger los cabezales de afeitado durante el almacenamiento y los viajes (Fig. 14).

Nota: Asegúrese de enjuagar toda la espuma o gel de afeitar del producto.

Proceso de adaptación de 21 días

- Prueba de 21 días y proceso de adaptación. Es un hecho que la piel y la barba tardan algún tiempo en acostumbrarse al nuevo sistema de arreglo personal.
- Utilice su nueva afeitadora únicamente 3 semanas para disfrutar completamente de un afeitado Philips Norelco al ras.
- Es posible que al principio no obtenga la afeitada al ras que espera e incluso es posible que su rostro se irrite levemente. Esto es normal, ya que la barba y la piel necesitan tiempo para ajustarse. Invierta 3 semanas y pronto podrá disfrutar al máximo de su nueva afeitadora.
- Sea perseverante. Si alterna entre métodos de afeitado durante el período de adaptación, será más difícil acostumbrarse al sistema de afeitado de Philips Norelco.
- Si después de 21 días todavía no está satisfecho con los resultados, Philips Norelco le reembolsará el precio total de la compra, siempre que la solicitud de reembolso se reciba dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Recortar con la cortadora emergente

Puede usar la cortadora para recortar las patillas y el bigote.
1 Deslice el botón de apertura de la cortadora (Fig. 15) hacia abajo para abrirla.
2 Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender el producto (Fig. 11).
3 Sostenga la cortadora perpendicular a la piel y mueva el producto hacia abajo, presionando ligeramente (Fig. 16).
4 Apague el producto y limpie la cortadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe (ver 'Limpieza y mantenimiento').
5 Cierre la cortadora ("clic").

Cabezal de afeitado

Advertencia: Realice un corte previo si su cabello es más largo de 1,5 mm.

Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.
1 Encienda la afeitadora.
2 Mueva la afeitadora sobre su cabeza con movimientos circulares y afeite en dirección al crecimiento del vello (Fig. 17).

Nota: Afeitar a contrapelo puede causar irritación en la piel.

3 Estire bien la piel con su mano libre de manera que las navajas se levanten y corten el vello. Asegúrate de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejerza una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Elimine el cabello cortado de la cámara de acumulación de cabello regularmente (ver 'Limpieza y mantenimiento').

Nota: Si se afeita con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel (Fig. 13).

4 Desconecte y limpie el producto después de cada uso (ver 'Limpieza y mantenimiento').
5 Coloque la tapa protectora del producto para proteger los cabezales de afeitado durante el almacenamiento y los viajes (Fig. 14).

Limpieza y mantenimiento

Una limpieza frecuente garantiza los mejores resultados de afeitado.

Nunca limpie, retire ni reemplace la unidad de afeitado cuando la afeitadora esté encendida.

No toque los cabezales de afeitado con objetos duros, ya que esto podría deformar o dañar los cabezales de afeitado que cuentan con ranuras de precisión.

No utilice agentes abrasivos ni líquidos agresivos como la gasolina o la acetona para limpiar la afeitadora.

Limpieza de la afeitadora

Limpie la afeitadora después de cada rasurada para un óptimo rendimiento del afeitado.

Revise siempre si el agua no está muy caliente, para evitar quemarse las manos.

Al enjuagar los cabezales de afeitado, es posible que salga agua por la base de la afeitadora. Esto es algo normal. Las partes eléctricas internas se encuentran en un compartimiento impermeable para que la afeitadora quede protegida contra el daño del agua.
1 Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender el producto (Fig. 11). Enjuague la unidad de afeitado con agua fría o tibia (Fig. 13).
2 Presione el botón de encendido/apagado para apagar el producto. Presione el botón de liberación de la unidad de afeitado para abrir la unidad de afeitado (Fig. 18). Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de vello con agua tibia (Fig. 18).
3 Enjuague la parte exterior de la unidad de afeitado con agua tibia.
4 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que la afeitadora se seque al aire.

Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado.

5 Cierre la unidad de afeitado.

Limpieza de la cortadora emergente

Precaución: Nunca seque los dientes de la cortadora con una toalla o paño, ya que esto puede dañar el dentado de recorte.

Limpie la cortadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe.
1 Apague la afeitadora.
2 Deslice el botón de apertura de la cortadora (Fig. 15) hacia abajo para abrirla.
3 Encienda la afeitadora y enjuague la cortadora emergente debajo del agua caliente.
4 Apague la afeitadora después de limpiarla.
5 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que la cortadora emergente se seque al aire.
6 Cierre la cortadora ("clic").

Sugerencia: Para obtener un rendimiento óptimo, lubrique los dientes de la cortadora emergente con una gota de aceite mineral cada seis meses (el aceite no está incluido).

Sustitución

Reemplazo de los cabezales de afeitado

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada dos años (Fig. 20). Reemplace los cabezales de afeitado dañados inmediatamente.
Siempre reemplace los cabezales de afeitado con cabezales originales de Philips Norelco (ver 'Accesorios').
1 Apague la afeitadora.
2 Presione el botón de apertura de la afeitadora para abrir la unidad de afeitado. Retire la unidad de afeitado de la afeitadora (Fig. 21).
3 Gire el bloqueo a la izquierda y retire el soporte de retención. Colóquelo a un lado en un lugar seguro (Fig. 22).
4 Retire los cabezales de afeitado de la unidad de afeitado. Deseche inmediatamente los cabezales de afeitado usados para evitar mezclarlos con los nuevos cabezales de afeitado (Fig. 23).
5 Coloque los nuevos cabezales de afeitado en la unidad de afeitado (Fig. 24).

Nota: Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encajen exactamente en los ganchos del sostenedor al colocarlos (Fig. 25). Los cabezales de afeitado provistos con la afeitadora tienen ranuras o salientes. Ambos sistemas de afeitado son iguales.

6 Vuelva a colocar el sostenedor de retención en la unidad de afeitado y gire la cerradura a la derecha (Fig. 26).
7 Inserte la bisagra de la unidad de afeitado en la ranura que está en la parte superior. Luego cierre la unidad de afeitado (Fig. 27).

Nota:Si la unidad de afeitado no cierra con facilidad, compruebe si insertó los cabezales de afeitado correctamente o si el soporte de retención está bloqueado.

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia 1-888-744-5477.

Almacenamiento

- Asegúrese de que el producto esté apagado. Retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de guardarlo en un lugar seguro y seco donde no pueda aplastarse, golpearse o dañarse.
- No enrolle el cable alrededor del producto para guardarlo.
- Guarde el cable y otros accesorios en un lugar seguro donde no sufran cortes ni daños.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.

Nota: Siempre deje secar completamente la afeitadora antes de guardarla.

- Coloque la tapa protectora de la afeitadora para prevenir daños (Fig. 14).

Almacenamiento en la bolsa de viaje (únicamente para modelos S3243 y S3341)

Guarde la afeitadora en la bolsa de viaje suministrado.

Nota: Asegúrese de que la afeitadora esté seca antes de guardarla en el estuche de viaje.

Accesorios

Puede adquirir los accesorios y partes de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web **www.philips.com/store**.
El siguiente accesorio está disponible:
- Cabezales de afeitado de repuesto Philips Norelco SH30.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: **www.philips.com/support** o llame al número gratuito 1-888-744-5477.

Desecho

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones (Fig. 28) donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-888-744-5477.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.

Garantía Total de Dos Años

La garantía de Philips cubre los productos por un período de tiempo específico después de la primera fecha de compra. La garantía de Philips North America LLC (EE. UU.) cubre este producto nuevo comprado en EE. UU. contra defectos de materiales o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra (como se evidencia mediante un comprobante de compra válido) y acepta reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. Si el producto fue comprado en Canadá, la garantía es de Philips Electronics Ltd. Philips reembolsará el total de la compra si no puede proporcionar el reemplazo. Las piezas que están sujetas a desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto y consumibles como cuchillas y láminas, no están cubiertos por los términos de esta garantía.
IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.*

NO SE ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O RESULTANTE.
Para obtener más información y el servicio de garantía, vaya a **www.philips.com/support**.
NOTA: Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente no apliquen a su caso. Esta garantía es transferible.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:
- Daños indirectos o resultantes, como pérdida de tiempo, pérdida de datos o pérdida de ingresos. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no aplique a su caso.
- Compensación por actividades que usted realizó, como mantenimiento periódico, instalación de actualizaciones de firmware o almacenamiento de datos.

LA GARANTÍA NO SE APLICA A:
- Si el comprobante de compra, número de modelo, número de serie o código de fecha de producción del producto se han vuelto ilegibles.
- Si el producto fue comprado como producto defectuoso.
- Si el defecto es resultado de un abuso o uso excesivo diferente del fin previsto.
- Si el defecto es causado por condiciones ambientales, conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios (incluido el software) que no estén de acuerdo con el manual del usuario.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendio, desastre natural, transporte o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto puede enjuagarse).
- Para piezas no eléctricas, desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto o reemplazo de piezas consumibles como cuchillas y láminas.
- Si el producto no funciona correctamente porque no fue diseñado para su uso en el país donde se utiliza el producto, lo que puede ocurrir si importa el producto.
- Si el producto no funciona correctamente debido a problemas de conexión con los proveedores de servicios, como Internet.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.
El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.
No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.
El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.
Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.
La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.