

PHILIPS

NeoPix 730

Home Projector

Kullanım Kılavuzu



Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın

www.philips.com/support

İçindekiler

Giriş	3	4 Diğer cihazlara bağlama	11
Sayın müşterimiz	3	HDMI™ ile bir oynatma cihazına bağlanma.....	11
Bu kullanım kılavuzu hakkında	3	HDMI™ ARC ile bir cihaza bağlanma	11
Kutu içeriği	3	USB-C üzerinden cihazlara bağlanma	11
Müşteri hizmetleri merkezi	3	Bir donanım kilidine bağlama	12
1 Genel güvenlik bilgileri	4	Kablolu hoparlör veya kulaklıklara bağlama....	12
Ürünün kurulması	4	5 Projeksiyon cihazının ayarlarını	
Onarımlar.....	4	değiştirme	13
Güç kaynağı	5	6 Bakım	16
2 Genel Görünüm	5	Temizlik	16
Üstten görünüm	5	Yazılım güncellemesi	16
Önden görünüm.....	6	7 Sorun Giderme	17
Arkadan görünüm	6	8 Ekler	19
Alttan görünüm	6	Teknik veriler.....	19
Uzaktan kumanda.....	6	CE beyanı	20
3 İlk kurulum	7	FCC beyanı.....	20
Projeksiyon cihazını kurma	7	Kanada mevzuatına uygunluk	20
Güç kaynağına bağlama	8	Diğer açıklamalar	20
Uzaktan kumandayı hazırlama	9		
Güç açma ve projeksiyon cihazını kurma	9		
Dil seçme.....	10		

Giriş

Sayın müşterimiz

Bu projeksiyon cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu ürünü ve sunduğu birçok işlevi beğeneceğinizi umuyoruz!


Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu ürünle birlikte verilen hızlı başlangıç kılavuzu, bu ürünü hızlı ve kolay bir şekilde kullanmanızı sağlar. Ayrıntılı açıklamalar bu kullanım kılavuzunun ileriki bölümlerinde bulunabilir.

Kullanım kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyun. Bu ürünün düzgün çalışması için tüm güvenlik talimatlarına uyun (bkz. **Genel güvenlik bilgileri, sayfa 4**). Üretici, bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul etmez.

Kullanılan semboller

Not

 Bu simge, bu ürünü daha etkin ve kolay bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak ipuçlarını belirtir.

TEHLİKE!



Fiziksel yaralanma tehlikesi!

Bu sembol, fiziksel yaralanma tehlikesi konusunda uyarır. Yanlış kullanım nedeniyle fiziksel yaralanma veya hasar meydana gelebilir.

DIKKAT!




Üründe hasar veya veri kaybı!

Bu sembol, üründe hasar ve olası veri kaybı konusunda uyarır. Yanlış kullanım nedeniyle hasar meydana gelebilir.

Kutu içeriği

- 1 NeoPix 730 projeksiyon cihazı (NPX730/INT)
- 2 2 AAA bataryaya sahip uzaktan kumanda
- 3 Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Garanti Kartı
- 4 3 adet fişli AC güç kablosu

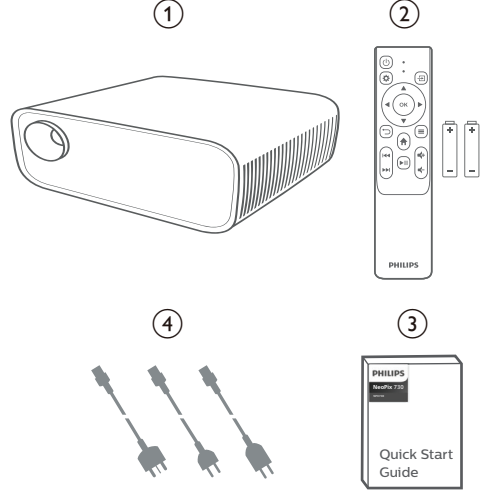

Müşteri hizmetleri merkezi

Destek sayfasını, garanti kartını ve kullanıcı kılavuzlarını burada bulabilirsiniz:

Web sitesi: www.philips.com/support

Destek İletişim:

Uluslararası Telefon: +41 215 391 665

Lütfen servis sağlayıcınıza uluslararası arama ücretlerini sorun!

E-Posta: philips.projector.eu@scree neo.com

SSS web sitemizi ziyaret edin:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

TEHLİKE!



Yanlış tipte bataryalarda patlama riski!

Yanlış batarya tipinin kullanılması halinde patlama riski vardır.

1 Genel güvenlik bilgileri

Belirtilen tüm uyarı ve güvenlik notlarına dikkat edin. Bu kullanım kılavuzunda açıklanmayan herhangi bir değişiklik veya ayar yapmayın. Yanlış çalıştırma ve yanlış kullanım fiziksel yaralanmaya, üründe hasara veya veri kaybına neden olabilir.

Ürünün kurulması

Bu ürün sadece kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye güvenli bir şekilde yerleştirin. Fiziksel yaralanmayı veya ürün hasarını önlemek için tüm kabloları kimsenin takılıp düşmeyeceği şekilde yerleştirin.

Ürünü nemli odalarda çalıştırmayın. Şebeke kablosuna veya şebeke bağlantısına asla ıslak elle dokunmayın.

Ürünü soğuk bir yerden sıcak bir yere taşıdıktan hemen sonra kesinlikle çalıştırmayın. Ürün böyle bir sıcaklık değişimine maruz kaldığında, nem önemli iç parçalarda sıvıya dönüşebilir.

Ürün yeterli olarak havalandırılmalı ve üzeri örtülmemelidir. Ürünü kullanımdayken kapalı dolaplara, kutulara veya diğer muhafazalara koymayın.

Ürünü doğrudan güneş ışığından, ısıdan, yoğun sıcaklık dalgalanmalarından ve nemden koruyun. Ürünü ısıtıcıların veya klimaların yakınına yerleştirmeyin. Teknik verilerde listelenen sıcaklık bilgilerine uyun (bkz. **Teknik veriler, sayfa 19**).

Ürünün uzun süre çalışması yüzeyin ısınmasına neden olur. Aşırı ısınma durumunda ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ürünün içine sıvı sızmasını engelleyin. Ürünün içine sıvı veya yabancı cisimler girerse ürünü kapatın ve elektrik şebekesiyle bağlantısını kesin. Ürünü yetkili servis merkezine kontrol ettirin.

Ürünü her zaman dikkatli taşıyın. Lense dokunmayın. Ürünün veya güç kablosunun üzerine asla ağır veya keskin nesnelere koymayın.

Ürün çok ısınır veya duman çıkarırsa hemen kapatıp güç kablosunu çıkarın. Ürününüzü yetkili servis merkezine kontrol ettirin. Ürünü açık alevlerden (ör. mum) uzak tutun.

Bataryaları (batarya paketi veya yerleşik bataryalar) güneş ışığı veya açık ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.

Aşağıdaki koşullarda, ürünün içinde arızalara yol açabilecek bir nem tabakası oluşabilir:

- ürün soğuktan sıcak bir alana taşınırsa;
- soğuk bir oda ısıtıldıktan sonra;
- ürün nemli bir odaya yerleştirildiğinde.

Herhangi bir nem oluşumunu önlemek için aşağıdaki gibi hareket edin:

- 1 Oda koşullarına uyum sağlaması için ürünü başka bir odaya taşımadan önce plastik bir torbaya koyun.
- 2 Ürünü plastik torbadan çıkarmadan önce bir ila iki saat bekleyin.

Ürün çok tozlu bir ortamda kullanılmamalıdır. Toz parçacıkları ve diğer yabancı nesnelere ürüne zarar verebilir.

Ürünü aşırı titreşimlere maruz bırakmayın. Bu durum, iç bileşenlere zarar verebilir.

Çocukların gözetimsiz olarak ürünü kullanmasına izin vermeyin. Ambalaj malzemeleri çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Kendi güvenliğinizi için ürünü yıldırımlı fırtına sırasında kullanmayın.

Onarımlar

Ürünü kendi başınıza onarmayın. Yanlış bakım yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ürün yetkili servis merkezi tarafından onarılmalıdır.

Lütfen bu ürünle birlikte verilen garanti belgesinde yetkili servis merkezlerinin ayrıntılarını bulun.

Garantiyi geçersiz kılacağından bu üründen tip etiketini çıkarmayın.


Güç kaynağı

Yalnızca bu ürün için onaylanmış güç adaptörünü kullanın (bkz. **Teknik veriler, sayfa 19**). Güç kaynağının şebeke geriliminin, kurulum konumunda mevcut olan şebeke gerilimiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Bu ürün, ürün üzerinde belirtilen gerilim tipine uygundur.

Priz ürünün yakınında olmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

DİKKAT!



Projeksiyon cihazını kapatmak için her zaman  düğmesini kullanın.

Yüzeyi temizlemeden önce ürünü kapatın ve prizden çıkarın (bkz. **Temizlik, sayfa 16**). Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Asla sıvı, gazlı veya kolay tutuşan temizleyiciler (şpreyler, aşındırıcılar, cıcalar, alkol) kullanmayın. Ürünün içine nem girmesini engelleyin.

TEHLİKE!






Göz tahrişi riski!

Bu ürün, çok parlak ışık yayan yüksek güçlü LED (Işık Yayan Diyot) ile donatılmıştır. Çalışma sırasında doğrudan projeksiyon cihazı lensine bakmayın. Bu durum, göz tahrişine veya hasarına neden olabilir.


2 Genel Görünüm

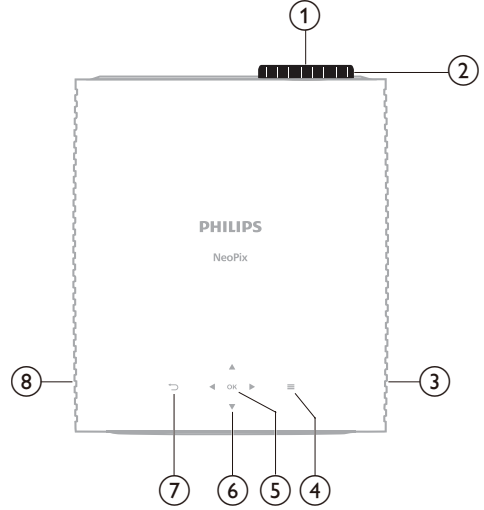Üstten görünüm




- ① **Projeksiyon lensi**
- ② **Odak ayar düğmesi**
Görüntü netliğini ayarlayın.
- ③ **Sağ hoparlör**
- ④ 
Ayarlar menüsünü açın veya kapatın.
- ⑤ **Tamam**
Seçimi onaylayın.
- ⑥ **Gezinme düğmeleri (Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ)**
 - Ekrandaki menü öğeleri arasında gezin.
 - Geçerli ayarın değerini değiştirmek için ▲/▼ veya ◀/▶ düğmesine basın.
- ⑦ 
Önceki ekrana dönün.
- ⑧ **Sol hoparlör**

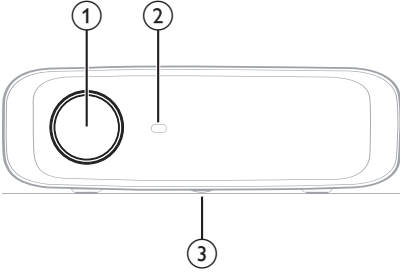

Önden görünüm




- ① Projeksiyon lensi
- ② Ön infrared sensörü
- ③ Açık ayarlama düğmesi
Ekran yüksekliğini ayarlamak için düğmeyi çevirin.

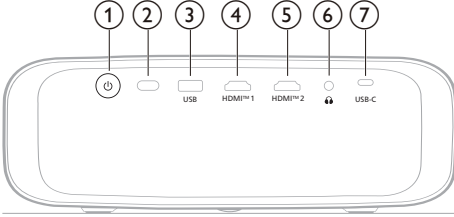Arkadan görünüm




- ① 
 - Projeksiyon cihazını açın veya bekleme moduna alın.
 - Projeksiyon cihazı açıldığında LED ışık beyaz yanar.
 - Projeksiyon cihazı bekleme modundayken LED ışık kırmızı yanar.
- ② Arka infrared sensörü
- ③ USB
Donanım kilidi veya yazılım güncellemesi için güç kesintisi
- ④ HDMI™ 1
Oynatma cihazındaki HDMI™ çıkış bağlantı noktasına bağlayın.
- ⑤ HDMI™ 2
Oynatma cihazındaki HDMI™ çıkış bağlantı noktasına bağlayın.
- ⑥ 
3,5 mm ses çıkışı; harici hoparlörlere veya kulaklıklara bağlayın.
- ⑦ USB-C
Oynatma cihazındaki USB-C bağlantı noktasına bağlayın.

Alttan görünüm

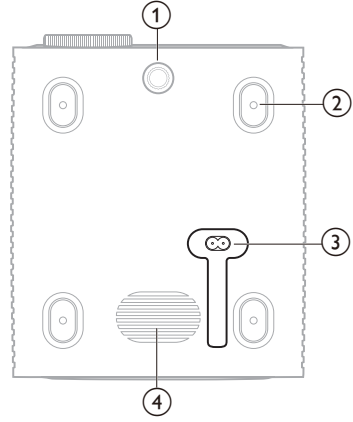






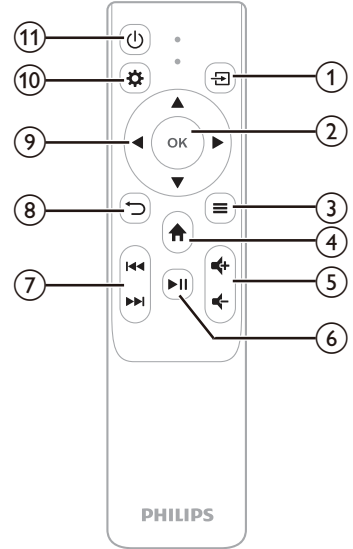



- ① Açık ayarlama düğmesi
Ekran yüksekliğini ayarlamak için düğmeyi çevirin.
- ② Tavan bağlantı parçası için vida deliği
- ③ AC güç jeki
Verilen AC güç kaynağına bağlayın.
- ④ Bas hoparlörü

Uzaktan kumanda




PHILIPS

- ①  Tüm giriş kaynaklarını görüntüler ve farklı birine geçmenizi sağlar.
- ② **Tamam**
Seçimi onaylayın.
- ③  Ayarlar menüsünü açın veya kapatın.
- ④  Giriş ekranına erişin.
- ⑤  Ses seviyesini artırın veya azaltın.
- ⑥  Medya oynatmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
- ⑦  Önceki veya sonraki medya dosyasına atlayın.
- ⑧  Önceki ekrana dönün.
- ⑨ **Gezinme düğmeleri (Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ)**
 - Ekrandaki menü öğeleri arasında gezinin.
 - Geçerli ayarın değerini değiştirmek için ▲/▼ veya ◀/▶ düğmesine basın.
- ⑩  Ayarlar menüsünü açın veya kapatın.
- ⑪  Projeksiyon cihazını açın veya bekleme moduna alın.

3 İlk kurulum


Not

 Herhangi bir bağlantı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların prizlerinden çıkarıldığından emin olun.

Projeksiyon cihazını kurma

Projeksiyon cihazını dört farklı şekilde kurabilirsiniz. Projeksiyon cihazını doğru bir şekilde kurmak için aşağıdaki talimatları takip edin.

Not


 Tavana tepeden montaj için, kurulum uzmanı tarafından önerilen projeksiyon cihazı bağlantı parçası satın alın ve bağlantı parçasıyla birlikte gelen talimatları izleyin.


Tavana monte etmeden önce, tavanın projeksiyon cihazının ve montaj kitinin ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.

Tavana montaj için, bu ürün montaj talimatlarına uygun olarak tavana sağlam bir şekilde takılmalıdır. Yanlış bir tavan montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

Ön

- 1 Projeksiyon cihazını, projeksiyon yüzeyinin önündeki masa gibi düz bir yüzeye yerleştirin. Bu seçenek, hızlı kurulum ve taşınabilirlik için projeksiyon cihazını yerleştirmenin en genel yoludur.

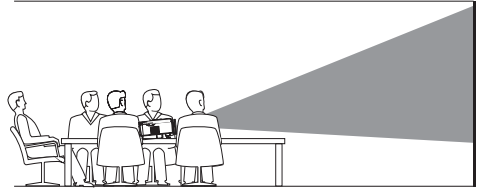


- 2 Projeksiyon yönü yanlışa ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, *Projeksiyon Cihazı* > *Kurulum Modu* > *Ön* ögesine giderek **OK** tuşuna basın.

Giriş >	Konum >	Ön ✓
Resim >	Kurulum Modu >	Arka
Ses >	En Boy Oranı >	Ön Tavan
Projeksiyon cihazı >	V/H Keystone	Arka Tavan
Sistem >	Dört Noktalı Keystone	


Arka Tavan

- 1 Projeksiyon cihazını, projeksiyon ekranının arkasında baş yukarı bakacak şekilde tavana monte edin. Projeksiyon cihazını ekranın arkasındaki tavana monte etmek için bir projeksiyon cihazı bağlantı parçası ve özel bir arkadan yansıtma ekranı gereklidir.

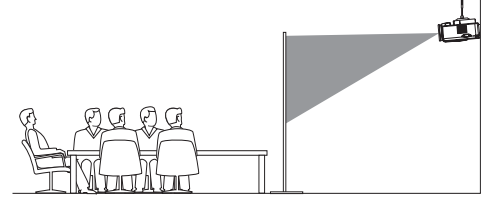

Ön Tavan

- 1 Projeksiyon cihazını, projeksiyon ekranının önünde baş yukarı bakacak şekilde tavana monte edin. Projeksiyon cihazını tavana monte etmek için projeksiyon cihazı bağlantı parçası gereklidir.

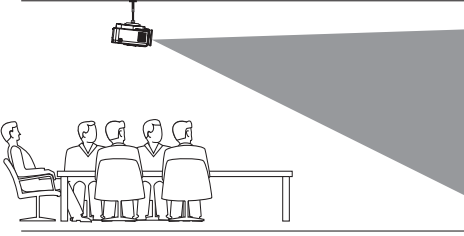

- 2 Projeksiyon yönü yanlışa ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki ⚙️ tuşuna basın, *Projeksiyon Cihazı > Kurulum Modu > Arka Tavan* ögesine giderek **OK** tuşuna basın.

Güç kaynağına bağlama

DİKKAT!




Projeksiyon cihazını açmak ve kapatmak için her zaman ⏻ düğmesini kullanın.

- 2 Projeksiyon yönü yanlışa ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki ⚙️ tuşuna basın, *Projeksiyon Cihazı > Kurulum Modu > Ön Tavan* ögesine giderek **OK** tuşuna basın.


Arka

- 1 Projeksiyon cihazını, projeksiyon ekranının arkasındaki bir masaya yerleştirin. Özel bir arkadan projeksiyon ekranı gereklidir.

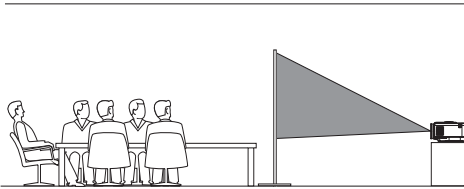

- 2 Projeksiyon yönü yanlışa ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki ⚙️ tuşuna basın, *Projeksiyon Cihazı > Kurulum Modu > Arka* ögesine giderek **OK** tuşuna basın.

- 1 Ürünle birlikte verilen doğru fiş çeşidine (AB, İngiltere, ABD) sahip bir güç kablosu seçin.
- 2 Güç kablosunu projeksiyon cihazının altındaki güç jakinaya takın.
- 3 Güç kablosunu elektrik prizine takın.
 - Projeksiyon cihazı üzerindeki LED güç ışığı kırmızı yanar.

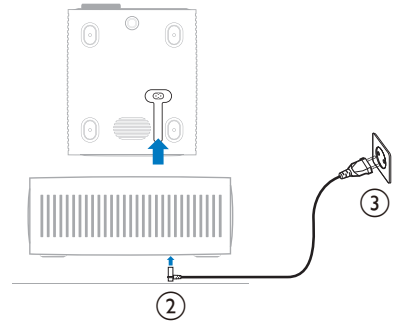

Uzaktan kumandayı hazırlama

DİKKAT!



Bataryaların yanlış kullanımı aşırı ısınmaya, patlamaya, yangın riskine ve yaralanmaya neden olabilir. Sızıntı yapan bataryalar uzaktan kumandaya zarar verebilir.

Uzaktan kumandayı asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Pillerin deforme olmasını, sökülmesini veya şarj edilmesini önleyin.

Açık ateşe ve suya maruz bırakmayın.

Boş pilleri hemen değiştirin.

Uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.


- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Verilen pilleri (AAA tipi) doğru kutupları (+/-) gösterilen şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

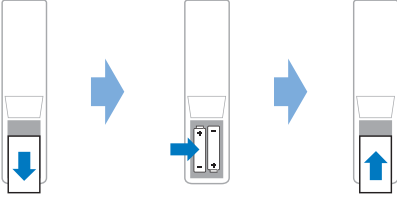


- Uzaktan kumandayı infrared sinyallerle kullanırken, uzaktan kumandayı projeksiyon cihazındaki infrared sensörüne yöneltilin ve uzaktan kumanda ile infrared sensörü arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.

Güç açma ve projeksiyon cihazını kurma

Projeksiyon cihazının gücünü açma/kapatma

- Projeksiyon cihazını açmak için projeksiyon cihazındaki/uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Projeksiyon cihazı üzerindeki LED güç ışığı kırmızıdan beyaza döner.
- Projeksiyon cihazını kapatmak için projeksiyon cihazındaki/uzaktan


kumandadaki  düğmesini 2 saniye basılı tutun veya iki kez basın. Projeksiyon cihazı bekleme moduna girer ve LED güç ışığı beyazdan kırmızıya döner.

- Projeksiyon cihazını tamamen kapatmak için güç kablosunu elektrik prizinden çekin.

Görüntü odak ayarı

Görüntü odağını (keskinlik) ayarlamak için projeksiyon lenslerindeki odak ayar düğmesini çevirin.

İpucu: Daha sonra projeksiyon mesafesini değiştirseniz görüntü odağını yeniden ayarlamanız gerekir.

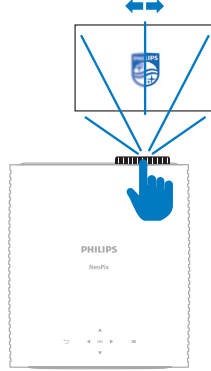


Ekran boyutu ayarı


Projeksiyon ekranı boyutu (veya görüntülerin boyutu), projeksiyon cihazının lensi ile projeksiyon yüzeyi arasındaki mesafeye göre belirlenir.

Bu projeksiyon cihazı, en fazla 367 cm'lik (144") projeksiyon mesafesine sahiptir ve dolayısıyla en fazla 120" (305 cm) ekran boyutu oluşturur. Projeksiyon yüzeyinden minimum mesafe 175 cm'dir (69").

Dijital zumlama

Ekran boyutunu küçültmek için dijital zumlama işlevini kullanabilirsiniz.


- 1 Ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, *Projeksiyon Cihazı > Dijital Zum* ögesine giderek **OK** tuşuna basın.

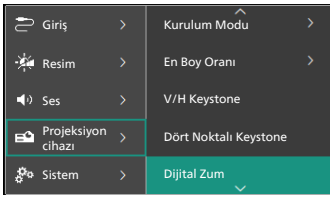

- 2 Ekran boyutunu ayarlamak için ◀▶ düğmelerine basın. Ekranı tam boyutunun %50'sine kadar küçültebilirsiniz.

Ekran yüksekliği ayarı

Projeksiyon cihazını düz bir yüzeye yerleştirirken ekran yüksekliğini ayarlamak için projeksiyon cihazının alt kısmında bulunan açma ayarlama düğmesini çevirin.

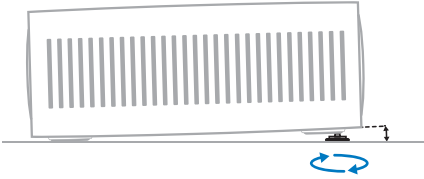

Görüntü şekli ayarı

V/H Keystone

Yatay ve dikey keystone açılarını ayarlayarak görüntüyü manuel olarak dikdörtgen yapabilirsiniz.

- 1 Ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki ⚙️ tuşuna basın, *Projeksiyon Cihazı* > *V/H Keystone* ögesine gidin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 Görüntü şeklini ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Dört Noktalı Keystone

Görüntünün dört köşesini hareket ettirerek görüntüyü manuel olarak dikdörtgen yapabilirsiniz.

- 1 Ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki ⚙️ tuşuna basın, *Projeksiyon Cihazı* > *Dört Noktalı Keystone* ögesine giderek **OK** tuşuna basın.
- 2 Görüntü şeklini ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Dil seçme

Projeksiyon cihazını ilk defa açtığınızda veya fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlandıktan sonra projeksiyon cihazı sistemi açılır ve sizden dili seçmeniz istenir.

Tercih ettiğiniz ekran dilini seçmek için gezinme tuşlarına ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Ardından ana ekran görüntülenir.

Dili seçtikten sonra projeksiyon cihazını kullanmaya başlayabilir veya başka ayarlar yapabilirsiniz.


İpucu: Dili daha sonra değiştirmek amacıyla ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki ⚙️ tuşuna basın ardından *Sistem* > *Dil* ögesini seçin.

4 Diğer cihazlara bağlama

HDMI™ ile bir oynatma cihazına bağlama

HDMI™ bağlantısı üzerinden projeksiyon cihazına, bir oynatma cihazı (ör. Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu, video kamera, dijital kamera veya bilgisayar) bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı ile birlikte, görüntüler projeksiyon ekranında gösterilir ve ses projeksiyonda çalar.

- 1 Bir HDMI™ kablosu kullanarak projeksiyon cihazı üzerindeki **HDMI™ 1** veya **HDMI™ 2** bağlantı noktasını oynatma cihazındaki HDMI™ çıkış bağlantı noktasına bağlayın.

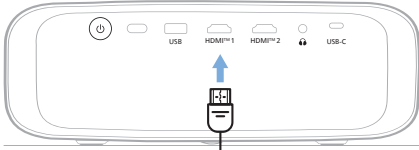

- | | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| Telefonlar | | Smart Stick'ler | |
| Tabletler | | Oyun konsolları | |
| Bilgisayarlar | | DVD/VCR | |

- 2 Giriş kaynağı yanlıssa giriş kaynağı listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine ve ardından **HDMI1** veya **HDMI2** seçeneğine basın.

HDMI™ ARC ile bir cihaza bağlanma

Projeksiyon cihazındaki **HDMI™ 1** bağlantı noktası Ses Dönüş Kanalını (ARC) destekler. HDMI™ ARC bağlantısı ile projeksiyon cihazına uyumlu bir ses sistemi (ör. ev sinema sistemi , AV alıcı veya soundbar) bağlayabilirsiniz. Ses bu bağlantı yoluyla bağlı ses sistemine aktarılır.


İpucu: 5.1 surround ses elde etmek için projeksiyon cihazını genellikle 5.1 ev sinema sistemine bağlamanız gerekir.

- 1 HDMI™ kablosu kullanarak projeksiyon cihazındaki **HDMI™ 1** bağlantı noktasını uyumlu bir ses sisteminin HDMI™ ARC bağlantı noktasına bağlayın.
 - Ses sisteminizdeki HDMI™ ARC bağlantı noktası farklı bir etikete sahip olabilir. Daha fazla bilgi için cihaz ile verilen dokümantasyona bakın.
- 2 Projeksiyon cihazındaki HDMI™ ARC işlevini etkinleştirmek için uzaktan kumanda düğmesine basın ve ardından **Ses > Çıkış > ARC** sırasını takip edin.

USB-C üzerinden cihazlara bağlanma

USB-C bağlantısı üzerinden projeksiyon cihazına bir oynatma cihazı (örneğin cep telefonu veya bilgisayar) bağlayın. Bu bağlantı ile birlikte, görüntüler projeksiyon ekranında gösterilir ve ses projeksiyonda çalar.

- 1 USB-C kablosunu kullanarak, projeksiyon cihazı üzerindeki **USB-C** bağlantı noktasını oynatma cihazındaki USB-C bağlantı noktasına bağlayın.

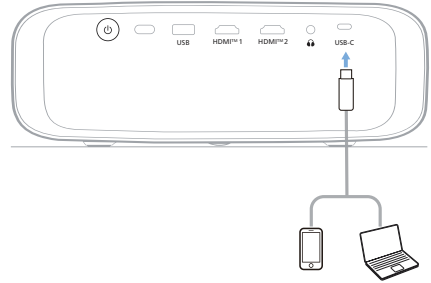



- 2 Giriş kaynağı yanlıssa giriş kaynağı listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine ve ardından **USB-C** seçeneğine basın.

Bir donanım kilidine bağlama

İnternet üzerinden videoları kolayca izlemek için projeksiyon cihazına bir donanım kilidi (ör. Amazon Fire Stick, Roku Stick ve Chromecast) bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı ile birlikte, görüntüler projeksiyon ekranında gösterilir ve ses projeksiyonda çalar.

- 1 Donanım kilidini bir HDMI™ kablosu kullanarak projeksiyon cihazının **HDMI™ 1** veya **HDMI™ 2** bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Donanım kilidini, bir USB kablosu kullanarak projeksiyon cihazının **USB** bağlantı noktasına bağlayın. **Not:** Bu bağlantı noktasından sağlanan maksimum akım 5 V 1 A'dir.

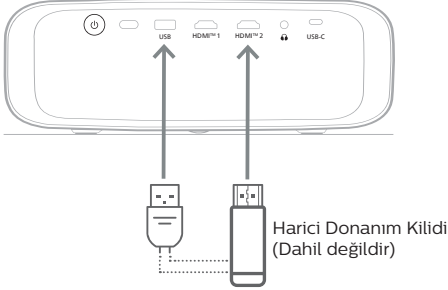

- 3 Giriş kaynağı yanı sıra giriş kaynağı listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine ve ardından **HDMI1** veya **HDMI2** seçeneğine basın.

Kablolu hoparlör veya kulaklıklara bağlama

Projeksiyon cihazına kablolu hoparlör veya kulaklık bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı ile birlikte projeksiyon cihazından gelen ses harici hoparlörlerden veya kulaklıklardan çalınır.

- Projeksiyon cihazına harici hoparlör veya kulaklık bağlandığında projeksiyon cihazının dahili hoparlörleri otomatik olarak devre dışı bırakılır.



TEHLİKE!




İşitme hasarı tehlikesi!

Kulaklıklar bağlamadan önce projeksiyon cihazının sesini kısın.

Projeksiyon cihazını (özellikle kulaklık kullanırken) yüksek seste uzun süre kullanmayın. Bu durum, işitme hasarına neden olabilir.



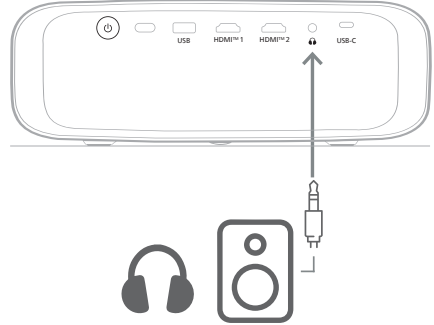




- 1 3,5 mm ses kablosu kullanarak, projeksiyon cihazı üzerindeki  jakını harici hoparlörlerdeki analog ses girişine (3,5 mm jake veya kırmızı ve beyaz jaklara) bağlayın. Veya projeksiyon cihazı üzerindeki  jakını kulaklığa bağlayın.



- 2 Hoparlör veya kulaklıkların bağlanmasının ardından sesi istediğiniz bir seviyeye ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki ses kontrol düğmelerine basın.


5 Projeksiyon cihazının ayarlarını deęiřtirme

Bu bölüm, ayarlar menüsünü kullanarak projeksiyon cihazının ayarlarını deęiřtirmenize yardımcı olur.

- 1 Projeksiyon cihazının ayarlar menüsüne eriřmek için uzaktan kumandadan  düęmesine basın.
- 2 Bir menü öęesi seçmek için gezinme düęmelerini ve **OK** düęmesini kullanın. Menü ağacının bir önceki seviyesine dönmek için  düęmesine basın.
- 3 Menü öęesinin deęerini seçmek için /  veya /  düęmelerine basın.
- 4 Deęiřiklik yapmak için **OK** düęmesine basın. **Not:** Dijital Zum gibi bazı menü öęeleri için deęiřiklik farklı bir deęer seçtiğinizde etkili olur.
- 5 Projeksiyon cihazının ayarlar menüsünden çıkmak için  düęmesine basın.

Giriř kaynaęı ayarları

Ařaęıdaki giriř kaynaęı ayarlarını görüntüleyebilir veya deęiřtirebilirsiniz.

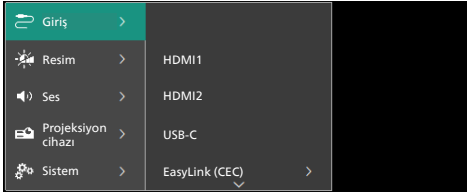


- **HDMI1:** Giriř kaynaęı olarak projeksiyon cihazının **HDMI™ 1** baęlantı noktasına baęlı cihazı kullanmak için bunu seçin.
- **HDMI2:** Giriř kaynaęı olarak projeksiyon cihazının **HDMI 2™** baęlantı noktasına cihazı kullanmak için bunu seçin.
- **USB-C:** Giriř kaynaęı olarak projeksiyon cihazının **USB-C** baęlantı noktasına baęlı cihazı kullanmak için bunu seçin.
- **EasyLink (CEC):** HDMI™ CEC'yi (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanmayı etkinleřtirmeyi veya devre dıřı bırakmayı seçin. Varsayılan deęer *Etkin* olarak ayarlanmıřtır.

- **HDMI Modu:** Hangi HDMI™ modunu kullanacaęınızı seçin.
 - **Normal (Video):** Birçok medya cihazı için genellikle kullanılan normal video aralıęını (16–235) kullanın.
 - **Geniřletilmiş (PC):** PC cihazlarıyla kullanılan geniřletilmiş video aralıęını (0–255) kullanın.

Resim ayarları

Ařaęıdaki resim ayarlarını görüntüleyebilir veya deęiřtirebilirsiniz.

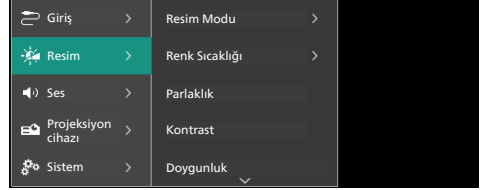


- **Resim Modu:** Görüntüleme ortamınıza veya tercihlerinize baęlı olarak projeksiyon cihazını ařaęıdaki resim modlarını kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bir resim modu seçtikten sonra ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.
 - **Standart:** Resmi normal parlaklık, kontrast, doęunluk, ton ve netlik seviyeleriyle görüntüleyin.
 - **Canlı:** Kontrast, doęunluk ve netlięi arttırarak görüntüyü keskinleřtirin.
 - **Film:** Ayarları filmlere uyarlayın.
 - **Kullanıcı:** Kendi ayarlarınızı belirleyin.
- **Renk Sıcaklıęı:** Projeksiyon cihazının ařaęıdaki renk sıcaklık türlerini kullanmasını ayarlayabilirsiniz. Bir renk sıcaklıęı türü seçtikten sonra ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.
 - **Soęuk:** Resmi daha mavimsi hale getirin.
 - **Standart:** Ortalama bir renk sıcaklıęı kullanın.
 - **Sıcak:** Resmi daha kırmızimsi hale getirin.
 - **Kullanıcı:** Kendi ayarlarınızı belirleyin.
- **Parlaklık:** Ekranın genel parlaklıęını ayarlayın.
- **Kontrast:** Görüntünün parlak ve karanlık alanlarının kontrastını ayarlayın.
- **Doęunluk:** Renklerin yoęunluęunu ayarlayın.
- **Ton:** Renklerin tonunu ayarlayın.
- **Keskinlik:** Renklerin keskinlięini ayarlayın.
- **Kırmızı Kazanç:** Kırmızı kazancı ayarlayın.
- **Yeřil Kazanç:** Yeřil kazancı ayarlayın.

- **Mavi Kazanç:** Mavi kazancı ayarlayın.
- **Gürültü Azaltma:** Gürültü azaltmayı kapatın veya seviyesini *Düşük*, *Orta* ya da *Yüksek* olarak ayarlayın.
- **Varsayılan Dön:** Yukarıdaki tüm resim ayarlarını sıfırlamak için *Evet*'i seçin.

Ses ayarları

Aşağıdaki ses ayarlarını görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

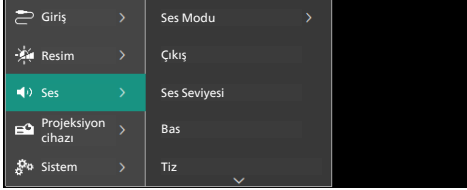


- **Ses Modu:** Ortamınıza, ses türüne veya tercihlerinize bağlı olarak projeksiyon cihazınızı aşağıdaki ses modlarını kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz.


- **Müzik:** Müzik için bas ve tiz seviyelerini optimize edin.
- **Film:** Filmler için bas ve tiz seviyelerini optimize edin.
- **Kullanıcı:** Kendi bas ve tiz seviyelerinizi belirleyin.
- **Çıkış:** Projeksiyon cihazının ses çıkış türünü seçin.
 - **Dahili Hoparlör:** Projeksiyon cihazının dahili hoparlörünün ses çıkışı olarak kullanın.
 - **ARC:** Ses çıkışı için HDMI™ ARC uyumlu bir cihaz kullanın. Böyle bir cihazı bağlamayı öğrenmek için bkz. **HDMI™ ARC ile bir cihaza bağlanma, sayfa 11.**
- **Ses Seviyesi:** Projeksiyon cihazının ses seviyesini ayarlayın.
- **Bas:** Bas seviyesini ayarlayın. Bu menü öğesi yalnızca ses modu *Kullanıcı* olduğunda etkindir.
- **Tiz:** Tiz seviyesini ayarlayın. Bu menü öğesi yalnızca ses modu *Kullanıcı* olduğunda etkindir.
- **Stereo Dengesi:** Dinleme konumunda sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses seviyesi farklarını gidermek için stereo dengesini kullanın.
- **Varsayılan Dön:** Yukarıdaki tüm ses ayarlarını sıfırlamak için *Evet* seçeneğine tıklayın.

Görüntü ayarları

Aşağıdaki görüntü ayarlarını görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

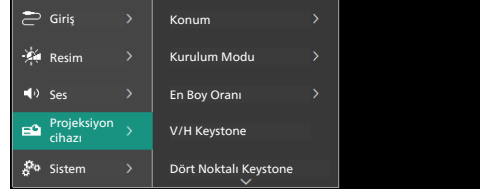

- **Konum:** Bir konum seçip görüntü ayarlarını değiştirebilirsiniz. Değiştirilen tüm resim ayarları seçilen (geçerli) konum ile ilişkilendirilir. Bu şekilde 3 farklı görüntü ayarı grubu oluşturabilir ve bir konum seçerek bunların arasında geçiş yapabilirsiniz. **İpucu:** Projeksiyon cihazı yeniden başlatıldıktan sonra daima son kullanılan konumu seçer.

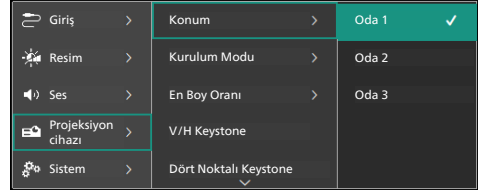


- **Oda 1:** Oda 1 görüntü ayarlarını kullanmak veya değiştirmek için bunu seçin.
- **Oda 2:** Oda 2 görüntü ayarlarını kullanmak veya değiştirmek için bunu seçin.
- **Oda 3:** Oda 3 görüntü ayarlarını kullanmak veya değiştirmek için bunu seçin.
- **Kurulum Modu:** Projeksiyon cihazının nasıl kurulduğuna bağlı olarak projeksiyonu doğru yönde ayarlayın.
- **En Boy Oranı:** Kullanılabilir en boy oranı (16:9 ve 4:3) arasında geçiş yapın. Projeksiyon cihazının önerilen en boy oranını otomatik olarak kullanması için *Otomatik* seçeneğini tıklayın.
- **V/H Keystone:** Yatay ve dikey keystone açılarını ayarlayarak görüntüyü manuel olarak dikdörtgen yapmak için bunu kullanın.
- **Dört Noktalı Keystone:** Görüntünün dört köşesini hareket ettirerek görüntüyü manuel olarak dikdörtgen yapmak için bunu seçin.

- *Dijital Zum*: Ekranı tam boyutunun %50'sine kadar küçültebilirsiniz. Varsayılan değer %100'dür (küçültme yok).
- *Varsayılan Dön*: Tüm konular (Oda 1, 2 ve 3) için yukarıdaki tüm görüntü ayarlarını sıfırlamak üzere *Evet*'i seçin.

Diğer ayarlar

Aşağıdaki ek ayarları görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

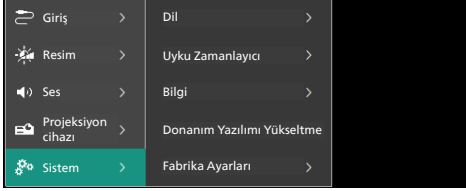

- *Dil*: Tercih ettiğiniz ekran dilini seçin.
- *Uyku Zamanlayıcı*: Projeksiyon cihazının otomatik olarak kapanacağı bir süre seçin. Varsayılan değer *Devre Dışı* olarak ayarlanmıştır.
- *Bilgi*: Bu ürünün donanım sürümü, yazılım sürümü ve seri numarasını görüntüleyin.
- *Donanım Yazılımı Yükseltme*: Projeksiyon cihazının yazılımını güncelleyin. Daha fazla bilgi için bkz. **Yazılım güncellemesi, sayfa 16**
- *Fabrika Ayarları*: Projeksiyon cihazı ayarlarını, varsayılan fabrika ayarlarına geri yükleyin. Fabrika ayarlarına döndükten sonra projeksiyon cihazı yeniden başlatılarak yeniden kurulum yapmanız sağlanır.

Yardım bilgisi

Projektör cihazıyla ilgili yardım bilgisi almak için web sitesi adreslerini, QR kodunu ve e-posta adresini görüntüleyebilirsiniz.

6 Bakım

Temizlik

TEHLİKE!



Projeksiyon cihazını temizlerken aşağıdaki talimatları takip edin:

Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Asla sıvı veya kolay tutuşan temizleyiciler (spreyler, aşındırıcılar, cıtlar, alkol, vb.) kullanmayın. Projeksiyon cihazının içine nem girmesini engelleyin. Projeksiyon cihazına herhangi bir temizleme sıvısı püskürtmeyin. Yüzeyleri nazikçe silin. Yüzeyleri çizmemeye dikkat edin.

Lens temizliği

Projeksiyon cihazının lensini temizlemek için yumuşak bir fırça veya lens temizleme kağıdı kullanın.

TEHLİKE!



Herhangi bir sıvı temizlik maddesi kullanmayın!

Lensin kaplama tabakasına zarar vermemek için lensi temizlerken herhangi bir sıvı temizleme maddesi kullanmayın.

Yazılım güncellemesi


Projeksiyon cihazıyla ilgili en iyi özellikleri ve desteği almak için projeksiyon cihazının en yeni yazılımını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

DİKKAT!



Yazılım güncellemesi sırasında projeksiyon cihazını kapatmayın veya USB flash sürücüsünü çıkarmayın.

USB üzerinden yazılım güncelleme

- 1 www.philips.com/support adresine giderek ürününüzü (model numarası: **NPX730/INT**) bulun, destek sayfasını açın ve "**Yazılım ve sürücüler**" kısmına gidin. Daha sonra buradan son yazılım sürümünü kontrol edin.
- 2 Projeksiyon cihazının ayarlar menüsünü açmak için uzaktan kumandadan  düğmesine basın. Ardından mevcut yazılım sürümünü kontrol etmek için *Sistem > Bilgi* seçeneğine gidin. Son yazılım sürümü mevcut yazılım sürümünden yüksekse sonraki adıma geçin.
- 3 1. adımda açtığınız destek sayfasından, yazılım yükleme dosyasını USB flash sürücüsüne indirin. İndirilen sıkıştırılmış dosyayı açın ve dosyayı USB flash sürücünün kök dizinine kopyalayın.
- 4 USB flash sürücüsünü projeksiyon cihazına bağlayın.
- 5 Ayarlar menüsünden *Sistem > Donanım Yazılımı Yükseltme* sırasını takip edin.
- 6 Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

7 Sorun Giderme

Güç döngüsü

Bir sorun oluşursa ve bu kullanıcı kılavuzundaki talimatları kullanarak çözemezseniz sorunu çözmek için aşağıdaki adımları takip edin.

- 1 Projeksiyon cihazını \odot düğmesine iki kez basarak kapatın.
- 2 En az 10 saniye bekleyin.
- 3 \odot düğmesine basarak projeksiyon cihazını açın.
- 4 Sorun devam ederse teknik servis merkezlerimizden biriyle veya satıcınızla iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Projeksiyon cihazı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Güç kablosunu çıkarıp yeniden takın ve projeksiyon cihazını yeniden açmayı deneyin.
Projeksiyon cihazı kapanmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• \odot düğmesini on saniyeden uzun basılı tutun. Bu işlem işe yaramazsa güç kablosunu çıkarın.
Harici HDMI™ cihazından görüntü gelmiyor.	<ol style="list-style-type: none">1. Giriş kaynağını <i>HDMI1</i> veya <i>HDMI2</i> olarak değiştirip değiştirmediginizi kontrol edin.2. HDMI™ kablosunu çıkarın veya HDMI™ cihazını kapatın.3. Üç saniye bekleyin.4. HDMI™ kablosunu yeniden takın veya HDMI™ cihazını tekrar açın.
Harici bağlı cihazdan ses gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Harici cihaza giden kabloları kontrol edin.• Harici cihazda sesin etkinleştirildiğini kontrol edin.• Yalnızca cihaz üreticisinin orijinal kabloları kullanılabilir.
Harici HDMI™ çıkış cihazından ses gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• HDMI™ çıkış cihazında, ses ayarını Çoklu Kanal (Ham veri) ve Stereo (PCM) olarak ayarlayın.
Bilgisayarın bir HDMI™ kablosu kullanarak bağlılığınızda ses gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Bilgisayarda sesin etkinleştirildiğini kontrol edin.
Harici cihazdan gelen görüntü değil, yalnızca ana menü görünüyor.	<ul style="list-style-type: none">• Kabloların doğru soketlere bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.• Harici cihazın açık olup olmadığını kontrol edin.• Harici cihaz video çıkışının açık olup olmadığını kontrol edin.
Bağlı bilgisayardan gelen görüntü değil, yalnızca ana menü görünüyor.	<ul style="list-style-type: none">• Bilgisayarın HDMI™ çıkışının açık olup olmadığını kontrol edin.• Bilgisayarın çözünürlüğünün 1920*1080 olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Projeksiyon cihazı kendi kendine kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Projeksiyon cihazı uzun bir süre çalıştığında yüzeyi ısınır.• Güç kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Projeksiyon cihazı, USB depolama cihazını okuyamıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Projeksiyon cihazı exFAT dosya sistemini desteklemez.• USB depolama cihazını FAT32 veya NTFS formatında biçimlendirip kullanın.

Sorun	Çözüm
Projeksiyon cihazı uzaktan kumanda komutlarına tepki vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
Projeksiyon cihazının yüzeyi ılık.	<ul style="list-style-type: none">• Bu projeksiyon cihazının çalışma sırasında orta derecede ısı üretmesi normaldir.
Projeksiyon cihazı, bir dizüstü bilgisayara bağladıktan sonra çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• HDMI™ kablusunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.• Dizüstü bilgisayarın, projeksiyon cihazı ekranına geçirildiğinden emin olun.
Siyah / Beyaz Pikseller	<p>LCD bir ekranda (aynı zamanda "ölü pikseller" veya "siyah pikseller" olarak da bilinen) az sayıda düzgün çalışmayan piksel bulunabilir. Ekranınız incelenmiş üreticinin teknik özelliklerine uygun bulunmuştur, yani piksel hataları ekranınızın çalışmasını veya kullanımını etkilemez. Yukarıda belirtilenlerin genel anlamda olduğu saklı kalmak kaydıyla, 5'ten fazla olmayan ölü veya siyah piksel noktası fabrika teknik özelliklerine uygundur ve bu garanti kapsamında hata olarak kabul edilmez.</p> <p>Toz hakkında:</p> <p>Projeksiyon cihazının kullanımı sırasında toz oluşabilir. Yukarıda belirtilenlerin genel anlamda olduğu saklı kalmak kaydıyla, 3'ten fazla olmayan toz noktası fabrika teknik özelliklerine uygundur ve bu garanti kapsamında hata olarak kabul edilmez. Lensleri lütfen özel yumuşak cam beziyle silin. İçerideki optik motoru temizlemek için ürünün içine yandaki deliklerden kuru hava üfleyebilirsiniz.</p>

8 Ekler

Teknik veriler

Teknoloji/optik

Ekran teknolojisi.....	LCD
Işık kaynağı.....	tek LED W
Lümen.....	700
Çözünürlük.....	1920 x 1080 piksel
LED kullanım ömrü.....	30.000 saatten fazla
Kontrast oranı.....	3000:1
En boy oranı.....	16:9 / 4:3
Yansıtma açısı oranı.....	1,65:1
Ekran boyutu (çapraz).....	en fazla 120"
Ekran mesafesi.....	120" ekran için 367 cm / 144"
Projeksiyon modları.....	4
Odak ayarı.....	manuel
Keystone düzeltme.....	dijital
4 köşe düzeltme.....	evet
Dijital Zum.....	evet (%50-%100)
Uyku zamanlayıcı.....	evet

Ses

Yerleşik hoparlörler.....	2 x 10 W
Hoparlör türü.....	2.1 stereo
Surround modu.....	evet
Dengeleme.....	evet

Bağlantı

HDMI™ girişi.....	x2
USB-C (video girişi).....	x1
USB-A (5 V/1 A çıkışı).....	x1
3,5 mm ses çıkışı.....	x1

Güç kaynağı

Güç tüketimi.....	çalışırken: 143 W
.....	beklemede: 0,3 W
Giriş: AC 100-240 V, 50/60 Hz	

Boyutlar ve ağırlıklar

Paketsiz (G x D x Y).....	305 x 319 x 119,5 mm
Paketli (G x D x Y).....	362,5 x 360 x 172 mm
Net ağırlık.....	3,9 kg / 8,6 lb
Brüt ağırlık.....	5,3 kg / 11,6 lb

Sıcaklık gereksinimleri

Çalışma sıcaklığı.....	5°C - 35°C
Depolama sıcaklığı.....	60°C altı

Paket içeriği

1. NeoPix 730 projeksiyon cihazı
2. Uzaktan kumanda
3. Güç kabloları (AB, İngiltere, ABD)
4. Uzaktan kumanda için AAA piller
5. Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Garanti Kartı

Model

NPX730/INT
EAN: 7640186960267
UPC: 667619992876

CE beyanı

- Ürün yalnızca USB 2.0 veya üzeri sürüm USB arayüzüne bağlanmalıdır.
- Adaptör ekipmanın yakınında olmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- EUT'nin çalışma sıcaklığı 35°C'yi geçemez ve 5°C'den düşük olmamalıdır.
- Fiş, adaptörün bağlantı kesme cihazı olarak kabul edilir.

Screeneo Innovation SA, işbu belgeyle bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.



Uygunluk Beyanına www.philips.com sitesinden bakılabilir.

FCC beyanı

15.19 Etiketleme gereksinimleri.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmemelidir.

15.21 Kullanıcı için bilgiler.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

15.105 Kullanıcı için bilgiler.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Kısımına göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, telsiz frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa (bu, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Kimliği: 2ASRT-NPX730

Kanada mevzuatına uygunluk

Bu cihaz Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) ile uyumludur

RSS-Gen ve RSS-247 beyanı: Bu cihaz Industry Canada RSS standartları ile uyumludur.

Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve
- 2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilen girişim dahil her türlü girişimi kabul etmemelidir.

Diğer açıklamalar

Sürdürülebilir kalkınma planının bir parçası olarak çevrenin korunması, Screeneo Innovation SA için temel bir husustur. Screeneo Innovation SA'nın hedefi, çevreye duyarlı sistemler oluşturmaktır. Sonuç olarak, şirketimiz üretimden devreye almaya ve ortadan kaldırmaya kadar bu ürünlerin yaşam döngüsüne çevresel performansları entegre etmeye karar vermiştir.

Piller: Ürününüzde pil varsa, uygun bir toplama noktasında imha edilmelidir.



Ürün: Ürün üzerindeki çarpı işaretli çöp kutusu simgesi, ürünün elektrikli ve elektronik ekipman ailesine ait olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda, Avrupa yönetmelikleri sizden şu seçenekler doğrultusunda imha etmenizi istemektedir:

- Benzer ekipmanların satın alınması durumunda satış noktalarında.
- Yerel olarak kullanımınıza sunulan toplama noktalarında (bırakma merkezi, seçici toplama vb.).

Böylelikle çevre ve insan sağlığına etki edebilecek Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Atıklarının yeniden kullanımına ve iyileştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Kullanılan kağıt ve karton ambalajlar geri dönüştürülebilir kağıt olarak imha edilebilir. Ülkenizdeki gereksinimlere bağlı olarak plastik ambalajı geri dönüşüme gönderin veya geri dönüştürülemeyen atıklarla birlikte atın.

Ticari markalar: Bu kılavuzda belirtilen referanslar, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır. ® ve ™ ticari markalarının olmaması, bu özel ifadelerin kullanımı serbest ticari markalar olduğu varsayımına sebep olamaz. Burada kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Screeneo Innovation SA, bu markalarla ilgili her türlü hakkı reddeder.

Screeneo Innovation SA ve bağlı kuruluşları, bu ürünün alıcısına veya üçüncü şahıslara, kaza, bu ürünün yanlış kullanımı veya kötüye kullanılması veya bu üründe yetkisiz modifikasyonlar, onarımlar veya değişiklikler veya Screeneo Innovation SA işletim ve bakım talimatlarına tam olarak uyulmaması sonucunda alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından maruz kalınan zararlardan, kayıplardan, maliyetlerden veya masraflardan sorumlu olmayacaktır.

Screeneo Innovation SA, orijinal Screeneo Innovation SA/PHILIPS ürünleri veya Screeneo Innovation SA/PHILIPS onaylı ürünler olarak belirtilenler dışında herhangi bir opsiyonun veya herhangi bir sarf malzemesinin kullanılmasından kaynaklanan hasar veya sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Screeneo Innovation SA, Screeneo Innovation SA/PHILIPS ürünleri olarak belirtilenler dışındaki herhangi bir arayüz kablosunun kullanımı sonucu ortaya çıkan, elektromanyetik parazitten kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz.

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Screeneo Innovation SA'nın önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, erişim sisteminde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde herhangi bir şekilde iletilemez. Burada yer alan bilgiler yalnızca bu ürünle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Screeneo Innovation SA bu bilgilerin başka cihazlara uygulanmasından sorumlu değildir.

Bu kullanım kılavuzu, sözleşme anlamına gelmeyen bir belgedir.

Hatalar, baskı hataları ve değişiklikler olabilir.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ve HDMI Logos terimleri HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.



Screeeno Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeeno Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.