

# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



S10  
S10A



## Manual del usuario

**PHILIPS**



# Contenido

---

## 1 Instrucciones de seguridad importantes 4

---

## 2 Su teléfono 6

- Contenido de la caja 6
- Descripción del teléfono 7
- Descripción general de la estación base 7

---

## 3 Introducción 9

- Conecte la estación base 9
- Instalación del microteléfono 9
- Comprobación de la versión de software del teléfono 10
- Configuración del teléfono (depende del país) 10
- Cambio del código PIN de acceso remoto 11
- Carga del microteléfono 11
- Comprobación del nivel de batería 11
- ¿Qué es el modo de espera? 12
- Comprobación de la intensidad de la señal 12

---

## 4 Descripción general de las pantallas de inicio 13

- Pantalla de inicio central 13
- Pantalla del menú principal 13

---

## 5 Iconos de la pantalla 15

---

## 6 Bluetooth 16

- Emparejamiento de los auriculares Bluetooth 16
- Cómo emparejar el S10/S10A con sus teléfonos móviles 16
- Gestión de la conexión del teléfono móvil 17
- Cambio del PIN o la contraseña de Bluetooth 18

---

Ajuste del nombre del dispositivo	
Bluetooth del teléfono	18
Philips Phone Manager	18

---

## 7 Llamadas 19

- Realización de llamadas 19
- Cómo contestar una llamada 19
- Finalización de la llamada 20
- Ajuste del volumen del auricular/altavoz 20
- Desactivación del micrófono 20
- Apagado o encendido del altavoz manos libres 20
- Realización de una segunda llamada 20
- Cómo responder a una segunda llamada con la línea fija o la línea móvil 20
- Cómo contestar una segunda llamada 21
- Cómo responder a una segunda llamada con la línea fija o la línea móvil 21
- Cambio entre dos llamadas 21
- Cambio entre dos llamadas en la línea fija y la línea móvil 21

---

## 8 Intercomunicación y conferencias 22

- Cómo llamar a otro microteléfono 22
- Realización de una conferencia 22

---

## 9 Texto y números 24

---

## 10 Contactos 25

- Visualización de los contactos 25
- Actualización de los contactos del móvil 25
- Realización de una llamada desde los contactos 25
- Acceso a los contactos durante una llamada 26
- Adición de un registro 26
- Edición de un registro 26
- Excepción del modo silencioso 26
- Ajuste del tono de llamada personalizado 27
- Bloqueo de un interlocutor de la lista de contactos 27
- Cómo ordenar la lista de contactos 27
- Eliminación de un contacto 27
- Mis favoritos 28

<b>11 Registro de llamadas</b>	<b>30</b>	<b>16 Ajuste de las preferencias de sonido</b>	<b>46</b>
Visualización de los registros de llamadas	30	Ajuste de las preferencias de sonido durante una llamada	46
Opciones del registro de llamadas	30		
Bloqueo de un interlocutor del registro de llamadas	30	<b>17 Protector de pantalla</b>	<b>47</b>
Cómo guardar un registro de llamadas en los contactos	31		
Devolución de una llamada	31	<b>18 Modo silencioso</b>	<b>48</b>
Eliminación de un registro de llamadas	31	Cómo excluir contactos del modo silencioso	48
<b>12 Contestador automático del teléfono</b>	<b>32</b>	<b>19 Bloqueo de llamada</b>	<b>49</b>
Activación o desactivación del contestador automático	32	Activación/desactivación del bloqueo de llamadas	49
Ajuste del modo de respuesta	32	Cambio del PIN o la contraseña del bloqueo de llamadas	49
Mensajes de contestador	32	Cómo añadir números nuevos a la lista de bloqueados	49
Mensajes entrantes	33	Eliminación de un número bloqueado	49
<b>13 Configuración</b>	<b>36</b>	<b>20 Calendario</b>	<b>50</b>
Configuración del teléfono	36	Creación de nuevos eventos de recordatorio	50
Ajustes de llamada	37	Eliminación de un evento de recordatorio	50
Asistente de configuración	40		
Ajuste de la fecha y la hora	41	<b>21 despertador</b>	<b>51</b>
Versión de software del teléfono	41	Creación de una alarma	51
Registro de microteléfonos adicionales	41	Desactivación de una alarma	51
Cancelación del registro de microteléfonos	41	Edición de una alarma	51
		Eliminación de una alarma	51
<b>14 Lista negra</b>	<b>43</b>	<b>22 Notas familiares</b>	<b>52</b>
Visualización de la lista negra	43		
Eliminación de un registro de la lista negra	43	<b>23 Vigilabebés</b>	<b>53</b>
Bloqueo de las llamadas anónimas	43	Activación y desactivación de la unidad del bebé	53
		Envío de una alerta	53
		Ajuste del nivel de sensibilidad de la unidad del bebé	54
<b>15 Sonidos</b>	<b>44</b>	<b>24 Información técnica</b>	<b>55</b>
Ajuste del volumen de tono de llamada del microteléfono	44		
Ajuste del tono de llamada del microteléfono	44		
Ajuste de las preferencias de sonido	44		
Ajuste del tono de los botones	44		
Ajuste del tono de conexión	44		

---

<b>25 Aviso</b>	56
Declaración de conformidad:	56
Compatibilidad con el estándar GAP	56
Cumplimiento de la normativa sobre CEM	56

---

<b>26 Marcas comerciales</b>	58
Bluetooth	58

---

<b>27 Preguntas más frecuentes</b>	59
------------------------------------	----

---

<b>28 Índice</b>	61
------------------	----

# 1 Instrucciones de seguridad importantes

## Requisitos de alimentación

- Este producto requiere un suministro eléctrico de 100-240 voltios de CA. Si se produce un fallo de alimentación, es posible que se pierda la comunicación.
- La tensión de la red se clasifica como TNV-3 (Voltajes de red de telecomunicaciones), como se define en la norma EN 60950.



## Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.

- No utilice el producto en lugares en los que exista riesgo de explosión.
- No abra el microteléfono, la estación base ni el cargador; ya que podría quedar expuesto a alta tensión.
- En el caso de equipos enchufados, la toma de alimentación estará instalada cerca del equipo y se podrá acceder a ella fácilmente.
- La activación de la función manos libres podría aumentar repentinamente el volumen del auricular a un nivel muy alto; evite que el microteléfono esté demasiado cerca de la oreja.
- Este equipo no está diseñado para efectuar llamadas de emergencia en caso de fallo de alimentación. Es necesario disponer de una alternativa que permita realizar llamadas de emergencia.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos, ya que podrían dañar el dispositivo.
- No exponga el teléfono a temperaturas altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
- No deje caer el teléfono ni deje que caigan objetos sobre él.

## Cuando se usa el teléfono como un vigilabebés



## Precaución

- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Mantenga siempre la unidad del bebé y el cable fuera del alcance del bebé (a 1 metro de distancia como mínimo).
- Mantenga la unidad de padres al menos a 1,5 metros/5 pies de la unidad del bebé para evitar realimentación acústica.
- No coloque nunca la unidad del bebé en el interior de la cuna o del parque.
- No cubra nunca la unidad de padres ni la unidad del bebé (por ejemplo, con una toalla o una manta). Asegúrese en todo momento de que las rejillas de ventilación de la unidad del bebé están despejadas.
- Tome todas las precauciones posibles para garantizar un sueño seguro de su bebé.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.

## Para evitar averías o un mal funcionamiento



## Precaución

- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente las pilas que se indican en el manual de usuario.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- No tire las pilas al fuego.
- Utilice siempre los cables suministrados con el producto.
- No permita que los contactos de carga o las pilas entren en contacto con objetos metálicos.
- Evite que objetos de metal pequeños entren en contacto con el producto. Esto podría deteriorar la calidad del audio y dañar el producto.
- El receptor del microteléfono puede atraer objetos metálicos si los coloca cerca del mismo.
-

- Si coloca la unidad de padres junto a un transmisor u otro aparato DECT (por ejemplo, un teléfono DECT o un router inalámbrico para Internet), se puede perder la conexión con la unidad del bebé. Aleje el vigilabebés de los otros aparatos inalámbricos hasta que se restablezca la conexión.
- Este vigilabebés está pensado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión responsable y correcta por parte de los adultos y no debe utilizarse como tal.

### **Información sobre la temperatura de funcionamiento y de almacenamiento**

- Utilice el aparato en lugares donde la temperatura siempre oscile entre 0 °C y +40 °C (hasta un 90% de humedad relativa).
- Guarde el aparato en lugares donde la temperatura oscile siempre entre -20 °C y +45 °C (hasta un 95% de humedad relativa).
- La duración de la batería puede reducirse en condiciones de bajas temperaturas.

## 2 Su teléfono


Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips.

El Philips S10/S10A le ofrece la comodidad de **MobileLink** para hacer y recibir todas las llamadas (tanto fijas como móviles) en el teléfono de su hogar y descargar fácilmente los contactos de su teléfono móvil. Dispone de una gran pantalla táctil para acceder fácilmente a todas sus funciones.

Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, incluidas las actualizaciones de software más recientes, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Contenido de la caja

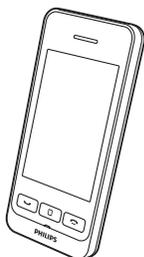

Microteléfono



Estación base



Adaptador de corriente



Cable de línea\*



Manual de usuario





Guía de configuración rápida

#### Nota

- \* En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.


## Descripción del teléfono

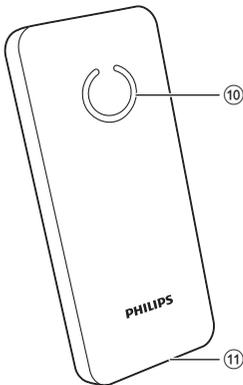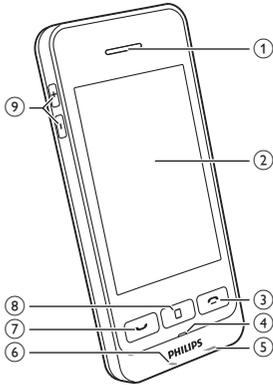

- ① Auricular
- ② Pantalla táctil LCD
- ③
  - Finaliza la llamada.
  - Apaga la pantalla.
  - Púlselo para encender el microteléfono.
  - Manténgalo pulsado para apagar el microteléfono.
- ④ Micrófono
- ⑤ Toma micro USB (parte inferior del microteléfono)

- ⑥ Conexión para auriculares (parte inferior del microteléfono, compatible con auriculares para móviles con micrófono)
- ⑦
  - Sirve para realizar y recibir llamadas.
  - Muestra la pantalla de marcación.
- ⑧ Botón central
  - Permite acceder al menú principal en el modo de espera.
  - Manténgalo pulsado para bloquear/desbloquear el teclado.
- ⑨ +/-   
Aumenta/disminuye el volumen.
- ⑩ Altavoz
- ⑪ Apertura de tapa de la batería

## Descripción general de la estación base

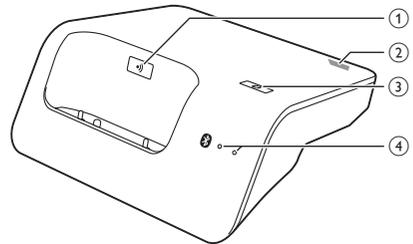

- ①
  - Pulse para buscar microteléfonos.
  - Manténgalo pulsado durante aproximadamente 5 segundos para acceder al modo de registro.
- ② Toma micro USB (parte posterior de la estación base)
- ③   
Manténgalo pulsado hasta que ambos LED empiecen a parpadear y, a continuación, comience el emparejamiento del teléfono fijo con el teléfono móvil a través de Bluetooth.

#### ④ LED de Bluetooth

- Parpadea un solo LED: el dispositivo correspondiente está conectado y en uso a través de Bluetooth.
- Se ilumina un solo LED: el dispositivo correspondiente está conectado.
- Parpadean ambos LED de forma alternativa: la estación base está lista para el emparejamiento/registro.
- Apagados: no hay ninguna conexión Bluetooth.

# 3 Introducción

## ! Precaución

- Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad de la sección "Instrucciones de seguridad importantes" antes de conectar e instalar el microteléfono.

## Conecte la estación base


### ! Advertencia

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del teléfono.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado para cargar la batería.


### Nota

- Si se suscribe a un servicio de Internet de alta velocidad de línea de suscripción digital (DSL), asegúrese de instalar un filtro DSL entre el cable de la línea de teléfono y la toma de corriente. El filtro evita los ruidos y los problemas de identificación de llamadas ocasionados por la interferencia de DSL. Para obtener más información sobre los filtros DSL, póngase en contacto con el proveedor de servicios DSL.
- La placa de identificación está situada en la parte inferior de la estación base.

- 1 Conecte el adaptador de corriente a:
  - la toma de entrada de CC de la parte inferior de la estación base;
  - la toma de corriente de la pared.
- 2 Conecte el cable de línea a:
  - la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base;
  - la toma de teléfono de la pared.

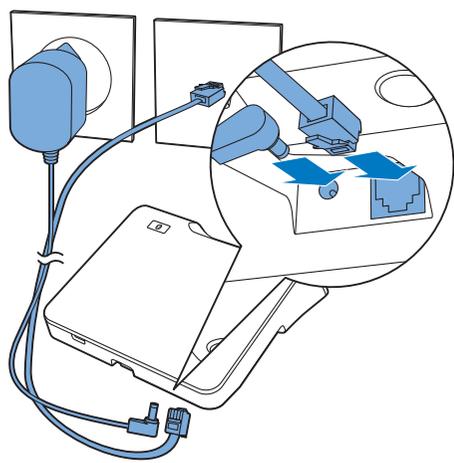

- 3 Conecte el adaptador de alimentación a (solo para versiones de microteléfonos adicionales):
  - la toma de entrada de CC situada en la parte posterior del cargador del microteléfono adicional.
  - la toma de corriente de la pared.

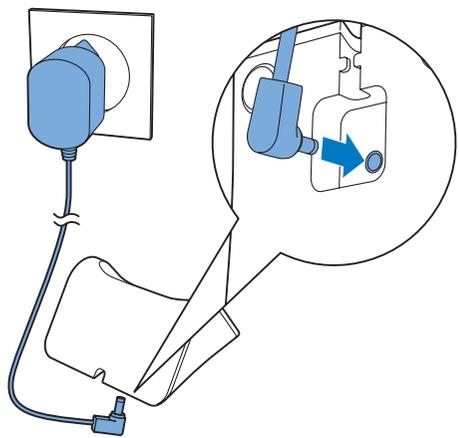

## Instalación del microteléfono

El microteléfono incluye una batería de polímero de iones de litio de alta calidad para maximizar su duración. No obstante, con el

tiempo la capacidad de la batería se reducirá. Puede pedir baterías de repuesto en el sitio Web de Philips o en un centro de servicio de Philips.



### Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor; la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Utilice únicamente la batería suministrada.



### Nota

- Cargue la batería durante 6,5 horas antes de utilizar el producto por primera vez.



### Advertencia

- Al introducir las pilas en el compartimento, compruebe la polaridad. Una polaridad incorrecta podría dañar el producto.

## Comprobación de la versión de software del teléfono

Antes de configurar el teléfono, asegúrese de que dispone de la versión de software más reciente disponible para el mismo.

- 1 Instale **[Software de Gestión de Teléfonos de Philips]** disponible de forma gratuita en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (consulte el capítulo 8).
- 2 Conecte el teléfono con un cable micro USB (disponible en la mayoría de tiendas de dispositivos electrónicos o en la red de servicios de Philips).
- 3 Si ha una nueva versión de software disponible, **[Software de Gestión de Teléfonos de Philips]** mostrará un mensaje. También puede comprobar la versión actual de software en  > **[Versión de firmware]** y compararla con la versión de software que se muestra en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Configuración del teléfono (depende del país)

### Encendido/apagado del teléfono

Pulse  hasta que vea la marca denominativa Philips.

### Configuración del país/idioma

Seleccione su país/idioma y, a continuación, toque **[Aplic.]** para confirmar.

↳ El ajuste de país/idioma se guarda.



### Nota

- La opción del ajuste de país/idioma depende del país. Si no aparece ningún mensaje de bienvenida, significa que el ajuste de país/idioma está preestablecido en su país. A continuación, puede ajustar la fecha y la hora.

Para restablecer el idioma, consulte la sección "Configuración del teléfono" del capítulo "Configuración".

### Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste la fecha, el formato de fecha, la hora y el formato de hora y, a continuación, pulse **[Aplic.]** para confirmar.

### Configuración avanzada

Puede tocar **[Config. avanzada]** para ajustar **[Modo Eco]**, **[Modo ECO+]** o **[Modo silencio]**. Para obtener información, consulte el capítulo **[Config. del teléfono]**.



### Consejo

- Para ajustar el menú de **[Config. avanzada]** más tarde, pulse **[OK]** para omitir este ajuste.

## Cambio del código PIN de acceso remoto

### Nota

- El código PIN de acceso remoto predeterminado del contestador automático es 0000 y es importante cambiarlo para garantizar la seguridad.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Acceso remoto]** > **[Cambiar PIN]**.
- 3 Introduzca el anterior código PIN o contraseña de acceso remoto y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el nuevo código PIN o contraseña de acceso remoto y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.
- 5 Vuelva a introducir el nuevo PIN o contraseña de acceso remoto y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Carga del microteléfono

Coloque el microteléfono en la estación base para cargar el microteléfono. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oírás un tono de conexión (consulte 'Ajuste del tono de conexión' en la página 44).


↳ El microteléfono empezará a cargarse.

### Nota

- Cargue la batería durante 6 horas antes de utilizar el producto por primera vez.
- Es normal que el microteléfono se caliente al cargarse.
- Con el tiempo, la capacidad de las pilas se reduce. Es un comportamiento normal de las pilas.
- Puede pedir baterías de repuesto en [www.philips.com](http://www.philips.com) o a través de la organización de servicios de Philips.
- Cuando no utilice el teléfono, coloque el microteléfono en la estación base o el soporte de carga.

Ya puede utilizar el teléfono.

## Comprobación del nivel de batería

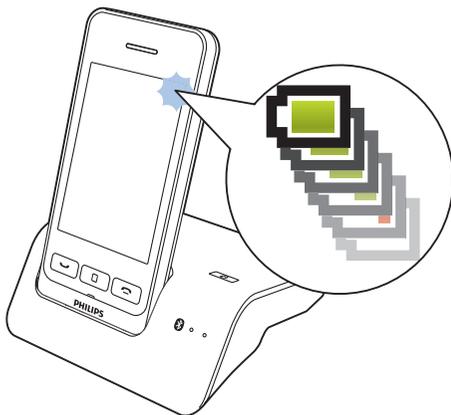

El ícono de la batería muestra el nivel actual de la misma.



Quando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador, las barras indicarán el nivel de batería (de completo a bajo).

Quando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras seguirán desplazándose hasta que se complete la carga.



Quando la batería está agotada, este ícono parpadea. Si está en mitad de una llamada, oírás un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.

Si está realizando una llamada, oírás unos tonos de aviso cuando la batería esté casi agotada. El microteléfono se apaga cuando la batería está completamente agotada.

---

## ¿Qué es el modo de espera?

El teléfono se encuentra en modo de espera cuando está inactivo. En el modo de espera, la pantalla mostrará la hora y la fecha, así como las notificaciones de llamadas perdidas o mensajes. En función de los ajustes que haya realizado, también se mostrará un protector de pantalla en el modo de espera (consulte 'Protector de pantalla' en la página 47). La pantalla se atenuará o se apagará si el microteléfono no está en la estación base o el soporte de carga.

---

## Comprobación de la intensidad de la señal

---

	El número de barras muestra el estado de conexión entre el microteléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la conexión.
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---


- Asegúrese de comprobar que el microteléfono está conectado a la estación base antes de realizar o recibir llamadas, y utilizar funciones y características del teléfono.
- Si oye tonos de aviso durante una llamada, significa que las baterías del microteléfono están casi agotadas o que el microteléfono está fuera del alcance. Cargue la batería o acerque el microteléfono a la estación base.

## 4 Descripción general de las pantallas de inicio

del menú principal deslizando la pantalla a la izquierda.



### Pantalla de inicio central

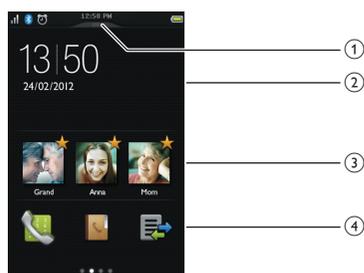

- 1 Menú desplegable**  
Tire hacia abajo para activar/desactivar rápidamente [Alarma] y [Modo silencio].
- 2 Notificaciones/fecha y hora**  
En esta zona, se muestran las notificaciones de llamadas perdidas, mensajes, etc. Si no hay notificaciones disponibles se muestran la fecha y la hora.
- 3 Contactos favoritos**  
Seleccione sus contactos favoritos (consulte 'Adición de sus tres contactos favoritos a la pantalla de inicio central' en la página 28).
- 4 Iconos del menú principal**  
Se muestran sus iconos favoritos del menú principal.  
Mantenga pulsado un icono de la pantalla del menú principal para arrastrarlo a esta ubicación y sustituir un icono existente.  
Puede acceder a la pantalla de marcación deslizando la pantalla a la derecha y a la pantalla

### Pantalla del menú principal

Es una vista general de las opciones del menú que están disponibles en el S10/S10A. Para ver una explicación detallada de las opciones de menú, consulte las secciones correspondientes de este manual de usuario.



Icono	Descripciones
	<b>[Ajustes]:</b> permite ajustar la fecha y hora, el modo ECO, el nombre del teléfono, la pantalla, las llamadas, etc. Los servicios dependen del tipo de red y del país.
	<b>[Contactos]:</b> permite añadir, editar, gestionar listas de contactos, descargar los contactos del teléfono móvil y bloquear un número específico.
	<b>[Registro llam.]:</b> muestra el historial de todas las llamadas perdidas, recibidas o salientes.

 **[dis. Bluetooth]:** permite emparejar teléfonos móviles, ordenadores y auriculares, así como descargar los contactos del teléfono móvil.

 **[Pantalla marcación]:** muestra la pantalla de marcación.

 **[Contestador]:** permite ajustar, escuchar, eliminar mensajes del teléfono, etc. Este icono está solo disponible en el modelo S10A.

 **[Bloq. llamada]:** permite bloquear llamadas salientes a números seleccionados.

 **[Protec pant.]:** permite seleccionar sus imágenes favoritas como protector de pantalla.

 **[Modo silencio]:** permite desactivar los tonos de llamada durante las horas en las que no desea que le molesten.

 **[Calendario]:** permite crear eventos de recordatorio nuevos, visualizarlos y eliminarlos.

 **[Nota familiar]:** permite dejar mensajes en el teléfono.

 **[Reloj]:** permite ajustar la alarma, el nombre de la alarma, el tono de alarma, etc.

 **[Sonidos]:** permite ajustar el tono de llamada, el volumen del timbre, el sonido de los botones y el sonido de conexión.

 **[MySound Pro]:** permite ajustar el perfil de sonido.

 **[Historial]:** lista que contiene todos los contactos para los que ha bloqueado las llamadas.

 **[Monitor bebés]:** permite ajustar el nivel de sensibilidad y los números con los que se emitirá una alerta.

 **[Llam. interna]:** permite llamar a otro microteléfono.

## Nota

- La pantalla del menú principal y los iconos se muestran solo como referencia y están sujetos a cambios.

## 5 Iconos de la pantalla

En el modo de espera, los iconos que se muestran en la parte superior de la pantalla principal le informan sobre el estado del teléfono.

Icono	Descripciones
	Cuando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador, las barras indicarán el nivel batería (de completo a bajo).
	Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras seguirán desplazándose hasta que se complete la carga.
	Cuando la batería está agotada, este icono parpadea. Si está en mitad de una llamada, oírás un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.
	El número de barras muestra el estado de conexión entre el microteléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la fuerza de la señal.
	La función Bluetooth está activada.
	La función Bluetooth está activada.
	Un número blanco significa que este teléfono móvil (u ordenador) está activo, es decir, que está conectado y dentro del alcance. Un número gris indica un dispositivo que se ha emparejado anteriormente pero que no está activo. Si no ve ningún número, significa que no hay ningún dispositivo emparejado en ese momento con el teléfono.

	Permanece encendido cuando hay unos auriculares Bluetooth emparejados y activos. Es gris cuando hay unos auriculares Bluetooth emparejados pero están desactivados.
	Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida. Desaparece después de visualizar todas las llamadas perdidas.
	Se ha ajustado el modo silencioso, pero está fuera del periodo activo.
	Se ha ajustado el modo silencioso y está dentro del periodo activo (el teléfono no suena). También es visible cuando el volumen del tono de llamada está desactivado.
	La alarma está activada.
	Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Aparece cuando el contestador automático está encendido.
	Parpadea cuando hay un mensaje de voz nuevo. El icono no se muestra si no hay ningún mensaje de voz.
	El modo <b>ECO</b> está activado.
	El modo <b>ECO+</b> está activado.

## 6 Bluetooth

Las funciones de **MobileLink** del S10/S10A se activan mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. Con **MobileLink**, puede conectar el teléfono a un teléfono móvil compatible para realizar y recibir llamadas en el microteléfono S10/S10A o puede descargar los contactos de un teléfono móvil u ordenador. También puede conectar unos auriculares Bluetooth a la estación base del teléfono.

### Nota

- Asegúrese de que los otros dispositivos Bluetooth con los que establece una conexión son compatibles con Bluetooth. Consulte el manual de usuario de los otros dispositivos para obtener información.
- La conexión Bluetooth ofrece un alcance típico de 10 metros (sin obstrucciones entre la estación base y los dispositivos Bluetooth) y está sujeta a interferencias de obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos.

### Emparejamiento de los auriculares Bluetooth

Puede emparejar sus auriculares Bluetooth con el teléfono. Asegúrese de encender los auriculares antes de iniciar el emparejamiento.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Auriculares]** y toque  para buscar los auriculares Bluetooth.  
↳ Se muestran los auriculares Bluetooth disponibles.
- 3 Seleccione un dispositivo y, a continuación, toque **[Conectar dispositivo]** para iniciar el emparejamiento.  
↳ Se ha realizado el emparejamiento. Aparece .

### Eliminación de unos auriculares Bluetooth/Desconexión del emparejamiento de unos auriculares Bluetooth

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Auriculares]**.  
↳ Se muestran los auriculares disponibles.
- 3 Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione **[Eliminar dispositivo]**.  
↳ Se eliminan los auriculares seleccionados.

### Cómo emparejar el S10/S10A con sus teléfonos móviles

Asegúrese de que la función Bluetooth de los teléfonos móviles esté activada y en el estado de búsqueda. A continuación, puede realizar el emparejamiento de esta manera:

#### Desde la base

- 1 Asegúrese de que el teléfono móvil está a menos de 10 metros de la estación base.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación base hasta que los LED de Bluetooth de la misma parpadeen alternativamente.
- 3 En el teléfono móvil, seleccione **Philips S10** y conéctelo.
- 4 Introduzca el código PIN (0000) en el teléfono móvil si es necesario.  
↳ Cuando el S10/S10A y el teléfono móvil están emparejados, se muestra  o  en la pantalla del microteléfono y el LED correspondiente de la estación base permanece encendido.

#### Desde el microteléfono

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.

- 2 Coloque el teléfono móvil cerca de la estación base y, a continuación, toque **[Encontrarme]** en el microteléfono.
  - ↳ El nombre del teléfono móvil se muestra en la pantalla del microteléfono.
- 3 En el teléfono móvil, seleccione **Philips S10** y conéctelo.
- 4 Introduzca el PIN o la contraseña de Bluetooth en el teléfono móvil si es necesario.
  - ↳ Cuando el S10/S10A y el teléfono móvil están emparejados, se muestra **Ⓜ1** o **Ⓜ2** en la pantalla del microteléfono.



#### Consejo

- El PIN o la contraseña de Bluetooth por defecto es 0000.



#### Nota

- El teléfono se puede conectar con un máximo de 2 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.
- El teléfono puede almacenar hasta 8 dispositivos, a los que volverá a conectarse automáticamente si están dentro del alcance y hay conectados menos de 2 dispositivos. Si se han emparejado más de 8 dispositivos, elimine algunos dispositivos de la lista antes de emparejar otro. Consulte "Gestión de la conexión del teléfono móvil" en este capítulo para obtener información.
- Si el nombre de S10/S10A existe en su teléfono móvil, deberá eliminarlo. A continuación puede realizar el emparejamiento de nuevo.

↳ Se muestra la lista de teléfonos móviles y ordenadores.

- 3 Seleccione un teléfono móvil y, a continuación, seleccione **[Modo privacidad]/[Desconectar disp.]/[Eliminar dispositivo]**.



#### Nota

- Si hay conectados 2 dispositivos, debe desconectar uno antes de conectar otro.
- Puede consultar **[Desconectar disp.]** en la lista de opciones solo cuando el teléfono móvil está conectado; y **[Conectar dispositivo]** solo cuando el teléfono móvil está desconectado.
- Para obtener información sobre **[Modo privacidad.]**, consulte la sección siguiente.

## Ajustes de móvil

Puede ajustar el modo de privacidad o cambiar el PIN o la contraseña a través del **[Ajustes de móvil]**.

### Modo de privacidad

Puede seleccionar esta opción para ajustar si los contactos del teléfono móvil estarán disponibles para su visualización. Para acceder a este menú, pulse el PIN o la contraseña (0000). Seleccione entre las dos opciones: **[Alcance autom.]** y **[Cambiar PIN]**.

En **[Alcance autom.]**, puede ajustar si los contactos del teléfono móvil estarán disponibles para su visualización.

Puede elegir entre estas 3 opciones:

- **[Desactivada]**: no se requiere PIN o contraseña para acceder a los contactos del teléfono móvil, que siempre están disponibles para su visualización.
- **[Alcance autom.]**: no se requiere PIN o contraseña para acceder a los contactos del teléfono móvil, que están disponibles para su visualización solo cuando el teléfono móvil está dentro del alcance de Bluetooth.
- **[PIN]**: siga las instrucciones en pantalla para activar o cambiar el PIN o la

## Gestión de la conexión del teléfono móvil

Puede gestionar su lista de teléfonos móviles de esta forma:

- 1 Toque **Ⓜ** en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Móvil/ordenador]**.

contraseña. Si elige esta opción, los contactos del teléfono móvil estarán siempre disponibles en el S10/S10A, pero se requerirá PIN o contraseña cuando quiera acceder a ellos.

En **[Cambiar PIN]**, puede cambiar el PIN o la contraseña del modo de privacidad.

---

## Eliminación de un dispositivo

Puede seleccionar esta opción para eliminar su dispositivo.

---

## Desconexión de un dispositivo

Puede seleccionar esta opción para desconectar su dispositivo.

### Nota

- Si hay conectados 2 dispositivos, debe desconectar uno antes de conectar otro.
- Puede consultar **[Desconectar disp.]** en la lista de opciones solo cuando el teléfono móvil está conectado; y **[Conectar dispositivo]** solo cuando el teléfono móvil está desconectado.

---

## Cambio del PIN o la contraseña de Bluetooth

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Mi info. Bluetooth] > [Mi contraseña:]**.
- 3 Toque **[Elim.]** para eliminar el PIN o la contraseña actual.
- 4 Introduzca el nuevo PIN o contraseña.  
↳ Se guardará el nuevo PIN o contraseña de Bluetooth.

### Nota

- Si olvida el PIN o la contraseña de Bluetooth, debe restablecer el teléfono (consulte 'Restauración de la configuración predeterminada' en la página 37). Al hacerlo, se eliminan los registros de todos los teléfonos móviles del S10/S10A.

---

## Ajuste del nombre del dispositivo Bluetooth del teléfono

El nombre de dispositivo Bluetooth de su teléfono es **Philips S10** de forma predeterminada. El nombre se mostrará en la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono móvil u ordenador. Puede cambiarle el nombre de esta manera:

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Mi info. Bluetooth] > [Mi nombre Bluetooth:]**.
- 3 Introduzca o edite el nombre.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Philips Phone Manager

Puede descargar el software **[Software de Gestión de Teléfonos de Philips]** gratuito en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):

- para transferir contactos, tonos de llamada e imágenes del ordenador al teléfono.
- para actualizar el software del teléfono a la versión más reciente disponible.

Después de descargar e instalar el software, conecte el S10/S10A a través de un cable USB (disponible en la mayoría de tiendas de dispositivos electrónicos y teléfonos o a través de la red de servicios de Philips) al ordenador. Se le pedirá automáticamente si desea actualizar a la versión de software más reciente del teléfono, en caso de que haya una nueva versión disponible.

# 7 Llamadas

## Nota

- Cuando se produce un fallo de alimentación, el teléfono no puede realizar llamadas a los servicios de emergencia.

## Consejo

- Antes de realizar una llamada o durante el transcurso de la misma, compruebe la intensidad de la señal (consulte 'Comprobación de la intensidad de la señal' en la página 12).

## Consejo

- También puede realizar una llamada desde la lista de contactos (consulte 'Realización de una llamada desde los contactos' en la página 25), el registro de llamadas (consulte 'Devolución de una llamada' en la página 31) y la lista de favoritos (consulte 'Realización de una llamada desde la lista de favoritos' en la página 28).
- Puede realizar una llamada utilizando una línea determinada (consulte 'Ajustes de la línea' en la página 40), pero debe asegurarse de que la línea está disponible.
- Puede elegir entre la línea fija o una de las líneas móviles para una llamada saliente. Si se selecciona una línea móvil que está ocupada, se seleccionará la línea fija automáticamente.

## Realización de llamadas

- 1 Pulse .  
↳ Se mostrará el teclado virtual.



- 2 Marque el número de teléfono y, a continuación, pulse .
- 3 Seleccione la línea fija o móvil desde donde desea realizar la llamada saliente.

## Nota

- El temporizador de llamadas muestra el tiempo de conversación de la llamada actual.
- Si oye tonos de aviso, significa que la batería del teléfono está casi agotada o que el teléfono está fuera del alcance. Cargue la batería o acerque el teléfono a la estación base.

## Cómo contestar una llamada

Cuando haya una llamada entrante de la línea móvil, verá si la llamada es de la línea fija o móvil:

- pulse para contestar la llamada.
- seleccione **[Desviar a contestad.]** para enviar la llamada entrante al contestador automático (disponible solo para llamadas realizadas a la línea fija del modelo S10A).
- seleccionar **[Silencio]** para desactivar el timbre de la llamada entrante actual.

Cuando hay llamadas entrantes de la línea fija y la línea móvil al mismo tiempo, toque para seleccionar una llamada y, a continuación, pulse para contestar la llamada.

## Advertencia

- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.



## Consejo

- Cuando haya una llamada perdida, aparecerá un mensaje de notificación.
- Si hay conectados unos auriculares Bluetooth, puede responder a la llamada aceptándola desde los auriculares (consulte 'Emparejamiento de los auriculares Bluetooth' en la página 16).
- Una vez aceptada una llamada desde los auriculares, no se puede transferir al teléfono.
- Si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas con el proveedor de servicios, verá el número de la persona que llama en el microteléfono. Si el número está guardado en la lista de contactos, se mostrará el nombre.

## Finalización de la llamada

Pulse .

## Ajuste del volumen del auricular/altavoz

Pulse +/- en el lado izquierdo del microteléfono para ajustar el volumen durante una llamada.

- ↳ El volumen del auricular/altavoz se ajusta y el teléfono vuelve a la pantalla de llamada.

## Desactivación del micrófono

- 1 Toque  para acceder al menú de opciones durante una llamada.
- 2 Toque .
  - ↳ La persona que llama no puede oírle, pero usted sí puede oír su voz.
- 3 Vuelva a tocar  para activar el sonido del micrófono.
  - ↳  se ilumina en blanco.
  - ↳ Ahora puede comunicarse con su interlocutor.

## Apagado o encendido del altavoz manos libres

- 1 Toque  para acceder al menú de opciones durante una llamada.
- 2 Toque  / .

## Realización de una segunda llamada



### Nota

- Este servicio depende de la red.

- 1 Pulse  durante una llamada.
  - ↳ La primera llamada pasa a modo de espera.
- 2 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 3 Toque .
- 4 Marque el segundo número y, a continuación, pulse .
  - ↳ Se marca el número mostrado en la pantalla.

## Cómo responder a una segunda llamada con la línea fija o la línea móvil

Durante una llamada con la línea fija o la línea móvil, también puede responder a una segunda llamada a través de la otra línea (línea fija o línea móvil). Verá una pantalla que muestra las opciones. Seleccione una opción para contestar/rechazar la segunda llamada entrante. La primera llamada pasa a modo de espera.

---

## Cómo contestar una segunda llamada

### Nota

- Este servicio depende de la red.

- 1 Pulse  para contestar la llamada.  
↳ La primera llamada pasa a modo de espera y se conecta la segunda llamada.
- 2 Pulse  para finalizar la llamada actual y responder a la primera llamada.

---

## Cómo responder a una segunda llamada con la línea fija o la línea móvil

Durante una llamada con la línea fija o la línea móvil, también puede responder a una segunda llamada a través de la otra línea (línea fija o línea móvil). Verá una pantalla que muestra las opciones. Seleccione una opción para contestar/rechazar la segunda llamada entrante. La primera llamada pasa a modo de espera.

---

## Cambio entre dos llamadas

- Pulse  durante una llamada.
- ↳ La llamada actual pasa a modo de espera y se conecta la otra llamada.

---

## Cambio entre dos llamadas en la línea fija y la línea móvil

Puede cambiar las llamadas entre la línea fija y la línea móvil.

- 1 Realice una llamada saliente con la línea fija.
- 2 Cuando haya una llamada entrante de la línea móvil, se muestra una pantalla.

Seleccione una opción para contestar/rechazar la segunda llamada entrante.  
↳ La llamada de la línea fija se retiene.

- 3 Para cambiar la llamada, toque  para acceder al menú de opciones y, a continuación, toque  para cambiar entre las llamadas.

# 8 Intercomunicación y conferencias

## Nota

- Esta función está disponible solo en versiones con varios microteléfonos.

Una intercomunicación es una llamada a otro microteléfono que comparte la misma estación base. Una conferencia implica una conversación entre usted, el usuario de otro microteléfono y las personas que llaman desde el exterior.

## Cómo llamar a otro microteléfono

### Nota

- Si la estación base tiene solo 2 microteléfonos registrados, toque  para llamar a otro microteléfono directamente.

- 1 Toque .
  - ↳ En versiones con varios microteléfonos, se muestran los microteléfonos disponibles para intercomunicación. A continuación, vaya al paso 2.
  - ↳ En versiones con dos microteléfonos, suena el otro microteléfono. A continuación, vaya al paso 3.
- 2 Seleccione un microteléfono.
  - ↳ El microteléfono seleccionado suena y responde a la llamada.
  - ↳ Se establece la intercomunicación.
- 3 Pulse **[Cancel]** o  para cancelar o finalizar la intercomunicación.

## Nota

- Si el microteléfono seleccionado está ocupado, se muestra **[Ocupado]** en la pantalla del microteléfono.

## Mientras está al teléfono

Puede cambiar de un microteléfono al otro durante una llamada:

- 1 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 2 Toque .
  - ↳ El interlocutor actual pasa a modo de espera.
  - ↳ En versiones con varios microteléfonos, se muestran los microteléfonos disponibles para intercomunicación. A continuación, vaya al paso 3.
  - ↳ En versiones con dos microteléfonos, suena el otro microteléfono. A continuación, vaya al paso 4.
- 3 Seleccione un microteléfono.
- 4 Espere a que el otro interlocutor responda a la llamada.

## Cambio entre llamadas

Toque  /  para alternar entre la llamada externa y la intercomunicación.

## Realización de una conferencia

Una conferencia a tres es una llamada entre usted, otro usuario de otro microteléfono y las personas que llaman desde el exterior. Se necesitan dos microteléfonos que compartan la misma estación base.

---

## Durante una llamada externa

- 1 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 2 Toque  para iniciar una llamada interna.
  - ↳ El interlocutor exterior pasa a modo de espera.
  - ↳ En versiones con varios microteléfonos, se muestran los microteléfonos disponibles para intercomunicación. A continuación, vaya al paso 3.
  - ↳ En versiones con dos microteléfonos, suena el otro microteléfono. A continuación, vaya al paso 4.
- 3 Seleccione un microteléfono.
  - ↳ El microteléfono seleccionado suena.
- 4 Pulse  en el microteléfono seleccionado.
  - ↳ Se establece la intercomunicación.
- 5 Toque .
  - ↳ Ahora se encuentra en una conferencia a tres con una llamada externa y un microteléfono seleccionado.
- 6 Pulse  para finalizar la conferencia.

### Nota

- Pulse  para participar en una conferencia en curso con otro microteléfono si  > [Ajus. llamada] > [Conferencia] se ha definido como [Act. ini. ses. auto.].

### Nota

- Si un microteléfono se cuelga durante la conferencia, el otro microteléfono permanece conectado a la llamada interna.

---

## Durante la conferencia

- Toque  para poner la llamada externa en espera y volver a la llamada interna.
  - ↳ La llamada externa pasa a modo de espera.
- Toque  para volver a establecer la conferencia.

## 9 Texto y números


El teléfono dispone de un teclado virtual en el que puede introducir texto y números para el nombre del microteléfono, los registros de contactos y otros elementos del menú.

# 10 Contactos

Este teléfono dispone de una lista de contactos que permite almacenar hasta 1000 entradas introducidas en el teléfono o descargadas de un ordenador. Puede descargar hasta 500 entradas de un máximo de 2 teléfonos móviles. Cada registro permite almacenar hasta 3 números. Puede acceder a cualquier entrada de la lista de contactos y utilizar dicha entrada para realizar una llamada utilizando la línea fija o la red móvil de un teléfono móvil conectado.

## Visualización de los contactos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable () de la parte superior de la pantalla para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.

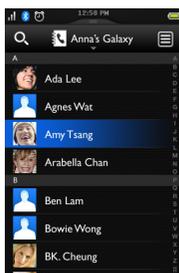

- 3 Seleccione un contacto y, a continuación, toque  para ver la información del contacto.



### Consejo

- Para obtener información sobre cómo ajustar las opciones de privacidad para los contactos del teléfono móvil, consulte la sección "Gestión de la conexión del teléfono móvil" del capítulo "Bluetooth".

## Actualización de los contactos del móvil

Puede seleccionar esta opción para descargar/actualizar los contactos del móvil a través de la conexión Bluetooth.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable de la parte superior de la pantalla () y seleccione un teléfono móvil.
- 3 Toque [Actua.].  
↳ Se descargará/actualizará la lista de contactos del teléfono móvil.

## Realización de una llamada desde los contactos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione un contacto y, a continuación, toque .
- 4 Seleccione un número.
- 5 Seleccione una línea saliente.  
↳ El número se marca.



### Consejo

- Puede ajustar el teléfono para que seleccione la línea automáticamente por usted o para que siempre realice las llamadas utilizando una línea determinada (consulte 'Ajustes de la línea' en la página 40). Si fuerza el teléfono a utilizar una línea determinada, asegúrese de que la línea está disponible.

## Acceso a los contactos durante una llamada

- 1 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un contacto y, a continuación, toque  para ver el número.

## Adición de un registro

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable () para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Añadir nuevo contac.]**.
- 5 Introduzca la información y, a continuación, toque **[OK]**.
- 6 Toque  para añadir la imagen del contacto.

### Consejo

- Si hay varios números almacenados en un contacto, puede especificar uno de ellos como el número predeterminado resaltando la casilla de verificación que hay junto a ese número. Si lo hace, no se le preguntará qué número desea elegir al llamar a este contacto.

### Nota

- Si la memoria de contactos está llena, se muestra un mensaje de notificación en el microteléfono. Borre algunos registros para añadir otros nuevos.

## Edición de un registro

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable () para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione un contacto y, a continuación, toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Editar contacto]**.
- 5 Edite la información o actualice la imagen del contacto y, a continuación, toque **[OK]**.

## Excepción del modo silencioso

Puede seleccionar un contacto para excluirlo del modo silencioso. Si un contacto que se ha añadido a la lista de excepciones del modo silencioso le llama, el teléfono sonará, incluso aunque el modo silencioso esté activo.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable () para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione un contacto y, a continuación, toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Excepc.a mod. silenc.]**.
- 5 Toque el interruptor para desactivar la opción.  
↳ Se mostrará en gris.

### Consejo

- Para obtener más información sobre cómo ajustar el modo silencioso, consulte el capítulo "Modo silencioso".

---

## Ajuste del tono de llamada personalizado

Puede personalizar el tono de llamada en función de la persona de la lista de contactos que le llame.

### Nota

- Asegúrese de que se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas antes de utilizar esta función.

- 1 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, toque  para acceder al menú de opciones.
- 3 Seleccione **[Seleccionar tono]** y, a continuación, seleccione una melodía.  
↳ Se ajusta el tono de llamada.

---

## Bloqueo de un interlocutor de la lista de contactos

Puede bloquear a un contacto. Si este contacto le llama, el teléfono no sonará. No obstante, seguirá viendo la notificación de llamada en la pantalla del microteléfono.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione un contacto y, a continuación, toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Bloquear interlocut.]**.
- 5 Toque el interruptor para activar la opción.

↳ Se mostrará en azul.

---

## Cómo ordenar la lista de contactos

Puede ordenar la lista de contactos por nombre o apellido.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Ordenar por: nombre]/[Ordenar por: apel.]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Nota

- Si la lista de contactos actual ya está ordenada por nombre, verá solo la opción para ordenar la lista de contactos por apellido, y viceversa.

---

## Eliminación de un contacto

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione un contacto y toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione uno o varios contactos y, a continuación, toque **[Borrar]** para confirmar.  
↳ Se eliminará el contacto seleccionado.



### Consejo

- Si selecciona **[Borrar todo]**, se mostrará una solicitud de confirmación. Toque **[Sí]** para eliminar todos los registros.

## Mis favoritos

Si tiene contactos a los que necesita acceder con mayor frecuencia, puede añadir hasta 1000 registros a la lista de favoritos para acceder rápidamente a su información.

### Adición de un contacto a la lista de favoritos

Puede añadir un contacto a la lista de favoritos para acceder a su información rápidamente.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija/móvil.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione un contacto y toque .
- 4 Toque  para añadir el contacto a la lista de favoritos.



### Consejo

- Para eliminar el contacto de la lista de favoritos, toque  de nuevo.

### Visualización de la lista de favoritos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) y seleccione **[Favoritos]**.  
↳ Se muestra la lista de favoritos.

### Adición de sus tres contactos favoritos a la pantalla de inicio central

- 1 Mantenga pulsado uno de los tres contactos favoritos () en la pantalla de inicio central.
- 2 Seleccione un contacto.  
↳ El nombre o la imagen del contacto se mostrará en la pantalla de inicio central.



### Consejo

- Para sustituir los tres contactos favoritos existentes, siga las mismas instrucciones descritas anteriormente.

### Realización de una llamada desde la lista de favoritos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione **[Favoritos]**.  
↳ Se muestra la lista de favoritos.
- 4 Seleccione un contacto y, a continuación, toque .
- 5 Seleccione un número.
- 6 Seleccione una línea saliente.  
↳ El número se marca.



### Consejo

- Puede ajustar el teléfono para que seleccione la línea automáticamente por usted o para que siempre realice las llamadas utilizando una línea determinada (consulte 'Ajustes de la línea' en la página 40). Si fuerza el teléfono a utilizar una línea determinada, asegúrese de que la línea está disponible.

---

## Cómo ordenar la lista de favoritos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione **[Favoritos]**.  
↳ Se muestra la lista de favoritos.
- 4 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 5 Seleccione **[Ordenar por: nombre]/[Ordenar por: apel.]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

↳ Se eliminarán los registros seleccionados.

### Nota

- Si la lista de contactos actual ya está ordenada por nombre, verá solo la opción para ordenar la lista de contactos por apellido, y viceversa.

---

## Eliminación de un registro

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de contactos.
- 2 Toque el menú desplegable (▼) para seleccionar una lista de contactos de la línea fija.  
↳ Se muestra la lista de contactos.
- 3 Seleccione **[Favoritos]**.  
↳ Se muestra la lista de favoritos.
- 4 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 5 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, seleccione uno o varios contactos para eliminarlos.

### Consejo

- Si selecciona **[Borrar todo]**, se mostrará una solicitud de confirmación. Toque **[Sí]** para eliminar todos los registros.

# 11 Registro de llamadas

El registro de llamadas almacena el historial de todas las llamadas entrantes, salientes o perdidas. El historial de llamadas entrantes incluye el nombre y el número de la persona a la que llama, y la hora y la fecha de la llamada. Esta función está disponible si se ha suscrito el servicio de identificación de llamadas con su proveedor de servicios.

El teléfono puede almacenar hasta 50 registros de llamadas. Si la persona que llama permite mostrar su identidad, puede ver su nombre o número. Los registros de llamadas se muestran en orden cronológico con la llamada más reciente al principio de la lista.

## Nota

- Antes de devolver la llamada directamente desde la lista de llamadas, compruebe que el número de la lista de llamadas es válido.
- Si activa la protección de privacidad para sus contactos (consulte 'Modo de privacidad' en la página 17), estos ajustes se aplicarán también a su registro de llamadas.

Los iconos que se muestran junto a la entrada del registro de llamadas indican si la entrada es de una llamada perdida, entrante o saliente.

Iconos	Descripción
	Se muestra junto a los registros de llamadas perdidas al explorar el registro de llamadas.
	Se muestra junto a los registros de llamadas salientes al explorar el registro de llamadas.
	Se muestra junto a los registros de llamadas entrantes al explorar el registro de llamadas.

## Visualización de los registros de llamadas

- 1 Toque en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de registros de llamadas.  
↳ Se muestra la lista del registro de llamadas de la línea fija.
- 2 Toque para seleccionar el tipo de registro de llamadas que desea ver.
- 3 Seleccione un contacto y, a continuación, toque para ver la información del registro de llamadas.

## Opciones del registro de llamadas

Puede ordenar el registro de llamadas por llamadas perdidas, llamadas entrantes, llamadas salientes o todas las llamadas.

- 1 Toque en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de registros de llamadas.  
↳ Se muestra la lista del registro de llamadas de la línea fija.
- 2 Toque para acceder al menú de opciones.
- 3 Seleccione una opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Bloqueo de un interlocutor del registro de llamadas

- 1 Toque en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de registros de llamadas.  
↳ Se muestra la lista del registro de llamadas de la línea fija.

- 2 Seleccione un registro de llamadas y, a continuación, seleccione **[Bloquear interlocut.]**.
- 3 Seleccione **[Sí]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Cómo guardar un registro de llamadas en los contactos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de registros de llamadas.  
↳ Se muestra la lista del registro de llamadas de la línea fija.
- 2 Seleccione un registro y, a continuación, toque .
- 3 Introduzca la información y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El registro se ha guardado.

---

## Devolución de una llamada

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder al registro de llamadas.  
↳ Se muestra el registro de llamadas de la línea fija.
- 2 Seleccione un registro de llamadas.
- 3 Seleccione una línea saliente.  
↳ El número se marca.

### Consejo

- Puede ajustar el teléfono para que seleccione la línea automáticamente por usted o para que siempre realice las llamadas utilizando una línea determinada (consulte 'Ajustes de la línea' en la página 40). Si fuerza el teléfono a utilizar una línea determinada, asegúrese de que la línea está disponible.

---

## Eliminación de un registro de llamadas

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal para acceder a las listas de registros de llamadas.  
↳ Se muestra la lista del registro de llamadas de la línea fija.
- 2 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 3 Seleccione **[Borrar]**.
- 4 Seleccione uno o varios registros de llamadas y, a continuación, toque **[Elim.]** para confirmar.  
↳ Se eliminarán los registros seleccionados.

### Consejo

- Si selecciona **[Borrar todo]**, se mostrará una solicitud de confirmación. Toque **[Sí]** para eliminar todos los registros.

# 12 Contestador automático del teléfono

## Nota

- La función de contestador automático solo está disponible en el modelo S10A.

El teléfono incluye un contestador automático que, cuando está activado, graba las llamadas que no se contestan. De forma predeterminada, el contestador automático está ajustado en el modo **[Resp. y grabar]**. También puede acceder al contestador automático de manera remota y cambiar la configuración con el menú del contestador automático del microteléfono.

## Activación o desactivación del contestador automático

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Modo respuesta]**.
- 3 Seleccione **[Sólo responder]/[Resp. y grabar]/[Desactivada]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Ajuste del modo de respuesta

Puede configurar el contestador automático y seleccionar si las personas que llaman pueden dejar mensajes. Seleccione **[Resp. y grabar]** si desea que las personas que llaman puedan dejar mensajes. Seleccione **[Sólo responder]** para evitar que los interlocutores dejen mensajes.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Modo respuesta]**.
- 3 Seleccione un modo de respuesta.

↳ El ajuste se ha guardado.

## Nota

- Si la memoria está llena, el contestador automático cambia al modo **[Sólo responder]** automáticamente.

## Mensajes de contestador

El mensaje de contestador es aquel que la persona que llama escucha cuando el contestador automático responde a la llamada. El contestador automático dispone de 2 mensajes pregrabados predeterminados: el modo **[Resp. y grabar]** y el modo **[Sólo responder]**.

## Grabación de un mensaje de contestador

Puede grabar un mensaje de contestador con una duración máxima de 3 minutos. El nuevo mensaje de contestador grabado reemplaza al anterior:

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Mens. contest.] > [Resp. y grabar] > [Grabar nueva]**.  
↳ La grabación comienza después del pitido.
- 3 Toque  para detener la grabación o la grabación se detendrá tras 3 minutos.
- 4 Toque **[Reproducir]** para escuchar los mensajes de contestador recién grabados en el microteléfono.

## Nota

- Asegúrese de que habla cerca del micrófono cuando grabe un mensaje de contestador.
- Los anuncios pregrabados no se pueden eliminar.

---

## Cómo escuchar el mensaje de contestador

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Mens. contest.]** > **[Resp. y grabar]** o **[Sólo responder]** > **[Reproducir]**.
  - ↳ Puede escuchar el mensaje de contestador actual.

---

## Restablecimiento del mensaje de contestador predefinido

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Mens. contest.]** > **[Resp. y grabar]** o **[Sólo responder]** > **[Usar predet.]**.
  - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 3 Toque **[Sí]** para confirmar.
  - ↳ Se ha restablecido el mensaje de contestador predefinido.

---

## Ajuste del idioma del contestador automático

Puede cambiar el idioma utilizado para los anuncios pregrabados predeterminados.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Mens. contest.]** > **[Idioma voz]**.
- 3 Seleccione un idioma.
  - ↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Mensajes entrantes

Cada mensaje puede durar un máximo de 3 minutos. Cuando recibe mensajes nuevos, el indicador de mensaje nuevo parpadea en el contestador automático y se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.

---

### Nota

- Si descuelga el teléfono cuando la persona que llama deja un mensaje, la grabación se detiene y puede hablar con el interlocutor directamente.

---

### Nota

- Si la memoria está llena, el contestador automático cambia a **[Sólo responder]** automáticamente. Borre mensajes antiguos para recibir mensajes nuevos.

---

## Cómo escuchar los mensajes entrantes

Puede escuchar los mensajes entrantes en el orden en que fueron grabados.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
  - 2 Seleccione **[Reproducir]**.
    - ↳ Los mensajes nuevos empiezan a reproducirse. Si no hay ningún mensaje nuevo, se reproducen los mensajes antiguos.
- Toque **[Atrás]** para detener la reproducción de mensajes.
  - Pulse +/- a la izquierda del microteléfono para aumentar/reducir el volumen.

---

## Eliminación de un mensaje entrante

- 1 Cuando escuche el mensaje, toque .
  - ↳ El mensaje actual se borra.

---

## Eliminación de mensajes entrantes antiguos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Borrar todo]**.
  - ↳ El microteléfono muestra una solicitud de confirmación.
- 3 Seleccione **[Sí]** para confirmar.
  - ↳ Todos los mensajes antiguos se borran permanentemente.

## Nota

- Puede borrar sólo los mensajes leídos. Los mensajes eliminados no pueden recuperarse.

## Rastreo de llamada

Puede oír a la persona que llama mientras deja un mensaje. Pulse  para contestar la llamada.

## Ajuste del retardo de la llamada

Puede ajustar el número de tonos que da el teléfono antes de que la llamada vaya al contestador automático.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Retardo tono]**.
- 3 Seleccione un nuevo ajuste.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Nota

- El contestador automático debe estar activado antes de aplicar este ajuste.

## Ajuste de la calidad de sonido del mensaje

Puede ajustar la calidad de sonido de los mensajes recibidos del contestador automático.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Calidad del mensaje]**.
- 3 Seleccione el nuevo ajuste.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Nota

- La calidad del sonido solo se puede configurar antes de comenzar la grabación.
- En función de la calidad de sonido, el número máximo y la longitud de los mensajes grabados cambian. En el ajuste de alta calidad, se puede almacenar un máximo de 15 minutos de mensajes. En el ajuste de baja calidad, se pueden almacenar aproximadamente 60 minutos.

## Acceso remoto

Puede utilizar el contestador automático cuando se encuentre lejos de casa. Sólo tiene que llamar al teléfono con un terminal de marcación por tonos e introducir el código PIN de 4 dígitos.

## Nota

- El código PIN de acceso remoto es el mismo que el PIN de su sistema. El PIN preestablecido es 0000.

## Activación/desactivación del acceso remoto

Puede permitir o bloquear el acceso remoto al contestador automático.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Acceso remoto]**.
- 3 Toque el interruptor para activar o desactivar la opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Consejo

- Si va a acceder al contestador automático de manera remota, recomendamos ajustar el retardo del tono de llamada al modo **[Tarifa reduc.]**. Es una manera económica de gestionar mensajes. Cuando hay nuevos mensajes, el contestador automático recoge la llamada después de 3 tonos. Cuando no hay mensajes, recoge la llamada después de 5 tonos, para que pueda colgar antes de que se establezca la conexión en caso de que no haya un mensaje nuevo.

## Cambio del PIN o la contraseña

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Acceso remoto]** > **[Cambiar PIN]**.
- 3 Introduzca el anterior código PIN o contraseña de acceso remoto y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el nuevo código PIN o contraseña de acceso remoto y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.

- 5 Vuelva a introducir el nuevo PIN o contraseña de acceso remoto y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

9 Desactiva el contestador automático. (no disponible cuando escuche mensajes).

### Acceso remoto al contestador automático

- 1 Llame al número de su casa con un teléfono de marcación por tonos.
- 2 Introduzca # cuando escuche el mensaje del contestador.
- 3 Introduzca su código PIN.  
↳ Ahora tendrá acceso al contestador automático y podrá escuchar los mensajes nuevos.

#### Nota

- Dispone de 2 oportunidades para introducir el código PIN correcto antes de que el teléfono se cuelgue.

- 4 Pulse un botón para realizar una función. Consulte la tabla de comandos de acceso remoto siguiente para ver una lista de funciones disponibles.

#### Nota

- Cuando no hay ningún mensaje, el teléfono se cuelga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 8 segundos.

### Comandos de acceso remoto

Botón	Función
1	Repite el mensaje actual o vuelve a reproducir el anterior.
2	Reproduce los mensajes.
3	Salta al mensaje siguiente.
6	Borra el mensaje actual.
7	Activa el contestador automático. (no disponible cuando escuche mensajes).
8	Deja de reproducir el mensaje.

# 13 Configuración

En el menú **[Ajustes]**, puede personalizar el teléfono según sus preferencias.

## Configuración del teléfono

### Ajuste del idioma de la pantalla

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Config. del teléfono] > [Idioma]**.
- 3 Seleccione un idioma.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Modo ECO

El modo **ECO** reduce la transmisión de energía y la radiación del microteléfono y la estación base cuando está en una llamada o cuando el teléfono está en el modo de espera.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Config. del teléfono] > [Modo Eco]**.
- 3 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.  
↳ **ECO** aparece en el modo de espera.

#### Nota

- Cuando el modo **ECO** está ajustado en **[Activada]**, puede reducirse el alcance de conexión entre el microteléfono y la estación base.

### Modo ECO+

Cuando el modo **ECO+** está activado, elimina la radiación del microteléfono y la estación base está en el modo de espera.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.

- 2 Seleccione **[Config. del teléfono] > [Modo ECO+]**.
- 3 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

#### Nota

- Asegúrese de que todos los microteléfonos registrados en la estación base son serie S9 o serie S10 para que la función **ECO+** tenga un funcionamiento correcto.
- Cuando se activa **ECO+**, se reduce el tiempo en modo de espera. Esto es porque en el modo **ECO+** la estación base no transmite ninguna señal en el modo de espera; por lo tanto el microteléfono debe "escuchar" señales de la estación base con más frecuencia para detectar llamadas entrantes u otras peticiones de la estación base. También aumenta el tiempo que tarda el microteléfono en acceder a funciones como configuración de llamada, registro de llamadas, localización y exploración de los contactos. El microteléfono no le avisará de la pérdida de conexión en caso de pérdida de potencia o si se sale del alcance.

La tabla siguiente muestra el estado actual de la pantalla del microteléfono con los diferentes ajustes del modo **ECO** y el modo **ECO+**.

Modo <b>ECO</b>	Modo <b>ECO+</b>	Pantalla de iconos del microteléfono
<b>[Desactivada]</b>	<b>[Desactivada]</b>	<b>ECO</b> y <b>ECO+</b> están apagados.
<b>[Desactivada]</b>	<b>[Activada]</b>	<b>ECO+</b> se muestra solo después de activar el modo <b>ECO+</b> durante el modo de espera.
<b>[Activada]</b>	<b>[Desactivada]</b>	se muestra <b>ECO</b> .
<b>[Activada]</b>	<b>[Activada]</b>	<b>ECO</b> se muestra y cambia a <b>ECO+</b> al activar el modo <b>ECO+</b> en el modo de espera.

---

## Nombre del microteléfono

El nombre del microteléfono puede tener hasta 16 caracteres. Ayuda a identificar un microteléfono para conferencias si hay varios microteléfonos conectados a la base.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Config. del teléfono]** > **[Nombre tel.]**.
- 3 Introduzca o edite el nombre mediante el teclado.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Configuración de la pantalla

Puede cambiar la pantalla del teléfono durante el modo de espera.

### Ajuste del brillo, el fondo de pantalla y la retroiluminación

Puede cambiar las propiedades de la pantalla durante el modo de espera, como el brillo de la pantalla, el comportamiento de la retroiluminación y el fondo de pantalla.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Config. del teléfono]** > **[Pantalla]** > **[Brillo]/[Fondo]/[Retroilum in.]**.
- 3 Seleccione una opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Restauración de la configuración predeterminada

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del teléfono.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Config. del teléfono]** > **[Ajustes de fábrica]**.
- 3 Seleccione si desea eliminar los datos.
- 4 Toque **[OK]** para confirmar.  
↳ Todos los ajustes se restablecen.

---

## Nota

- Si selecciona que se conserven los datos al restablecer los ajustes predeterminados, se conservarán los contactos, los registros de llamadas y los mensajes del contestador automático.

---

## Modo demo

El modo de demostración muestra las funciones principales del producto. Puede salir del modo de demostración pulsando la pantalla.

---

## Ajustes de llamada

---

### Conferencia automática

Para participar en una llamada externa con otro microteléfono, pulse .

---

## Nota

- Esta función está disponible solo si hay conectados al menos dos microteléfonos compatibles (S9/S10).

### Activación/desactivación de conferencia automática

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajus. llamada]** > **[Conferencia]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Act. ini. ses. auto.]**/**[Act. ini. ses. auto.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Reglas de llamada

Puede utilizar reglas de llamada para definir la línea que utiliza el teléfono para realizar llamadas salientes, en caso de que haya teléfonos móviles conectados. Esto puede ayudarle a utilizar automáticamente el método

que prefiera o el más barato para realizar llamadas según la hora del día o un número de prefijo.

### Ajustes de la línea

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajustes de llamada]** > **[Reglas de llamada]** > **[Ajustes de línea]** y, a continuación, toque **[OK]**.
- 3 Seleccione **[Activada]**/**[Desactivada]** para activar/desactivar el ajuste y, a continuación, pulse **[OK]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Ajuste del número de prefijo

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajustes de llamada]** > **[Reglas de llamada]** > **[Basada en nº]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione una opción de prefijo e introduzca el número de prefijo. A continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione una línea saliente y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.  
↳ Cuando realice una llamada saliente que comience con el número de prefijo, se utilizará la línea de salida predeterminada.

### Ajustar la hora

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajustes de llamada]** > **[Reglas de llamada]** > **[Basada en hora]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione un segmento de tiempo.
  - en **[Repetición]**, seleccione una opción y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
  - en **[Inicio y fin]**, introduzca una duración y pulse **[OK]** para confirmar.
  - en **[Selección de línea]**, seleccione una línea saliente y pulse **[OK]** para confirmar.↳ El ajuste se ha guardado.  
↳ Cuando realice una llamada saliente durante el segmento de

tiempo definido, se utilizará la línea preseleccionada.



#### Nota

- Si ha establecido tanto el ajuste de número de prefijo como el de tiempo, el ajuste de número de prefijo prevalecerá sobre el de tiempo.

### Prefijo automático

Esta función comprueba y asigna formato al número de la llamada saliente antes de marcarlo. El número del prefijo puede reemplazar al número de detección establecido en el menú. Por ejemplo, puede establecer el 604 como número de detección y el 1250 como prefijo. Al marcar un número como 6043338888, el teléfono cambia el número por 12503338888 cuando realiza la llamada.



#### Nota

- La longitud máxima de un número de detección es de 5 dígitos. La longitud máxima de un número de prefijo automático es de 10 dígitos.

### Establecimiento de un prefijo automático

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajustes de llamada]** > **[Prefijo autom.]**.
- 3 Introduzca el número de detección y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número de prefijo y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Nota

- Esta función depende del país.
- Para introducir una pausa, mantenga pulsado #.
- Si se establece el número de prefijo y el número de detección se deja en blanco, el número de prefijo se agrega a todas las llamadas salientes.
- Si el número marcado empieza por \* y #, la función no está disponible.

## Ajuste del código del operador, el código de área, el código del país y el código nacional

Puede introducir estos valores de la ubicación actual de su teléfono si los ha utilizado al introducir números en su ordenador. Si transfiere un número al teléfono, este utilizará dicha información para eliminar estos códigos de los números locales, ya que puede provocar que las llamadas no se realicen al marcar en una línea fija.

Por ejemplo, si ha almacenado en el ordenador el número **+49 40 1234567**, con **+49** como código del país local y **40** como código de área, el teléfono guardará ese número en el teléfono como **040 1234567** (es decir, eliminará el código del país y añadirá '0' a los números locales).

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajustes de llamada] > [Código de operador]/[Código de área]/[Código país]/[Código nacio.]**.
- 3 Introduzca un código de 4 dígitos como máximo y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Selección de la duración de la rellamada

Para poder contestar una segunda llamada, asegúrese de que el tiempo de rellamada se ha ajustado correctamente. En condiciones normales, el teléfono tiene preajustada la duración de la rellamada. Puede elegir entre

3 opciones: **[Corto]**, **[Medio]** y **[Largo]**. El número de opciones disponibles varía según el país. Para obtener más información, consulte a su proveedor de servicios.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajustes de llamada] > [Tiempo rellam.]**.
- 3 Seleccione una opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Primer tono

Si ha contratado el servicio de identificación de llamada con su proveedor de servicios, el teléfono puede cancelar el primer tono de llamada antes de que se muestre la identificación de la llamada en la pantalla. Una vez reiniciado el teléfono, puede detectar automáticamente si hay una suscripción al servicio de identificación de llamadas y empezar a cancelar el primer tono. Puede cambiar este ajuste según sus preferencias. Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con primer tono de llamada.

### Activación/desactivación del primer tono

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajustes de llamada] > [Primer tono]**.
- 3 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Nota

- Para restablecer el estado del primero tono, vaya al menú de restablecimiento (consulte 'Restauración de la configuración predeterminada' en la página 37).

## Reloj automático

### Nota

- Este servicio depende de la red.
- Asegúrese de que se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas antes de utilizar esta función.

Sincroniza la fecha y la hora del teléfono con la red telefónica pública conmutada (PSTN) automáticamente. Para sincronizar la fecha, asegúrese de ajustar el año actual.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajus. llamada] > [Reloj auto]**
- 3 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Modo de marcación

### Nota

- Esta función depende del país y solo se aplica a modelos compatibles con marcación por tonos y por pulsos.

El modo de marcación es la señal de telefonía utilizada en su país. El teléfono admite marcación por tonos (DTMF) y por pulsos (rotatorio). Consulte al proveedor de servicios para obtener información detallada.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajus. llamada] > [Modo marcación]**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Ajustes de la línea

Puede seleccionar si se utilizará la línea fija o un teléfono móvil conectado como línea predeterminada para las llamadas salientes.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajus. llamada] > [Ajustes de línea]**.

- 3 Seleccione un nuevo ajuste.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Consejo

- Puede seleccionar entre **[Inicio]/[Manual]** o una de las líneas móviles para una llamada saliente. Si se selecciona una línea móvil que está ocupada, se seleccionará automáticamente **[Inicio]**.
- Una línea inactiva significa que la línea telefónica no está ocupada en ese momento.

## Número del buzón de voz y el servicio de información

Puede ajustar el número del buzón de voz y el servicio de información.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Ajus. llamada] > [Mensaje voz]/[Servicio información]**
- 3 Introduzca el número y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Asistente de configuración

Esta opción le lleva a **[Modo Eco]**, **[Modo ECO+]** y a los ajustes de **[Modo silencio]**.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Asistente de config.]**.  
↳ Se muestran las pantallas de configuración.

### Consejo

- Para obtener información, consulte los capítulos "Configuración" y "Modo silencioso".

## Ajuste de la fecha y la hora

### Ajuste de la fecha y la hora

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Fecha y hora]** > **[Ajustar fecha]** o **[Ajustar hora]**.
- 3 Ajuste la fecha o la hora y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Ajuste del formato de fecha y hora

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Fecha y hora]** > **[Formato fecha]** o **[Formato hora]**.
- 3 Seleccione una opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

#### Nota

- El ajuste del formato de la fecha y la hora depende del país.

## Versión de software del teléfono

Puede comprobar la versión de software actual de su teléfono.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Config. del teléfono]** > **[Versión de firmware]**.  
↳ Aparece la versión del software.

#### Consejo

- Para actualizar el software del teléfono, descargue el software **[Software de Gestión de Teléfonos de Philips]** para su ordenador en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Registro de microteléfonos adicionales

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base. La estación base puede registrar hasta 5 microteléfonos.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Registro]** > **[Registrar]**.
- 3 Mantenga pulsado  en la estación base durante 5 segundos.
- 4 Introduzca el PIN o la contraseña del sistema. Toque **[Borrar]** para realizar correcciones.
- 5 Toque **[OK]** para confirmar el PIN o la contraseña.  
↳ El registro se completa en menos de 2 minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.

#### Nota

- Si el PIN o la contraseña es incorrecto o no se encuentra una base en un periodo determinado, se mostrará un mensaje de notificación en el microteléfono. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN o la contraseña por defecto es 0000. No se puede cambiar.

## Cancelación del registro de microteléfonos

Si dos microteléfonos comparten la misma estación base, puede cancelar el registro de un microteléfono.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Registro]** > **[Anul. registro]**.
- 3 Introduzca el PIN o la contraseña del sistema. Toque **[Borrar]** para realizar correcciones.

- 4 Seleccione el número del microteléfono cuyo registro desea cancelar:
- ↳ Se ha cancelado el registro del microteléfono.



#### Consejo

- El número del microteléfono se muestra junto al nombre del microteléfono en el modo de espera.

# 14 Lista negra

La lista negra contiene todos los contactos para los que ha bloqueado las llamadas.



## Consejo

- Para obtener información sobre cómo añadir interlocutores a la lista negra, consulte la sección "Bloqueo de un interlocutor de la lista de contactos" del capítulo "Contactos".

---

## Bloqueo de las llamadas anónimas

- 1 Toque en la pantalla del menú principal.  
↳ Se muestra la lista negra.
- 2 Seleccione **[Bloq. llamadas anon.]**.
- 3 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** para activar/desactivar el bloqueo de las llamadas sin identidad.

---

## Visualización de la lista negra

Toque en la pantalla del menú principal.  
↳ Se muestra la lista negra.

---

## Eliminación de un registro de la lista negra

- 1 Toque en la pantalla del menú principal.  
↳ Se muestra la lista negra.
- 2 Toque para acceder al menú de opciones.
- 3 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, seleccione uno o varios registros para eliminarlos.  
↳ Se eliminarán los registros de la lista negra seleccionados.



## Consejo

- Si selecciona **[Borrar todo]**, se mostrará una solicitud de confirmación. Toque **[Sí]** para eliminar todos los registros.

# 15 Sonidos

## Ajuste del volumen de tono de llamada del microteléfono

Puede elegir entre 5 niveles de volumen de tono de llamada, (  ) (es decir, el tono de llamada se inicia a volumen bajo y aumenta si no responde a la llamada).

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Volumen tono]**.
- 3 Seleccione **[Inicio]** para la línea fija o una de las líneas móviles.
- 4 Pulse +/- en el lateral izquierdo del microteléfono para seleccionar un nivel de volumen y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar:  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Nota

- El volumen del tono de llamada se desactiva si lo ajusta al nivel más bajo.

## Ajuste del tono de llamada del microteléfono

Puede elegir entre varios tonos de llamada.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Tono llamada]**.
- 3 Seleccione **[Inicio]** para la línea fija o una de las líneas móviles.
- 4 Seleccione un tono.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Nota

- Puede asignar tonos de llamada a contactos específicos para identificarlos (consulte 'Ajuste del tono de llamada personalizado' en la página 27).

## Ajuste de las preferencias de sonido

Puede ajustar el sonido del auricular o el modo manos libres en 5 perfiles diferentes utilizando la aplicación **[MySound Pro]**.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[MySound Pro]**.
- 3 Seleccione un perfil.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Consejo

- También puede acceder a **[MySound Pro]** directamente desde la pantalla del menú principal (consulte 'Ajuste de las preferencias de sonido' en la página 46).

## Ajuste del tono de los botones

El tono de los botones es el sonido que se produce al pulsar un botón del microteléfono.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Tono de teclas]** y, a continuación, toque el interruptor para activar o desactivar la opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Ajuste del tono de conexión

El tono de conexión es el sonido que se emite cuando el microteléfono se coloca en la estación base o en el cargador.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Tono base]** y, a continuación, toque el interruptor para activar o desactivar la opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

# 16 Ajuste de las preferencias de sonido

Puede ajustar el sonido del auricular o el modo manos libres en 5 perfiles diferentes utilizando la aplicación **[MySound Pro]**.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione un perfil.
  - ↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Ajuste de las preferencias de sonido durante una llamada

Toque  para acceder al menú de opciones y, a continuación, toque  para cambiar el perfil de sonido durante una llamada.

# 17 Protector de pantalla

Puede seleccionar sus imágenes favoritas para que se muestren como protector de pantalla en el modo de inactividad.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione una o varias imágenes y, a continuación, toque **[Ajustar]** para confirmar.
- 3 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione una opción entre:
  - **[Tiempo de transición]** para establecer el tiempo que se mostrará cada imagen antes de que se muestre la siguiente.
  - **[Previsualización]** para previsualizar el protector de pantalla.
  - **[Protec pant.]** para activarlo o desactivarlo.
- 5 Toque **[Ajustar]** para confirmar:
  - ↳ El ajuste se ha guardado.

# 18 Modo silencioso

Puede configurar el modo de silencio en el teléfono y activarlo durante una duración específica cuando desee que no le molesten. Cuando el modo de silencio está activado, el teléfono no suena, ni envía alertas ni sonidos.

## Nota

- Cuando pulsa  para encontrar el microteléfono, o cuando activa la alarma, el teléfono enviará alertas de sonido incluso cuando el modo de silencio está activado.

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla y toque el interruptor para activar **[Estado]**.  
↳ Se mostrará en azul.
- 3 A continuación, seleccione una opción entre **[Estado]**/**[Hora de inicio]**/**[Hora de finalización]**/**[Repetir]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Nota

- Si el modo silencioso está activado, pero la hora actual no está dentro del periodo de activación del modo silencioso, se muestra .  se muestra durante el tiempo durante el que el modo silencioso está activo.

---

## Cómo excluir contactos del modo silencioso

Puede ajustar una excepción para contactos específicos del modo silencioso en el menú de opciones Contactos (consulte 'Excepción del modo silencioso' en la página 26).

# 19 Bloqueo de llamada

Puede bloquear las llamadas salientes a algunos números, como llamadas al extranjero o líneas de atención al cliente no deseadas bloqueando las llamadas que comienzan con determinados números. Puede crear 4 grupos de números con 4 dígitos como máximo cada uno. Al realizar una llamada que comienza con uno de estos 4 grupos de números, la llamada saliente se bloquea.

---

## Activación/desactivación del bloqueo de llamadas

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Introduzca el PIN o la contraseña del bloqueo de llamadas. El PIN o la contraseña por defecto es 0000.
- 3 En **[Bloq. llamada]**, toque el interruptor para activar o desactivar la opción.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Cambio del PIN o la contraseña del bloqueo de llamadas

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Introduzca el PIN o la contraseña del bloqueo de llamadas. El PIN o la contraseña por defecto es 0000.
- 3 Seleccione **[Cambiar PIN]**.
- 4 Introduzca el nuevo PIN o contraseña y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.
- 5 Introduzca el nuevo PIN o contraseña de nuevo y, a continuación, toque **[OK]**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Cómo añadir números nuevos a la lista de bloqueados

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Introduzca el PIN o la contraseña del bloqueo de llamadas. El PIN predeterminado es 0000.
- 3 Active **[Bloq. llamada]**.
- 4 Toque **[Introd. número]** y, a continuación, introduzca/edite el número y toque **[OK]** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Eliminación de un número bloqueado

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Introduzca el PIN o la contraseña del bloqueo de llamadas. El PIN o la contraseña por defecto es 0000.
- 3 Toque el número bloqueado.
- 4 Toque **[Elim.]** para eliminar los dígitos.  
↳ Se eliminarán los números seleccionados.

# 20 Calendario

De forma predeterminada, la vista mensual se muestra en el calendario y se resalta la fecha actual. Puede crear eventos de recordatorio nuevos, visualizarlos y eliminarlos.

## Creación de nuevos eventos de recordatorio

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Toque +.
- 3 Seleccione la fecha y la hora.
- 4 Seleccione **[Título recordatorio]** e introduzca el texto.
- 5 Seleccione **[Tono de recordatorio]** y seleccione un tono.
- 6 Seleccione **[Repetición]** y seleccione una opción.  
↳ Se ha ajustado el evento de recordatorio.

### Nota

- Si la memoria de eventos está llena, se muestra un mensaje de alerta en la pantalla del teléfono.
- Si apaga el teléfono, la alerta se pospone hasta que vuelva a encenderlo.
- Si cambia la fecha y hora del teléfono, la siguiente alerta se basa en la fecha y hora modificadas.

## Eliminación de un evento de recordatorio

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione un evento de recordatorio y, a continuación, toque  para acceder al menú de opciones.

- 3 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, seleccione uno o varios eventos.
- 4 Toque **[Borrar]** para confirmar.  
↳ Se eliminarán los eventos seleccionados.

### Consejo

- Si selecciona **[Borrar todo]**, se mostrará una solicitud de confirmación. Toque **[Sí]** para eliminar todos los eventos.
- Los cumpleaños y aniversarios también se muestran en el calendario, pero el tono de recordatorio está desactivado de forma predeterminada.

# 21 Despertador

desactiva tras posponer la alarma 3 veces.

El teléfono incorpora un despertador. Para ajustar el despertador, consulte la información siguiente.

## Creación de una alarma

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Toque  y, a continuación, **+**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para ajustar el nombre de la alarma, la hora de la alarma, las opciones de repetición y los tonos de alarma.
  - ↳ La alarma se establece y  aparece en la pantalla.



### Consejo

- Puede crear un máximo de 10 alarmas.

## Desactivación de una alarma

### Antes de que suene la alarma

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Toque  y, a continuación, **+**.
- 3 Seleccione una alarma existente.
- 4 Toque el botón de la derecha para desactivar la alarma.
  - ↳ El botón se muestra en gris.

### Cuando suena la alarma

- Toque **[Cerrado]** para desactivar la alarma.
- Toque **[Aplaz.]** para retrasar la alarma.
  - ↳ La alarma vuelve a sonar transcurridos 5 minutos. La función Posponer se

## Edición de una alarma

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Toque 
  - ↳ Se muestran las alarmas existentes.
- 3 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Editar]**.
- 5 Seleccione una alarma existente.
- 6 Siga las instrucciones en pantalla para editar el nombre de la alarma, la hora de la alarma, las opciones de repetición y los tonos de alarma.
  - ↳ El ajuste se ha guardado.

## Eliminación de una alarma

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Toque 
  - ↳ Se muestran las alarmas existentes.
- 3 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, seleccione una o varias alarmas para eliminarlas.
  - ↳ Se eliminará la alarma seleccionada.



### Nota

- Si selecciona **[Borrar todo]**, se mostrará una solicitud de confirmación. Toque **[Sí]** para eliminar todas las alarmas.

## 22 Notas familiares

Puede dejar un mensaje a su familia en la pantalla del teléfono.


- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Toque + para crear una nota.
- 3 Introduzca el texto y, a continuación, toque **[Hecho]** para guardar el mensaje.
- 4 Toque  para añadir la foto.
- 5 Toque **[Publ.]** para publicar el mensaje.
  - Para editar un mensaje, selecciónelo y, a continuación, edite el texto o cambie la foto.
  - Para eliminar uno o todos los mensajes publicados, toque  > **[Borrar]/[Borrar todo]** y, a continuación, seleccione los mensajes que desea eliminar.

# 23 Vigilabebés

Su teléfono puede servir de vigilabebés y enviar una alerta si el nivel de sonido supera el límite preestablecido. Para ello, debe colocarlo como "unidad del bebé" en la habitación del bebé.

## ! Precaución

- Asegúrese de que la unidad del bebé y el cable están en todo momento fuera del alcance del bebé.
- Coloque la unidad del bebé al menos a 1 m pero no a más de 2 metros del bebé.

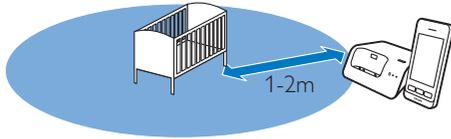

## Activación y desactivación de la unidad del bebé

- 1 Toque en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Activar]** para activar la unidad del bebé. Toque **[Detener]** para desactivarla.

## \* Consejo

- Si intenta activar la función de vigilabebés sin especificar dónde se debe enviar la alerta, se le pedirá que seleccione dónde enviarla: líneas externas u otro número de microteléfono. Para obtener información, consulte la sección siguiente.

## ☰ Nota

- Cuando el modo de vigilabebés se activa, el microteléfono del bebé no suena para las llamadas entrantes.

## Envío de una alerta

Puede enviar una alerta a otros microteléfonos dentro de casa o a una línea externa. La línea externa puede ser un teléfono móvil u otra línea fija fuera de la casa.

## ☰ Nota


- Asegúrese de incluir cualquier prefijo o código de país al enviar una alerta.

## Envío de la alerta a otros microteléfonos

- 1 Toque en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Enviar alerta]** > **[Llam. interna]**.
- 3 Seleccione el número del microteléfono.

## ☰ Nota

- Asegúrese de que la distancia entre la unidad del bebé y la unidad de padres es de al menos 1,5 metros para evitar el efecto de zumbido.

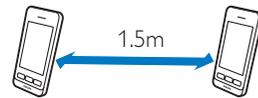

## Envío de la alerta a una línea externa

- 1 Toque en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Enviar alerta]** > **[Línea externa]**.
- 3 Introduzca un número de teléfono y, a continuación, toque **[Ajustar]**.

## ☰ Nota

- Puede enviar una alerta a una línea externa aunque esté en la lista de bloqueados.

---

## Envío de la alerta a un contacto de la lista de contactos

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Enviar alerta]** > **[Línea externa]** y, a continuación, toque **[OK]** para confirmar.
- 3 Toque **+** para explorar y seleccionar un contacto de la lista de contactos.

---

## Ajuste del nivel de sensibilidad de la unidad del bebé

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Sensibilidad ruido]**.
- 3 Seleccione un nuevo ajuste.  
↳ El ajuste se ha guardado.

# 24 Información técnica

## Especificaciones y funciones generales

- Pantalla capacitiva de 3,5" con 16 millones de colores
- Tiempo de conversación: 14 horas
- Tiempo en modo de espera: 170 horas
- Tiempo de carga: 6 horas
- Alcance en interiores: 50 metros
- Alcance en exteriores: 300 metros
- Alcance de Bluetooth en interiores: 12 metros
- Varias listas de contactos con hasta 3 números por contacto:
  - Casa/ordenador: 1000 contactos
  - Móvil 1: 500 contactos
  - Móvil 2: 500 contactos
- Registro de llamadas con 100 entradas
- Contestador automático con tiempo de grabación máximo de 60 minutos
- Compatibilidad con estándares de identificación de llamada entrante: FSK, DTMF

## Conectividad

- Bluetooth
  - Descarga de la agenda del teléfono móvil
  - Recepción y realización de llamadas a través de teléfonos móviles conectados
  - Conexión de auriculares Bluetooth
- Micro USB (mediante software informático gratuito)
  - Carga de contactos, tonos de llamada, protectores de pantalla e imágenes del interlocutor desde el ordenador al microteléfono
  - Actualizaciones del software del teléfono (requieren conexión a Internet)

## Batería

- Philips: polímero de iones de litio (1300 mAh). Sustituible por el usuario.

## Adaptador de corriente

Base y cargador

- Philips, S003PV0500060, entrada: 100-240 V; 50-60 Hz; 0,2 A, salida: 5 V; 600 mA

## Consumo de energía

- Consumo de energía en el modo de espera: 0,75 W aproximadamente

### Nota

- Solo se aplica cuando el protector de pantalla está desactivado (consulte 'Protector de pantalla' en la página 47).

## Peso y dimensiones (S10 y S10A)

- Microteléfono: 121 gramos
- 131,6 x 61 x 16,5 mm (Al. x An. x Pr.)
- Base: 126,5 gramos
- 40,65 x 108 x 121,7 mm (Al. x An. x Pr.)
- Cargador: 94 gramos
- 41,3 x 80,1 x 75,1 mm (Al. x An. x Pr.)

# 25 Aviso

## Declaración de conformidad:

Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Este producto ha sido diseñado, probado y fabricado según la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE) 1999/5/EC.

## Compatibilidad con el estándar GAP

El estándar GAP garantiza que todos los microteléfonos y estaciones base DECT™ GAP cumplan con un estándar operativo mínimo, independientemente de su marca. El microteléfono y la estación base son compatibles con GAP, lo que significa que garantizan las funciones mínimas: registrar un microteléfono, utilizar la línea, realizar y recibir una llamada. Es posible que las funciones avanzadas no estén disponibles si las utiliza con otras marcas. Para registrar y utilizar este microteléfono con una estación base compatible con GAP de otra marca, siga el procedimiento descrito en las instrucciones del fabricante y después siga el procedimiento descrito en este manual para registrar un microteléfono. Para registrar un microteléfono de otra marca en la estación base, ponga la estación base en modo de registro y, después, siga el procedimiento descrito en las instrucciones del fabricante del microteléfono.

## Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Este producto cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

### Desecho del producto y de las pilas usadas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU.




Este símbolo significa que el producto contiene una pila recargable integrada conforme a la directiva europea 2013/56/EU, por lo que no se puede desechar junto con la basura normal del hogar. Siga las instrucciones de la sección "Extracción de la pila recargable" para retirar la pila.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de pilas recargables y productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las pilas con la basura normal del hogar. Desechar correctamente los productos y las pilas usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Extracción de la batería integrada

Si en su país no existe sistema de recogida/reciclaje de productos electrónicos, puede proteger el medio ambiente quitando y reciclando la batería antes de desechar el teléfono.

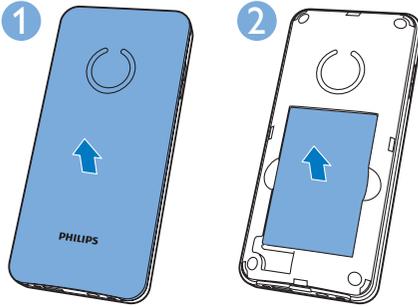

Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se debe pagar una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

# 26 Marcas comerciales

---

## Bluetooth

La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations Limited utiliza siempre estas marcas con licencia.

# 27 Preguntas más frecuentes

No aparece ninguna barra de señal en la pantalla.

- El microteléfono está fuera de alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el microteléfono muestra **[Registre su microteléfono]**, regístrelo.



## Consejo

- Para obtener más información, consulte "Registro de microteléfonos adicionales" en la sección "Configuración".

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

No puedo emparejar el S10/S10A con mi móvil ni sincronizar la agenda o el registro de llamadas.

- Si la lista de dispositivos Bluetooth está llena, elimine uno de los nombres de teléfono móvil/ordenador antes de intentar realizar de nuevo el emparejamiento.
- Si el **Philips S10** existe en su teléfono móvil, elimínelo del mismo y vuelva a intentar realizar el emparejamiento.
- Actualice el sistema operativo del teléfono móvil.
- Puede que su teléfono sea incompatible. Puede encontrar una lista de teléfonos móviles compatibles en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). No obstante, solo representa una pequeña parte de los teléfonos compatibles con el producto.

No puedo cambiar entre dos llamadas de la línea fija y la línea móvil.

Aunque la mayoría de teléfonos móviles con Bluetooth son compatibles con el teléfono, en raras ocasiones puede que la conexión Bluetooth se desactive debido a problemas de compatibilidad. Consulte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obtener una lista de los teléfonos compatibles.

¿Cómo puedo transferir imágenes o tonos de llamada a mi teléfono?

Descargue el software **[Software de Gestión de Teléfonos de Philips]** gratuito en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) y conecte el teléfono al ordenador mediante un cable micro USB.

**Mi teléfono no funciona y la pantalla del microteléfono está apagada.**

Ponga el microteléfono en la estación base o el soporte de carga durante unos minutos.

**Mi teléfono está cargado, pero sigue sin funcionar.**

Mantenga pulsado  durante 10-15 segundos hasta que aparezca el logotipo de Philips para restablecer el teléfono.

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Cancele el registro de los microteléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse  para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse el botón central para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Seleccione  > **[Config. del teléfono]** y, a continuación, verá uno de los textos siguientes en la pantalla:

---

Lingua

Langue

Idioma

Taal

Language

---

**4** Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.

**5** Seleccione su idioma.

**No hay tono de marcación**

- Compruebe las conexiones del teléfono.
- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

**No se emite ningún sonido de conexión**

- El microteléfono no se ha colocado correctamente en la estación base o cargador.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.

**No puedo cambiar la configuración del buzón de voz, ¿qué puedo hacer?**

El servicio de buzón de voz lo gestiona el proveedor de servicios y no el teléfono. Para cambiar la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

**El microteléfono está en la base, pero no se carga.**

- Asegúrese de que la batería está insertada correctamente.
- Asegúrese de que el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Asegúrese de que el ajuste del sonido de conexión esté activado. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador, oirá un sonido de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones. Puede pedir baterías de repuesto en [www.philips.com](http://www.philips.com) o a través de la organización de servicios de Philips.

**No aparece ninguna imagen**

- Asegúrese de que la batería está cargada.
- Asegúrese de que hay alimentación y de que el teléfono está conectado.

**El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.)**

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El teléfono se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la base de ellas.

**El microteléfono no emite tono de llamada.**

Asegúrese de que el tono de llamada del microteléfono esté activado.

**El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.**

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.

**No se muestra la identificación de llamada.**

El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios. La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.



**Nota**

- Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, desconecte la fuente de alimentación del microteléfono y de la estación base. Pruebe de nuevo transcurrido 1 minuto.

# 28 Índice

## A

acceso remoto al contestador automático	34
adaptador de alimentación	55
ajuste de idioma	
contestador automático	33
microteléfono	10, 36
ajuste de la fecha y la hora	10
ajuste del volumen	20, 44
ajustes de la línea	40
ajustes de pantalla	37
ajustes predeterminados	37
alarma	51
almacenamiento de un registro de llamadas	31
altavoz	20
Auriculares Bluetooth	16

## B

batería	9, 11, 55
bloqueo de llamada	49
Bluetooth	16
búsqueda de microteléfonos	7

## C

calendario	50
carga	11
código de área	39
código de operador	39
código del país	39
código nacional	39
cómo contestar una llamada	19
contactos	25
contestador automático	32

## D

dos llamadas/llamada retenida	21
-------------------------------	----

## E

eliminación de mensajes	33
estación base	

automática	9
descripción general	7
excepción del modo silencioso	26

## F

favoritos	28
-----------	----

## G

GAP	56
-----	----

## I

iconos de la pantalla	15
identificación de llamadas	19, 30, 39
idioma del contestador automático	33
intensidad de señal	12
Intercomunicación	22
introducción de texto	24

## L

lista negra	43
llamadas perdidas	19, 30
llamar	19

## M

mensaje entrante	33
mensajes de contestador	32
microteléfonos adicionales	41
modo de espera	12
modo de marcación	40
Modo ECO	36
Modo ECO+	36
modo silencioso	48

## N

nombre del microteléfono	37
notas familiares	52

## P

pantallas de inicio	13
PIN	

bloqueo de llamada	49
Bluetooth	18
contestador automático	11, 34
primer tono	39
protector de pantalla	47

---

## R

registro de llamadas	30
registro/cancelación del registro	41
reloj automático	40
retardo de la llamada	34, 48

---

## S

seguridad	4
silencio	20
solución de problemas/preguntas más frecuentes	59
sonidos	
base	44
preferencias de sonido	44
tono de los botones	44

---

## T

tiempo de rellamada	39
tono de llamada	44
tono de llamada personalizado	27

---

## V

versión de software	41
vigilabebés	53





2014 © WOOX Innovations Limited.

Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

UM\_S10/S10A\_34\_ES\_V4.0  
WK14265

**CE 0168**

