


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTS 3251



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

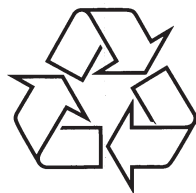

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Märkus.....	3	7 Tarkvara uuendamine.....	26
Autoriõigused	3	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	26
Vastavus.....	3	Tarkvara uuendamine võrgust	26
Avatud lähtekoodiga tarkvara	3	Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu	26
Kaubamärgid	3		
2 Oluline	5	8 Toote tehnilised andmed	28
Ohutus.....	5	9 Probleemide lahendamine.....	31
Toote hooldamine	6	10 Keeltekoovid	33
Keskkonna kaitsmine.....	6		
3 Teie kodukinosüsteem	7		
Peaseade	7		
Kaugjuhtimispuul	7		
4 Kodukinosüsteemi ühendamine	9		
Kõlarid.....	9		
Ühendused	10		
Televisoriga ühendamine	10		
Heli ühendamine televisiorist või lisaseadmetest.....	12		
Arvutivõrku ja internetti ühendamine.....	13		
5 Kodukinosüsteemi kasutamine	14		
Heli valimine.....	14		
Plaatide taasesitamine	15		
Taasesitamine USB mäluseadmetelt.....	16		
DivX.....	17		
Heli, video ja pildivalikud	18		
Taasesitamine raadiost	19		
Taasesitamine MP3 mängijast	20		
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	20		
6 Seadete kohandamine	22		
Pildi seadistamine	22		
Heli seadistamine	23		
Keele seadistamine.....	23		
Lapsevanemakontroll	24		
Energia säästmine	24		
Tehase seadistuste taastamine	25		

See seksioon sisaldab juriidilist infot ning infot kaubamärkide kohta.

Autoriõigused



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Rovi Corporation'i kasuks. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus), 2004/108/EC (EMC).

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Philips Electronics Singapur Pte Ltd pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Tekstid litsentside ja kinnitustega, et selle toote juures kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara, on lisatud eraldi lendlehele.

Kaubamärgid



"Blu-ray Disc" ning "Blu-ray" logod on äriühingule Blu-Ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



Java ning kõik Java kaubamärgid ning logod on äriühingule Sun Microsystems, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Master Audio on äriühingu DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

... MÄRKUS



TRUE HD | **PRO LOGIC II**
DIGITAL PLUS | **VIRTUAL SPEAKER**

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro Logic ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid.

KLASS 1
LASERTOODE

10. KEELTEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
àesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᐃᐢᐤᐤᐤᐤ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

DivX® failide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX või RMVB/RM subtiitrid ei kuvata korrektset

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil (vaadake peatükki "Subtiitrid" leheküljel 17).
- Valige õige märgisüsteem (kodeering):
 - 1) Vajutage klahvile **≡** **OPTIONS** (Valikud).
 - 2) Valige **[Character Set]**.
 - 3) Valige toetatud märgisüsteem.
 - 4) Vajutage klahvile **OK**.

USB mä lupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mä lupulk on ühilduv kodukinosüsteemiga.
- Tehke kindlaks, et USB mä lupulga formaat ühilduks käesoleva seadmega.

Televisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televiisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine" leheküljel 20).

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja.

Ma ei pääse ligi BD-Live funktsioonidele

- Kontrollige võrguühendust. Kasutage juhtmega ühendust (vaadake peatükki "Juhtmega ühendus" leheküljel 13).
- Tehke kindlaks, et võrk on korrektset seadistatud. Kasutage juhtmega ühenduse seadistamist (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse seadistamine" leheküljel 13).
- Veenduge, et Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Tühjendage mälu (vaadake peatükki "Mälu tühjendamine" leheküljel 16).

Televisoriekraanil on must pilt

- Veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud televiisoriga läbi HDMI.
- Lülitage televiisor korrektsele HDMI allikale.

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantiit ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate seadme seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid

kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust.

- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisatilis olevat optilist läätset.
- Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist ning enda vigastamist.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareisid alati laste käeulatusesst väljas!

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofibriist riiet.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektnen seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile (Peamenüü) ning seejärel **731**, et taastada vaikimisi pildi resolutsioon.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, oodake 10 sekundit, kuni toimub automaatne taastumine (vaadake peatükki "Pildi resolutsioon" leheküljel 22).

Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke videosignaale

- Veenduge, et plaadile on salvestatud kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku video taasesitamist.
- Kasutage televiisoriga ühendamisel HDMI kaablit.

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui kodukinosüsteem ja televiisor on ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse.
- Seadistage ühendatud seadme jaoks heli (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).
- Taastage kodukinosüsteem tehase seadistustele (vaadake peatükki "Tehase seadistuste taastamine" leheküljel 25), lülitage see välja ning lülitage tagasi sisse.
- Vajutage oma kodukinosüsteemil korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud, kui kuulate heli läbi kodukinosüsteemi.

Audio ja video ei ole sünkroonis

- 1) Vajutage klahvile **HI SOUND SETTINGS** (Helivalikud).
- 2) Vajutage korduvalt **navigeerimisklahve** (vasakule/paremale), kuni kuvatakse **AUD SYNC**; seejärel vajutage klahvile **OK**.
- 3) Vajutage **navigatsiooniklahve** (üles/alla), et sünkroniseerida audiot videoga.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad" leheküljel 28).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi (vaadake peatükki "Regioonikoodid" leheküljel 28).
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: Euroopa/Hiina FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz),
 - Vaikse Ookeani Aasia/Venemaa/Ladina Ameerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Müra tase signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 200 Hz - 12.5 kHz / ±6dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimaalne mälu: < 160GB

Peaseade

- Voolunäitajad:
 - Euroopa/Hiina/Venemaa/India: 220 - 240 V; ~50 Hz;
 - Ladina Ameerika/Vaikse Ookeani Aasia: 110 - 127 V / 220 - 240, ~50 - 60 Hz;
- Voolutarbimine: 60 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.9 W
- Mõõtmed (l x k x s): 360 x 58 x 325 (mm)
- Kaal: 2.50 kg

Subwooferi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 150W RMS (30% THD)
- Takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 195 x 265 x 265 (mm)
- Kaal: 3.20 kg
- Kaabli pikkus: 3 m

Kõlarite andmed

- Väljundi koguvõimsus: 2 x 75W RMS (30% THD)
- Kõlari takistus: 4 oomi
- Kõlari draiverid: 1 x 63.5 mm (2.5") täisulatus
- Mõõtmed (l x k x s): 84.5 x 159 x 80 (mm)
- Kaal: 0.35 kg/tk
- Kaabli pikkus: 3 m

Kaugjuhtimispuldi patareide andmed

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V


Laseri andmed

- Laseri tüüp (diod): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Väljundi võimsus (maksimaalsed väärtused): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.


Peaseade

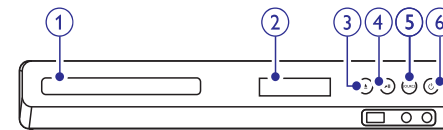

- Plaadisahtel**
- Ekraanipaneel**
- ▲ (Open/Close)**
Plaadisahkli avamine või plaadi väljastamine.
- ▶|| (Play/Pause)**
Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.
- SOURCE**
Soovitav heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile.
- ⏻ (Standby-On)**
Kodukinosüsteemi sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

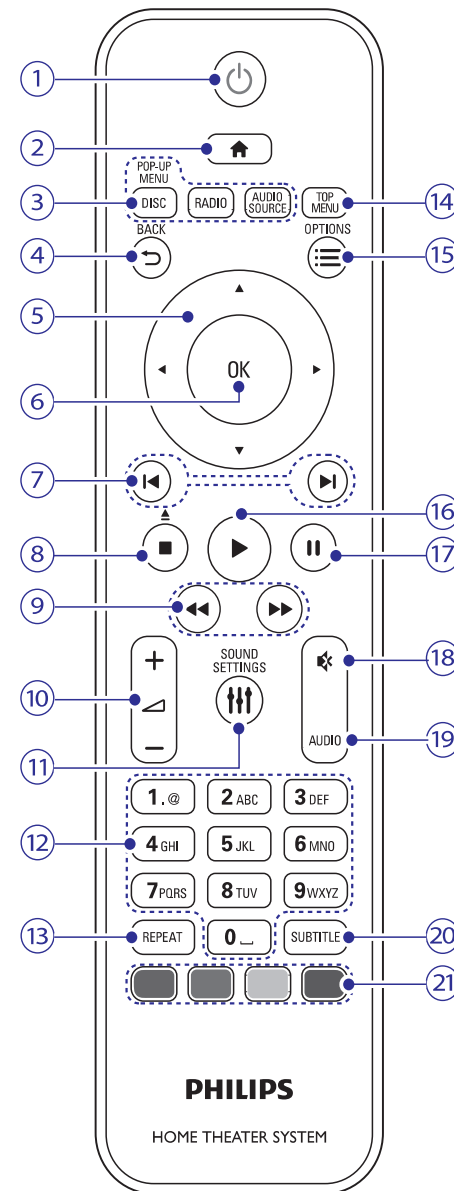

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

1. ⏻ (Standby-On)

- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisoor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. ⬆️ (Peamenüü)

Peamenüüsse sisenemine.

3. Allika valimise klahvid

- **DISC / POP-UP MENU:** Lülitumine plaadile. Ligipääs plaadimenüüle plaadi taasesitamise ajal.
- **RADIO:** Lülitumine raadiole.
- **AUDIO SOURCE:** Lülitumine heli sisendallikale.

4. ⏮️ BACK

- Eelmisele menüütasemele liikumine.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et eelsalvestatud raadiojaamad kustutada.

5. Navigeerimisnupud

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Raadiorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaamasid automaatselt otsida.
- Raadiorežiimis: vajutage üles või alla, et raadiojaamasid sagedust täppishäälestada.

6. OK

Valiku või sisestuse kinnitamine.

7. ⏮️ / ⏭️ (Eelmine/Järgmine)

- Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.
- Raadiorežiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine.

8. ■ (Stop) / ▲ (Eject/Open/Close)

- Taasesitamise lõpetamine.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et avada või sulgeda plaadisahtel, või plaat väljastada.

9. ⏮️ / ⏭️ (Kiirelt tagasi / Kiirelt edasi)

Kiirelt tagasi või kiirelt edasi liikumine. Vajutage korduvalt, et otsingu kiirust muuta.

10. ⏴ / ⏵ (Volume)

Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

11. 🎵 SOUND SETTINGS (Helivalikud)

Ligipääs mitmetele helivalikutele.

12. Numbriklahvid

Väärtuste või tähtede sisestamine (kasutades SMS-stiili).

13. REPEAT

Kordusrežiimi sisse ja välja lülitamine.

14. TOP MENU

Plaadimenüüsse sisenemine.

15. ⚙️ OPTIONS (Valikud)

- Ligipääs rohkematele taasesitamiskohadele taasesitamise ajal.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade valimine.

16. ▶️ (Taasesitamine)

Taasesitamise alustamine või jätkamine.

17. ⏸️ (Pause)

Taasesitamise katkestamine.

18. 🔇 (Mute)

Heli vaigistamine või taastamine.

19. AUDIO

Helikeele või -kanali valimine.

20. SUBTITLE

Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

21. Värvilised klahvid

Erinevate valikute valimine Blu-ray plaatide puhul.

EasyLink klahvid

EasyLinki abil saate oma kodukinosüsteemi ja televisoori kontrollida järgmiste klahvide abil kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil (vaadake ka peatükki "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine" leheküljel 20).

- ⏻ (Standby-On): Vajutage ja hoidke all, et lülitada kodukinosüsteem, televisoor ja ühendatud lisaseadmed puhkerežiimi.
- ▶️ (Taasesitamine): Kui plaat on plaadisahtlis, siis lülitab televisoori puhkerežiimist sisse ning alustab plaadi taasesitamise.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

.avi failid AVI konteineris

Heli-koodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	max 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tipp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tipp 40 Mbps)

.divx failid AVI konteineris

Heli-koodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tipp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	max 10 Mbps

.mp4 või .m4v failid MP4 konteineris

Heli-koodek	Videokoodek	Bitimäär
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tipp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstakais 40 Mbps)

.mkv failid MKV konteineris

Heli-koodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tipp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	max 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tipp 40 Mbps)

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 300W RMS (30% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Heli andmed

- S/PDIF Digital audio input:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Regioonikoodid

Tüübiplaat kodukinosüsteemi taga või all näitab regiooni, mida seade toetab.

Riik	DVD	BD
Euroopa, Suurbritannia		
Vaikse Ookeani Aasia, Taiwan, Korea		
Ladina Ameerika		
Austraalia, Uus Meremaa		
Venemaa, India		
Hiina		

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX Plus HD-CD, USB mäluase.

Failiformaadid

- Heli: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Pilt: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Heliformaadid

Teie kodukinosüsteem toetab järgmisi helifaile.

Laiend	Konteiner	Helikoodek	Bitimäär
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Videoformaadid

Kui teil on kõrglahutuslik televiisor, siis teie kodukinosüsteem võimaldab teil taasesitada videofaile:

- Resolutsiooniga: 1920 x 1080 pikslit
- Kaadritega: 6 ~ 30 kaadrit sekundis.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Märkus

- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae materjal, aknad ja paigaldatud pinnad, kõlarite akustika.

Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Järgige neid üldisi instruktsioone ning seejärel paigaldage oma kõlarid.

1. Istumiskoht:
See on teie kuulamispirkonna keskus.
2. **SPEAKER LEFT** (vasakpoolne kõlar) ja **SPEAKER RIGHT** (parempoolne kõlar) kõlarid:
Asetage oma vasakpoolsed ja parempoolsed kõlarid ette kaares võrdsetele kaugustele peaseadmest nii, et mõlemad kõlarid oleksid võrdsetel kaugustel teie istumiskohast. Parima efekti saamiseks suunake need istumiskoha poole ning asetage need kõrva kõrgusest ülespoole (kui istute).
3. **SUBWOOFER** (subwoofer):
Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist. Jätke subwooferi ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.


Kõlarid

Paigaldage, ühendage ning seadistage oma kõlarid parima ruumilise heli jaoks.

Paigaldamine

Kõlarite asend mängib kriitilist rolli ruumilise heliefekti seadistamise juures.

Parima heli saamiseks paigaldage oma kõlarid ja subwoofer nagu näidatud joonisel.

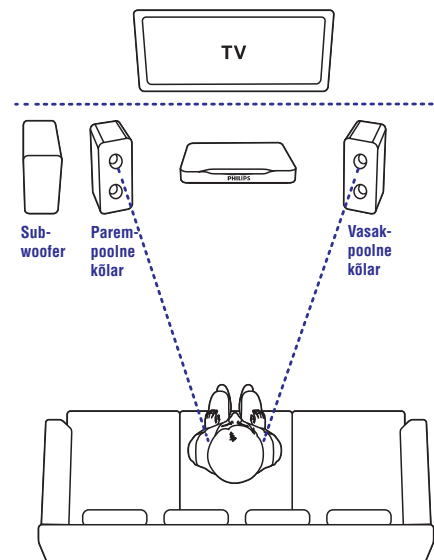

Ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteemi kõlarid ja subwoofer nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).

Seadistamine

Seadistage oma subwoofer läbi helimenüü.


1. Ühendage oma subwoofer nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
2. Vajutage oma kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil klahvile **▲** (Peamenüü) ning valige **[Setup] > [Audio] > [Subwoofer volume]**.
3. Muutke heli.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Ühendused


Ühendage lisaseadmeid oma kodukinosüsteemiga.

Eesmised ühendused

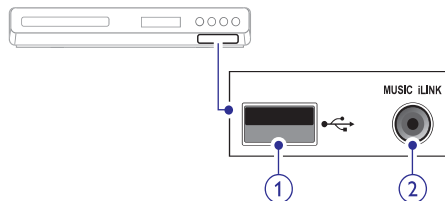

1. **USB**
Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluseadmelt.
2. **MUSIC iLINK**
Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.

Tagumised ühendused

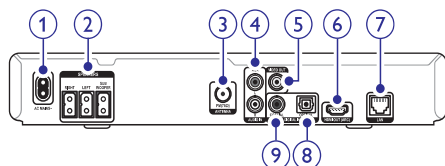

1. **AC MAINS ~**
Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.
2. **SPEAKERS**
Pesad kompleksisolevate kõlarite ühendamiseks.
3. **ANTENNA FM 75 Ω**
Pesa FM antenni ühendamiseks.
4. **AUDIO IN – AUX1**
Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.
5. **VIDEO OUT-VIDEO**
Pesa televiisori komposiitvideo sisenditega ühendamiseks.
6. **HDMI OUT (ARC)**
Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

7. LAN

LAN sisendpesa püsiühenduse modemi või ruuteriga ühendamiseks.

8. DIGITAL IN – OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

9. DIGITAL IN – COAXIAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

Televiisori ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite kuulata. Kasutage parimat ühendust teie kodukinosüsteemi ja televiisori jaoks.

Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu


Parima kvaliteediga video

Teie kodukinosüsteem toetab HDMI versiooni 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Lihtsaks ja kiireks seadistamiseks ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi HDMI ARC ühenduse.

HDMI ARC ühenduse puhul ei vaja te lisaks helikaablit, et televiisori heli läbi kodukinosüsteemi taasesitada.

1. Kasutades kiiret **HDMI** kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa kodukinosüsteemil **HDMI ARC** pesaga televiisoril.

HDMI ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud kui: **HDMI IN** või **HDMI**. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.

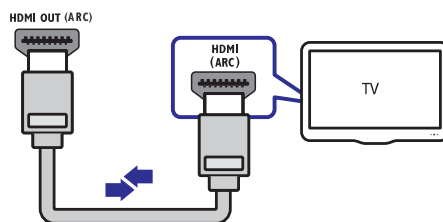

... TARKVARA UUENDAMINE

Samm 2: Tarkvara uuendamine

! Hoiatus

- Enne USB mäluseadme ühendamist oma kodukinosüsteemiga veenduge kindlasti, et plaadisahtlis ei oleks plaati ning plaadisahtel oleks suletud.

1. Ühendage USB mäluseade oma kodukinosüsteemiga.
2. Lülitage televiisor korrektsele allikale kodukinosüsteemi jaoks.
3. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü) ning seejärel valige **[Setup]**.
4. Valige **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.

☰ Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi te kodukinosüsteemi välja lülitada ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

7. TARKVARA UUENDAMINE

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks kodukinosüsteemile uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara regulaarselt. Kontrollige käesolevas seadmes olevat tarkvaraversiooni Philipsi kodulehel (www.philips.com/support) oleva uusima tarkvaraga.

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced]** > **[Version Info.]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine võrgust

1. Looge internetiühendus (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse seadistamine" leheküljel 13).
2. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
↳ Kui tuvastatakse uuendus, siis küsitakse teilt, kas alustada või katkestada uuendamine.
5. Järgige televiisori ekraanile ilmutavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.



Märkus

- Kui kodukinosüsteem ei ühendu Philipsi serveriga, vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** > **[Network]** > **[Network Installation]**, et võrk seadistada.

Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, millel on vähemalt 75MB mälu. USB mäluseade peab olema FAT või NTFS formaaditud. Ärge kasutage USB kõvaketast.
- Internetiühendusega arvutit.
- Pakkimisprogrammi, mis toetab ZIP failiformaati (näiteks WinZip® Microsoft® Windows® puhul või StuffIt® Macintosh® puhul).

Samm 1: Laadige alla uusim tarkvara

1. Ühendage USB mäluseade oma arvutiga.
2. Minge oma arvutis veebilehele www.philips.com/support.
3. Leidke Philips Support leheküljel oma toode ning leidke **Software and drivers**.
↳ Tarkvarauuendus on ZIP failis.
4. Salvestage ZIP fail oma USB mäluseadme juurkausta.
5. Kasutage pakkimisprogrammi, et pakkida lahti USB mäluseadme juurkaustas asuv tarkvarauuendus.
↳ Failid pakitakse teie USB mälusadmel kausta **UPG_ALL**.
6. Ühendage USB mäluseade oma arvuti küljest lahti.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.
↳ Kui taasesitate mõnda plaati oma kodukinosüsteemil, siis televiisoril kuvatakse automaatselt pilt ning heli läheb läbi kodukinosüsteemi.
3. Kui kodukinosüsteem ei hakka televiisori heli automaatselt läbi kodukinosüsteemi taasesitama, siis seadistage heli käsitsi (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).


Valik 2: Ühendamine HDMI pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Kui teie televiisoril puudub HDMI ARC tugi, siis ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi tavalise HDMI ühenduse.

Tavalise HDMI ühenduse puhul vajate te lisaks helikaablit, et televiisori heli läbi kodukinosüsteemi taasesitada (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).

1. Kasutades kiiret **HDMI** kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa kodukinosüsteemil HDMI pesaga televiisoril. HDMI ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud kui: **HDMI IN**.

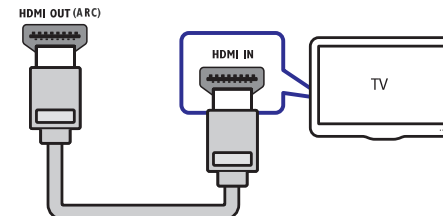

2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.
↳ Kui taasesitate mõnda plaati oma kodukinosüsteemil, siis televiisoril kuvatakse automaatselt pilt ning heli läheb läbi kodukinosüsteemi.
3. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).

4. Kui kodukinosüsteem ei hakka televiisori heli automaatselt läbi kodukinosüsteemi taasesitama, siis seadistage heli käsitsi (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).



Märkus

- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.

Valik 3: Ühendamine komposiitvideo pesa kaudu


Tavalise kvaliteediga video

Kui teie televiisoril puuduvad HDMI ühenduspesad, siis ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi komposiitühenduse. Komposiitühendus ei toeta kõrglahutuslikku videot.

Komposiitühenduse puhul vajate te lisaks helikaablit, et televiisori heli läbi kodukinosüsteemi taasesitada (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).

1. Kasutades komposiitvideo kaablit, ühendage **VIDEO** pesa kodukinosüsteemil komposiitvideo pesaga televiisoril.

Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

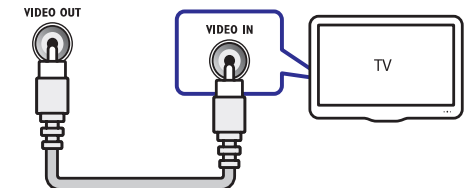

2. Lülitage televiisor korrektsele videosisendile.
 3. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).
- Kodukinosüsteemil vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata.

Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, kodukinosüsteemi ja teiste seadmetega.

Märkus


- Antud peatükis toodud heliühendused on vaid soovitusel. Te võite kasutada ka teistsuguseid ühendusi.
- Kui teie kodukinosüsteem ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha.

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa kodukinosüsteemil **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.

Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **SPDIF**, **SPDIF OUT** või **OPTICAL**.

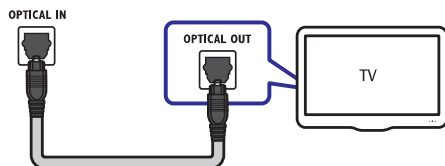


Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Hea kvaliteediga heli

Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa kodukinosüsteemil **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.


Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

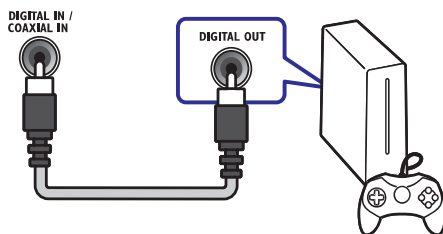

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaabli

Tavalise kvaliteediga heli

Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad kodukinosüsteemil **AUDIO OUT** pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel.

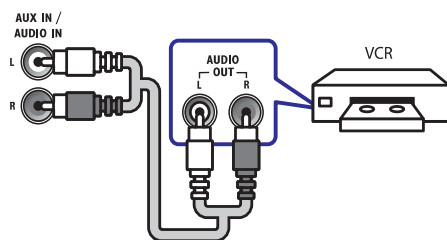

Heli seadistamine ühendatud seadmete jaoks

Kui ühendate seadme kodukinosüsteemiga, siis kontrollige heliseadistusi.

1. Lülitage televiisoril ja teistel lisaseadmetel sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori ja lisaseadmete kasutusjuhendit.
2. Valige televiisori kõlarite menüüst "Amplifier" (võimendi). Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.
3. Lülitage kodukinosüsteemil sisse helikontroll (System Audio Control) (vaadake peatükki "Kõlari väljundi valimine" leheküljel 21).

Kui ühendatud seade ei ole HDMI-CEC toega, siis vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** oma kodukinosüsteemil, et valida korrektne helisisend.

... SEADETE KOHANDAMINE

5. Unetaimeri aktiveerimiseks vajutage klahvile **OK**.
↳ Kodukinosüsteem lülitub puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

Ekraanisäästja

Lülitage kodukinosüsteem automaatselt ekraanisäästjale, kui:

- See on pausi või stop režiimis.
 - 10 minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile.
1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
 2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 3. Valige menüüs **[Preference]** > **[Screen Saver]** > **[On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Ekraanipaneel

Muutke kodukinosüsteemi ekraanipaneeli heledust.

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Preference]** > **[Display Panel]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige heledus ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Tehase seadistuste taastamine

Taastab kodukinosüsteemil vaikimisi seaded. Lapsevanemakontrolli seadeid ei saa taastada.

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced]** > **[Restore default settings]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige **[OK]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

... SEADETE KOHANDAMINE

Plaadi subtiitrid

1. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Preference]** > **[Subtitle]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige subtiitrite keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Plaadimenüü

1. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Preference]** > **[Disc Menu]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige plaadimenüü keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui teie poolt soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Others]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiab selle kasutusjuhendi tagant.
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.

Lapsevanemakontroll

Piira ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele.

Parool

Te saate seadistada parooli, et reitinguga plaate taasesitada.

1. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Preference]** > **[Change Password]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse parooli muutmise menüü.
4. Järgige televiisori ekraanile ilmunud juhiseid, et seadistada või muuta parooli.
↳ Kui teil ei ole parooli või olete selle unustanud, siis sisestage **0000**.
5. Vajutage klahvile **OK**.

Reitingud

Mõned plaadid on salvestatud reitinguga vastavalt vanusele. Te saate kodukinosüsteemi seadistada taasesitama vaid neid plaate, mille reiting on madalam, kui teie lapse vanus.

1. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Preference]** > **[Parental Control]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse sõnum, mis küsib parooli.
4. Sisestage parool, kasutades numbriklahve.
5. Valige vanusepiirang ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kõikide plaatide taasesitamiseks valige tase **8** või **[Off]**.

Energia säästmine

Säästke energiat, valides järgmisi seadistusi.

Automaatne puhkerežiim

Lülitage kodukinosüsteem automaatselt puhkerežiimi, kui:

- See on pausi või stop režiimis.
- 30 minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile.

1. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Preference]** > **[Auto Standby]** > **[On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Unetaimer

Määrake unerežiim, mis lülitab kodukinosüsteemi puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

1. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Preference]** > **[Sleep Timer]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige unetaimeri kestus.
↳ Unetaimeri saab seadistada kuni 60 minuti peale. Kui unetaimer on olekus **[Off]**, on see välja lülitatud.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Arvutivõrku ja interneti ühendamine

Ühendage kodukinosüsteem arvutivõrku ning nautige järgmisi funktsioone:

- **BD-Live rakendused:** omandage ligipääs BD-Live toega Blu-ray plaatidele (vaadake ka peatükki "BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul" leheküljel 16).
- **Tarkvarauuendused:** uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara läbi võrgu (vaadake peatükki "Tarkvara uuendamine võrgust" leheküljel 26).

Hoiatus

- Enne kui üritate kodukinosüsteemi arvutivõrku ühendada, tutvuge ruuteriga, meediaserveri tarkvaraga ning võrku ühendamise printsiipidega. Kui vaja, lugege võrguseadmetega kaasasolevaid juhiseid. Philips ei vastuta kadumaläänud, vigastatud ega hävinenud andmete eest.

Juhtmega ühendus


Ühendage kodukinosüsteem võrguruuteriga läbi võrgukaabli.

Mida te vajate?

- Ruuterit (DHCP toega)
- Võrgukaablit (RJ45 otsekaabel)
- BD-Live rakenduste ja tarkvarauuenduste jaoks veenduge, et ruuteril on ligipääs internetile ning firewall või mõned teised turvasüsteemid oleks välja lülitatud.

Juhtmega ühenduse seadistamine

Ühendage oma kodukinosüsteem ruuteriga nagu järgneval joonisel näidatud. Lülitage seadmed sisse.

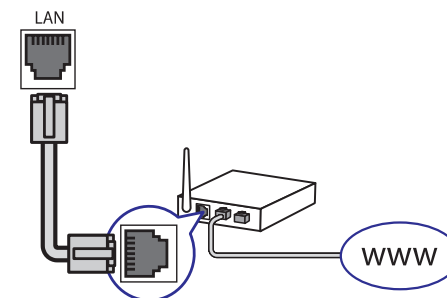

1. Ühendage kodukinosüsteem võrguruuteriga läbi juhtmega ühenduse (vaadake peatükki "Juhtmega ühendus" leheküljel 13).
2. Lülitage oma televiisor sisse ning lülitage see õigele sisendallikale.
3. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
4. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige **[Network]** > **[Network Installation]** > **[Wired (Ethernet)]** ning vajutage klahvile **OK**.
6. Järgige televiisoriekraanile ilmunud juhiseid, et seadistamine lõpule viia.
↳ Kodukinosüsteem ühendub internetiga. Kui ühendus ei õnnestu, valige **[Retry]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
7. Valige **[Finish]** ning seejärel vajutage väljumiseks klahvile **OK**.

Juhtmega võrguühenduse seadistuste kontrollimine

1. Vajutage klahvile **▲** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Network]** > **[View Network Settings]** ning vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse kehtivad võrgu seadistused.

5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:

- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis.
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

- Vajutage klahvile **III SOUND SETTINGS** (Helivalikud)
- Vajutage **navigeerimisklahve** (vasakule/paremale), et pääseda järgmiste helivalikute juurde.

Heliseadistus	Kirjeldus
SOUND	Valib helirežiimi.
SURROUND	Valib ruumilise heli või stereoheli.
TREBLE	Kohandab kõrgsageduslikke helisid.
MID	Kohandab keskmise sagedusega helisid.
BASS	Kohandab madalasageduslikke helisid.
(AUDIO SYNC)	Viivitab heli, et see läheks kokku videoga.

- Tehke oma valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Väljumiseks vajutage klahvile **↩ BACK**. Kui te ei vajuta ühelegi klahvile viie sekundi jooksul, siis väljute automaatselt menüüst.

Eelseadistatud heliefektide valimine

Siin on teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaelistustega kõige paremini.

- Vajutage klahvile **III SOUND SETTINGS** (Helivalikud).
- Valige **SOUND** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage **navigeerimisklahve** (üles/alla), et teha järgnevaid valikuid:
 - MOVIE**: Nautige kinokogemust, heli spetsiaalselt filmide jaoks võimendatud.
 - MUSIC**: Taaslooge oma muusika originaalne salvestuskeskkond, stuudio- või kontserdikogemus.
 - ORIGINAL**: Kogege oma muusika või filmida algupärast heli, ilma heliefektideta.
 - NEWS**: Võimendatud keskmised helid, et kuulata selgeid vokaale ning kõnet.
 - GAMING**: Nautige haaravaid helisid. Sobib kõige paremini action-mängude mängimiseks või pidudeks.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

- Vajutage klahvile **III SOUND SETTINGS** (Helivalikud)
- Valige **SURROUND** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage **navigeerimisklahve** (üles/alla), et teha järgnevaid valikuid:
 - AUTO**: Ruumiline heli vastavalt helistriimingule.
 - DOLBY VS**: Dolby Virtual Speaker tehnoloogia loob kahe kõlariga vapustava 5.1-kanalilise kuulamiskogemuse.
 - STEREO**: Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Tämbri või bassi muutmine

Muutke kodukinosüsteemi kõrgsageduslikke (treble), keskmise sagedusega (mid) või madalasageduslikke (bass) seadistusi.

- Vajutage klahvile **III SOUND SETTINGS** (Helivalikud)
- Valige **TREBLE**, **MID** või **BASS** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

... SEADETE KOHANDAMINE

Heli seadistamine

Seadistage heli, et see vastaks teie eelistustele.

HDMI heli

HDMI helisisendi kuulamiseks televiisorist peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Audio] > [HDMI Audio]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [Bitstream]**: Võimaldab bitsreami väljundi üle HDMI.
 - [Auto]**: Valib automaatselt parima heliformaadi.
 - [Off]**: Lülitab televiisori heli välja.

Heli järeltöötlemine

Eelseadistatud helirežiimi valimiseks võimaldage heli järeltöötlemine kõlaris (vaadake peatükki "Eelseadistatud heliefektide valimine" leheküljel 14).

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Advanced] > [Enhanced Audio] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Plaadi originaalhelit taasesitamiseks valige **[Off]**.

Öörežiim

Öörežiim vähendab valjude helide tugevust ning suurendab pehmete helide tugevust, nagu nt kõne. Öörežiim on saadaval Dolby kodeeringuga DVD plaatide ning Blu-ray plaatide jaoks.

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Audio] > [Night Mode] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Heliseadistuste taastamine

Heliseadistuste taastamine tehase poolt seatutele.

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Audio] > [Default sound settings]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Keele seadistamine

Valige keel peamenüü, heli ja subtiitrite jaoks.

Peamenüü

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Preference] > [Menu language]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüü keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Plaadi heli

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Preference] > [Audio]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige helikeel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui teie poolt soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Others]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiute selle kasutusjuhendi tagant.
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seadistused on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui teil pole just konkreetset põhjust, miks seadistusi muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadistusi ei ole sel hetkel võimalik muuta.
- Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage klahvile **↩ BACK**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.

Pildi seadistamine

Seadistage pilti, et see vastaks teie eelistustele.

≡ Märkus

- Televiisori jaoks valitakse parimad seadistused automaatselt. Kui peate seadistusi muutma, siis kontrollige, et teie televiisor toetab uusi seadistusi.

Pildi seadistused ja formaat

- Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Video]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid ning seejärel vajutage klahvile **OK**:
 - [TV Display]**: Pildiformaat.
 - [Picture Settings]**: Eelseadistatud värviseaded.

Pildi värv

Deep Color loob loomuliku maailma teie televiisoriekraanile ning kuvab värve rohkem kui miljonite toonidega.

Kui teie televiisor toetab Deep Color funktsiooni ning on kodukinosüsteemiga ühendatud HDMI kaabli abil, siis saate muuta Deep Color seadistusi.

- Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Video] > [HDMI Deep Color]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid ning seejärel vajutage klahvile **OK**:
 - [Auto]**: Valib automaatselt HDMI Deep Color funktsiooni.
 - [On]**: Kuvab värve loomulikumalt.
 - [Off]**: Kuvab tavalisi 24-bitiseid värve.

Pildi resolutsioon

HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.

- Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Video] > [HDMI Video]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke HDMI resolutsiooni seadeid ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Subtiitrite positsioon

Muudab automaatselt subtiitrite positsiooni, et need mahuks televiisoriekraanile.

- Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference] > [Auto Subtitle Shift] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

- Vajutage **navigeerimisklahve** (üles/allas), et sagedustaset kohandada.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada DVD plaate, VCD plaate, CD plaate ning Blu-ray plaate. Kodukinosüsteem on võimeline taasesitama ka isevalmistatud plaate, näiteks CD-R plaat, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat.

Mida te vajate?

- Heli- ja videoühendust kodukinosüsteemi ja televiisori vahel.
- Heli- või videoplaati.

Taasesitamine

- Sisestage plaat oma kodukinosüsteemi.
 - Teie televiisor lülitub automaatselt õigele sisendallikale ning plaadi taasesitamine algab.
- Kui plaati ei taasesitata automaatselt, siis vajutage klahvile **DISC** või valige **[play Disc]** peamenüüst ning vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage taasesitamise klahve, et taasesitamist kontrollida (vaadake peatükki "Taasesitamise klahvid" leheküljel 15).

Taasesitamise klahvid

Klahv	Tegevus
Navigeerimisklahvid Menüüdes navigeerimine	
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine
▶ (Taasesitamine)	Taasesitamise alustamine või jätkamine
 	Taasesitamise katkestamine
■	Taasesitamise lõpetamine
⏮ / ⏭	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine
⏪ / ⏩	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.

Navigatsiooniklahvid Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva

SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine video jaoks
DISC	Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine
AUDIO	Helikeele või -kanali valimine.
REPEAT	Kordusrežiimi sisse või välja lülitamine.
≡ OPTIONS	Lisafunktsioonidele ligipääs taasesitamise ajal (vaadake peatükki "Heli, video ja pildivalikud" leheküljel 18)

DivX failiformaatide puhul:

- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
- Taasesitamise jätkamiseks vajutage klahvile **▶**.
- Taasesitamise algamiseks algusest vajutage klahvile **OK**.

VCD ja SVCD plaatide menüü

Kuvab VCD ja SVCD plaatide sisukorramenüü.

- Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup] > [Preference]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[VCD PBC] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis saate viivitada heli, et see läheks kokku pildiga.

- Vajutage klahvile **≡ SOUND SETTINGS** (Heli valikud).
- Valige **AUD SYNC** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage **navigeerimisklahve** (üles/allas), et heli videoga sünkroniseerida.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

BonusView funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul

Kui Blu-ray plaat toetab BonusView (tuntud ka kui pilt pildis) funktsiooni, on teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare).

1. Võimaldage BonusView või pilt pildis (Picture-In-Picture, PIP) funktsioon Blu-ray plaadi menüüs.
2. Taasesitamise ajal vajutage klahvile **≡ OPTIONS** (Valikud).
↳ Kuvatakse valikute menüü.
3. Valige **[PIP Selection] > [PIP]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ PIP valikud [1] või [2] sõltuvad videoplaadi sisust.
↳ Pilt pildis video ilmub ekraanile väikeses lisaaknas.
4. Valige **[2nd Audio Language]** või **[2nd Subtitle Language]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

≡ Märkus

- BonusView (Picture-In-Picture, PIP) video sulgemiseks vajutage klahvile **≡ OPTIONS** (Valikud), valige **[PIP Selection] > [Off]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul

BD-Live toega Blu-ray plaadid sisaldavad eriteenuseid, näiteks online vestlus, viimased filmitreilerid, mängud, taustapildid ja helinad.

Mida te vajate?

- Blu-ray plaati, millel on BD-Live sisu
- Internetiühendus
- USB mäluseadet, millel on vähemalt 1GB mälu

≡ Märkus

- BD-Live teenuste saadavus sõltub riigist ning plaadist.
- Kui te kasutate BD-Live funktsiooni, siis avatakse teenusepakujale ligipääs teie plaadi ja kodukinosüsteemi sisule.

BD-Live funktsiooni kasutamine USB mäluseadmega

1. Enne BD-Live funktsiooni kasutamist veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud internetiga ning ligipääs võrgule on korrektselt seadistatud (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 13).
2. Ühendage USB seade kodukinosüsteemiga.
↳ USB mäluseadet kasutatakse, et säilitada allalaetud BD-Live sisu.
3. Valige plaadimenüüst BD-Live ikoon ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Algab BD-Live funktsiooni laadimine. Laadimise aeg sõltub plaadist ja teie internetiühendusest.
4. Vajutage **navigeerimisklahvidele**, et navigeerida BD-Live funktsioonis ning valimiseks vajutage klahvile **OK**.

Mälu tühjendamine

Kui BD-Live sisu allalaadimiseks pole piisavalt mälu, siis tühjendage mäluseade.

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Advanced] > [Clear memory]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ See tühjendab lokaalse mälu ning kustutab BD-Live failid, mida olete oma mäluseadmele alla laadinud.

BD-Live funktsiooni deaktiveerimine

Et keelata ligipääsu BD-Live funktsioonile, lülitage sisse BD-Live security.

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Advanced] > [BD-Live security] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ BD-Live funktsioonile on ligipääs piiratud.

≡ Märkus

- Te ei saa keelata internetile ligipääsu kaubanduslikel Blu-ray plaatidel.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Seadmete kontrollimine

Kontrollige kodukinosüsteemi ning teisi ühendatud seadmeid ühe kaugjuhtimispuldi abil.

[One Touch Play]

Kui taasesitate plaati, lülitub televiisor automaatselt õigele vaatamiskanalile.

[One touch Standby]

Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldil all klahvi **(Standby)**, lülituvad televiisor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed (kui nad toetavad one-touch standby funktsiooni) ühe klahvivajutusega puhkerežiimi.

Kui one-touch standby on teie kodukinosüsteemil sisse lülitatud, saate puhkerežiimile lülituda kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldi või teiste HDMI-CEC seadmete kaugjuhtimispultide abil.

[System Audio Control]

Kui taasesitate seadmest, mille heliväljund on suunatud kodukinosüsteemi, siis kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavale heliallikale.

Et kasutada ühe puudutusega heli (one-touch audio), võimaldage see funktsioon ning järgige ekraanile ilmuva juhendeid, et ühendatud seadmed korrektselt kokku viia kodukinosüsteemi helisisenditega.

[Audio Input Mapping]

Uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud (vaadake ka peatükki "Kõlari väljundi valimine" leheküljel 21).

Kõlari väljundi valimine

Taasesitage ühendatud seadmete heli läbi oma kodukinosüsteemi.

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[EasyLink] > [System Audio Control] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Et taasesitada heli televiisori kõlaritest, valige **[Off]** ning jätkake järgmised sammud vahele.
4. Valige **[EasyLink] > [Audio Input Mapping]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Järgige televiisori ekraanile ilmuva juhiseid, et tuvastada ühendatud seadme helisisend.

≡ Märkus

- Kui teie kodukinosüsteem ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis tuvastatakse televiisori heli automaatselt.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

≡ OPTIONS

Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmeerimise ning vajutage uuesti, et raadiojaam salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et raadiojaamad uuesti salvestada.

Raadio kuulamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
 - Eelsalvestatud raadiojaama kuulamiseks vajutage klahve **◀** või **▶**.
 - Raadiojaama otsimiseks ning seejärel selle kuulamiseks vajutage **navigeerimisklahve** (vasakule/paremale).
2. Vajutage klahvi **+/- (Volume)**, et helitugevust muuta.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
- 3,5mm-st stereo helikaablit.

Muusika taasesitamine

1. Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
2. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **MUSIC I-LINK**.
3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Mida te vajate?

- HDMI-CEC toega seadmeid.
- HDMI ühendust ühendatud seadmete vahel.

Sisselülitamine

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest.
2. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige **[EasyLink]** > **[EasyLink]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige **[On]** (sees) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, mis on FAT või NTFS formaaditud ja vastab Mass Storage Class klassile.
- USB pikenduskaablit, kui USB mäluseade ei mahu ühenduspesa.



Märkus

- Te saate kasutada USB kaabliga ühendatud digitaalseid kaameraid, mis ei vaja failide taasesitamiseks spetsiaalset arvutiprogrammi.
- DivX DRM (kopeerimiskaitsega) failide taasesitamiseks USB mäluseadmelt ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi HDMI.

Failide taasesitamine

1. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
2. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
↳ Ekraanile kuvatakse peamenüü.
3. Valige **[browse USB]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
4. Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
5. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida taasesitamise klahvide abil (vaadake peatükki "Taasesitamise klahvid" leheküljel 15).

DivX

Taasesitage DivX videosid:

- plaadilt (vaadake peatükki „Plaatide taasesitamine“ leheküljel 15),
- USB mäluseadmelt (vaadake peatükki "Taasesitamine USB mäluseadmelt" leheküljel 17) või

VOD kood DivX jaoks

Enne DivX videote ostmist ning nende taasesitamist teie kodukinosüsteemil registreerige kodukinosüsteem veebileheküljel www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse teie kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskood.

Subtiitrid

Kui teie videol on subtiitrid mitmes keeles, siis valige subtiitrite keel.

1. Keele valimiseks vajutage video taasesitamise ajal klahvile **SUBTITLE**.



Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu videofailil. Näiteks, kui video nimi on "movie.avi", siis salvestage subtiitrite fail kui "movie.srt" või "movie.sub".
- Teie kodukinosüsteem suudab taasesitada järgmistes formaatides subtiitrid: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ning .sami. Need failid ei ilmu failide navigeerimismenüüs.
- Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut.

Subtiitrite kodeering

Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut, et see toetaks DivX subtiitrid.

1. Vajutage klahvile **≡ OPTIONS** (Valikud).
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Vajutage **navigeerimisklahve**, et valida **[Character Set]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige kodeering.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Kodeering	Keel
[Standard]	Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, gaeli, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türki
[Central Europe]	Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia
[Cyrilic]	Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldova, vene, serbia ja ukraina
[Greek]	Kreeka

Heli, video ja pildivalikud

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB mäluseadmelt.

Helivalikud

Heli kuulamise ajal valige, kas korrata lugu, plaati või kausta.

- Vajutage korduvalt klahvile **≡ OPTIONS** (Valikud), et kerida läbi järgmiste funktsioonide:
 - RPT TRACK / RPT FILE:** Taasesitatava loo või faili kordamine.
 - RPT DISC / RPT FOLDER:** Kõikide lugude kordamine plaadil või kaustas.
 - RPT RANDOM:** Lugude taasesitamine suvalises järjekorras.
 - RPT OFF:** Kordusrežiimi väljalülitamine.

Videovalikud

Tehke video vaatamise ajal järgmisi valikuid: subtiitrid, helikeel, ajaline otsing ning pildiseadistused. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

- Vajutage klahvile **≡ OPTIONS** (Valikud).
→ Ilmub menüü videovalikutega.
- Vajutage **navigeerimisklahve** ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:

- [Audio Language]:** Helikeele valimine video jaoks.
- [Subtitle Language]:** Subtiitrite keele valimine video jaoks.
- [Subtitle Shift]:** Subtiitrite asukoha muutmise ekraanil.
- [Info]:** Taasesitatava video kohta informatsiooni kuvamine.
- [Character Set]:** Kodeeringu valimine (mis toetaks DivX subtiitrid).
- [Time Search]:** Liikumine kiiresti videos kohani, mille aja sisestate.
- [2nd Audio Language]:** Valib taasesitamiseks teise helikeele.
- [2nd Subtitle Language]:** Valib taasesitamiseks teise subtiitrite keele.
- [Titles]:** Valib konkreetse pealkirja.
- [Chapters]:** Valib konkreetse peatüki.
- [Angle List]:** Valib erinevaid vaatamisnurki.
- [Menus]:** Plaadimenüü kuvamine.
- [PIP Selection]:** Kuvab pilt pildis (Picture-In-Picture) akna, kui Blu-ray plaat toetab Bonus View funktsiooni.
- [Zoom]:** Suurendab videopilti. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta.
- [Repeat]:** Kordab peatükki või pealkirja.
- [Repeat A-B]:** Kordab kahe punkti vahemikku peatükis või lülitab kordusrežiimi välja.
- [Picture Settings]:** Valib eelseadistatud pildiseadistuse.

Pildivalikud

Tehke piltide vaatamise ajal järgmisi valikuid: pildi suurendamine, pildi keeramine, slaidiesitlusele animatsiooni lisamine ning muutke pildiseadistusi.

- Vajutage klahvile **≡ OPTIONS** (Valikud).
→ Ilmub menüü pildivalikutega.
- Vajutage **navigeerimisklahve** ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

- [Rotate +90]:** Pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- [Rotate -90]:** Pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- [Zoom]:** Suurendab pilti. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta.
- [Info]:** Pildi kohta informatsiooni kuvamine.
- [Duration per slide]:** Seab iga slaidi kestvuse slaidiesitluses.
- [Slide Animation]:** Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks.
- [Picture Settings]:** Valib eelseadistatud pildiseadistuse.
- [Repeat]:** Kordab valitud kausta.

Slaidiesitlused

Video ja muusika taasesitamise ajal saate ligi lõbusatele funktsioonidele nagu seda on pildiesitlused ja muusikalised slaidiesitlused.

Pildiesitlused

Vaadake oma USB mäluseadmelt või plaadil olevaid pilte slaidiesitlusena.

- Valige pilt plaadilt või USB mäluseadmelt ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage klahvile **≡ OPTIONS** (Valikud).
- Vajutage **navigeerimisklahve** ning klahvile **OK**, et valida järgmisi seadistusi:
 - [Slide Animation]:** Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks.
 - [Duration per slide]:** Valib slaidiesitluses olevate piltide kuvamiskiiruse.

- Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaili samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

- Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
- Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **▶** (Taasesitamine), et alustada slaidiesitlust.
- Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

- Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine raadiost

Kuulake oma kodukinosüsteemiga FM raadiot. Teie kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama.

Mida te vajate?

- FM antenni.

Märkus

- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita, palutakse teil raadiojaamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisori või mõne muu kiirgusallika juurest eemale.

Raadiojaamade häälestamine

- Ühendage FM antenn nagu näidatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
- Vajutage klahvile **RADIO**.
→ Kui olete raadiojaamad juba installeerinud, algab viimati taasesitatud jaama taasesitamine.
→ Kui te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud, ilmub ekraanile **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Vajutage klahvile **▶** (Taasesitamine).
- Raadiofunktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀/▶ või numbriklahvid	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
Navigatsiooniklahvid	Raadiojaama otsimine (vasakule/paremale)
Navigatsiooniklahvid (üles/alla)	Raadiosageduse täppishäälestamine
■	Vajutage, et lõpetada raadiojaamade paigaldamine.
↶ BACK	Vajutage ja hoidke, et eelsalvestatud raadiojaam kustutada.