

PHILIPS

Projektor zvuka
Soundbar 5.1.2

Fidelio B95



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	5	Podešavanja	16
	Bezbednost	2		Podešavanje zvučnika	16
	Održavajte svoj proizvod	3		Podesite osvetljenje displeja	16
	Briga o životnoj sredini	3		Automatsko stanje pripravnosti	16
	Usklađenost	3		Primenite fabrička podešavanja	16
	Pomoć i podrška	3			
2	Vaš aparat	4	6	Ažuriranje softvera	17
	Šta je u kutiji	4		Ažuriranje softvera preko Wi-Fi	17
	Glavna jedinica	4		Ažurirajte putem USB-a	17
	Daljinski upravljač	5	7	Postavite na zid svoj proizvod	18
	Bežični sabvufer	6		Postavljanje na zid	18
	Konektori	6			
3	Povežite i podesite	7	8	Specifikacije proizvoda	19
	Postavljanje	7			
	Povezivanje na televizor	7	9	Rešavanje problema	20
	Povežite televizor ili digitalne uređaje putem HDMI-a	8			
	Povežite zvuk sa TV-a ili drugih uređaja	8			
	Povezivanje napajanja	9			
	Uparite sa sabvuferom	9			
	Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	10			
4	Koristite svoj proizvod	12			
	Umetnite baterije pre upotrebe daljinskog upravljača	12			
	Podesite jačinu zvuka	12			
	Izaberite svoj zvuk	12			
	Dolby Atmos®	13			
	Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a	14			
	MP3 uređaj	14			
	Play-Fi za više prostorija	15			
	Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA	15			
	Slušajte Spotify	15			

1 Važno

Pročitajte s razumevanjem sva uputstva pre korišćenja proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

Bezbednost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Pre uspostavljanja ili izmene bilo koje konekcije, proverite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod ili dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tečnost prolje na proizvod ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte korisničku službu da pregleda proizvod pre upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili sklopka uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Baterije (ugrađena baterija ili baterije) ne smeju se izlagati prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Pre oluje sa gmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvek povlačite utikač, nikada kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj ili umerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocenu podataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrednosti otisnutoj na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Za zidnu montažu, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na napojne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom pre povezivanja na mrežu..
- Delovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da biste izbegli povrede i oštećenja.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvek ostavite prostor od najmanje 10cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomešati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- U slučaju neispravne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Izvadite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati AAA baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude nedostupna deci! Ako je progutata, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem delu tela odmah potražite pomoć lekara.
- Svaki put kada menjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promene baterije.
- Ako se odeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan doseg dece i kontaktirajte proizvođača.



Ovo je aparat KLASA II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmenične struje



Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Za uklanjanje zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj aparat u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posetite www.philips.com/support kako biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupno samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste izabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda. Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Pre nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

2 Vaš aparat

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips (npr. obaveštenja o ažuriranju softvera), registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji


Proverite i prepoznajte predmete u paketu:

- Projektor zvuka Soundbar x1
- Bežični sabvufer x1
- Daljinski upravljač x1
- AAA baterije x2
- Napojni kabl * x2
- Napojni adapter x1
- Komplet za postavljanje na zid (zidni nosač x2, vijci x 6, tiple x2)
- Kratko uputstvo
- Garantni list
- Sigurnosni list
- Uputstvo za postavljanje

* Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

Glavna jedinica

Ovaj odeljak sadrži pregled glavne jedinice.

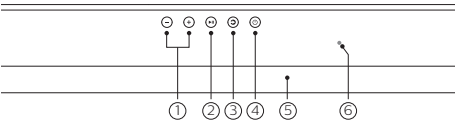


- ① **+/- (Jačina zvuka)**
 - Pojačajte ili smanjite zvuk.
- ② **▶|| (Reprodukcija/Pauza)**
 - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu Bluetooth.
- ③ **↻ (Izvor)**
 - Pritisnite za izbor ulaznog izvora ovog proizvoda.
- ④ **⏻ (Mirovanje uključeno)**
 - Kratki pritisak: Uključenje/isključenje (polu-mirovanje)
 - Dugi pritisak (5 sek): Isključenje (ekonomično mirovanje)
- ⑤ **Display**

⑥ LED lampica napajanja i Wi-Fi

Boja LED lampice	Displej ploča	Status napajanja	Wi-Fi mreža	Dostupni izvori
Belo	Isključeno	Ekonomično mirovanje	Nepovezano	Svi izvori isključeni.
Žuto	Isključeno	Polu-mirovanje	Povezano	Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA i Spotify Connect (Ovi izvori rade u pozadini.)
Žuto (svetluca)	Uključeno	Uključeno	Povezivanje	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL i BT
Žuto	Uključeno	Uključeno	Povezano	Svi izvori spremni.

Daljinski upravljač

Ovaj odeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

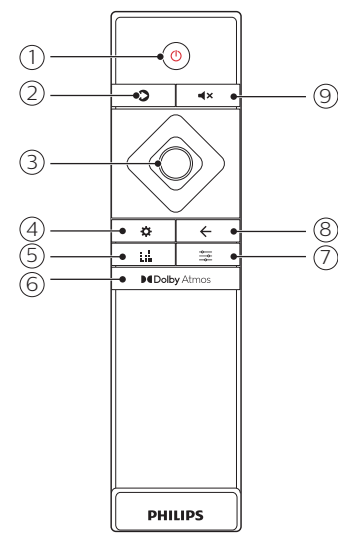

- 1 **⏻ (Mirovanje uključeno)**
- Kratki pritisak: Uključenje/isključenje (polu-mirovanje)
 - Dugi pritisak (5 sek): Isključenje (ekonomično mirovanje)
- 2 **⏮ (Izvor)**
- Izaberite ulazni izvor za ovaj proizvod.
- **HDMI 1:** Prebacite svoj izvor na HDMI IN 1 vezu.
 - **HDMI 2:** Prebacite svoj izvor na HDMI IN 2 vezu.
 - **E-ARC:** Prebacite svoj izvor na HDMI E-ARC ili ARC vezu.
 - **OPTICAL:** Prebacite audio izvor na optičku vezu.
 - **AUDIO IN:** Prebacite audio izvor na AUDIO IN vezu (3,5 mm konektor).
 - **BT:** Prebacite na režim Bluetooth.

Beleška

Kada je povezan Wi-Fi u pozadini su pokrenuti Play-Fi multi-room, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA i Spotify Connect. Oni su izabrani i kontrolisani od strane odgovarajućeg uređaja/ aplikacije za emitovanje.

- 3 **Tipke za navigaciju**
- Gore: Pojačavanje zvuka ili izbor prethodne stavke u meniju.
 - Dole: Smanjivanje zvuka ili izbor sledeće stavke u meniju.
 - Levo: Prelazak na prethodnu pesmu u režimu reprodukcije ili izbor nižeg nivoa u režimu menija.
 - Desno: Prelazak na sledeću pesmu u režimu reprodukcije ili izbor višeg nivoa u režimu menija.
 - Centar: Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju. Potvrdite izbor.

4 **⚙ (Meni)**

Pristupite opštim podešavanjima menija.

SUB	Kontrola pojačanja sabvufera
CTR	Relativni nivo jačine zvuka u centralnim zvučnicima
SIDE L	Relativni nivo jačine zvuka na levom bočnom zvučniku
SIDE R	Relativni nivo jačine zvuka na desnom bočnom zvučniku
DIM	Nivo osvetljenosti displeja
DISP	Automatsko isključenje displeja
BT PAIR	Započninje BT uparivanje (samo za BT izvor)
UPGRADE	Ažuriranje firmvera preko USB-a

5 **🔊 (ekvilajzer)**

Izbor režima surround zvuka: (Movie/ Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE	Podešen EQ za filmove
MUSIC	Podešen EQ za muziku
VOICE	Podešen EQ za novosti ili emisije uživo
SPORT	Podešen EQ za sportski program
CUSTOM	Korisničke postavke EQ (kontrolisane u aplikaciji Philips Sound)

- 6 **🔊 Dolby Atmos**
- Izaberite viši efektivni nivo za Dolby Atmos.

- 7 **(Zvuk)**
Izaberite podešavanja zvuka: (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Opcije surround zvuka
DRC	Kontrola dinamičkog opsega
IMAX	Opcije režima IMAX
DLG CTRL	Prilagodite nivo dijaloga (samo za DTS-X)
BASS	Prilagodite nivo basa za podešeni EQ
TREBLE	Prilagodite nivo trebla za podešeni EQ
SYNC	Prilagodite kašnjenje audio i video sinhronizacije (samo HDMI)


- 8 ← Izadite iz podešavanja.
- 9 Isključite ili uključite zvuk

- Kada je uparivanje uspešno, lampica svetli belo.
- Kada je uparivanje neuspešno, lampica lagano svetluca belo.
- Kada je bežična veza isključena duže od 1 minute, lampica se gasi.

- 3 **AC MAINS~**
Uključite u struju.

Konektori


Ovaj odeljak uključuje pregled konektora dostupnih na glavnoj jedinici.

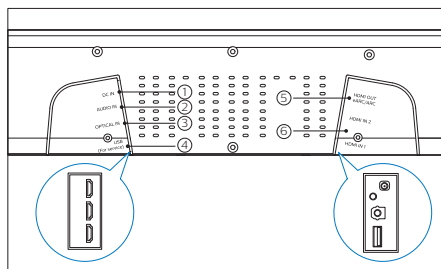

- 1 **DC IN**
Povežite na napojni adapter.
- 2 **AUDIO IN**
Spojite na audio izlaz (3,5 mm utikač) uređaja.
- 3 **OPTICAL IN**
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- 4 **USB (For service)**
Povežite na USB memoriju za ažuriranje softvera ovog proizvoda.
- 5 **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Povežite na HDMI (eARC/ARC) ulaz na televizoru.
- 6 **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Spojite na HDMI izlaz na digitalnom uređaju.

Bežični sabvufer

Ovaj proizvod se isporučuje sa bežičnim sabvuferom.

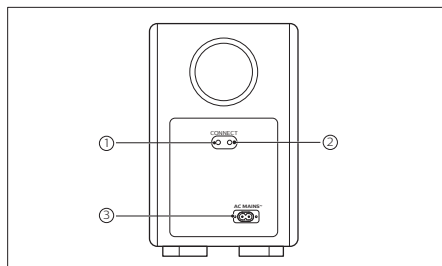

- 1 **CONNECT (Poveži)**
Pritisnite i držite 5 sekundi za pristup režimu uparivanja između glavne jedinice i sabvufera.
- 2 **Lampica sabvufera**
 - Kada je uključen u struju, lampica zasvetli.
 - Tokom bežičnog uparivanja sabvufera i glavne jedinice, lampica brzo svetluca.

3 Povežite i podesite

Ovaj odeljak pomaže vam da proizvod na televizor i druge uređaje i da izvršite podešavanja. Za informacije o osnovnom povezivanju projektor zvuka i dodatka, pogledajte brzi vodič.




Oprez

- Za identifikaciju i ocenu dodatka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre uspostavljanja ili izmene bilo koje konekcije, proverite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje jedan metar (3 stope) od vašeg projektor zvuka i deset centimetara (4 inča) od zida.

Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

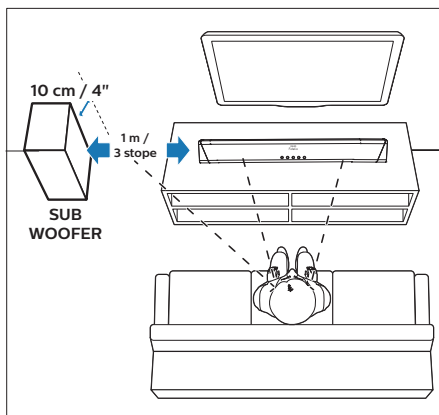

Povezivanje na televizor


Povežite ovaj proizvod na svoj televizor. Možete uživati u zvuku sa TV programa preko projektor zvuka. Koristite najkvalitetniju dostupnu vezu između projektor zvuka i televizora.

Povežite na televizor putem HDMI (ARC/eARC)

Ovaj proizvod podržava HDMI sa eARC (pojačani povratni audio kanal). eARC je nova funkcija koju je standardizirao HDMI 2.1 i podržava najnovije audio formate pored audio formata koji su podržani sa postojećim ARC (povratni audio kanal). Ako je vaš televizor kompatibilan s HDMI eARC-om, možete uživati u zvuku televizora koji ARC ne može preneti, kao što su Dolby Atmos-Dolby TrueHD i DTS: X, ili u višekanalnom LPCM sadržaju, koristeći jedan HDMI kabl.

Šta vam je potrebno

- HDMI kabl velike brzine.
- Televizor koji podržava obe opcije HDMI ARC i HDMI-CEC (pogledajte korisnički priručnik televizora za više detalja).
- Za neke modele televizora, u meniju podešavanja televizora omogućite izlaz vanjskog zvučnika (pogledajte korisnički priručnik televizora za više detalja).

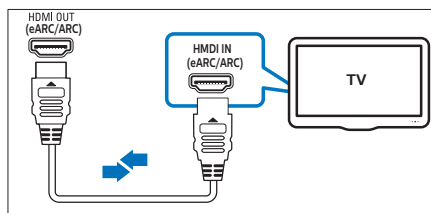

- 1 Pomoću HDMI kabla velike brzine povežite **HDMI OUT** konektor na projektor zvuka na **HDMI ARC** konektor na televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.

- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 3 Uzastopno pritisakajte tipku za izvor dok se ne prikaže **E-ARC** na displeju.

Beleška


- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju i morate ih omogućiti.
- Nije zagarantovana 100% kompatibilnost sa svim HDMI-CEC uređajima.
- Samo HDMI 2.1 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju eARC.
- Ako vaš televizor nije HDMI ARC kompatibilan, povežite audio kabl za slušanje zvuka sa televizora putem ovog proizvoda.

Povežite televizor ili digitalne uređaje putem HDMI-a

Ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC, povežite projektor zvuka na televizor putem standardne HDMI konekcije. Takođe možete povezati digitalni uređaj kao što je risiver, DVD/Blu-ray uređaj ili igrača konzola na ovaj proizvod putem jedne HDMI veze. Kada povežete uređaj na ovaj način i reprodukujete fajl ili igricu,

- video se automatski prikazuje na vašem televizoru i
- audio se automatski reprodukuje na ovom proizvodu.

- 1 Pomoću HDMI kabla velike brzine povežite **HDMI OUT** konektor na digitalnom uređaju sa konektorom **HDMI IN 1/2** na ovom proizvodu.
- 2 Povežite ovaj proizvod na televizor putem **HDMI OUT**.
Ako televizor nije HDMI CEC kompatibilan, izaberite ispravan video ulaz na televizoru.
- 3 Na povezanom uređaju, uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku uređaja.

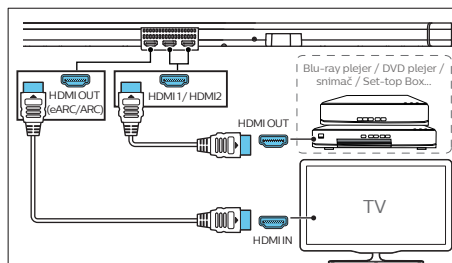


Povežite zvuk sa TV-a ili drugih uređaja

Reprodukujte audio sa televizora ili drugih uređaja putem ovog uređaja. Koristite najkvalitetniju dostupnu vezu na svom televizoru, projektoru zvuka i drugim uređajima.

Beleška


- Kada su ovaj proizvod i televizor povezani putem HDMI ARC veze, nije potrebna dodatna audio veza.

Mogućnost 1: Povežite zvuk putem digitalnog optičkog kabla

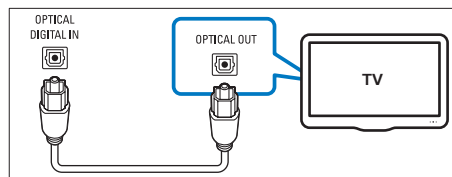

- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL IN** konektor na ovom proizvodu sa **OPTICAL OUT** konektorom na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički konektor je možda označen kao OPTICAL OUT, SPDIF or SPDIF OUT.
- 2 Uzastopno pritisakajte tipku za izvor dok se ne prikaže **OPTICAL** na displeju.

Mogućnost 2: Povežite zvuk putem analognog audio kabl

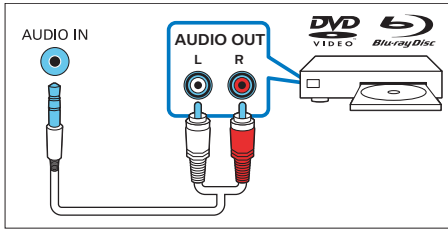

- 1 Koristeći analogni kabl povežite **AUDIO IN** konektor na ovom proizvodu sa **AUDIO OUT** konektorom ili analognim izlaznim konektorom (crveno i belo) na televizoru ili drugom uređaju.
- 2 Uzastopno pritiskajte tipku za izvor dok se ne prikaže **AUDIO IN** na displeju.

Povezivanje napajanja

- Pre spajanja kabl na naizmjeničnu struju, proverite jeste li dovršili sve ostale veze.
- Rizik od oštećenja aparata! Proverite odgovara li napon napajanja vrednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Povežite glavni kabl sa DC utičnicom glavne jedinice i onda u utičnicu glavnog dovoda.
- Povežite glavni kabl sa AC~ utičnicom sabvufera i onda u utičnicu glavnog dovoda.

Uparite sa sabvuferom

Automatsko uparivanje

Bežični sabvufer se automatski uparuje sa glavnom jedinicom putem bežični veze kada uključite bežični sabvufer i glavnu jedinicu.

Odredite status na osnovu lampice bežičnog sabvufera.

Ponašanje LED lampice	Status
Brzo svetluca	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspešno
Sporo svetluca	Povezivanje / Uparivanje neuspešno

Beleška

- Nemojte pritiskati tipku **CONNECT** (Poveži) sa zadnje strane sabvufera, osim za ručno uparivanje.

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Isključite glavnu jedinicu i sabvufer iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo uključite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite 5 sekundi tipku **CONNECT** (Poveži) sa zadnje strane sabvufera.
 - » Lampica na sabvuferu sporo svetluca.
- 3 Pritisnite i držite 5 sekundi  na glavnoj jedinici ili daljinskom upravljaču da prebacite glavnu jedinicu na ekonomično mirovanje.
- 4 Pritisnite  na glavnoj jedinici ili daljinskom upravljaču za uključivanje jedinice.
 - » Lampica na sabvuferu svetluca brzo belom bojom i prikazano je **SBW PAIRING** na displeju.
 - » Ako je uparivanje uspešno, lampica na sabvuferu svetli belo i prikazano je **SBW PAIRED** na displeju.
- 5 Ako je uparivanje neuspešno, lampica na sabvuferu sporo svetluca belo i prikazano je **CHK SBW** na displeju. Ponovite prethodne korake.



Beleška

- Sabvufer bi trebao biti unutar 6 m od projektor zvuka na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i projektor zvuka.
- Ako bežična veza ponovo ne uspe, proverite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko lokacije. Uklonite smetnje i pokušajte ponovo.
- Ako se bežična veza prekine ili uparivanje traje 1 minutu, sabvufer će automatski otići u režim mirovanja i LED lampica na sabvufer će se isključiti.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu projektor zvuka za slušanje audio numera.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati projektor zvuka.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi na svoj uređaj.

* Pobrinite se da vam je ruter uključen i da radi ispravno.

- 3 Pritisnite i držite 8 sekundi tipku (Wi-Fi) koje se nalazi sa zadnje strane da uključite Wi-Fi vezu.
 - » Sve dok zvučnik ne ispusti drugi zvučni ton, a potom pustite tipku.
- 4 Sačekajte dok Wi-Fi LED lampica s prednje strane priđe iz brzog svetlucanja u sporo pulsiranje. Sporo pulsiranje pokazuje da zvučnik ulazi u Wi-Fi režim podešavanja.
- 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.
 - » Ako je povezivanje uspešno, biće prikazano PLAY-FI na displeju.



Beleška

Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake ispod:

- Idite na podešavanja.
- Odaberite Wi-Fi podešavanja.



- Odaberite Play-Fi uređaj u Wi-Fi podešavanjima.
- Vratite se na aplikaciju Philips Sound da nastavite podešavanja.



- 6 Nakon uspešne Wi-Fi veze, Wi-Fi lampica na prednjem delu će prestati pulsirati i svetliće stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
 - » Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-FI.
- 7 Nakon uspešne konekcije, možete promeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.

- 8 Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver.
 - » Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.

Podešavanja za AirPlay

Koriste opciju AirPlay za podešavanje Wi-Fi veze za iOS uređaje (iOS7 ili noviji) i projektor zvuka.

- 1 iOS uređaj: Podešavanja > Wi-Fi > odaberi kućnu mrežu [Play-Fi uređaj (xxxxxx)]
- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.
 - » Nakon uspešne Wi-Fi veze, Wi-Fi lampica na prednjem delu će prestati pulsirati i svetliće stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
 - » Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-FI.
- 3 Nakon uspešne konekcije, možete promeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.
- 4 Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver.
 - » Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.



Beleška

- Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje je potrebno nakon početnog podešavanja. Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada je prvo podešavanje neuspešno, držite tipku Wi-Fi na projektoru zvuka 8 sekundi dok ne čujete drugi zvučni ton, a Wi-Fi lampica ne počne sporo pulsirati. Resetujte Wi-Fi mrežu, restartujte aplikaciju i pokrenite podešavanje ponovo.
- Ako želite preći sa jedne mreže na drugu, morate ponovo podesiti vezu. Pritisnite i držite tipku Wi-Fi na projektoru zvuka 8 sekundi za resetovanje Wi-Fi veze.

Režim WPS

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unošenja lozinke.

- 1 Pritisnite i držite Wi-Fi tipku 4 sekunde. Čućete ton i Wi-Fi lampica će početi da dvostruko svetluca.
- 2 Pritisnite WPS tipku na svom ruteru. Tipka je obično označena WPS znakom.
- 3 Pratite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja.



Beleška

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite jednom tipku Wi-Fi ako želite izaći iz režima WPS ili će režim biti automatski isključen nakon 2 minute.

4 Koristite svoj proizvod


Ovaj odeljak vam pomaže da projektor zvuka koristite za reprodukciju sadržaja iz svih izvora.

Pre nego što započnete

- Povežite potrebne konektore opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite projektor zvuka na ispravan izvor za ostale uređaje.

Umetnite baterije pre upotrebe daljinskog upravljača

Povucite da skinete poklopac odeljka za baterije, umetnite 2 AAA baterije (1,5 V) pazeći na polaritet, potom vratite poklopac na mesto.

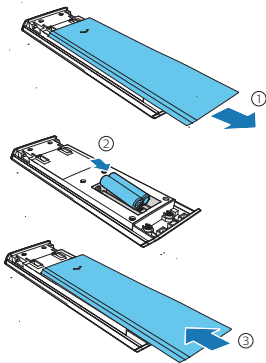

Podesite jačinu zvuka

Pritiskajte +/- (Volume) za pojačanje ili smanjivanje jačine zvuka.

- Za isključivanje zvuka, pritisnite **⏏**.
- Za vraćanje zvuka pritisnite ponovo **⏏** ili pritisnite +/- (Volume).

Izaberite svoj zvuk

Ovaj odeljak vam pomaže da izaberete idealan zvuk za svoj video ili muziku.

Podešeni režimi EQ

Izaberite unapred definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici.

Pritisnite **⏏** na daljinskom upravljaču da biste izabrali podešeni EQ režim.

- **MOVIE**: Stvorite surround slušalačko iskustvo. Idealno za gledanje filmova.
- **MUSIC**: Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealan za slušanje muzike.
- **VOICE**: Stvorite zvučni efekat kojim je ljudski glas čistiji i jasniji za slušanje.
- **SPORT**: Stvorite atmosferu kao da gledate sportsku igru na stadionu.
- **CUSTOM**: Prilagodite zvuk svojim željama (podešavanja u aplikaciji Philips Sound: Podešavanja > Precizno podešavanje).

Podešavanje nivoa basa/trebla

Promenite podešavanja niske frekvencije (bas) i visoke frekvencije (trebl) ovog proizvoda.

Uzastopno pritiskajte **⏏** da izaberete **BASS** ili **TREBLE**, potom pritisnite leve ili desne tipke za navigaciju da promenite nivo basa ili trebla.

Promene su efektivne u režimima MOVIE, MUSIC, VOICE i SPORT EQ.

Poboljšani IMAX režim

Uzastopno pritiskajte **⏏** da izaberete **IMAX**, potom pritisnite leve ili desne tipke za navigaciju da promenite IMAX režim na uključeno ili isključeno.

Režim	Funkcija
Automatski	Poboljšani IMAX režim je prepoznat i automatski uključen.
Uključeno	Poboljšani IMAX režim je uključen i za DTS 5.1 emitovanje.
Isključeno	Onemogućite poboljšani IMAX režim za sva emitovanja.

Režim surround (SURR)

Uzastopno pritisnite  da izaberete **SURR**, potom pritisnite leve ili desne tipke da izaberete opcije režima surround.

- **UPMX**: Režim raspodele za pojačavanje izlaza na sve zvučnike, čak i kada je sadržaj sa audio kanalima manji od konfiguracije zvučnika 5.1.2 (B95) ili 7.1.2 (B97). Dolby ili DTS tehnologija raspodele se primenjuje prema vrsti sadržaja.
- **STD**: Standardni režim za originalan zvuk. Izlazi zvučnika će pratiti sadržaj audio kanala. (Beleška: Ako je audio sadržaj sa 2.0 kanala, samo levi i desni zvučnici i sabvufer će proizvoditi zvuk. Koristite UPMIX ako želite virtuelni surround.)
- **A-I**: Funkcija medijske inteligencije Dolby Atmos za kućni audio koristi se za pokretanje poboljšanja glasa ili surround efekata.

Kontrola dinamičkog opsega (DRC)

Možete primeniti kontrolu dinamičkog opsega na Dolby ili DTS emitovanju.

Uzastopno pritisnite  da izaberete **DRC**, potom pritisnite leve ili desne tipke za navigaciju da uključite, isključite ili automatski pokrenete DCR.

Beleška

- DRC nije dostupan u režimu BT/AUDIO IN/Play-Fi.

Kontrola dijaloga (DLG CTRL)

Režim dijaloga poboljšava jasnoću dijaloga i vokala u filmovima, TV programima i podcastima prilagođavanjem tonske ravnoteže ovog proizvoda.

Uzastopno pritisnite  da izaberete **DLG CTRL**, potom pritisnite leve ili desne tipke da prilagodite nivo dijaloga.

Ova kontrola je podržana samo u DTS:X emitovanju.


Sinhronizujte video i zvuk (SYNC)

Ako audio i video nisu sinhronizirani, odgodite zvuk tako da odgovara video zapisu.

Uzastopno pritisnite  da izaberete **SYNC**, potom pritisnite leve ili desne tipke da sinhronizujete audio sa videom.

Dolby Atmos®

Pored horizontalne distribucije 5-kanalnog zvuka, ovaj proizvod takode ima ugrađene zvučnike koji podržavaju Dolby Atmos kao dodatne audio kanale za generisanje gornje distribucije zvuka za snažno emitovanje 3D obuzimajućeg zvuka i veće stvarnosti.

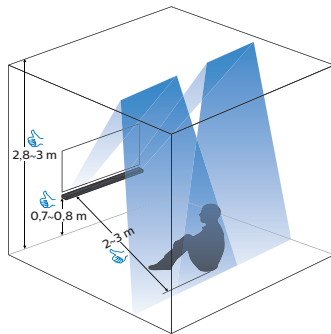

Optimalno podešavanje za Dolby Atmos zvuk

- Postavite ovaj proizvod na visinu od 0,7 do 0,8 m.
- Visina plafona je 2,8 m – 3 m.
- Udaljenost slušanja od ovog proizvoda je 2 m – 3 m.
- Plafon nije napravljen od materijala koji upija zvuk.
- Poželjno je da na plafonu nema izbočenih predmeta (poput rasvete i ukrasa).

Dolby Atmos® je dostupan samo u režimu HDMI. Za detalje o povezivanju, pogledajte "Povezivanje na televizor" Najbolji Dolby Atmos efekti mogu se postići kroz sledeća dva slučaja upotrebe.

Sa Blu-ray uređaja za reprodukciju diskova:

- Filmovi uz Dolby Atmos.
- Vaš uređaj za reprodukciju Blu-ray diskova povezan je s ovim proizvodom putem **HDMI IN 1/2** konektora.
- Na uređaju za reprodukciju Blu-ray diskova omogućite bitstream / neobrađeni audio format za izlaz HDMI zvuka.
- HDMI kabl velike brzine.

Sa vašeg televizora:

- Filmovi uz Dolby Atmos.
- Vaš TV podržava Dolby Atmos bitstream / neobrađeni format.
- Vaš televizor povezan je s ovim proizvodom putem **HDMI OUT** konektora.
- HDMI kabl velike brzine.



Beleška

- Potpuno iskustvo opcije Dolby Atmos dostupno je samo kada je projektor zvuka povezan na izvor putem HDMI 2.0 kabla.
- Projektor zvuka će i dalje raditi kada je povezano drugim metodama (poput digitalnog optičkog kabla), ali one ne mogu podržati sve Dolby funkcije. Za punu Dolby podršku, preporučujemo vam povezivanje putem HDMI-a.

Uživajte u Dolby Atmos zvuku

Pritiskajte **DDolby Atmos** da izaberete nivo jačine surround efekta koji najbolje odgovara vašim željama na osnovu vaše okoline.

- **ATMOS 00:** efekat minimalne visine.
- **ATMOS 01:** efekat male visine.
- **ATMOS 02:** efekat srednje visine.
- **ATMOS 03:** efekat velike visine.



Beleška

- Za konekcije koje nisu HDMI (kao što je Bluetooth, OPTICAL or AUDIO IN), imate ograničene surround efekte.

Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite projektor zvuka sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio fajlove pohranjene na uređaju putem projektora zvuka.



Beleška

- Maksimalni radni raspon između projektora zvuka i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metra (30 stopa).
- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i projektora zvuka, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati ovaj uređaj sa drugim Bluetooth uređajem, prvo prekinite trenutnu Bluetooth vezu.

- 1 Nekoliko puta pritisnite tipku izvora da biste glavnu jedinicu prebacili u Bluetooth režim i pričekajte dok se na ekranu ne prikaže **BT PAIR** za pokretanje postupka uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite **"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT"** da započnete vezu.
 - » Kada je Bluetooth veza uspešna, prikazano je **BT CONNECTED** na displeju.
 - » Ako je veza neuspešna, prikazano je **BT PAIR** na displeju.
- 3 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog Bluetooth uređaja.
- 4 Za napuštanje režima Bluetooth, izaberite drugi izvor.

MP3 uređaj

Povežite svoj MP3 uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Šta vam je potrebno

- MP3 uređaj.
 - 3,5 mm stereo audio kabl.
- 1 Koristeći 3,5 mm stereo audio kabl, povežite MP3 player na **AUDIO IN** konektor na svom projektoru zvuka.

- 2 Uzastopno pritisakajte tipku za izvor dok se ne prikaže **AUDIO IN** na displeju.
- 3 Pritisakajte tipke na MP3 uređaj da biste izabrali i reprodukovali audio datoteke ili muziku.

Play-Fi za više prostorija

S ugrađenom opcijom Play-Fi, vaš projektor zvuka može sinhronizovati ili grupisati s više zvučnika koji podržavaju Play-Fi za muziku u više prostorija, što vam omogućava slušanje iste pesme u svakoj prostoriji vaše kuće ili različitih pesama u različitim definisanim zonama. Sve ovo kontroliše aplikacija Philips Sound. Izvor će biti na opciji Play-Fi sve dok je u aplikaciji izabran projektor zvuka.

Za preuzimanje aplikacije Philips Sound, pogledajte odeljak "Wi-Fi (bežični rad)". Da saznate više o radu opcije Play-Fi, posetite play-fi.com.

Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Vaš projektor zvuka ima ugrađene usluge koje rade u pozadini i podržavaju Chromecast (audio), AirPlay2 ili Alexa 3PDA. Kada je povezan Wi-Fi, možete emitovati audio sa odgovarajućih uređaja/aplikacija bilo kada. Izvori će biti prebačeni automatski kada uređaj prepozna određeno emitovanje.

Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify, idite na spotify.com/connect da naučite kako.

5 Podešavanja

Podešavanje zvučnika

Uzastopno pritisnite  za pristup meniju podešavanja, izaberite zvučnike ispod i pritisnite leve ili desne tipke za navigaciju da prilagodite nivo zvučnika.

- **SUB** (sabvufer)
- **CTR XX** (centralni zvučnik)
- **SIDE L XX** (levi bočni zvučnik)
- **SIDE R XX** (desni bočni zvučnik)

Podesite osvetljenje displeja

Uzastopno pritisnite  za pristup meniju podešavanja, izaberite **DIM** i pritisnite leve ili desne tipke za navigaciju da prilagodite jačinu osvetljenja displeja na ovom proizvodu.

- **HIGH** (jako)
- **MID** (srednje)
- **LOW** (slabo)

Automatsko isključenje displeja

Uzastopno pritisnite  za pristup meniju podešavanja, izaberite **DISP** i pritisnite leve ili desne tipke za navigaciju da izaberete **DISP ON** ili **DISP OFF**.

Automatsko stanje pripravnosti

Kada reprodukujete sa povezanog uređaja, ovaj proizvod će se automatski prebaciti u mirovanje ako:

- nijedna tipka za izvor nije pritisnuta 15 minuta, i
- nema audio/video reprodukcije sa povezanog uređaja.

Primenite fabrička podešavanja

U slučaju da ovaj proizvod ne reaguje, možete ga resetovati na fabrički zadane postavke.

U režimu čekanja, pritisnite i držite 8 sekundi istovremeno tipke **VOL +/-** na glavnoj jedinici dok se prikaže **RESET** na displeju.

Kada je završeno vraćanje na fabričke postavke, proizvod će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti.

6 Ažuriranje softvera

Za najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj uređaj najnovijim softverom.

Ažuriranje softvera preko Wi-Fi

Dva dela ovog proizvoda se mogu ažurirati putem Wi-Fi i aplikacije Philips Sound.


- 1 Play-Fi sistem
- 2 Audio sistem (firmver) – obrađuje sve kontrole i funkcije zvuka

Play-Fi sistem

Ovaj dio se može direktno ažurirati pomoću aplikacije Philips Sound. Nakon što se proizvod poveže s aplikacijom, proverite i zatražite ažuriranje ako je dostupna novija verzija softvera. Sledite korake na ekranu da biste dovršili ažuriranje. Obavlja se bežično, a vreme ažuriranja zahteva manje od 10 minuta u normalnom mrežnom stanju.

Audio sistem (firmver)

Ovaj se dio može ažurirati pomoću posebnog alata (PS Fine Tune) koji se nalazi u meniju postavki aplikacije Philips Sound (podešavanja > precizno podešavanje / ažuriranje firmvera). Kada je ažuriranje dostupno, prikazaće se ikona za preuzimanje (pogledajte ispod drugi snimak ekrana aplikacije). Sledite korake na ekranu da biste dovršili ažuriranje.

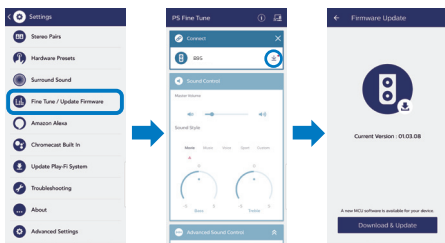

Oprez

- Tokom ažuriranja, pametni telefon se mora uključiti i ostati na ekranu za ažuriranje dok se celi postupak ne završi.
- Može potrajati 10–30 minuta, a molimo vas da planirate ažuriranje u slobodno vreme.

Ažurirajte putem USB-a



Oprez

- Ne isključujte napajanje i ne uklanjajte USB memoriju dok je ažuriranje softvera u toku jer biste mogli oštetiti ovaj proizvod.
- Vreme ažuriranja može trajati oko 8 minuta.

- 1 Proverite da ima najnovija verzija softvera na www.philips.com/support.
 - » Potražite svoj model i kliknite na "Softver i drajveri".
- 2 Preuzmite softver na USB memoriju.
 - » Raspakirajte preuzeti fajl i pobrinite se da raspakovani folder ima naziv "update.zip".
 - » Stavite folder "update.zip" na root direktorij.
- 3 Kada je uključen, umetnite USB memoriju u **USB** konektor na ovom proizvodu.
- 4 Pritisnite i istovremeno držite 3 sekunde tipke i **VOL+** ili izaberite UPGRADE u meniju podešavanja.
 - » "**FW UPG**" (firmver ažuriranje) je prikazano na displeju.
- 5 Sačekajte dok se ažuriranje ne završi.
 - » Kada je ažuriranje završeno, ovaj proizvod će se automatski isključiti i uključiti ponovo.

7 Postavite na zid svoj proizvod

Pre nego postavite proizvod na zid, pročitajte sve sigurnosne mere. (pogledaj 'Sigurnost')

Postavljanje na zid




Beleška

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Pričvrstite zidni nosač na zid koji može podneti zajedničku težinu proizvoda i zidnog nosača.
- Pre postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene noge na dnu projektor zvuka, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.


Dužina/promer vijka

Ovisno o tipu zidnog nosača projektor zvuka, osigurajte da koristite vijke odgovarajuće dužine i promera.

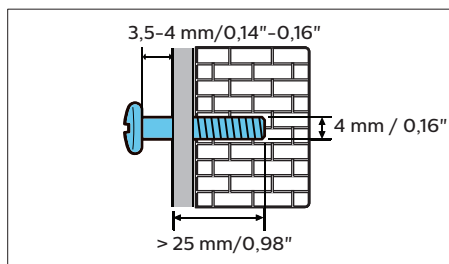

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti projektor zvuka na zid.

- 1) Probušite dve rupe na zidu. Iskoristite isporučeni papirni šablon da označite 2 rupe na zidu, a zatim pričvrstite 2 odgovarajuća vijka u rupe.
- 2) Osigurajte zidne nosače tiplama i vijcima.
- 3) Okačite glavnu jedinicu na zidne nosače.

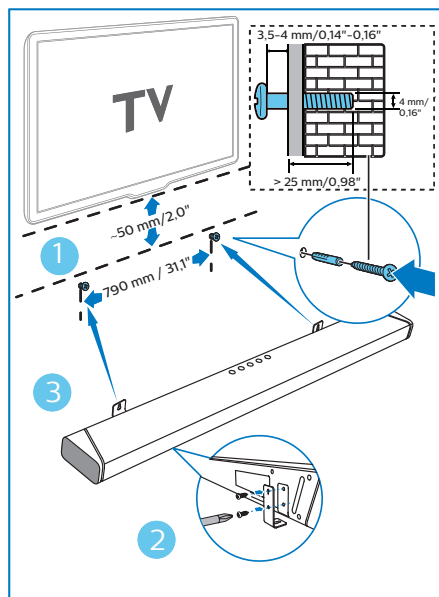

8 Specifikacije proizvoda



Beleška

- Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez obaveštenja.

Pojačavač

- Ukupna izlazna snaga:
808 W MAX / 410 W RMS (1 %THD)
- Frekvenzijski odziv (glavna jedinica):
150 Hz–20 kHz
- Frekvenzijski odziv (sabvufer): 35 Hz–150 Hz
- Odnos signala i buke:
> 65 dB (CCIR) / (A–nivo)

Audio

- S/PDIF digitalni audio ulaz:
- Optical: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP
- Bluetooth verzija: 4.2
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Frekvenzijski opseg: 2,412 – 2,472 GHz,
5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz,
5,745 – 5,825 GHz
- Prenesena snaga radio frekvencije:
Wi-Fi 2,4 G: 17,6 dBm; Wi-Fi 5 G: 16,38 dBm;
Wi-Fi 5,8 G: 8,07 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: Model (Philips ispravljač
naizmenične struje): NSA120EC–19063200
- Ulaz: 100–240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
- Izlaz: 19 V $\equiv$ 6,32 A
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja u režimu čekanja: < 0,5 W
- Audio kanal: 5.1.2
- Ugrađeni zvučnici:
- Centralni: 2 ovalna širokopojasna zvučnika
- Prednji zvučnici: 4 širokopojasna zvučnika +
2 visokotonca
- Gornja refleksija zvuka: 2 širokopojasna
zvučnika
- Bočna refleksija zvuka: 2 visokotonca
- Dimenzije (Š x V x D):
1049 x 120 x 55,6 mm
- Težina: 4,07 kg
- Radna temperatura: 0°C – 45°C

Sabvufer

- Napajanje: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 20 W
- Potrošnja u režimu čekanja: < 0,5 W
- Veličina zvučnika 1 x 8" sabvufer
- Impedansa: 3 ohm
- Dimenzije (Š x V x D):
230 x 400 x 407 mm
- Težina: 9,6 kg
- Radna temperatura: 0°C – 45°C

Format audio kodeka

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS,
DTS 96/24, DTS–ES, DTS Digital Surround
(5.1–ch), DTS–HD High Resolution Audio,
DTS–HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX
Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital
plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby
Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS–ES, DTS Digital
Surround (5.1–ch), DTS–HD High Resolution
Audio, DTS–HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optical: Dolby Digital, Dolby Digital plus,
LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play–Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3,
WAV, FLAC, AIFF

9 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju uređaja, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/support

Glavna jedinica

Tipke na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite glavno napajanje na nekoliko minuta, pa povežite ponovo.

Zvuk

Iz zvučnika projektora zvuka se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabel sa svog projektora zvuka na svoj televizor ili druge uređaje. Međutim, ne trebate zasebnu audio vezu kada:
 - su projektor zvuka i televizor povezani HDMI ARC vezom ili
 - je uređaj povezan na konektor HDMI IN na projektor zvuka.
- Na daljinskom uređaju, izaberite ispravan audio unos.
- Proverite da li je isključen zvuk.
- Vratite ovaj proizvod na fabrička podešavanja (pogledajte 'Primena fabričkih podešavanja').

Iz bežičnog sabvufera se ne čuje zvuk.

- Pročitajte odeljak "Uparite sa sabvuferom" za ručno povežite sabvufer na glavnu jedinicu.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako pustite audio sa televizora putem ovog proizvoda, osigurajte da je zvuk na televizoru isključen.

Audio i video nisu sinhronizovani.

- Pritisnite  da uskladite audio sa videom.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati na projektor zvuka.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile neophodne za projektor zvuka.
- Niste omogućili funkciju Bluetooth na uređaju. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno.
- Projektor zvuka je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanom Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš. Premestite uređaj bliže projektoru zvuka ili uklonite prepreke između uređaja i projektora zvuka.

Wi-Fi

Wi-Fi konekcija se ne može uspostaviti.

- Proverite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Pobrinite se da je lozinka ispravna.
- Proverite WLAN funkciju ili restartujte modem i Wi-Fi ruter.

Dolby Atmos

Nije moguće postići izvanredne Dolby Atmos efekte.

- Za konekcije koje nisu HDMI (kao što je Bluetooth, OPTICAL or AUDIO IN), imate ograničene surround efekte. Pogledajte odeljak "Dolby Atmos" o tome kako postići najbolje Dolby Atmos efekte.

Play-Fi

Ne mogu pronaći Play-Fi podržane uređaje iz aplikacije.

- Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Play-Fi muzika se ne reprodukuje.

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukinе svoju uslugu.

COMPATIBLE WITH



Simbol Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i double-D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Poverljiv neobjavljen sadržaj.
Autorska prava © 2012–2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana



Izrađeno po licenci korporacije IMAX. IMAX® je registrovani zaštitni znak kompanije IMAX Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Izrađeno po licenci DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS i Simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Izrađeno po licenci DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS i Simbol zajedno, DTS:X i DTS:X logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Izrađeno prema licenci kompanije DTS Inc. (za kompanije sa sedištem u SAD/Japan/Tajvan) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
© 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Za upravljanje ovim AirPlay 2 zvučnikom, potreban vam je sistem iOS 11.4 ili novija verzija. Upotreba značke Works with Apple znači da je dodatak dizajniran za specifičan rad sa tehnologijom identifikovanom u znački i da je certificiran od strane programera da ispunjava Apple standarde izvedbe.
Apple® i AirPlay® su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovanih u SAD-u i drugim zemljama.



Usvojeni trgovački nazivi HDMI, HDMI multimedijски interfejs visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirani zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Chromecast je zaštitni znak Google Inc. Google Play i logotip Google Play zaštitni su znakovi kompanije Google Inc.



Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

2020 © Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se uz licencu. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, a MMD Hong Kong Holding Limited je garantor u vezi sa ovim proizvodom.

