

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AS351



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
2	Caixa acústica com dock para Android™	3
	Introdução	3
	Conteúdo da caixa	3
	Visão geral da unidade principal	4
3	Primeiros passos	5
	Fonte de alimentação	5
	Opção 1: energia CA	5
	Opção 2: energia das pilhas	5
	Ligar	5
	Alternar para o modo de espera	5
4	Reprodução e carregamento	6
	Compatível com Android™	6
	Reprodução do áudio via conexão Bluetooth manual	6
	Reprodução do áudio via conexão Bluetooth automática usando o Philips DockStudio	7
	Instalação do aplicativo DockStudio no dispositivo Android	8
	Ativação do Bluetooth usando o aplicativo DockStudio	10
	Encaixe e carregamento do telefone Android	13
	Encaixe do dispositivo Android	13
	Uso da extensão do dock	14
	Carregamento do telefone Android	14
	Reprodução do áudio com o Philips Songbird	14
	Instalação do Songbird no dispositivo Android	14
	Instalação do Songbird no PC	16
	Sincronização com o PC usando o Philips Songbird	16
5	Outras funções	17
	Uso de mais recursos com o DockStudio	17
	Ouvir estações de rádio da Internet	17
	Definição do timer de desligamento automático	17
	Ajuste do despertador	18
	Carregamento do dispositivo via entrada USB	19
	Reprodução do áudio em dispositivo externo	20
6	Informações do produto	21
	Especificações	21
7	Solução de problemas	22
	Sobre dispositivos Bluetooth	22
8	Aviso	23
	Declaração sobre Bluetooth	23

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use este equipamento próximo à água.
- Para limpeza, use apenas um pano seco.
- Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- **CUIDADO** com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:
 - Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).

- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Se o plugue do adaptador de conexão direta for usado como dispositivo de desconexão, ele deverá permanecer ligado o tempo todo.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.

2 Caixa acústica com dock para Android™

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.


Introdução

Graças a essa caixa acústica com dock, você pode:


- curtir o áudio de um dispositivo externo ou dispositivo portátil habilitado para Bluetooth;
- carregar o dispositivo portátil e
- experimentar os vários recursos do aplicativo Philips **Philips DockStudio** e **Philips Songbird**.




Conteúdo da caixa

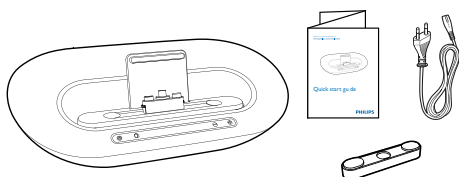Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

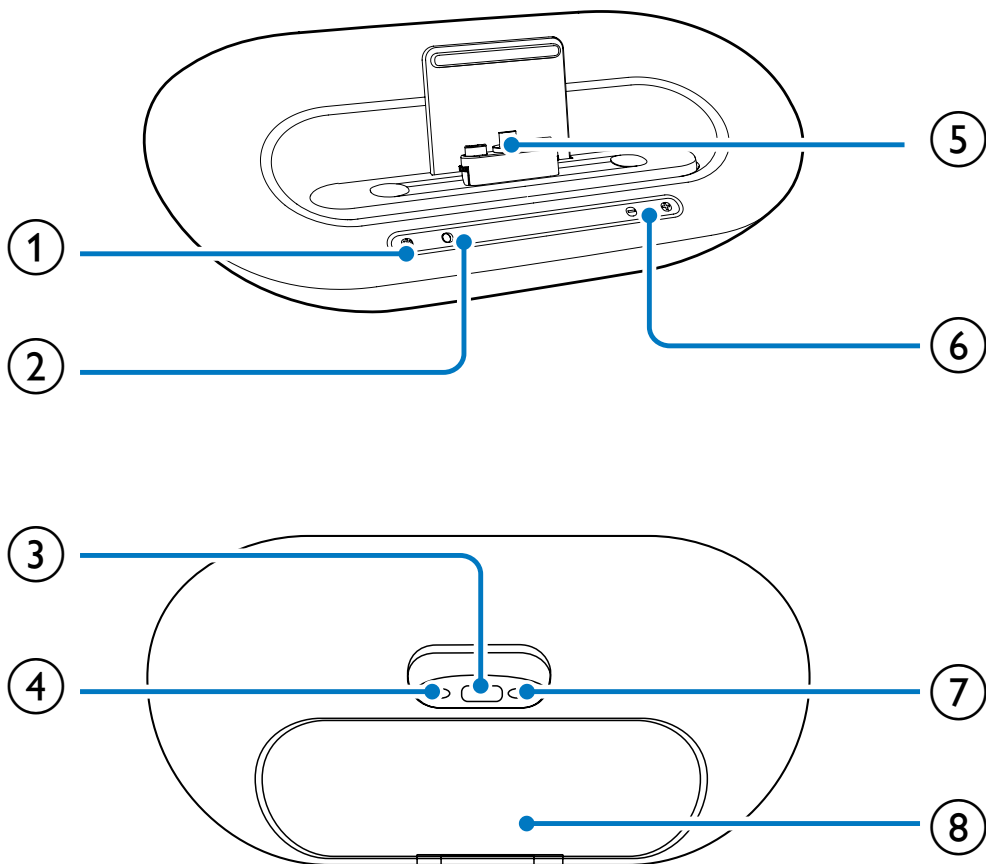

Visão geral da unidade principal



- ①  Ativar/desativar a função Bluetooth.
- ②  Indicador do Bluetooth.
- ③  Carregar o telefone usando um cabo USB.

- ④ **AUX IN**
 - Entrada para dispositivos de áudio externo.

- ⑤ Dock para dispositivo Android

- ⑥ +/-
 - Ajusta o volume.
- ⑦ **Entrada para fonte de alimentação.**
- ⑧ **Compartimento da bateria**

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Fonte de alimentação

A caixa acústica funciona com bateria ou ligada a uma tomada de energia CA.

Opção 1: energia CA




Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem corresponde à voltagem descrita na parte traseira ou inferior da unidade.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.

Conecte o adaptador de alimentação AC à

- entrada de energia na parte posterior da caixa acústica.
- a uma tomada na parede.

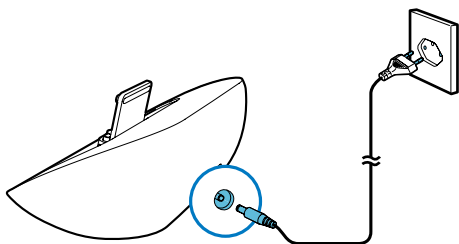



Opção 2: energia das pilhas



Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas longe de calor, luz do sol ou fogo. Não incinere as pilhas.

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira quatro pilhas AA com a polaridade correta (+/-) conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

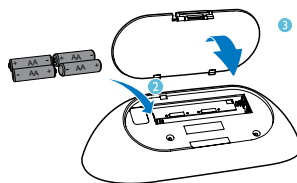

Nota

- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Ligar

Pressione ϕ .

- ↳ O indicador do Bluetooth \ast começará a piscar.

Alternar para o modo de espera

Pressione novamente ϕ para ativar o modo de espera da caixa acústica com dock.

- ↳ A luz indicadora de Bluetooth \ast apagará.

4 Reprodução e carregamento

Com essa caixa acústica com dock, você pode curtir o áudio de duas maneiras:

- Via conexão manual Bluetooth;
- Via conexão automática Bluetooth com o aplicativo **Philips DockStudio**.

Compatível com Android™

Para aproveitar todos os recursos da caixa acústica com dock, o seu dispositivo Android deve atender aos seguintes requisitos:

- Possuir o sistema operacional Android (Versão 2.1 ou posterior);
- Possuir o software Bluetooth (Versão 2.1 ou posterior) e
- Possuir um conector micro USB.

Para os demais dispositivos com conector micro USB e função Bluetooth, é possível usar a caixa acústica com dock para:

- Carregar o dispositivo usando o conector USB ou a entrada USB;
- Curtir o áudio via Bluetooth.



Dica

- Para obter mais detalhes, acesse www.philips.com/flexidock.


Reprodução do áudio via conexão Bluetooth manual

A caixa acústica com dock usa a tecnologia wireless Bluetooth para transmitir músicas entre o dispositivo portátil e o sistema.


Nota

- Antes de conectar um dispositivo Bluetooth à caixa acústica com dock, familiarize-se com os recursos Bluetooth do dispositivo.
- Mantenha a caixa acústica com dock longe de outros dispositivos eletrônicos que podem causar interferência.


- 1 Na caixa acústica com dock, pressione para ativar o Bluetooth.
↳ O indicador Bluetooth pisca no display.
- 2 Ligue a função Bluetooth do dispositivo portátil.
 - Outros dispositivos podem ter maneiras diferentes de ativar o Bluetooth.

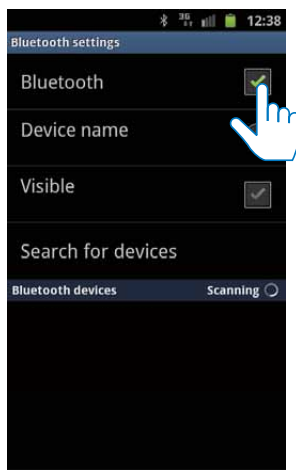


- 3 Verifique os dispositivos Bluetooth que podem emparelhar com o dispositivo portátil.

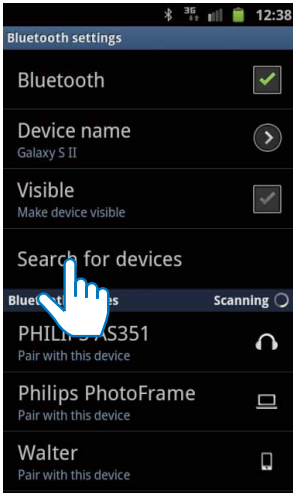

- 4 Quando o [PHILIPS AS351] for exibido no dispositivo, selecione-o para iniciar a conexão.
- ↳ Se a conexão for bem-sucedida, você ouvirá um bipe duplo de confirmação e verá um ícone Bluetooth diferente no topo da tela.

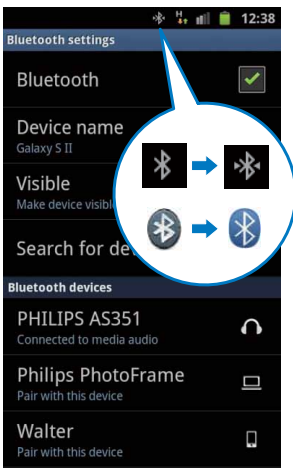

- 5 Reproduza o áudio no media player do dispositivo portátil.

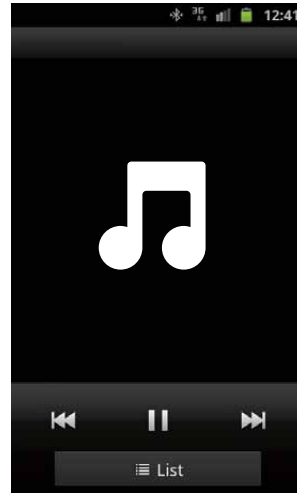

- ↳ O áudio será reproduzido pela caixa acústica com dock.

Dica

- A faixa operacional de alto desempenho entre a caixa acústica com dock e o dispositivo emparelhado é de, aproximadamente, 10 metros (30 pés).
- Qualquer obstáculo entre a caixa acústica e o dispositivo pode reduzir o a faixa operacional.

Reprodução do áudio via conexão Bluetooth automática usando o Philips DockStudio

Philips DockStudio oferece uma grande variedade de novos recursos para a caixa acústica com dock, incluindo conexão automática Bluetooth, player de música Songbird, rádio Internet e um despertador com várias funções. Para curtir ainda mais recursos, baixe e instale o aplicativo gratuito.

Instalação do aplicativo DockStudio no dispositivo Android


Há duas maneiras de instalar o **Philips DockStudio** no dispositivo Android.

Instalação do aplicativo DockStudio usando o código QR

Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.
- Verifique se o dispositivo tem um scanner de código de barras, como o "QR Droid". Caso contrário, faça o download de um no Android market.


- 1 Use o scanner de código de barras para escanear o código QR na embalagem ou no Guia de início rápido.

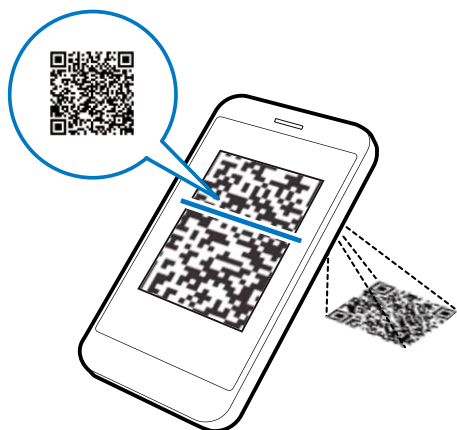

- 2 Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo **Philips DockStudio**.



- 3 Concluída a instalação, toque em **[Done]** (Concluído).

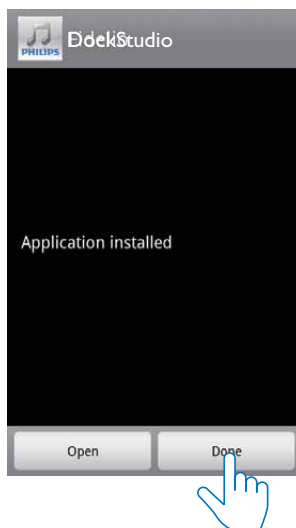

- ↳ O ícone do **DockStudio** aparecerá no dispositivo portátil.



Instalação do aplicativo DockStudio pelo Android Market

Você também pode procurar o **Philips DockStudio** diretamente no Android Market e instalá-lo.


Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.
- Verifique se o Android Market está disponível no dispositivo Android.

1 Toque no ícone do "Android Market" no dispositivo.



2 Toque no ícone de pesquisa na tela.

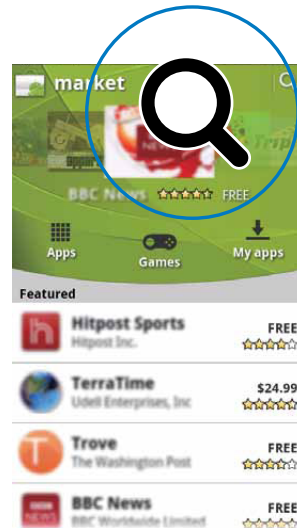


3 Na barra de pesquisa, digite "Philips DockStudio" para procurar o aplicativo.

4 Na lista de resultados da pesquisa, localize e toque em **Philips DockStudio** para iniciar o download.

- 5 Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo **DockStudio**.



- 6 Concluída a instalação, toque em **[Done]** (Concluído).

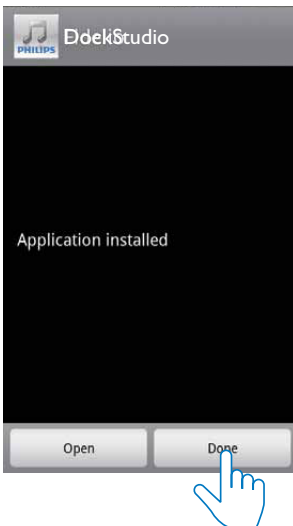

Ativação do Bluetooth usando o aplicativo DockStudio

Philips DockStudio ajuda a estabelecer a conexão Bluetooth automática entre o dispositivo Android e a caixa acústica com dock.

Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.

Primeira inicialização

- 1 Na caixa acústica com dock, pressione ϕ para ativar o Bluetooth.
↳ ϕ pisca no painel de exibição.
- 2 Na tela inicial do dispositivo, toque no ícone do **DockStudio** para iniciar o aplicativo.




- ↳ Uma mensagem de solicitação é exibida para o download do **Songbird**.


- 3 Toque em **[Cancel]** (Cancelar).




- ↳ O dispositivo começa escanear os dispositivos Philips que podem ser emparelhados automaticamente.

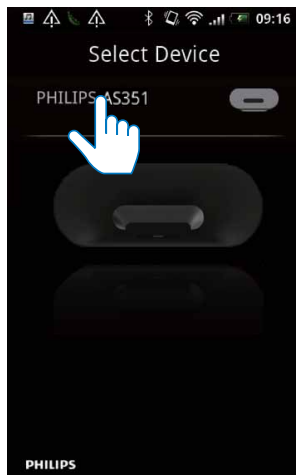


- ↳ Estabelecida a conexão Bluetooth, outro ícone Bluetooth será exibido no topo da tela.

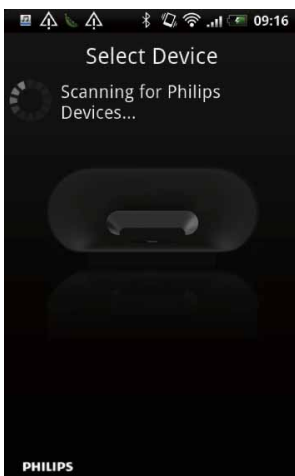

- 4 Quando o **[PHILIPS AS351]** for exibido no dispositivo, selecione-o para iniciar a conexão.
- ↳ A conexão pode levar alguns segundos.

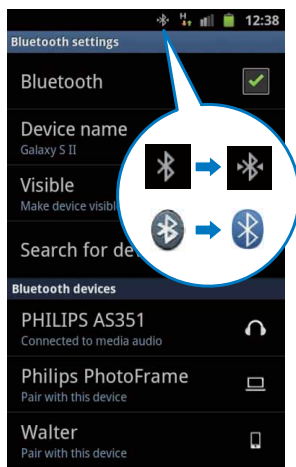

- 5 Reproduza o áudio no media player do dispositivo portátil.

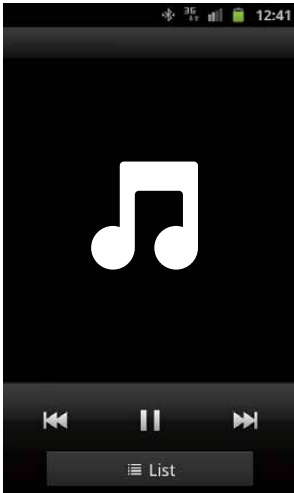

↳ O áudio será reproduzido pela caixa acústica com dock.

Na próxima inicialização

Na próxima vez em que você iniciar o aplicativo **DockStudio**, conecte a caixa acústica com dock via Bluetooth, conforme descrito abaixo.

- 1 Ative a função Bluetooth da caixa acústica com dock.
- 2 Inicie o **Philips DockStudio** para acessar o respectivo menu.



- 3 Toque em **[Speaker Connection]** (Conexão da caixa acústica) para ativar a conexão Bluetooth automática.



↳ A conexão pode levar alguns segundos.




- 4 Reproduza o áudio no dispositivo portátil.
↳ O áudio será reproduzido pela caixa acústica com dock.

Encaixe e carregamento do telefone Android


Encaixe do dispositivo Android

Para carregar o telefone Android, primeiramente, encaixe-o na caixa acústica com dock.

- 1 Verifique a orientação do conector micro USB no telefone Android. Se o conector USB tiver uma tampa, você deverá retirá-la.
- 2 Se for necessário, gire o conector USB na caixa acústica com dock e coloque o telefone Android no dock.

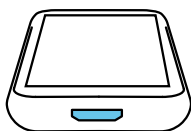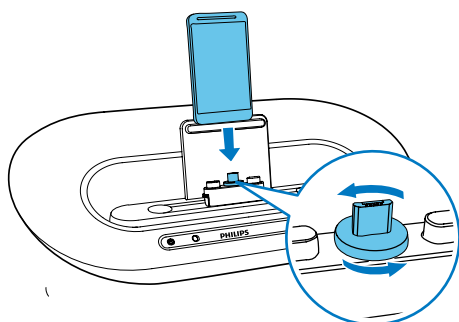


PHILIPS

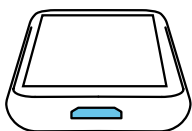


PHILIPS

- 3 Ajuste os amortecedores em ambos os lados do conector para estabilizar o telefone.

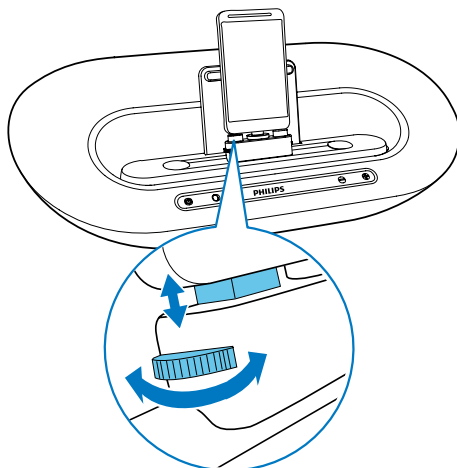

- 4 Deslize o conector para colocar o telefone na parte central da caixa acústica com dock.

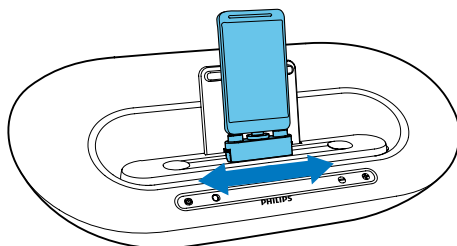


Dica

- Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior e você estiver usando a versão 2.3 ou posterior do sistema Android, a rotação automática de tela estará disponível.

Uso da extensão do dock

Se o conector USB do telefone estiver localizado próximo à borda, a extensão do dock fornecida pode balancear o telefone encaixado, conforme ilustrado.

- 1 Ajuste os botões deslizantes para que os amortecedores fiquem mais baixos.
- 2 Coloque a extensão do dock no dock.
- 3 Encaixe o telefone.

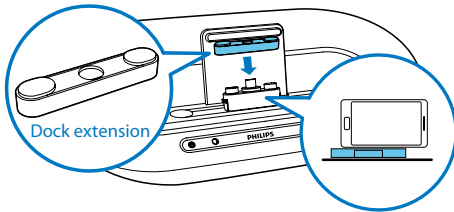

Carregamento do telefone Android

Com o sistema de dock conectado à tomada, o telefone encaixado começa a carregar automaticamente.

Dica


- Essa função está disponível também para dispositivos que não possuem sistema operacional Android e que são fornecidos com um conector micro USB.

Reprodução do áudio com p Philips Songbird

O **Philips Songbird** é um aplicativo para PC e sistema Android simples e fácil de usar. Com ele, você pode localizar, reproduzir e sincronizar suas mídias do PC em dispositivos Android sem complicação.

Instalação do Songbird no dispositivo Android


- 1 Toque no ícone **DockStudio** no dispositivo Android.

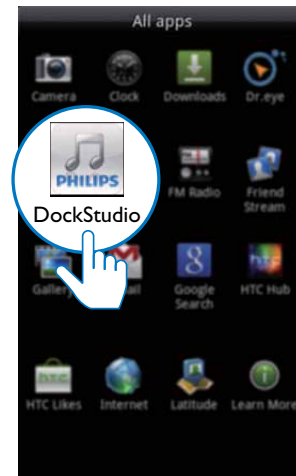

↳ O menu **DockStudio** é exibido.



- 2 Toque em **[Songbird]**.

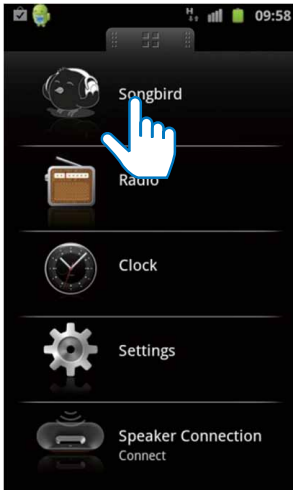


↳ Uma solicitação de download do **Songbird** será exibida.


- 3 Siga as instruções na tela para iniciar o download do aplicativo.




- 4 Após a instalação, toque em **[Open]** (Abrir) para acessar o menu do **Songbird**.

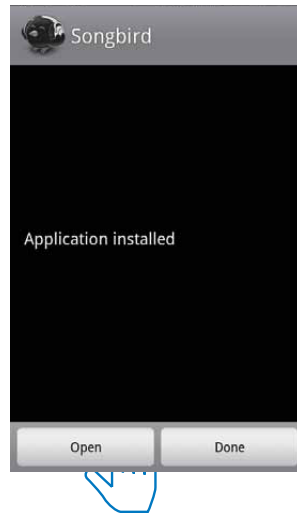

- 5 Selecione uma faixa, e toque em ► para reproduzir a música.

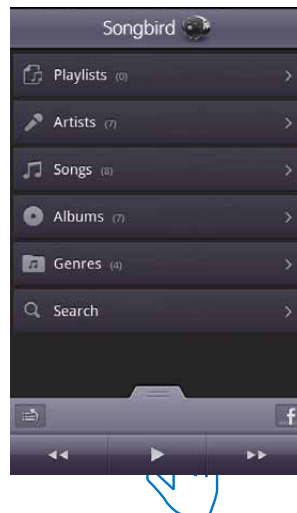

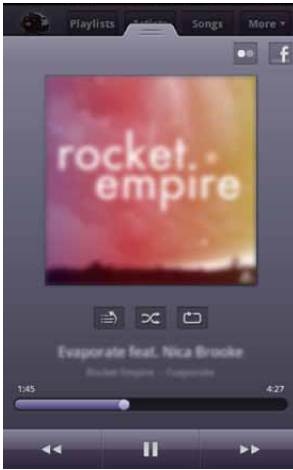

Instalação do Songbird no PC

- 1 Acesse www.philips.com/songbird.
- 2 Procure por **Songbird**.

songbird


- 3 Faça o download do aplicativo **Songbird** mais recente.
- 4 Siga as instruções na tela para instalar o **Philips Songbird** no PC.

Sincronização com o PC usando o Philips Songbird


 Nota

- Verifique se o armazenamento USB está ativado.

- 1 No PC, inicie o **Philips Songbird**.
- 2 Conecte o dispositivo Android ao PC usando um cabo USB. Aguarde até que o dispositivo seja reconhecido pelo **Songbird**.
 - ↳ No **Philips Songbird**, o dispositivo será exibido quando for reconhecido pelo PC.

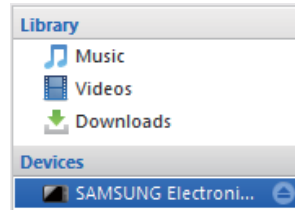


- ↳ Se for a primeira vez que você conecta o dispositivo ao **Philips Songbird**, uma tela pop-up será exibida. Selecione a sincronização automática conforme solicitado.

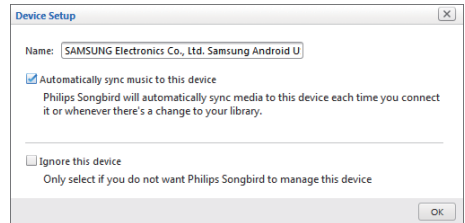

- ↳ O dispositivo é sincronizado com o **Philips Songbird** automaticamente.

Se você não selecionar a sincronização automática, poderá fazer a sincronização manual com o **Songbird**.

- 1 Selecione o dispositivo em **Devices** (Dispositivos).

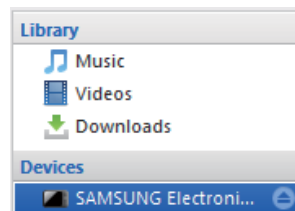

- 2 Selecione **Manual** ou **Auto** (Automática).

Audio Syncing: |

- 3 Clique em **Sync** (Sincronizar).
 - ↳ Se você tiver selecionado a sincronização automática, ela iniciará automaticamente quando você conectar o dispositivo ao PC.

5 Outras funções

Uso de mais recursos com o DockStudio


Com o **Philips DockStudio**, você também pode ouvir rádios da Internet, ajustar o despertador e o timer de desligamento.

Nota

- Verifique se o dispositivo portátil está conectado à Internet.

Ouvir estações de rádio da Internet

- 1 Conecte o dispositivo Android e o sistema de dock via Bluetooth.
- 2 Abra **Philips DockStudio** para acessar o menu principal.
- 3 Toque em **[Radio]** (Rádio) na tela.

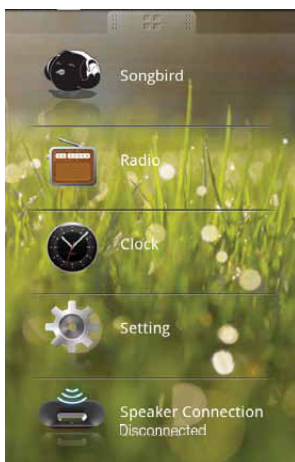


- 4 Procure uma estação de rádio na barra de pesquisa.




- 5 Selecione uma estação de rádio na lista de resultados da pesquisa.
↳ A estação de rádio começa a ser transmitida.

Definição do timer de desligamento automático


- 1 Inicie o **Philips DockStudio**.

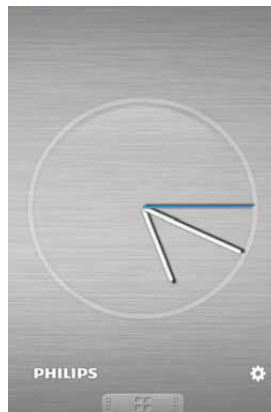

- 2 Toque no ícone * para acessar o menu do timer de desligamento automático.

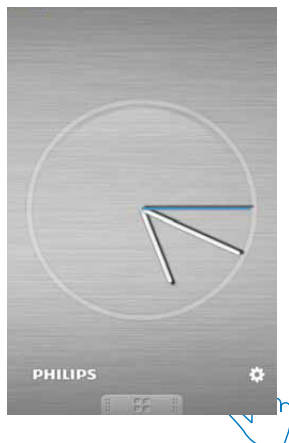

- 3 Seleccione um período de tempo para o timer de desligamento automático e toque em **[Start]** (Iniciar).

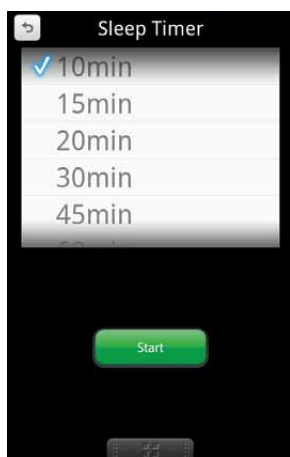


Nota

- Esta função funciona somente com o **Philips Songbird**.


Ajuste do despertador

Com o **Philips DockStudio**, você pode ajustar vários alarmes e manter-se informado com as últimas notícias sobre a previsão do tempo. Ele até o alerta quando as condições climáticas estão adequadas para a sua atividade ao ar livre favorita.


- 1 Inicie o aplicativo.

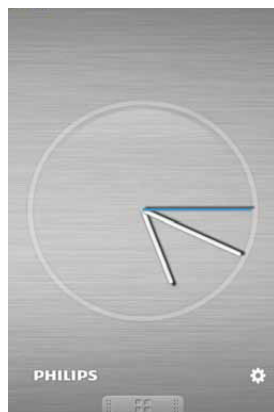

- 2 Toque no ícone ***** para acessar o menu de ajuste de hora.

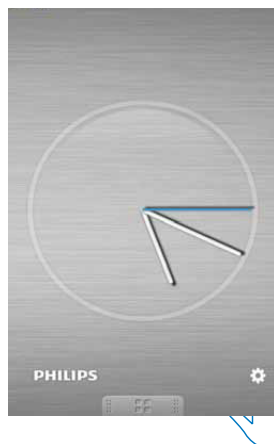


- 3 Toque em **[Alarm settings]** (Ajustes de alarme).

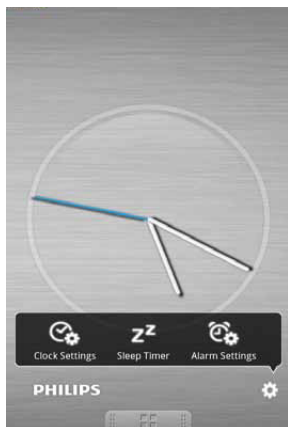

- 4 Toque em **+** para acessar o menu de ajuste de alarme.



- 5 Ajuste o alarme e toque em **[Save]** (Salvar) na parte superior direita da tela.
↳ O novo alarme é salvo e exibido na tela.

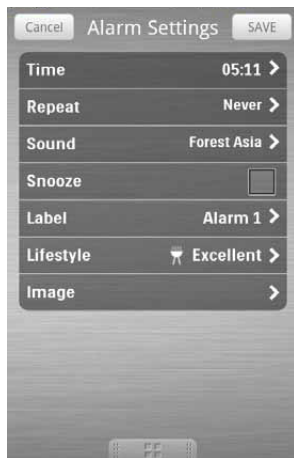


Nota

- Na guia **[Lifestyle]** (Estilo de vida), você pode selecionar seu esporte preferido e o tempo (excelente, bom ou moderado). Se o clima não estiver bom o suficiente, o alarme não tocará.

Carregamento do dispositivo via entrada USB

Conecte um cabo USB (não fornecido):

- à entrada  na parte posterior da caixa acústica.
 - à entrada USB no dispositivo.
- ↳ O dispositivo começa a carregar.

Nota

- Não é garantido que todos os cabos USB funcionarão com esta caixa acústica.

Reprodução do áudio em dispositivo externo

Você pode ouvir as músicas de um dispositivo externo nesta caixa acústica.

- 1 Conecte um cabo MP3 link (não fornecido):
 - à **AUX IN** entrada.
 - à entrada para fone de ouvido de um dispositivo externo.
- 2 Reproduza o áudio no dispositivo externo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Potência de saída	2 X 5W RMS
Alimentação AC	OH-1028A0903000U- -VDE/-UK/-SAA/-CCC/- -IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 800mA; Saída MAX (Máx.): 9V = 3A
Consumo de energia em operação	< 35W
Consumo no modo de espera de economia de energia	<1W
Dimensões - unidade principal (L x A x P)	270,5 X 88,5 X 141,5 mm
Peso - Unidade principal	0,885kg
Carregamento:	
- Somente via conector micro USB	2 A
- Somente via entrada	2 A
- Via conector micro USB e entrada	1 A para cada

7 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o adaptador CA do dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Verifique se as baterias estão inseridas corretamente.
- Se a caixa acústica estiver sendo usada com bateria, o adaptador não deverá estar conectado ao dispositivo.

Sem som ou som deficiente

- Ajustar o volume do sistema de encaixe.
- Ajuste o volume do seu telefone.

O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

- O dispositivo não pode ser usado com o aparelho para reproduzir músicas.

A qualidade do áudio fica ruim após a conexão com um dispositivo habilitado para Bluetooth.

- A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime o dispositivo do sistema ou remova quaisquer obstáculos entre eles.

Não é possível conectar o dispositivo ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis exigidos pelo sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar essa função.
- O sistema não está no modo de emparelhamento.
- O sistema já está conectado a outro dispositivo habilitado para Bluetooth. Desconecte o dispositivo ou todos os outros dispositivos conectados e tente novamente.

O dispositivo emparelhado conecta e desconecta constantemente.

- A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime o dispositivo do sistema ou remova quaisquer obstáculos entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso de economia de energia. Isso não indica falha do sistema.

Sobre dispositivos Bluetooth

A reprodução de músicas está indisponível no sistema mesmo depois de uma conexão Bluetooth bem-sucedida.

8 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma). O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Declaração sobre Bluetooth

Bluetooth®

A marca mundial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Philips ocorre mediante licença.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_78_CCR_V2.0

