

PHILIPS

Ribakõlar

8000-seeria

TAB8907



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt
www.philips.com/support

Sisukord

1 Olulised ohutusjuhised	3	
Ohutus	3	
Toote hooldamine	4	
Keskkonna eest hoolitsemine	4	
Vastavuskinnitus	5	
Spikker ja tugi	5	
FCC-teave	5	
2 Ribakõlar	7	
Karbi sisu	7	
Ribakõlar	7	
Pistikuühendused	8	
Juhtmeta bassikõlar	9	
Kaugjuhtimispult	9	
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	10	
Paigutus	11	
Seinakinnitus	12	
3 Ühendamine	13	
Dolby Atmos®	13	
HDMI-pesaga ühendamine	13	
Optical in pesaga ühendamine	14	
Audio in pesaga ühendamine	14	
Ühendage vooluvõrku.	15	
Bassikõlariga sidumine	15	
Wi-Fi-ga ühendamine (juhtmevaba toiming)	16	
Ühendage ribakõlar	16	
Philips Play-fid toetava teleriga	18	
4 Ribakõlari kasutamine	19	
Sisse- ja väljalülitamine	19	
Režiimide valimine	20	
Muutke helitugevust	20	
Dolby Atmose heli nautimine	20	
Seadistusmenüü	20	
Esitamine Bluetooth-seadmetest	23	
Kuulamine välisseadimest	24	
Heli esitamine USB kaudu	24	
Tehaseseadetele lähtestamine	24	
5 Toote tehnilised andmed	25	
6 Tõrkeotsing	27	
Kaubamärgid	29	

1 Olulised ohutusjuhised

Enne toote kasutamist lugege kõiki juhiseid ja saage neist aru. Juhiste eiramisest põhjustatud kahjustus tühistab garantii.

Ohutus

Ohutussümbolid



 See on topeltisolatsiooniga ja maanduskaitseta klass II aparaat.

 Vahelduvvoolu toitepinge

 Järgige juhiseid kasutusjuhendist.

 HOIATUS!
Hoiatus: elektrilöögi oht!

 Hüüümärk juhib kasutaja tähelepanu oluliste juhistele olemasolule.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne mistahes ühendamist või ühenduse muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust välja võetud.

- Mitte kunagi ärge jätké toodet ja tarvikuid vihma või vee kätte. Ärge kunagi pange toote lähedusse vedelikumahuteid, nagu näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, võtke see seinakontaktist välja kohe. Enne kasutamist paluge klienditeenindusel toodet kontrollida.
- Ärge kunagi pange toodet ja tarvikuid lahtise tule või muu kumaallika, sh otsese päikesevalguse, lähedale.
- Ärge kunagi sisestage esemeid toote õhutusavadesse või muudesse avadesse.
- Kui pistikupesasid või seadme liitmikku kasutatakse seadme lahti ühendamiseks, jäääb väljalülitamisseade hõlpsalt kasutatavaks.
- Aku (paigaldatud patareikogumi või patareide) puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse möju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Enne äikesetorme ühendage toode seinakontaktist lahti.
- Toitejuhtme lahti ühendamisel tömmake alati pistikust, mitte mingil juhil uhtmest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või mõõdukas kliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Varustusvoolu pinge ja muud andmed leiate toote taha või põhjale kinnitatud andmesildilt.
- Enne toote ühendamist seinakontaktiga veenduge, et elektripinge vastaks toote taha või põhjale kinnitatud väärusega. Ärge kunagi ühendage toodet seinakontakti erinevate pingete puhul.

Toote vigastamise või kahjustamise oht!

- See toode tuleb seinale kinnitada tugevalt vastavalt paigaldusjuhistele. Kasutage vaid komplekti kuuluvat seinakinnituskonsooli (kui saadaval). Nõuetele mittevastav seinakinnitus võib põhjustada õnnnetuse, vigastuse või kahjustuse. Mistahes päringu puhul suhelge oma riigi klienditeenindusega.
- Ärge kunagi pange toodet või muud eset toitejuhtmetele või muule elektriseadmele.
- Kui toodet on veetud alla 5 °C temperatuuris, võtke see ümbriisest välja ja enne seinakontaktiga ühendamist oodake kuni toote temperatuur kattub toatemperatuuriga.
- Osa tootest võib olla valmistatud klaasist. Vigastuse ja kahjustuse vältimiseks käsitseta ettevaatlust.

Ülekuumenemisoht!

- Ärge kunagi paigaldage toodet piiratud alale. Alati jätke toote ümber vähemalt 10 cm õhutusruum. Veenduge, et kardinad ega muud esemed ei kata kunagi toote õhutusavasid.

Saastumisoht!

- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi või süsinikust ja leelisest valmistatud akusid.
- ETTEVAATUST! Akude vale sisestamine võib olla plahvatusohtlik. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Eemaldage tühjad akud või, kui kaugjuhtimispulti ei plaanita kasutada kaua.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid. Need tuleb ära visata õigesti.

Märkus

- Registreerimisnumber on kleebitud seadme alla või taha.

Toote hooldamine

Puhastage toodet vaid mikrokiudlapiga.

Keskonna eest hoolitsemine

Vana toote jaaku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa direktiiviga 2013/56/EU kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka.

Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Kõrvaldatavate akude eemaldamine

Kõrvaldatavate akude eemaldamiseks lugege aku paigaldamise jaootist.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

ET 5G Wi-Fi seadme puhul

5150–5350 MHz alas kasutatav seade on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumis, et vähendada võimalikku kahjulikku raadiohäiret kanali, mille signaalid jõuavad antenni erinevatel aegadel, liikuva kosmoseside süsteemidele.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Spikker ja tugi

Täiendava abi saamiseks külastage www.philips.com/support, kus saate:

- alla laadida kasutusjuhendi ja kiirjuhendi
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid osadel mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK-dele)
- küsida meilt meilitsi
- ja vestelda meie klienditoega.

Keele valimiseks järgige veebilehe juhiseid ja seejärel sisestage toote mudeli number.

Selle asemel saate ühendust võtta kohaliku klienditeenindusega. Enne suhtlemist kirjutage üles toote mudeli number ja seerianumber. Selle teabe leiate toote tagant või põhjast.

FCC-teave

MÄRKUS: Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite Osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. See seadmestik loob, kasutab ja kiргаб raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei kasutata kooskõlas toodud juhistega, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid.

Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

Vastavuskinnitus

Käesolev toode ühildub Euroopa Ühenduse raadio töö häirimise nõuetega.

Käesolevaga deklareerib MMD Hong Kong Holding Limited, et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta.
- Suurendage kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio / TV tehnikuga.

FCC ja IC hoiatus:

- käesolev seade tuleks paigaldada vähemalt 20 cm kaugusele kiirguri ja teie keha vahel.
- Selle seadme muudatused või parandused, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmissele kahele tingimusele:

- 1 Seade ei tohi põhjustada häireid.
- 2 Seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

Avis d'Industrie Canada : CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Ribakõlar

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support.


Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:


- Ribakõlar 1 tk
- Kaugjuhtimispult (AAA-patareid, 2 tk)
- Juhtmeta bassikõlar 1 tk
- Seinale paigaldamise komplekt (2 klambrit, 2 kruvi klambritele, 2 seinale kinnitatavat kruvi ja 2 seinakinnitust)
- Lühijuhend, garantiikaart ja ohutusleht 1 tk
- Seinale paigaldatav mall 1 tk
- Toitejuhe* 2 tk



Ribakõlar

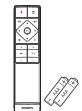


Kaugjuhtimispult
(2 AAA patareid)

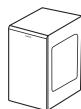

Juhtmeta bassikõlar




Seinale paigaldamise komplekt
(2 klambrit, 2 kruvi klambritele,
2 seinale kinnitatavat kruvi ja
2 seinakinnitust)

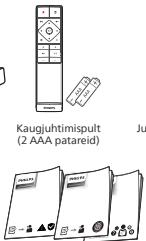

Lühijuhend
Garantiikaart/ohutusleht




Seinale paigaldatav mall

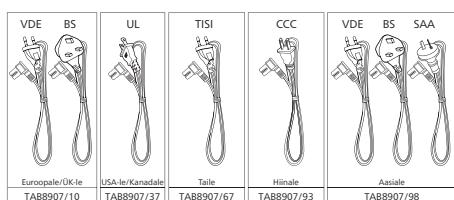

- Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp erinevad piirkonniti.
- Siinse kasutusjuhendi pildid, kujutised ja joonised on vaid viited, toote tegelik välimus võib erineda.

Ribakõlar

See jaotis sisaldab ülevaadet ribakõlarist.

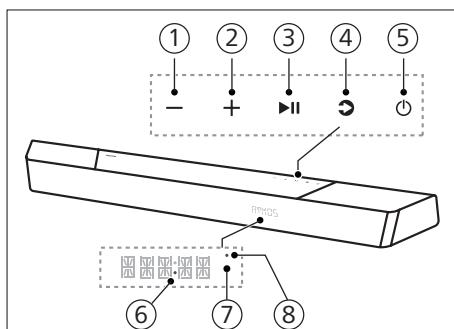

- ① - **(Helitugevuse) nupp**
Heli vähendamine.
- ② + **(Helitugevuse) nupp**
Heli tugevdamine
- ③ ►II **(Esituse/Pausi) nupp**
Esitamise alustamiseks, pausimiseks või taastamiseks.
- ④ ➔ **(Allikas)/Bluetoothi sidumise nupp**
 - Ribakõlari sisendi allikas valimiseks vajutage.
 - BT-režiimis vajutage ja hoidke all 3 sekundit, et katkestada ühendus praegu BT-ga ühendatud seadmetega ning käivitada Bluetoothi sidumisrežiim.

⑤ ⏪ (Ooterežiimi-Sisse) nupp

Toite olek	Toiming	Funktsioon
Sees		Järgi allika olekut
Pooleldi oote-režiimis	Vajutage korra nuppu ⏪	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi on ühendatud. See toetab Play-fid, Airplay2-te, Chromecasti, Spotify Connecti ja Works with Alexa.
Säästlikus oote-režiimis	Vajutage ja hoidke all 3 sekundit	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi on väljas. Tootel käivitub vähem energiat tarbiv režiim. Süsteemi taaskäivitamine kestab tõenäoliselt kauem.

⑥ Toite LED-tuli

- Muutub valgeks, kui säästlikus ooterežiimis (võrgutaolekus).

⑦ Kaugjuhtimispuldil andur/näidikupaneel


⑧ Wi-Fi LED

Wi-Fi LED-näidik (oranž)

LED olek	Olek
Vilgub	Wi-Fi juurdepääsupunkti (AP) režiim
Vilgub mitu korda	Wi-Fi kaitstud seadistuse (WPS) režiim
Põleb kogu aeg	Ühendatud/seotud

Pistikühendused

Selles jaotises kirjeldatakse ribakööri pistikühendusi.

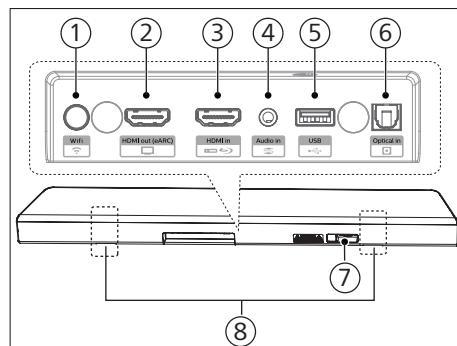

① WiFi (Wi-Fi seadistuse) nupp

- Play-Fi Wi-Fi seadistuse käivitamine.
- WPS-režiimi lubamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 4 sekundit.
- AP-režiimi lubamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 8 sekundit.

② HDMI out (eARC)

[(HDMI väljund (eARC)] pesa

Pesa toetab eARC/ARC HDMI-d. Ühendage teleri HDMI (eARC) sisendiga.

③ HDMI in (HDMI sisendi) pesa

Ühendage HDMI allikasseadmetega, nagu DVD-mängija, Blu-ray Disc™ mängija või mängukonsooliga.

④ Audio in (Heli sisend)

Helisisend, nt MP3-mängijast (3,5 mm pesa).

⑤ USB

- Heli esitamiseks ühendage USB-mäluseadmega.
- Täiendage toote tarkvara.

⑥ Optical in (Optilise sisendi) pesa

Ühendage teleri optilise heli väljundi või digitaalse seadmega.


⑦ AC in ~ (Abisisendi) pesa

Ühendage vooluvõrku.

⑧ Seinaklambri pesa

Juhtmeta bassikõlar

See jaotis sisaldab ülevaadet juhtmeta bassikõlari.

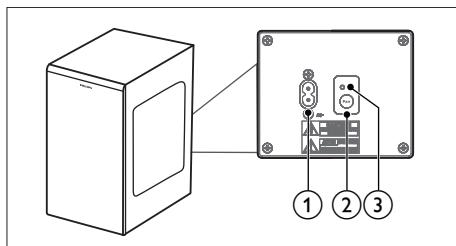

① AC~ pesa

Ühendage vooluvõrku.

② Pair (Sidumisnupp)

Bassikõlari sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all.


③ Bassikõlari näidik

Määrab oleku, mis põhineb juhtmeta bassikõlari näidikul.

LED olek	Olek
Kiire vilkumine	Bassikõlar sidumisrežiimis
Põleb kogu aeg	Ühendatud/seotud
Aeglane vilkumine	Ühendus/sidumine nurjus

Kaugjuhtimispult

Selles jaotises kirjeldatakse kaugjuhtimispulti.

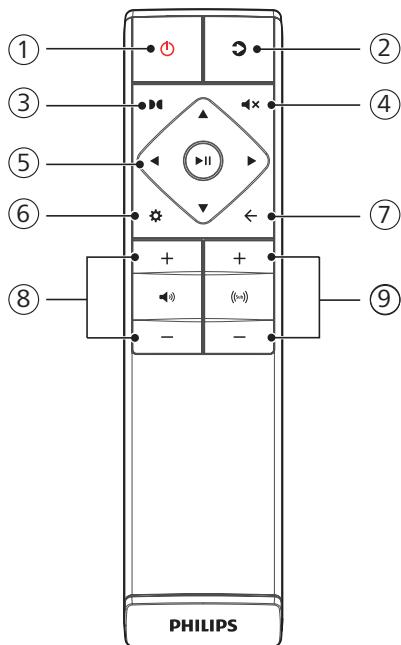

① ⌂ (Ooterežiimi-Sisse) nupp

Toite olek	Toiming	Funktsioon
Sees		Järgi allika olekut
Pooleldi oote-režiimis	Vajutage korra nuppu ⌂	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi on ühendatud. • See toetab Play-fid, Airplay2-te, Chromecasti, Spotify Connecti ja Works with Alexa.
Säästlikus oote-režiimis	Vajutage ja hoidke all ⌂ 3 sekundit	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi on väljas. • Tootel käivitub vähem energiat tarbij režiim. • Süsteemi taaskäivitamine kestab tõenäoliselt kauem.

② ◎ (Allikas)

- Ribakõlari sisendi allikas valimiseks vajutage.
- BT-režiimis vajutage ja hoidke all 3 sekundit, et katkestada ühendus praegu BT-ga ühendatud seadmetega ning käivitada Bluetoothi sidumisrežiim.

③ D (Dolby Atmos)

Valige Dolby Atmose kõrgusefekti tase.

④ ▶× (Vaigista)

Heli vaigistamine või lubamine.

⑤ Navigeerimisnupud

◀/▶ (Vasak/parem)

- Kuulake eelmist või järgmist lugu USB/BT režiimis.
- Liikuge menüüs vasakule/paremale.

▲/▼ (Üles/alla)

- Liikuge menüüs üles/alla.

▶II (Sisesta)

- Alustage, pausige või taastage esitus USB/BT režiimis.
- Kinnitage valik.

⑥ ⚙ (MENÜÜ)

Sisene seadistusmenüüse.

⑦ ← (Välju)

- Menüüst väljumine.
- Ribakõlari Wi-Fi mooduli tehasesätete taastamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 10 sekundit.

⑧ 🔊 +/ - (Süsteemi helitugevus)

Süsteemi helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.

⑨ (Sub) +/ - (Bassikõlari helitugevus)

Bassikõlari helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab kasutada seadet kaugelt.
- Isegi, kui kaugjuhtimispulti kasutatakse lubatud kaugusel ehk 6 m ulatuses, võivad seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel jäävad mistahes takistused takistada selle kasutamist.
- Kui kaugjuhtimispulti kasutatakse infrapuna tootvate muude toodete läheduses või, kui seadme läheduses kasutatakse teisi infrapunaga kaugjuhtimisseadmeid, võib see toimida valesti. Seevastu muud tooted võivad toimida valesti.

Kaugjuhtimispulti patarei vahetamine

Aku kambri katte eemaldamiseks libistage. Sisestage 2 AAA-patareid (1,5 V) õige polaarsusega. Libistage aku kambri kate tagasi.

- Veenduge, et patareide lõpid (+) ja (-) kattuvad patareipesas näidatule.

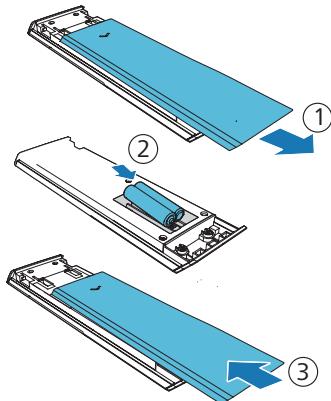

Patareisid käsitlevad ettevaatusabinööd


- Kindlasti sisestage patareid õige positiivse „+“ ja negatiivse „-“ polaarsusega.
- Kasutage sama tüüpi patareisid. Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid.
- Kasutada saab taaslaetavaid või tavalisi patareisid. Vt nende tabelitest ettevaatusabinöösid.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate patareipesa ja patareid küüntega.
- Ärge pillake kaugjuhtimispulti maha.
- Ärge laske milleagi mõjutada kaugjuhtimispulti.
- Vältige vee või igasuguste vedelike sattumist kaugjuhtimispuldile.
- Ärge pange kaugjuhtimispulti märjale esemele.

- Ärge pange kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse käte või ülemäärase kuumuse läheodusse.
- Kui kaugjuhtimispulti pole plaanis kasutada pikemat aega, eemaldage sellest patareid, kuna võib tekkida söövitus või patarei leke ning nendest omakorda kehavigastus ja/ või varakahju ja/või tulekahju.
- Kasutage vaid ette nähtud patareisid.
- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid.
- Ärge taaslaadige patareid, kui see pole kindlalt taaslaetav.

Paigutus

Paigutage bassikõlar vähemalt 1 meetri kaugusele ribakõlarist ja 10 sentimeetri kaugusele seinast.

Parimate tulemuste jaoks asetage bassikõlar nii nagu on näidatud allpool.

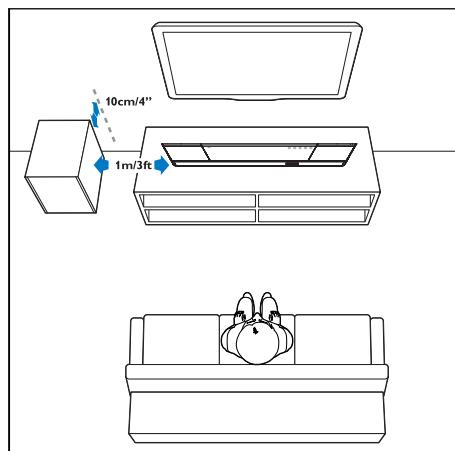


Seinakinnitus

Märkus

- Nõuetele mittevastav seinakinnitus võib põhjustada õnnetuse, vigastuse või kahjustuse. Mistahes päringu puhul suhelge oma riigi kindlteenindusega.
- Enne seinal kinnitamist veenduge, et sein talub ribaköläri kaalu.
- Enne seinale kinnitamist ärge eemaldage ribaköläri alt kummist jalgu, muidu ei saa kummist jalgu kinnitada tagasi.
- Olenevalt seinast, kuhu tahate kinnitada ribaköläri, kasutage kindlasti sobivas pikkuses ja läbimõõdus kruvisid.
- Veenduge, et ribaköläri taga asuv USB-pesa on ühendatud USB-seadmega. Kui ilmneb, et mistahes ühendatud USB-seade möjutab seinakinnitust, peate kasutama muud sobiva suurusega USB-seadet.

Kruvi pikkus/läbimõõt

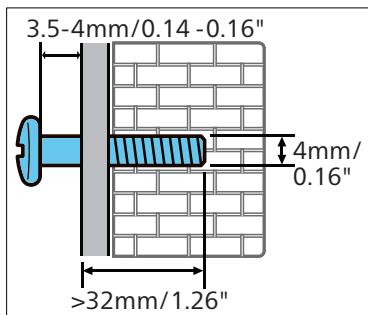


Soovitav seinale paigaldamise kõrgus:

Enne ribaköläri seinale kinnitamist soovitame paigaldada teleri. Pärast teleri paigaldamist kinnitage ribakölar seinale teleri alaosast 50 mm kaugusele.



HOIATUS!

- Vigastuste vältimiseks tuleb seade kinnitada kindlalt põrandale/seinal vastavalt paigaldusjuhistele.
- Soovitatav seinale paigaldamise kõrgus: ≤ 1,5 meetrit.

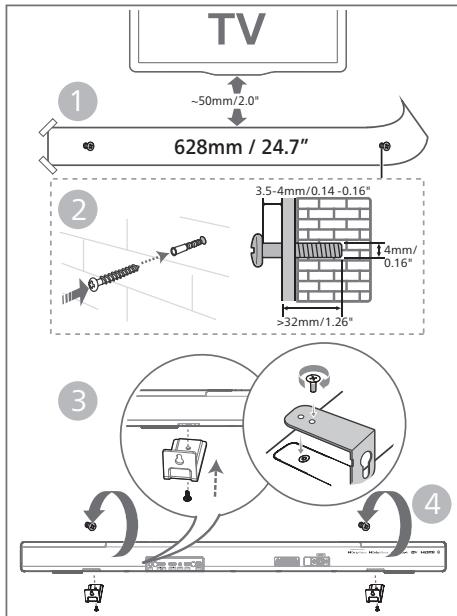

- 1 Puurige seina 2 parallelist auku (mõlemad 3-8 mm läbimõõduga vastavalt seina tüübile).
 - Aukude kaugus üksteisest: **628 mm**
 - Seinale auke puurides saatte määrrata augu asukoha kaasasoleva seinakinnituse mälliga.
- 2 Kinnitage aukude tüüblid ja kruvid.
 - Kindlasti jätkte seina ja kruvipea vaheli **3,5-4 mm** vahe.
- 3 Kinnitage 2 seinaklambit seadme tagaosaga.
- 4 Riputage ribakölar kinnituskruvidele.

3 Ühendamine

See jaotis aitab ühendada ribakõlarit teleri ja muude seadmetega ning seda seadistada.



Märkus

- Varustusvoolu pinge ja muud andmed leiate toote tahá või põhjale kinnitatud andmesildilt.
- Enne mistahes ühendamist või ühenduse muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust välja võetud.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos tagab haarava kuulamiskogemuse, esitades heli kolmemõõtmelises ruumis kogu rikkalikkuse, selguse ja võimsusega, mida Dolby heli suudab pakkuda. Lisateavet lugege aadressilt dolby.com/technologies/dolby-atmos

Dolby Atmos® e kasutamine

Dolby Atmos® on saadaval HDMI-režiimis. Ühenduse andmed jaotisest „HDMI ühendus”.

- 1 Dolby Atmos® e kasutamiseks HDMI in/HDMI eARC/ARC režiimis peab teleks toetama Dolby Atmos® t
- 2 Veenduge, et ühendatud välise seadme (nt Blu-ray DVD-mängija, teleka jne) digitaalse heliväljundi bitivoog peab olema „No Encoding”.
- 3 Kui kasutada Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM vormingut, näitab heliriba DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM.



Märkus


- Täielik Dolby Atmos kogemus on saadaval vaid, kui ribakõlar on ühendatud allikaga HDMI 2.0 kaudu.
- Ribakõlar toimib muude viisidega (sh digitaalse optilise kaabliga), ka aga need ei pruugi toetada kõiki Dolby võimalusi. Dolby täieliku toe tagamiseks soovitame ühendada HDMI kaudu.

HDMI-pesaga ühendamine

Osad 4K HDR telekad nõuavad HDMI-sisendi või pildisätete kohandamist. HDR kuva täiendavad paigaldusjuhised leiate teleri kasutusjuhendist.

Valik 1: HDMI eARC (täiustatud helitagastuskanal)

Ribakõlar toetab HDMI eARC/ARC-i (täiustatud helitagastuskanalit). Kui teler ühildub HDMI eARC/ARC-iga, kuulete teleri heli ribakõlarist ühe HDMI-kaabliga.

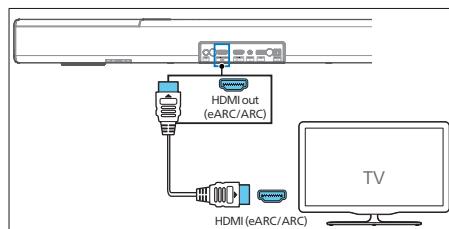

- 1 Lubage teleris HDMI-CEC toimingud. Rohkem teavet teleri kasutusjuhendist.
 - Teleri **HDMI ARC** konnektor võib olla märgistatud erinevalt. Rohkem teavet teleri kasutusjuhendist.
- 2 Ühendage ribakõlari **HDMI out (eARC/ARC)** konnektor teleri **HDMI ARC** konnektoriga.




Märkus

- Teler peab toetama HDMI-CEC ja ARC funktsioone. HDMI-CEC ja ARC peavad olema lubatud.
- HDMI-CEC ja ARC seadistamisi võib erineda olenevalt telerist. ARC-i andmed leiate teleri kasutusjuhendist.
- Veenduge, et kasutate ARC toega HDMI-kaableid.

Valik 2: Tavaline HDMI


Kui teler ei ühildu HDMI ARC-iga, ühendage ribakõlar teleriga tavalise HDMI-ga.

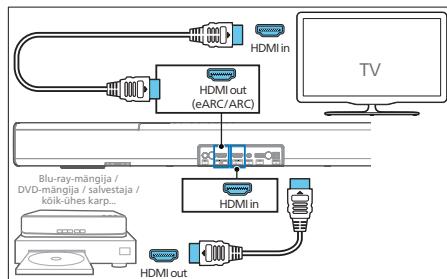


- 1 Ühendage ribakõlari **HDMI in** pesa HDMI-kaabli abil välisseadmetega (nt mängukonsoolide, DVD-mängijate ja Blu-rayga).
- 2 Ühendage ribakõlari **HDMI out (eARC)** pesa HDMI-kaabli abil teleri **HDMI in** pesaga.

Audio in pesaga ühendamine

- Ühendage teleka kõrvaklapide pesa ribakõlari **Audio in** pesaga 3,5 mm -> 3,5 mm helikaabli abil.

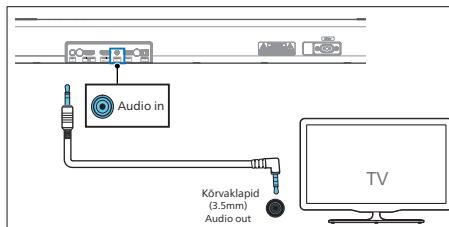


- Ühendage teleka heli väljundi pesad ribakõlari **Audio in** pesaga RCA -> 3,5 mm helikaabli abil.

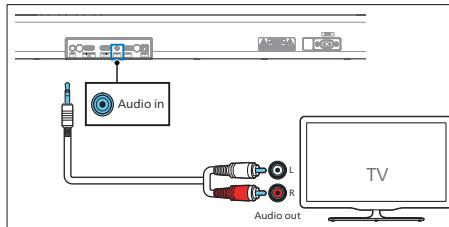

Optical in pesaga ühendamine


- 1 Ühendage ribakõlari **Optical in** konnektor optiline kaabli abil teleri või muu seadme **Optical out** konnektoriga.

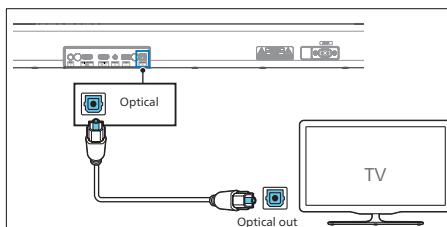

- Digitaalne optiline konnektor võib olla märgistatud järgmiselt: **Spdif** või **Spdif out**.

Ühendage vooluvõrku.

- Enne vahelduvvoolu toitejuhme ühendamist veenduge, et olete lõpetanud kõik muud ühendused.
 - Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitejuhtme pinge vastaks toote taha või alla prinditud pingele.
- 1 Ühendage toitejuhe seadme **AC~**-pistikuga ja seejärel pistikupessa.
 - 2 Ühendage toitejuhe bassikõlari **AC~**-pistikuga ja seejärel pistikupessa.

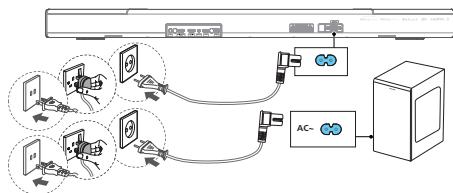


- * Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp erinevad piirkonniti.

Bassikõlariga sidumine

Automaatne sidumine

Ühendage riba- ja bassikõlarid seinakontaktiga ning seejärel seadme sisselülitamiseks vajutage seadmel või kaugjuhtimispuldil. Bassikõlar ja ribakõlar leiavad teineteist ise.

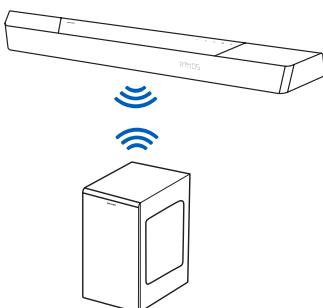

→ Määrab oleku, mis põhineb juhtmeta bassikõlari näidkul.

LED olek	Olek
Kiire vilkumine	Bassikõlar sidumisrežiimis
Põleb kogu aeg	Ühendatud/seotud
Aeglane vilkumine	Ühendus/sidumine nurjus

Nõuanded

- Ärge vajutage bassikõlari tagaküljel asuvat **Pair** nuppu, va kui seote käsitsi.

Käsitsi sidumine

Kui juhtmeta bassikõlarist ei kostu heli, siduge bassikõlar käsitsi.

- Eemaldage seade ja bassikõlar vooluvõrgust taas, seejärel pistke nad uuesti tagasi kolme minuti pärast.
- Vajutage ja hoidke all bassikõlari tagaküljel asuvat **Pair** nuppu viieks sekundiks.
→ Bassikõlari näidik vilgub kiirelt.
- Seejärel vajutage seadme sisselülitamiseks seadmel või kaugjuhtimispuldil nuppu .
→ Töötamise puhul jäab bassikõlari näidik püsivalt põlema.
- Kui näidik vilgub endiselt, korraake samme 1–3.

Nõuanded

- Bassikõlar peab ribakõlari olema 6 m raadiuses lagedal alal (mida lähemal, seda parem).
- Eemaldage kõik bassi- ja ribakõlari vahelised esemed.
- Kui juhtmeta ühendus nurjub taas, kontrollige, kas asukohas on takistus või tugev segaja (nt häirib elektrooniline seade). Kõrvaldage need takistused ja tugevad segaja ning korraake ülalnimetatud toiminguid.

Wi-Fi-ga ühendamine (juhtmevaba toiming)

(iOSile ja Androidile)

Selle seadme, mobiiltelefonide ja nuhvlite (sh iPad-i, iPhone-i, iPod touchi, Android telefoni) ühendamisel samasse Wi-Fi võrku saate seejärel kuulata DTS Play-fi Philips Sound rakendusest ribakõlariga kuulatavaid helifaile.

- 1 Laadige alla ja paigaldage DTS Play-fi Philips Sound rakendus telefoni või nuhvli.



- Kindlasti veenduge, et ruuter oleks sisselülitatud ja töökoras.


Märkus

- Olenevalt seadme versioonist võib ekraani sisu ja toimingud erineda.


- 2 Ühendage telefon või nuhvel ribakõlariga samasse Wi-Fi võrku.




- 3 Wi-Fi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all korpu taga asuvat (Wi-Fi) nuppu 8 sekundit.

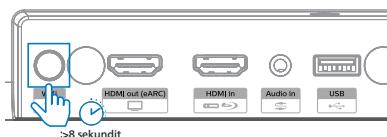



→ Kuni kõlarist kostub heli teist korda ja seejärel vabastage nupp.

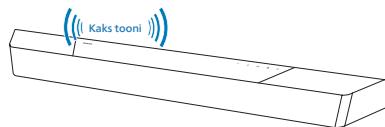

- 4 Oodake kuni korpu ees asuv Wi-Fi märgutuli hakkab vilkuma aeglaselt. Aeglane vilkumine tähendab, et kõlaris käivitub Wi-Fi seadistusrežiim.

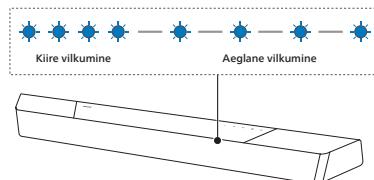

- 5 Avage DTS Play-fi Philips Sound rakendus. Selle toote ühendamiseks Wi-Fi-võrku järgige rakenduse juhiseid.

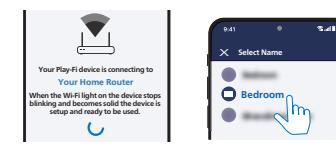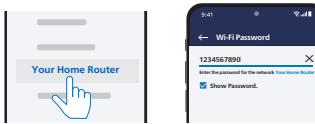

- 6 Pärast Wi-Fi käivitamise õnnestumist jääb Wi-Fi märgutuli püsivalt põlema. Pärast toote seadistamist Wi-Fi võrgus saate seda hallata igast sama võrku kasutavast nutitelefonist või nuhvlist.
- 7 Pärast ühendamist saate muuta seadme nime. Saate valida mitme nime seast või luua ise, selleks valige nimeloendi lõpus Custom Name (enda valitud nimi). Muidu kasutatakse tavanime.
- 8 Pärast ühendamist võib toode uuendada tarkvara. Esmaseadistamisel värskendage uusimale tarkvarale. Tarkvaraauendus võib kesta mitu minutit. Uuendamisel ärge eemaldage kõlarit vooluvõrgust, lülitage seadet välja ega katkestage internetühendust.

Märkus

- Pärast ühendamist võib toode uuendada tarkvara. Pärast esmaseadistust nõutakse värskendust. Värskendamisest loobumine takistab toote kõikide võimaluste kasutamist.
- Esmaseadistuse nurjumisel hoidke all ribakõlari  nuppu kaheksa sekundit kuni kuulete heli veel kord ja Wi-Fi tuli vilgub aeglaselt. Taastage Wi-Fi ühendus, taaskäivitage rakendus ja avage seadistus uesti.
- Võrgu vahetamiseks peate seadistama ühenduse uesti. Wi-Fi ühenduse taastamiseks vajutage ja hoidke all ribakõlari  nuppu kaheksa sekundit.
- Esmaseadistuse nurjumisel sulgege DTS Play-fi Philips Sound rakendus. Taaskäivitage rakendus ja avage seadistus uesti.

AirPlay seadistamine

Seadistage iOS seadme (iOS7 või uuema) ja ribakõlari Wi-Fi ühendus AirPlayga.


- 1 iOS seade: Sätted > Wi-Fi > valige koduvõrk [Play-Fi Device (xxxxxx)]
↳ Minge Wi-Fi häältestusse. Play-Fi seadme nimi ilmub viieks sekundiks.




- ↳ Valie AirPlay seadistamisel Play-fi seade.
- ↳ Pärast seadistamist vajutage „Done“




- ↳ Pärast Wi-Fi käivitamise õnnestumist jääb Wi-Fi märgutuli püsivalt põlema.

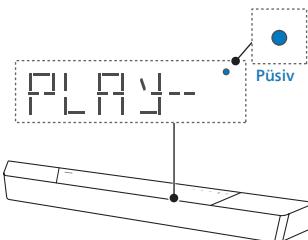

- 2 Seadme nimetamiseks naasege rakendusse Philips Sound.

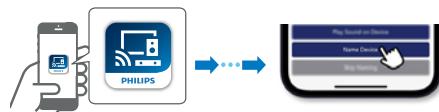

- 3 Pärast ühendamist saate muuta seadme nime. Saate valida mitme nime seast või luua ise, selleks valige nimeloendi lõpus Custom Name (enda valitud nimi). Muidu kasutatakse tavanime.

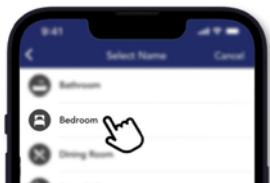

WPS-režiim

Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS) ruuteril ei pea ühendamise häältestamisel sisestama parooli.

- 1 Vajutage ja hoidke all  (Wi-Fi) nuppu 4 sekundit. Kuulete heli ja Wi-Fi tuli vilgub kaks korda.
- 2 Vajutage ruuteri WPS-nuppu. Nupp on tavaliselt tähistatud WPS-logoga.
- 3 Pärast Wi-Fi käivitamise õnnestumist jäab Wi-Fi märgutuli püsivalt põlema.



Märkus

- WPS ei pruugi olla kõikidel ruuteritel. WPS-i puudumisel kasutage tavalist Wi-Fi seadistust.
- WPS-režiimist väljumiseks vajutage korra  Wi-Fi nuppu või see lülitub ise välja 2 minuti pärast.

Ühendage ribakõlar Philips Play-fid toetava teleriga



- 1 Lülitage sisse internetühendusega DTS Play-fi teler.
- 2 Avage teleri menüü Settings (Sätted).
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Sätted > Heli > DTS Play-fi)

Ruumilise heli seadistamine

Järgige seadistust ekraanil.

Teleri heli seadistamine

Lisaks saate edastada teleri heli kõlaritelle juhtmevabalt. Järgige seadistust ekraanil.

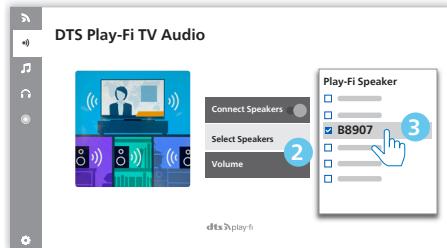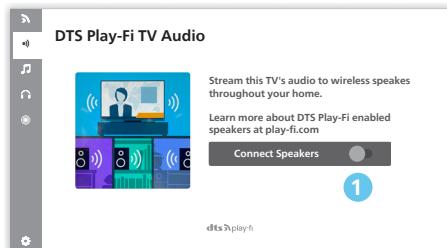

4 Ribakõlari kasutamine

See jaotis aitab ribakõlariga heli esitada ühendatud seadmetest.

Enne alustamist

- Ühendage vastavalt lühi- ja kasutusjuhendile.
- Muude seadmete puhul lülitage ribakõlar õigele allikale.

Sisse- ja väljalülitamine

- Seadme esmaühendamisel seinakontaktiga on see ooterežiimil. Süttib ooterežimi näidik.

Toite olek Toiming Funktsioon

Sees	Vajutage korra nuppu	Järgi allika olekut
Pooleldi oote-režiimis	Vajutage korra nuppu	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi on ühendatud.• See toetab Play-fid, Airplay2-te, Chromecasti, Spotify Connecti ja Works with Alexa.
Säästlikus oote-režiimis	Vajutage ja hoidke all 3 sekundit	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi on väljas.• Tootel käivitub vähem energiat tarbij režiim.• Süsteemi taaskäivitamine kestab töenäoliselt kauem.

Režiimide valimine

Optical, Audio in, USB, BT (Bluetooth), HDMI in või HDMI eARC/ARC režiimi valimiseks vajutage seadmel või kaugjuhtimispuldil korduvalt  nuppu.

→ Ekraanile ilmub valitud režiim.

Ekraan	Olek
OPT	Optiline
AUX	Heli sisend
USB	USB
BT	Bluetooth
HDMI	HDMI sisend
E-ARC	HDMI eARC
ARC	HDMI ARC



Nõuanded

- Play-fi pole valikuline allikas. Play-fid tuleb hallata rakendusest.

Muutke helitugevust

Süsteemi helitugevuse muutmine

Süsteemi helitugevuse suurendamiseks või vähindamiseks vajutage ribaköläri  +/ - nuppe või kaugjuhtimispuldil  +/- (helitugevus) nuppe.

- Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (Vaigista).
- Heli kuulmiseks vajutage uesti  (Vaigista) või  +/- (Helitugevus).

Bassiköläri helitugevuse muutmine

Bassiköläri helitugevuse suurendamiseks või vähindamiseks kaugjuhtimispuldil  +/- (bassikölar) nuppe.

Dolby Atmose heli nautimine

Vajutage  nuppu, et valida kvaliteetne ruumilise heli tase, mis sobib keskkonnale vastavale isiklikule maitsele.

- UPMIX (Miksimise täiustamine):** veenduge, et kõik kölarid oleks ettevalmistatud sisule kuni 5.1.2 või 7.1.2.
 - STANDARD (TAVALINE):** algupärane heli.
 - AI (Tehisintellekt):** koduseks kasutuseks möeldud Dolby Atmose nutikas meedia eesmärk on edasi anda vokaali täiustamist või ruumilise heli efekte.
- Tavaliselt on heli miksimise täiustamise seadeks **7.1.2**.



Nõuanded

- Ekraanil näidatakse kölari kanaleid vastavalt eri kölarseadistustele, nagu näiteks:
7.1.2: ribakölar
7.1.4: ribakölar ja ruumilised kölarid
7.1.4: ribakölar ja ruumilised kölarid ning bassikölar
7.2.2: ribakölar ja kaks bassikölarit
7.2.4: ribakölar ja ruumilised kölarid ning 2 bassikölarit

Seadistusmenüü

Seade võimaldab seadistada täiustatud sätteid, et pakkuda veelgi paremat kogemust.

Nupp	Funktsioon
	Sisenege sätete menüüsse
	Eelmine/järgmine alammenüü
	Eelmine/järgmine valik
	Väljuge sätete menüüst

Ekraan	Kirjeldus
EQ	Valige ekvalaiser
BAS XX	Bass taseme muutmine
TRE XX	Kõrgete toonide taseme muutmine
BT PAIR	Alustage Bluetoothiga sidumist
ATMOS XX	ATMOS-taseme muutmine
FL XX	Eesmine vasak kõlar
FR XX	Eesmine parem kõlar
CT XX	Keskmine kõlar
DRC	Dünaamiline vahemik
SYNC	Määrase heli viivitus
HIMXX	Seadistage ekraani eredust
HISP	Ekraani väljalülitamine
STNBY	Automaatne ooterežiim sees või väljas
UPGRADE	Riistvara uuendamine USB kaudu

EQ

Sobiva video ja muusika jaoks valige eelhäälestatud helirežiim: **MOVIE (FILM)**, **MUSIC (MUUSIKA)**, **VOICE (HÄÄL)**, **STADIUM (RUUMILINE)**, **CUSTOM (ENDA VALITUD)**.

- **MOVIE:** Loob ruumilise kuulamiskogemuse. Täiuslik filmide vaatamiseks.
 - **MUSIC:** Loob kahekanalise või mitmekanalise stereoheli. Täiuslik muusika kuulamiseks.
 - **VOICE:** Loob heliefekti, mis muudab inimköne selgemini ja erakordsemalta kuulatavamaks.
 - **STADIUM:** Jätab mulje nagu vaataksite sporti staadionil.
 - **CUSTOM:** Muutke eelistustel põhinevat heli. Tuleb määräta rakenduses Fine Tune.
- ↳ Tavaliselt on EQ seadeks MOVIE.

BASS/KÖRGED TOONID

Muudab selle toote madala sageduse (bassi) ja kõrgsageduslikkuse (kõrged toonid) sätteid.

- **BAS -5 ~ BAS +5**
 - **TRE -5 ~ TRE +5**
- ↳ Tavaliselt on bassi/kõrgete toonide seadeks 0.

Bluetoothi sidumine

Alustage Bluetoothi sidumist

- Kui tahate ribakõlariga siduda muud Bluetooth-seadet, saate seda teha menüüst (**BT PAIR**), et eemaldada kõigist seadmed ja siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi.
↳ Vajutage > valige „**BT PAIR**“. Seejärel vajutage Bluetoothi sidumisrežiimi kinnitamiseks (Sisesta).
- Bluetooth-seadme sidumiseks järgige ülal jaotise „**Esitamine Bluetooth-seadmetest**“ etappe 2-3.



Nõuanded

- „**BT PAIR**“ menüüd näidatakse vaid siis, kui praegune signaali allikas on „**BT**“ režiimis

ATMOS

Valige ruumilise heli režiim.

- **ATMOS 00:** kõige väiksem efekt.
- **ATMOS 01:** väike kõrgusefekt.
- **ATMOS 02:** keskmiline kõrgusefekt.
- **ATMOS 03:** suur kõrgusefekt.



Märkus

- HDMI mitte kasutatavatele ühendustele (nagu USB, Bluetooth, OPTICAL või AUDIO IN) luuakse vaid piiratud kõrgusega ruumilise heli efekte.

Muutke kõlari taset

- Eesmine vasak : **FL -5 ~ FL +5**
 - Eesmine parem : **FR -5 ~ FR +5**
 - Keskel : **CT -5 ~ CT +5**
- ↳ Tavaliselt on kõlari taseme seadeks 00.

Dünaamiline vahemik (DRC)

Dünaamilist vahemikku saate kasutada Dolby Digitali lugudel.

- **ON (Sees):** optimeerib dünaamilist vahemikku
 - **OFF (Väljas):** Lülitab välja dünaamilise vahemiku muutmise
 - **AUTO (Automaatne):** Dünaamiline vahemik muutub ise
- ↳ Tavaliselt on DRC-režiimi seadeks AUTO.

Märkus

- DRC pole saadaval USB/BT/Play-fi režiimis.

AV SYNC (Viivitus)

Määrase heli viivitus.

Videopildi töötlemine kestab vahetevahel kauem kui helisignaali töötlemine. Seda nimetatakse viivituseks. Heli viivitus on mõeldud selle lahendamiseks.

- **S 00 ~ S 200**
- ↳ Tavaliselt on heli viivituse seadeks 00.

DIM

Seadistage ekraani eredust.

- **HIGH, MID, LOW**
(Ere, keskmise, hämar)
- ↳ Tavaliselt on hämardi seadeks MID.

EKRAAN

Määrase ekraan (va Wi-Fi LED-näidikud) ise välja lülituma 10 sekundi pärast peale tegevusetust.

- **ON (Sees):** Seadistage ekraani sisse
 - **OFF (Väljas):** Seadistage ekraani välja
- ↳ Tavaliselt on ekraani seadeks ON.

AUTOM OOTEREŽIIM

Seade lülitub ise ooterežiimile umbes **15 minuti** pärast, kui teler või välisseade on eemaldatud (või USB, BT taasesitus on pausil) ja välja lülitatud.

- **STNBY IN 15M (Ooterežiim 15 minuti pärast):** Lülitage automaatne ooterežiim sisse.
 - **STNBY OFF (Ooterežiim väljas):** Lülitage automaatne ooterežiim välja.
- ↳ Tavaline säte on ON.

Märkus

- Seadme täielikult välja lülitamiseks eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Kui te seda ei kasuta, lülitage energia säästmiseks seadme täielikult välja.

Riistvara uuendamine USB kaudu

Kontrollige uusima riistvara versiooni veebilehel www.philips.com/support. Otsige mudelit ja klõpsake „**Tarkvara ja driverid**“.

Kopeerige tarkvaravärskenduse failid USB-välkmälule ja sisestage see seadmesse.

- ↳ Vajutage  > valige „**UPGRADE**“ > „**PLAY TO START**“
- ↳ Kinnitamiseks vajutage seejärel   (**Sisesta**).
- ↳ Uuendatud ja taaskäivitub.

Esitamine Bluetooth-seadmetest

Ühendage ribakõlar Bluetooth-seadmega (sh iPad, iPhone'i, iPod touchi, Android telefoni või sülearvutiga) Bluetoothi kaudu ja seejärel kuulete seadme helifaile ribakõlari kõlaritest.

- 1 Bluetooth režiimi kasutamiseks vajutage korduvalt seadme või kaugjuhtimispuldi nuppu.
↳ Ekraanil näidatakse **BT**.
- 2 Ühenduse jaoks lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth, otsige ja valige **Philips B8907** (Bluetoothi lubamise õpetuse leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist).
- 3 Oodake ribakõlari häälteavitust.
↳ Edukal ühendamisel näidatakse ekraanil **BT**.
- 4 Valige ja esitage Bluetooth-seadme helifaile või muusikat.
 - Köne saabumisel pausitakse esitamine. Esitamine jätkub köne lõppedes.
 - Kui Bluetooth-seade toetab AVRCP-profiili, vajutage loo vahelejätmiseks ◀/▶ või esituse pausimiseks/taastamiseks ▶II.

Bluetooth-seadme eemaldamine ja uue sidumine

- 1 Bluetooth režiimis vajutage > valige „**BT PAIR**“ > seejärel vajutage ▶II (Sisesta), et eemaldada kõik seadmed ja käivitada Bluetoothi sidumisrežiim.
- Selle asemel vajutage ja hoidke all ribakõlari nuppu, et eemaldada kõik seadmed ning käivitada Bluetoothi sidumisrežiim.
↳ Ekraanil vilgub „**PAIR**“.
- 2 Bluetooth-seadme sidumiseks järgige ülal jaotise „**Esitamine Bluetooth-seadmetest**“ etappe 2-3.



Märkus

- Ribakõlar ja Bluetooth-seade suudavad takistusteta ruumis omavahel toimida umbes 10 meetri raadiuses.
- Ühilduvus kõikide Bluetooth-seadmetega pole tagatud.
- Muusika edastamist võivad segada seadme ja ribakõlari vahelised takistused, sh seinad, seadet kattev metallkorpus või muud lähduses samal sagedusel töötavad seadmed.

Mitmikühendus

Toode toetab mitmikühendust ja suudab ühenduda kahe Bluetooth-seadmega samal ajal (nt iPad, iPhone, iPod touch, Androidiga telefon või sülearvuti).

- Teise Bluetooth-seadme ühendamisel ribakõlariga esitatakse heliteatis.
- Kui teine Bluetooth-seade edastab heli ribakõlariisse, on esimese Bluetooth-seadme esitus pausil.
- Sissetulev köne on olulisem muusika taasesitusest hoolimata esimesest või teisest seadimest.

Kuulamine välisseadimest

Veenduge, et seade oleks ühendatud teleri või heliseadmega.

- 1 **Optical, Audio in, HDMI in** või **HDMI ARC** režiimi valimiseks vajutage seadmes või kaugjuhtimispuldil korduvalt  nuppu.
- 2 Esitamiseks kasutage vaid heliseadet.
- 3 Soovitud helitugevuse määramiseks vajutage **Helitugevuse +/-** nuppe.
 - ↳ Muu helivormingu valimisel näitab ribakõlar järgmist järgnevalt:

Heli (lühend)	Ekraan
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Märkus

- Seade ei pruugi dekodeerida kõiki sisendallika digitaalseid helivorminguid. Sel juhul seadme heli vaikib. See pole tõrge. Veenduge, et sisendallika (nt teleri, mängukonsooli, DVD-mängija jne) helisäte on **PCM** või **Dolby Digital** (vt sisendallika seadme helisätete kasutusjuhendit), kui sisendiks on HDMI in/ HDMI ARC/Optical.

Heli esitamine USB kaudu

Nautige heli USB-mäluseadimest nagu MP3-mängijast, USB-välkmälust jne.

- 1 Sisestage USB-seade.

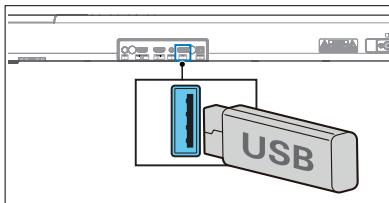

- 2 **USB** režiimi valimiseks vajutage seadme või kaugjuhtimispuldil korduvalt  nuppu.
- 3 Taasesituse ajal:

Nupp	Toiming
 II	Esitamise alustamiseks, pausimiseks või taastamiseks.
 </>	Esitab eelmise või järgmiste loo.

Nõuanded

- See toode ei pruugi ühilduda teatud USB-mäluseadmetega.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet, USB-jaoturit või USB-multifunktionsaalset kaardilugejat, ei pruugita USB-mäluseadet tuvastada.
- Ärge eemaldage failide lugemise ajal USB-mäluseadet.
- Seade toetab USB-seadmeid, millel mälu kuni 32 GB.
- Seade suudab esitada MP3 / WAV / FLAC.
- Toetage USB-pesa: 5 V === 500 mA.

Tehaseseadetele lähtestamine

Taastage seadme tavasätted.

- Lülitage ribakõlar sisse, vajutage ja hoidke all **+/ -** nuppe samal ajal 8 sekundit.
 - Ekraan näitab viieks sekundiks „RESET”.
 - Süsteemi taaskäivitumisel näitab ekraan „REBOOT”.

5 Toote tehnilised andmed



Märkus

- Tehnilised andmed ja välimus võivad muutuda ilma ette teatamata.

Bluetooth/juhtmevaba

Bluetoothi profiilid	A2DP, AVRCP
Bluetoothi versioon	V 5.3
Bluetoothi sagedusala	2402 ~ 2480 MHz
Anduri vool	≤ 10 dBm
5.8G Juhtmevaba sagedusala/anduri vool (EIRP)	5729 ~ 5850 MHz ≤ 10 dBm

Toetavat võrk

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Juhtmeta sagedusala (Wi-Fi) /Edastav raadiosageduse võimsus (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Ribakõlar

Toiteallikas	100-240 V~ 50/60 Hz
RMS-i väljundvõimsus	240 W
Suurim väljundvõimsus	480 W (10% THD)
Energiatarve	45 W
Ooterežiimi energiakulu	< 0,5 W
Sageduskaja	150 Hz - 20 kHz
Kõlarite üldtakistus	8 Ω
Mõõtmed (L x K x S)	940 x 65 x 106 mm
Kaal	3,0 kg
Töötemperatuur	0°C – 45°C

Bassikõlar

Toiteallikas	100-240 V~ 50/60 Hz
RMS-i väljundvõimsus	120 W
Suurim väljundvõimsus	240 W (10% THD)
Energiatarve	35 W
Ooterežiimi energiakulu	< 0,5 W
Sageduskaja	35-150 Hz
Takistus	3 Ω
Mõõtmed (L x K x S)	190 x 410 x 309 mm
Kaal	6,0 kg
Töötemperatuur	0°C – 45°C

USB

USB otse versioon	2.0 täiskiirus		
USB	5 V ==, 500 mA		
Laiendus	Koodek	Diskreeti-missagedus	Bitikiirus
	MPEG 1 Layer 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
.mp3	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Kuni 1536 kbps
.flac	FLAC	Kuni 48 kHz / 16 bitti	

Kaugjuhtimispult

Kaugus/nurk	6 m/30°
Aku tüüp	AAA-patareid (1,5 V, 2 tk)

Toetatud helivormingud

Vormindus	Funktsioon			
	HDMI-sisend	HDMI eARC	HDMI ARC	Optiline
LPCM 2ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 5.1ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 7.1ch	✓	✓	--	--
Dolby Digital	✓	✓	✓	✓
Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby MAT	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby MAT	✓	✓	--	--

✓ : Toetatud vormingud.

-- : Toetamata vorming.

Toode vastab allpool märgitud Dolby kohustuslikele nõuetele

Sisendi signaal	Helivorming	Dolby virtualisaator	Vormingu märge		
			Dolby Atmos ¹	Dolby Surround ¹	Dolby Audio
Dolby Digital	Kanalipõhine	Väljas			✓
		Sees		✓	
Dolby Digital Plus	Objektipõhine	-	✓		
		Kanalipõhine	Väljas		✓
Dolby TrueHD	Objektipõhine	Sees		✓	
		Kanalipõhine	-	✓	
		Väljas			✓
Dolby MAT	Objektipõhine	Sees		✓	
		Kanalipõhine	-	✓	
		Väljas			✓
		Sees		✓	

6 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage toote korput.

Garantii kehtib kuni parandate toodet ise.

Kui toote kasutamisel esineb vigu, uudistage enne abipalvet järgmisi klient. Probleemide jätkumisel hankige abi veebiaadressilt www.philips.com/support.

Põhiseade

Põhiseadme nupud ei tööta.

- Eemaldage toiteallikast paariks minutiks, seejärel ühendage taas.

Puudub vool

- Veenduge, et vahelduvvoolu juhe on ühendatud õigesti.
- Veenduge, et vahelduvvoolu kontaktis oleks vool.
- Ribakõlari sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil või ribakõlaril nuppu.

Heli

Ribakõlari kõlarist ei kostu heli.

- Ühendage ribakõlari helikaabel teleri või muu seadmega. Kuid te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
 - ribakõlar ja teler on ühendatud HDMI ARC-iga või
 - seade on ribakõlariga ühendatud HDMI in konnektoriga.
- Valige kaugjuhtimispuldil õige helisisend.
- Veenduge, et ribakõlar poleks vaigistatud.
- Taastage toote tehasesätted (vt „Tehaseseadetele lähestamine“).

Moonutatud heli või kaja.

- Kui esitate selle tootega teleka heli, vaigistage teler.

Heli ja video pole ajakohastatud.

- Heli ajakohastamiseks videoga vajutage.

Juhtmeta bassikõlarist ei kostu heli.

- Ühendage bassikõlar põhiseadmega ise.
- Heli tugevdamine Vajutage kaugjuhtimispuldil või ribakõlaril (+/- (Helitugevus) nuppu.
- Kui digitaalsest sisendist ei kostu heli:
 - proovige määräda teleri väljundiks PCM või
 - ühendage otse Blu-ray teenus. Osad telerid ei edasta digitaalset heli.
- Teleri valikuks võidakse määräda erineb heliväljund. Kinnitage, et heliväljundi säte on FIXED või STANDARD, mitte VARIABLE. Rohkem teavet teleri kasutusjuhendist.
- Bluetoothi puhul veenduge, et allika seadme helitugevus oleks kuuldat ja seade oleks nähtav
- Kui Wi-Fi režiimis hangub taasesitus ja vaikib heli, kontrollige koduvõrku.

Bluetooth

Seade ei saa ühenduda ribakõlariga.

- Seade ei toeta ribakõlariga ühilduvaid profiile.
- Seadme Bluetooth on keelatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- Seade pole praegu õigesti ühendatud. Ühendage seade õigesti.
- Ribakõlar on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega. Ühendage ühendatud seade lahti, seejärel proovige uuesti.

Ühendatud Bluetooth-seadme heli kvaliteet on kehv.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet ribakõlarile lähemale või eemaldage kõik seadme ja ribakõlari vahelised takistused.

Ma ei leia Bluetooth-loendist Bluetoothi nime.

- Veenduge, kas Bluetooth on seadmes sees.
- Siduge seade uesti oma Bluetooth-seadmega.

Wi-Fi

Wi-Fi ühendus nurjub.

- Kontrollige ruuteri WLAN-võrgu saadavust.
- Asetage Wi-Fi ruuter seadmele lähemale.
- Veenduge parooli õigsuses.
- Kontrollige WLAN-i või taaskäivitage modem ja Wi-Fi ruuter.

Dolby Atmos

Ei saa kasutada Dolby Atmose ägedaid efekte.

- HDMI mitte kasutatavatele ühendustele (nagu USB-le, Bluetoothile, optilisele- või helisisendile) luuakse piiratud kõrgusega ruumilise heli efekte. Dolby Atmose efektide kõige paremaks tagamiseks vt jaotist „Dolby Atmos“.

Play-fi

Rakendusest ei avastatud play-figa toetatud seadmeid.

- Veenduge, et Wi-Fi oleks ühendatud seadmega.

Play-fi muusika esitamine nurjus.

- Teatud võrguteenus või seadme sisu ei pruugi olla juurdepääsetav, kui teenusepakkija sulgeb oma teenuse.
- Esmaseadistuse nurjumisel sulgege DTS Play-fi Philips Sound rakendus. Taaskäivitage rakendus.
- Kui kõlar on Stereo Pairs (Stereopaarid) või Surround Sound (Ruumiline heli), peab kõlar enne eraldi kasutamist olema lahti seotud rakendusest.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Enne mistahes taasesituse nupu vajutamist valige esmalt õige allikas.
- Vähendage kaugjuhtimispuldi ja seadme omavahelist kaugust.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-).
- Vahetage patareid.
- Suunake kaugjuhtimispult otse seadme ees asuvasse andurisse.

See on 15 minuti väljalülitamisvõimalus, mida nõuab ERPII standard voolu säätmineks.

- Kui seadme välissendi signaal tase on liiga väike, lülitub seade ise välja 15 minuti pärast. Suurendage välisseadme helitugevust.

Bassikõlar on ootel või selle näidik ei sütti

- Bassikõlari taastamiseks eemaldage toitejuhe pistikust ja pistke tagasi kolme minuti pärast.

Kaubamärgid



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



To control this AirPlay 2 -enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with technology identified in the badge and has been certified by trademarks of Apply Inc. ,registered in the U.S. and other countries.

Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email emailrokutvready@roku.com.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Viimased uuendused ja dokumentid leiate veebilehelt www.Philips.com/support.
Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub lisents.
Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.

TAB8907RE_UM_ET_V1.0_20220715

