

Wireless Music Center + Station

WACS700

Руководство пользователя

Uživatelské příručky

Použivatelské příručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220V \pm 10%

Teljesítmény

WAC700

maximális < 35 W

készenléti állapotban < 1 W

WAS700

maximális < 25 W

készenléti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg

WAC700 7.7 kg

WAS700 4.2 kg

Befoglaló méretek

WAC700

szélesség 608 mm

magasság 303 mm

mélység 175 mm

WAS700

szélesség 360 mm

magasság 283 mm

mélység 128 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény

WAC700 2 x 15W + 2 x 25 W

WAS700 2 x 5W + 1 x 10W

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC



Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!


CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

CE 0682 (i) R&TTE Directive 1999/5/EC

BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓								

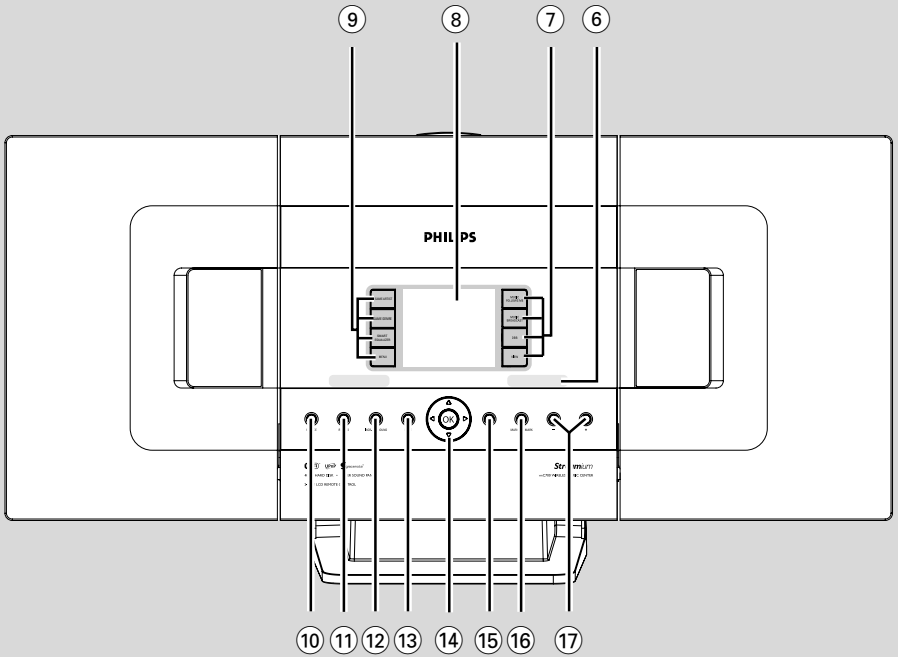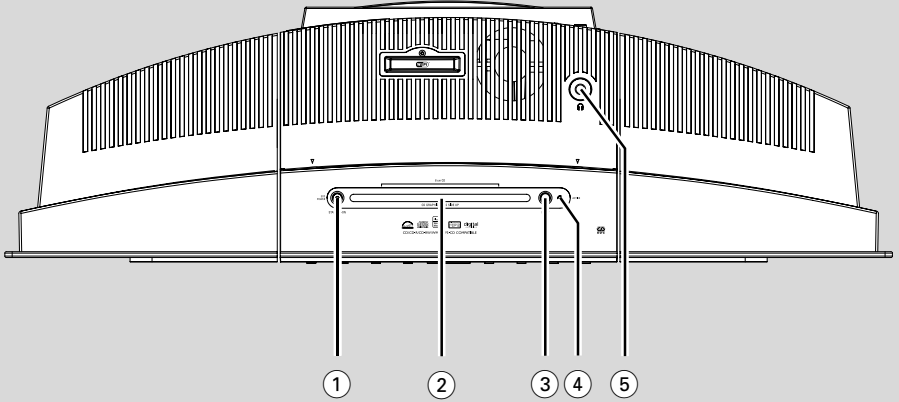

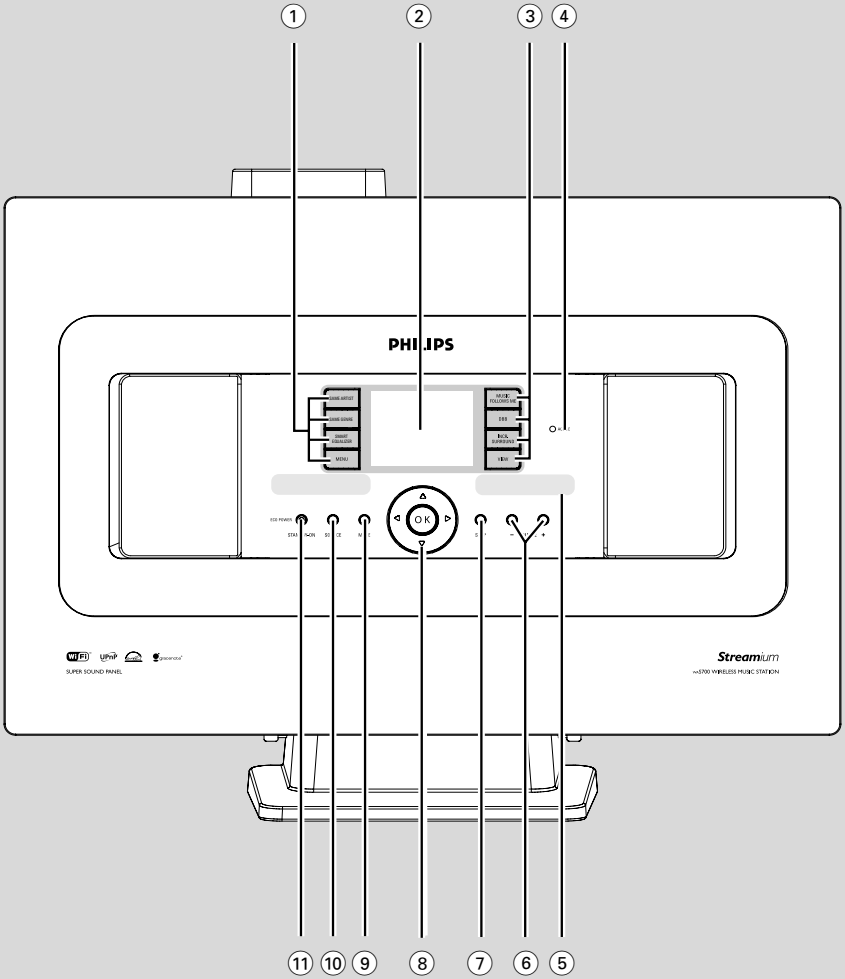



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0528-WACS700
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(*manufacturer's name*)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(*manufacturer's address*)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(*name*)

WACS700 /22/25/05
(*type or model*)

Wireless Music Center & Station
(*product description*)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60065: 1998	

(*title and/or number and date of issue of the standards*)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,
July 14, 2005
(*place, date*)

Cor Luijks
Technology Manager
(*signature, name and function*)



End-User License Agreement USE OF THIS PRODUCT IMPLIES ACCEPTANCE OF THE TERMS BELOW.

This product contains technology and data from Gracenote of Emeryville, California ("Gracenote"). The technology from Gracenote (the "Gracenote Embedded Software") enables this product to do disc identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data"), which is included on the Gracenote Database (the "Gracenote Database").

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Database, and Embedded Software for your own personal non-commercial use only. You agree that you will access Gracenote Data only by means of the standard end user functions and features of this product. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Embedded Software or any Gracenote Data to any third party. **YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE DATABASE, OR GRACENOTE COMPONENT, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.**

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Database, and Embedded Software will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Database, and Gracenote Embedded Software. Gracenote reserves all rights in the Gracenote Data, Gracenote Database, and Gracenote Embedded Software, including all ownership rights. You agree that Gracenote may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Embedded Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data. Gracenote reserves the right to delete data or to change data categories in any Data updates and for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Embedded Software is error-free or that functioning of the Embedded Software will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with any new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may choose to provide in the future.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE COMPONENT OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

Rev 2.1

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
 BLC Audio PDCC Development
 5/F., Philips Electronics Building
 5 Science Park East Avenue
 Hong Kong Science Park
 Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
 BLC Audio PDCC Development
 5/F., Philips Electronics Building
 5 Science Park East Avenue
 Hong Kong Science Park
 Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Русский	8
Česky	49
Slovensky	90
Magyar	131

Všeobecné informácie

O zariadení WACS700	92
Dodané príslušenstvo	92
Podpora online Philips	93
Environmentálne informácie	94
Údržba	94
Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja	94

Ovládacie prvky

Ovládacie prvky na základni	95
Ovládacie prvky na základni	96
2cestný diaľkový ovládač základne	97-99
Diaľkový ovládač stanice	98-99

Inštalácia

Umiestnenie základne a stanice	101
Pripojenia v zadnej časti	101-103
Pripojenie antény	
Pripojenie k počítaču	
Pripojenie externého zariadenia	
Pripojenie k externému zariadeniu s výkonnými reproduktormi	
Napájanie zo siete	103
Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou	103-104

Príprava

Používanie diaľkového ovládača	104-105
Používanie diaľkového ovládača základne	
Výmena batérií v diaľkovom ovládači	
Používanie ovládacích prvkov pre navigáciu ..	106

Základné funkcie

Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií	107
Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie107	
Automatický pohotovostný režim	107
Ovládanie hlasitosti	107
STLMENIE	108
Ovládanie zvuku	108-109
Ekvalizér	
Upravenie hlbokých tónov	
Funkcia Incredible surround	
Nastavenie displeja	109
Výber jazyka	109

HD

Prehrávanie z pevného disku (HD)	110
Výber a hľadanie	110-111
Výber iného albumu alebo skladby	
Nájdienie pasáže v skladbe pri prehrávaní	
Výber skladieb určitého interpreta	
Výber skladieb určitého žánru	
Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE	111
SMART EQUALISER	111-112
Vytvorenie zoznamu skladieb: vlastná zbierka obľúbenej hudby	112
Odstránenie zoznamu skladieb, albumu alebo skladby	112
Budovanie hudobnej knižnice na základni	113-114
Kopírovanie diskov CD	
Importovanie z počítača	
Nahrávanie z rádia alebo externého zdroja	
Zobrazenie informácií o skladbe	115
Presúvanie medzi základňou a stanicou	115-116
MUSIC FOLLOWS ME	
MUSIC BROADCAST	
Správa staníc	116-117
Pridanie stanice	
Odstránenie stanice	
Zobrazenie stavu stanice	
Informácie o zariadení WACS700	117
Firmvér	118
Upgrade firmvéru	
Obnovenie predchádzajúceho firmvéru	
Obnovenie Wi-Fi pripojenia	

CD (iba na základni)

Disky pre prehrávanie	118
Prehrávanie diskov	118-119
Výber a hľadanie	119
Výber iného albumu alebo skladby	
Nájdienie pasáže v skladbe pri prehrávaní	
Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE	120
Zobrazenie informácií o skladbe	120

FM rádio

Naladenie rádiových staníc	121
Ukladanie prednastavených rádiových staníc	121-122
Autostore: automatické programovanieautomatycznie	
Ručné programovanie	
Počúvanie prednastavenej stanice	
RDS	122
SPRÁVY	122
Aktivácia funkcie NEWS	
Deaktivácia funkcie NEWS	

AUX / SLEEP

AUX (Počúvanie externého zdroja)	123
SLEEP	123

Reset

Reset	124
-------------	-----

Technické údaje 125

Riešenie problémov 126-128

Príloha

Ako je možné pripevniť základňu alebo stanicu na stenu	129-130
--------------------------------------------------------------	---------

O zariadení WACS700

Zariadenie **WACS700** sa skladá zo základne **WAC700** a stanice **WAS700**. K základni **WAC700** je možné pripojiť až 5 staníc **WAS700**. Na 40GB* pevnom disku základne WAC700 môžete centrálne uchovávať až 750 zvukových diskov CD. Všetku uloženú hudbu je možné bezdrôtovo prenášať cez Wi-Fi** zo základne k pripojeným staniciam. Už nemusíte byť obmedzení CD prehrávačom alebo počítačom atď., alebo sa starať o kabeľáž. So zariadením WACS700 môžete jednoducho počúvať obľúbenú hudbu po celom dome.

* Dostupná kapacita je vypočítaná na základe priemeru 4 minút na skladbu, 10 skladieb na disk CD, kódovania súborov MP3 128kb/s a skutočnosti, že operačný softvér je súčasťou pamäte produktu.

Skutočné voľné miesto je 35 GB alebo menej, kvôli vyrovnávaciemu diskovému oddielu na komprimáciu súborov MP3, uloženému firmvéru, databáze hudobných diskov CD a ukážkových skladieb

** Wi-Fi, alebo IEEE802.11 b/g, je medzinárodná norma pre širokopásmový bezdrôtový prenos dát. Služi na prenos digitálnych dát s väčším dosahom a šírkou pásma.

Prístroj vyhovuje predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rozhlasových frekvenciách.

Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment týmto prehlasuje, že výrobok WACS700 vyhovuje požiadavkám smernice

č. 1999/5/EK. a iným predpisom, ktoré sa naňho vzťahujú.

UPOZORNENIE

Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp. vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k inému nebezpečnému prípadu.

Vyhотовovanie neoprávnených kópií materiálov vrátane počítačových programov, súborov, vysielaných programov a zvukových nahrávok môže byť porušením autorských práv a naplnat skutkovú podstatu trestného činu. Toto zariadenie nesmie byť na takýto účel používané.

Dodané príslušenstvo

- diaľkový ovládač základne s 4 batériami AAA
- diaľkový ovládač stanice s 1 batériou CR2025
- 1 x ethernetový kábel
- inštalačný disk CD
- 2 x FM drôtová anténa
- 2 x súprava pre pripojenie (pre základňu a stanicu)

Podpora online Philips

Produkty Philips sú navrhnuté a vyrobené podľa najprísnejších kvalitatívnych noriem. Ak váš produkt Philips Connected Planet nefunguje správne, odporúčame prečítať si používateľskú príručku, aby ste skontrolovali, či je produkt správne pripojený a nakonfigurovaný.

Webová stránka pre podporu Connected Planet: www.philips.com/support obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste optimálne využili produkt, a informácie o nových doplnkoch v tomto zaujímavom rade, aby bola vaša domáca zábava ešte príjemnejšia.

Navštívte webové stránky: **www.philips.com/support** a zadaním názvu produktu (**WACS700**) zobrazíte:

- **FAQ** (často kladené otázky)
- Najnovšie používateľské príručky a príručky k počítačovému softvéru
- Súbor pre upgrade firmvéru pre zariadenie **WACS700**
- Najnovší počítačový softvér na prevzatie
- Interaktívne odstraňovanie ťažkostí

Pretože je možné produkt upgradovať, odporúčame produkt zaregistrovať na stránkach **www.philips.com/register**, aby sme vás mohli informovať o dostupnosti nových upgradeov zdarma.

Bavte sa so zariadením **WACS700!**

Modelové číslo je na zadnej strane súpravy.

Environmentálne informácie

Všetok nepotrebný baliaci materiál bol vynechaný. Snažili sme sa urobiť obal tak, aby sa dal jednoducho rozdeliť do troch kategórií materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (tlmiaca výplň) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť v prípade demontáže špecializovanou firmou. Dodržiavajte, prosím, miestne predpisy týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znova použiť.

Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Údržba

čistenie krytu prístroja

- Prístroj čistite iba ľahko navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte prípravky obsahujúce alkohol, denaturovaný lieh, čpavok alebo mechanické čistiace prostriedky. Netlačte príliš na reproduktory.

čistenie platní

- Znečistené platne čistite mäkkou handričkou. Otierajte ich ťahmi od stredu platne k jej okraju.
- Nepoužívajte na čistenie platní rozpúšťadla, napr. benzín, riedidlo a žiadne chemické čistiace prostriedky ani antistatický spray na čistenie gramofónových platní.



Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Chráňte prístroj, napájacie články a CD pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Umiestnite prístroj tak, aby bola zabezpečená ventilácia, ochráňte tým prístroj pred prehriatím. Za a nad prístrojom ponechajte aspoň 10 cm (4 palce), po stranách prístroja aspoň 5 cm (2 palce).
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.

Ovládacie prvky na základni

(Horné a predné panely)

① STANDBY-ON/ ECO POWER

- krátkym stlačením základňu zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu;
- stlačením a podržaním základňu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power);

② EJECT

③ vysunutie disku zo zásuvky

- vysunutie disku zo zásuvky

④ ACTIVE

- Rozsvieti sa na zeleno počas kopírovaní z CD / konverzii na MP3

⑤

- 3,5mm konektor pre slúchadlá

Užitočné rady:

- *Pred pripojením slúchadiel nastavte hlasitosť na miernu úroveň.*
- *Pripojením slúchadiel sa odpoja reproduktory.*

⑥ IR

- snímač pre infračervený diaľkový ovládač
- PUžitočné rady:** *Diaľkový ovládač vždy smerujte na tento snímač.*

⑦ MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu

MUSIC BROADCAST

- **HD:** prenos hudby zo základne na stanicu

DBB (Dynamic Bass Boost)

- zapnutie alebo vypnutie zvýraznenia hlbokých tónov (**DBB1, DBB2, DBB3**)

VIEW

- prepínanie zobrazenia prehrávania a zoznamu skladieb

⑧ Displej

- zobrazuje stav základne

⑨ SAME ARTIST

- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho interpreta

SAME GENRE

- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho žánru.

SMART EQUALISER

- **HD:** výber vhodného nastavenia zvuku podľa aktuálneho žánru

MENU

- otvorenie alebo zatvorenie ponuky nastavenia

⑩ SOURCE

- výber zdroja zvuku - **HD, CD, Rádio** alebo **AUX**.
- V pohotovostnom režime: zapnutie stanice a výber zdroja zvuku - **HD, CD, Rádio** alebo **AUX**.

⑪ RECORD

- **CD/Rádio/AUX:** spustenie nahrávania na pevný disk.

⑫ INCR. SURROUND

- nastavenie zvukového efektu surround

⑬ MUTE

- dočasné stlmenie zvuku

⑭ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- ovládacie prvky pre navigáciu (doľava, doprava, hore, dole) pre pohyb v zozname položiek



- **HD/CD:** návrat na predchádzajúci zoznam položiek

- **Radio:** otvorenie zoznamu prednastavených staníc.



- **HD/CD:** vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania); rýchly posun v zozname položiek.
- **Radio:** naladenie rádiových staníc



- potvrdenie výberu.

OK

- **HD/CD:** spustenie alebo pozastavenie prehrávania

⑮ STOP

- zastavenie prehrávania alebo nahrávania

⑯ MARK · UNMARK

- **CD:** výber alebo zrušenie výberu skladieb, ktoré sa majú nahrat' na pevný disk

⑰ VOLUME -, +

- nastavenie úrovne hlasitosti

Ovládacie prvky (ilustrácia na strane 4)

Ovládacie prvky na stanicu

(predný panel)

① SAME ARTIST

- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho interpreta

SAME GENRE

- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho žánru.

SMART EQUALIZER

- **HD:** výber vhodného nastavenia zvuku podľa aktuálneho žánru.

MENU

- otvorenie alebo zatvorenie ponuky nastavenia.

② Displej

- zobrazuje stav základne

③ MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu

DBB (Dynamic Bass Boost)

- zapnutie alebo vypnutie zvýraznenia hlbokých tónov (**DBB1, DBB2, DBB3**)

INCR. SURROUND

- nastavenie zvukového efektu surround

VIEW

- prepnutie obrazovky prehrávania a predchádzajúceho zoznamu možností

④ ACTIVE

- Rozsvieti sa na zeleno pri pripojení základne a stanice (po zapnutí zvukovej stanice)

⑤ IR

- snímač pre infračervený diaľkový ovládač
PUžitočné rady: *Diaľkový ovládač vždy smerujte na tento snímač.*

⑥ VOLUME -, +

- nastavenie úrovne hlasitosti

⑦ STOP

- zastavenie prehrávania alebo nahrávania

⑧ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- ovládacie prvky pre navigáciu (doľava, doprava, hore, dole) pre pohyb v zozname položiek



- **HD:** návrat na predchádzajúci zoznam položiek
- **Radio:** otvorenie zoznamu prednastavených staníc.



- **HD:** vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania); rýchly posun v zozname položiek.
- **Radio:** naladenie rádiových staníc



- potvrdenie výberu.



- **HD:** spustenie alebo pozastavenie prehrávania

⑨ MUTE

- dočasné stlmenie zvuku


⑩ SOURCE

- výber zdroja zvuku - **HD, CD, Rádio** alebo **AUX.**
- V pohotovostnom režime: zapnutie stanice a výber zdroja zvuku - **HD, CD, Rádio** alebo **AUX.**

⑪ STANDBY-ON/ ECO POWER

- krátkym stlačením prepnete súpravu do pohotovostného režimu
- stlačením a podržaním súpravu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power)

2 cestný diaľkový ovládač základne

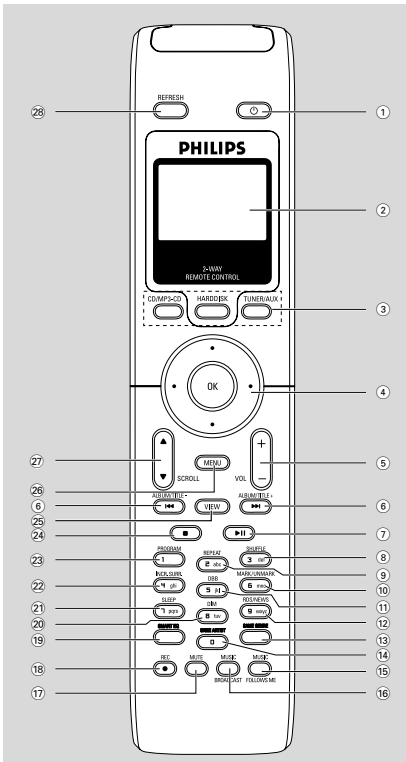

- 1 **⏻**
 - krátkym stlačením stanicu zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu;
 - stlačením a podržaním stanicu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power)
- 2 **Synchrónny displej**
 - synchrónny displej stavu súpravy
- 3 **Tlačidlá zdroja**
 - CD/MP3-CD**
 - výber zdroja CD
 - V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja CD
 - HARDDISK**
 - výber zdroja HD
 - V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja HD

TUNER/AUX

- výber zdroja Radio alebo zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia
 - V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja Radio alebo zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia
- 4 **◀ / ▶ / ▲ / ▼**
 - ovládacie prvky pre navigáciu (doľava, doprava, hore, dole) pre pohyb v zozname položiek
 - **HD/CD**: návrat na predchádzajúci zoznam položiek
 - **Radio**: otvorenie zoznamu prednastavených staníc.
 - **▲ / ▼**
 - **HD/CD**: vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania); rýchly posun v zozname položiek.
 - **Radio**: naladenie rádiových staníc
 - 5 **▶ / OK**
 - potvrdenie výberu.
 - 6 **VOL +, -**
 - nastavenie úrovne hlasitosti
 - 7 **◀◀ / ▶▶**
 - **HD/CD**: vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania)
 - 8 **▶▶**
 - **HD/CD**: spustenie alebo pozastavenie prehrávania
 - 9 **SHUFFLE**
 - nastavenie náhodného prehrávania
 - 10 **REPEAT**
 - nastavenie nepretržitého prehrávania
 - 11 **MARK/UNMARK**
 - **CD**: výber alebo zrušenie výberu skladieb, ktoré sa majú nahrat' na pevný disk
 - 12 **DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - zapnutie alebo vypnutie zvýraznenia hlbokých tónov (**DBB1, DBB2, DBB3**)
 - 13 **RDS/NEWS**
 - **Radio**: nastavenie informácií RDS
 - **HD/CD/AUX**: zapnutie alebo vypnutie funkcie NEWS (Správy)
 - 14 **SAME GENRE**
 - **HD**: prehranie všetkých skladieb aktuálneho žánru.

Ovládacie prvky

14 SAME ARTIST

- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho interpreta

15 MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu

16 MUSIC BROADCAST

- **HD:** prenos hudby zo základne na stanicu

17 MUTE

- dočasné stlmenie zvuku

18 REC

- **CD/Radio/AUX:** spustenie nahrávania na pevný disk

19 SMART EQ

- **HD:** výber vhodného nastavenia zvuku podľa aktuálneho žánru

20 DIM

- zmena jasu osvetlenia displeja

21 SLEEP

- nastavenie / zobrazenie / vypnutie časovača vypnutia

22 INCR. SURROUND

- nastavenie zvukového efektu surround

23 PROGRAM

- ručné naprogramovanie prednastavených rádiových staníc

24 ■

- zastavenie prehrávania alebo nahrávania

25 VIEW

- prepnutie obrazovky prehrávania a predchádzajúceho zoznamu možností

26 MENU

- otvorenie alebo zatvorenie ponuky nastavenia


27 ▲ / ▼ SCROLL

- posunutie displeja hore alebo dole

28 REFRESH

- synchronizácia displeja diaľkového ovládača s displejom súpravy

Diaľkový ovládač stanice

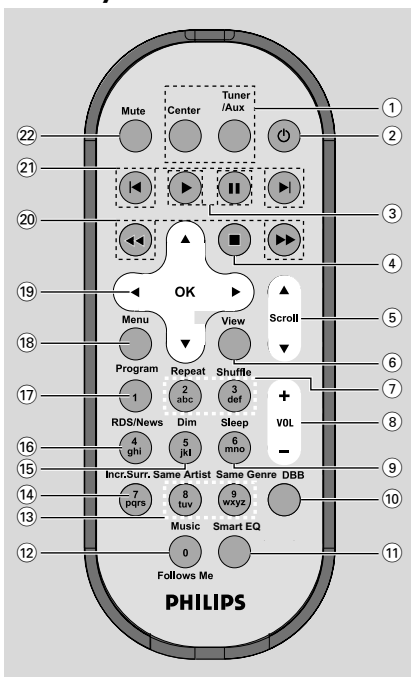

1 Tlačidlá zdroja

Základňa

- výber zdroja HD (umiestnený v základni).
- V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja HD (umiestnený v základni)

Tuner/Aux

- výber zdroja Radio alebo zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia
- V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja Radio alebo zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia

2 0

- krátkym stlačením stanicu zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu;
- stlačením a podržaním stanicu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power)



3 ►

- **HD/CD:** spustenie prehrávania

II


- **HD/CD:** pozastavenie prehrávania

- ④ ■
- zastavenie prehrávania alebo nahrávania
- ⑤ ▲ / ▼ **Scroll**
- posunutie displeja hore alebo dole
- ⑥ **View**
- prepnutie obrazovky prehrávania a predchádzajúceho zoznamu možností
- ⑦ **Repeat**
- nastavenie nepretržitého prehrávania
- Shuffle**
- nastavenie náhodného prehrávania
- ⑧ **VOL +, -**
- nastavenie úrovne hlasitosti
- ⑨ **Sleep**
- nastavenie / zobrazenie / vypnutie časovača vypnutia
- ⑩ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
- zapnutie alebo vypnutie zvýraznenia hlbokých tónov (**DBB1, DBB2, DBB3**)
- ⑪ **Smart EQ**
- **HD:** výber vhodného nastavenia zvuku podľa aktuálneho žánru
- ⑫ **Music Follows Me**
- **HD:** presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu
- ⑬ **Same Artist**
- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho interpreta
- Same Genre**
- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho žánru.
- ⑭ **Incr. Surr.**
- nastavenie zvukového efektu surround
- ⑮ **Dim**
- zmena jasu osvetlenia displeja
- ⑯ **RDS/NEWS**
- **Radio:** nastavenie informácií RDS
 - **HD/CD/AUX:** zapnutie alebo vypnutie funkcie NEWS (Správy)
- ⑰ **Program**
- ručné naprogramovanie prednastavených rádiových staníc
- ⑱ **Menu**
- otvorenie alebo zatvorenie ponuky nastavenia.
- ⑲ ◀ / ▶ / ▲ / ▼
- ovládacie prvky pre navigáciu (doľava, doprava, hore, dole) pre pohyb v zozname položiek
- ◀
- **HD/CD:** návrat na predchádzajúci zoznam položiek
 - **Radio:** otvorenie zoznamu prednastavených staníc.
- ▲ / ▼
- **HD/CD:** vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania); rýchly posun v zozname položiek.
 - **Radio:** naladenie rádiových staníc
- ▶ / OK
- potvrdenie výberu.
- ⑳ ◀◀ / ▶▶
- **HD/CD:** vyhľadanie pasáže skladby dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania)
- ㉑ ◀◀ / ▶▶
- **HD/CD:** vynechanie skladby dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania)
- ㉒ **MUTE**
- dočasné stlmenie zvuku

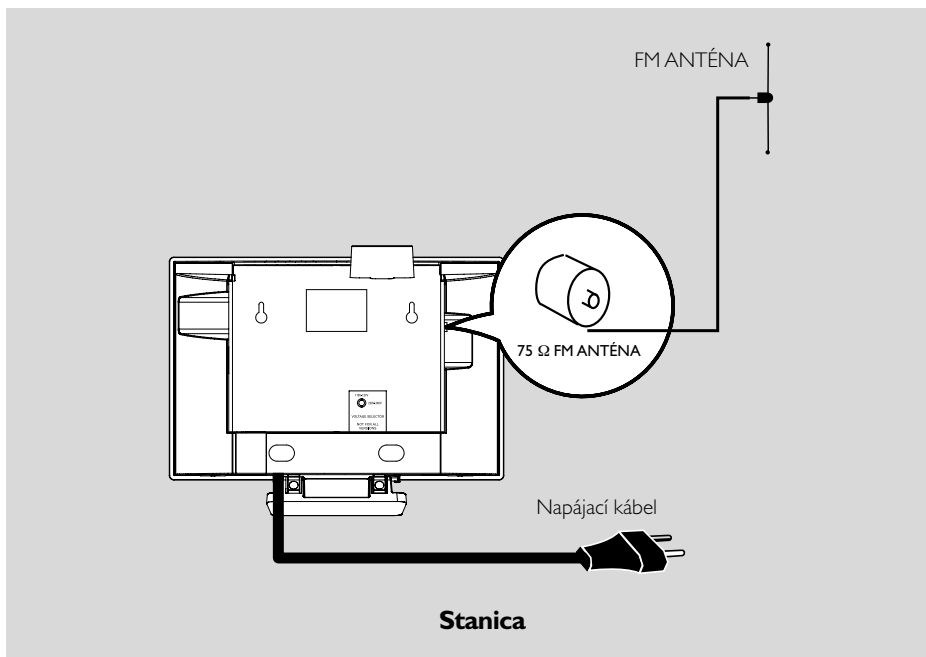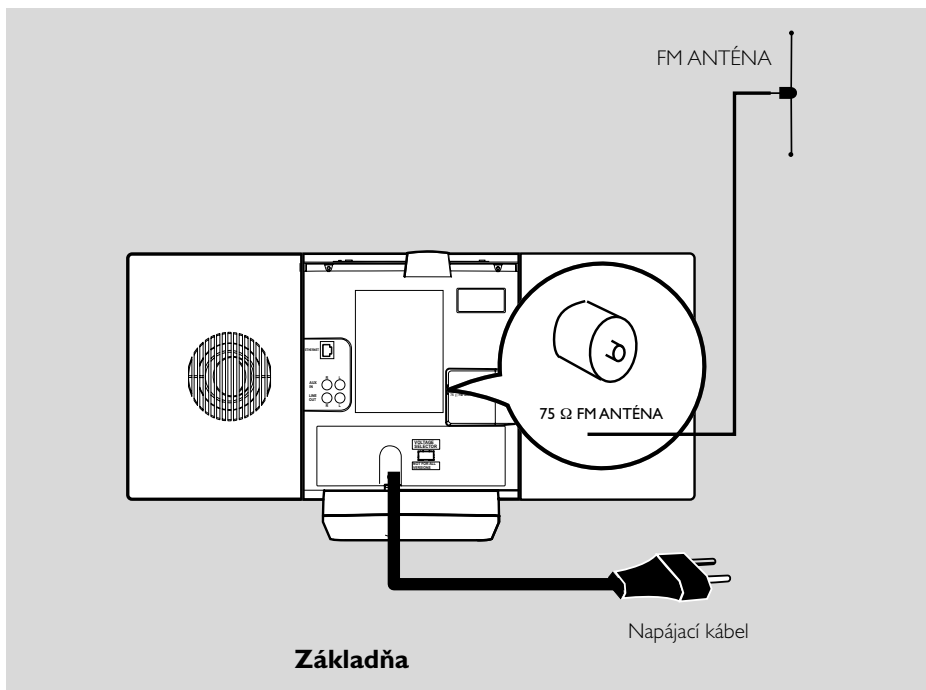


Umiestnenie základne a stanice

S oddeliteľnými stojanmi a pribalenými súpravami pre pripevnenie na stenu je možné základňu a stanicu WACS700 umiestniť dvoma spôsobmi: na stôl so stojanmi alebo na stenu bez stojanov.

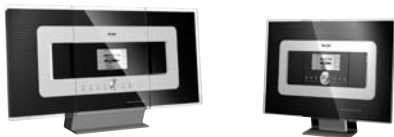

(na stole so stojanmi)
alebo

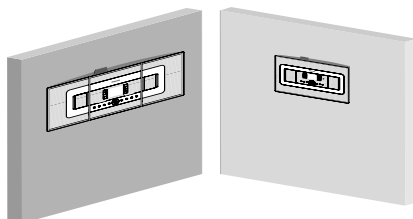

(na stene bez stojanov)

Viac informácií o pripavení na stenu nájdete v prílohe Pripavenie základne a stanice na stenu.

DÔLEŽITÉ!

- **Pred tým, než sa rozhodnete kam a ako základňu a stanicu umiestnite, vyskúšajte nasledujúce spojenie a spojenie Wi-Fi, aby ste našli vhodné miesto.**
- **Udržujte základňu a stanicu mimo zdroja rušenia (mikrovlnné rúry, telefóny DECT, Bluetooth zariadenia, bezdrôtové telefóny, iné Wi-Fi produkty atď.)**
- **Neumiestňujte základňu ani stanicu v blízkosti plazmového televízora. Mohlo by dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu na dvojcestnom diaľkovom ovládači základne.**
- **Udržujte 2 staníc v dostatočnej vzdialenosti alebo v rôznom uhle (napr. v rôznych miestnostiach oddelených stenou). V rámci vzdialenosti a uhla (napr. v rovnakej miestnosti) je diaľkový ovládač základne dostatočne výkonný na**

to, aby súčasne ovládal 2 staníc. To môže mať za následok nesprávne zobrazenie na dvojcestnom diaľkovom ovládači.


Pripojenia v zadnej časti

Upozornenie:


Pripojenie nikdy nevykonávajte ani nemeňte, keď je zapnuté napájanie.

Ⓐ Pripojenie antény

- 1 Predĺžte drôtovú anténu a pripojte ju k **FM ANTENE**, ako je zobrazené nižšie.

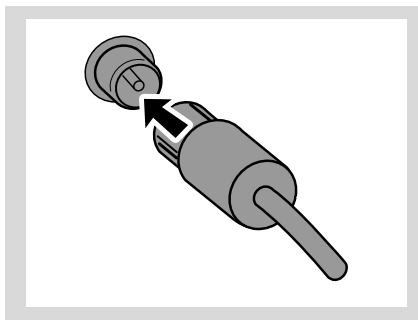


- 2 Pre zlepšenie príjmu FM pripojte zástrčku drôtovú antény k zástrčke predlžovacieho kábla, ako je zobrazené.

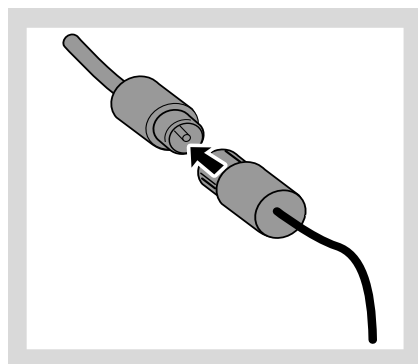


Inštalácia

- 3 Predĺžte predlžovací kábel a umiestnite ho do polohy, v ktorej bude optimálny príjem (čo najďalej od televízora, videorekordéra a iných zdrojov žiarenia).
- 4 Upevnite konce predlžovacieho kábla k stropu.

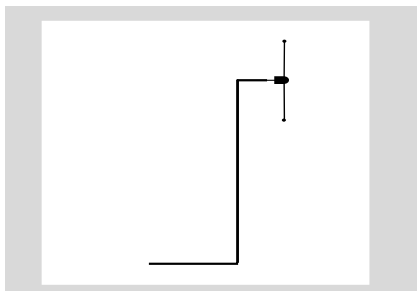

B Pripojenie k počítaču

- Pripojte dodaný ethernetový kábel k portu **ETHERNET** na základni a ethernetovému portu počítača. Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

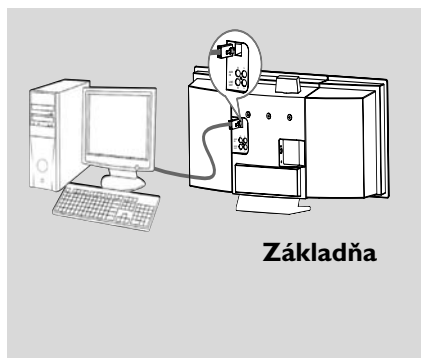


Základňa


C Pripojenie externého zariadenia

So základňou a stanicou je možné použiť externé zariadenie, napr: televízor; videorekordér; prehrávač diskov, DVD prehrávač alebo CD rekordér:

- 1 Pripojte červený konektor červeného a bieleho audio kábla (nie je súčasťou balenia) k červenej zástrčke **AUX IN R** a bielej konektor k bielej zástrčke **AUX IN L**.
- 2 Pripojte druhý koniec audio kábla ku konektorom **AUDIO OUT** na externom zariadení.

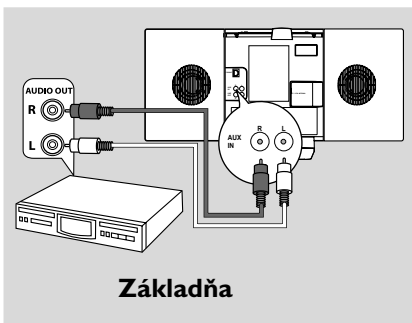

Základňa

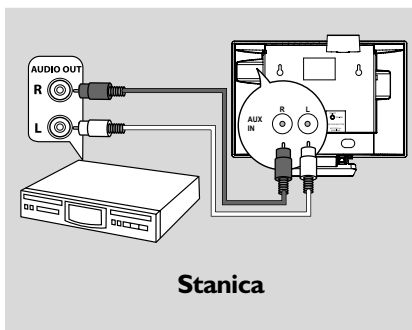

Stanica


Užitočné rady:

- Ak má pripojené zariadenie iba jeden konektor pre výstup zvuku, pripojte ho k ľavej zástrčke AUX IN. Môžete tiež použiť cinch kábel s redukciou „jeden na dva“, ale zvuk zostane monofónny.
- Vždy vyhľadajte informácie o pripojení v používateľskej príručke externého zariadenia.

D Pripojenie k externému zariadeniu s výkonnými reproduktormi

Aby ste si vychutnali zvukový efekt výkonných reproduktorov na externom zariadení, napr: hi-fi mini systéme, použite na pripojenie základne k zariadeniu červený a biely audio kábel (nie je súčasťou balenia).

- 1 Pripojte červený konektor červeného a bieleho audio kábla (nie je súčasťou balenia) k červenej zástrčke **LINE OUT R** a biely konektor k bielej zástrčke **LINE OUT L**.
- 2 Pripojte druhý koniec audio kábla ku konektorom **AUX IN** na externom zariadení.

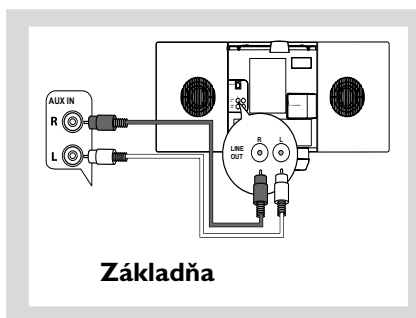

Napájanie zo siete

- 1 Pred zapnutím napájania sa uistite, že bola vykonané všetky pripojenia.
- 2 Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Tým sa zapne napájanie.

Keď je základňa alebo stanica v pohotovostnom režime, spotrebováva naďalej elektrinu. **Pre úplné odpojenie systému od napájania vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.**

Typový štítok je umiestnený na zadnej strane súpravy.

Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou


Wi-Fi pripojenie sa spustí automaticky pri zapnutí základne WACS700 a stanice WAS700.

- 1 Pri prvom nastavení Wi-Fi pripojenia umiestnite základňu a stanicu vedľa seba na rovnom pevnom povrchu
- 2 Najskôr pripojte k napájaniu základňu, a potom pripojte k napájaniu stanicu

Základňa/stanica:

→ Obrázok sa rozsvieti. Spustí sa automatická inštalácia / pripojenie.

→ Po dokončení inštalácie / pripojenia sa aktivuje režim HD (pevný disk).

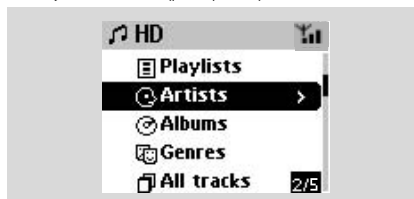

- 3 Umiestnite základňu a stanicu podľa potreby: zapojiť a prenášať
- Jednoducho odpojte základňu a stanicu a zapnite ich v iných miestnostiach.
→ Hudbu z pevného disku bude možné prenášať medzi základňou a stanicou.

Užitočné rady:

– Najskôr zapnite základňu a až potom stanicu.

DÔLEŽITÉ!

– Vyhňte sa hrubým stenám. Základňa a stanica by nemali byť oddelené dvomi alebo viacerými stenami.

– Neumiestňujte súpravu do blízkosti veľkých kovových objektov.

– Upravte umiestnenie základne a stanice podľa príjmu Wi-Fi signálu.

– indikácia maximálneho príjmu

– indikácia minimálneho príjmu

– Zariadenie WACS700 nepodporuje zariadenia na zvýšenie dosahu.

Ak dochádza k rušeniu z okolia, napríklad pauza pri prehrávaní, pomalá reakcia súpravy na vaše pokyny

- Umiestnite základňu a stanicu aspoň 3 metre od mikrovlnných rúr, telefónov DECT, bluetooth zariadení (napr. slúchadiel, počítačovej myši), bezdrôtových prístupových bodov (napr. smerovačov), bezdrôtových telefónov, tlačiarň a PDA kompatibilných s Wi-Fi atď.
- Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti použite kľúč WEP*. Viď časť Pripojenie k počítaču, vlastná inštalácia v príručke.
- Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti zmeňte ich prevádzkový kanál. Informácie o zmene kanálov nájdete v príručke v časti Pripojenie k počítaču.
- Ak je to možné, zmeňte prevádzkové kanály ostatných Wi-Fi zariadení v domácnosti.
- Otočte tieto zariadenia v inom smere, aby bolo minimalizované rušenie.

* je skratka pre Wired Equivalent Privacy (Bezpečie porovnateľné s drôtom). Ide o protokol zabezpečenia pre miestnu bezdrôtovú sieť.

Používanie diaľkového ovládača


Zariadenie WACS700 je vybavené dvomi diaľkovými ovládačmi, jedným pre základňu a druhým pre stanicu. Každým ovládačom je možné ovládať základňu aj stanicu.



DÔLEŽITÉ!


- **Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt.**
- **Vždy mierte diaľkovým ovládačom priamo na IR snímač na základni alebo stanici.**
- **Niektoré funkčné tlačidlá na diaľkovom ovládači základne sú určené iba pre základňu (napr. CD/MP3-CD, MARK/UNMARK, MUSIC BROADCAST atď.).**

Používanie diaľkového ovládača základne


Spotreba batérií: Vďaka synchrónnemu displeju diaľkového ovládača spotrebavá diaľkový ovládač základne viac energie než bežné diaľkové ovládače. Keď sú batérie slabé alebo vybité, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača ikona  Vymeňte batérie za nové alkalické batérie.

Vo východiskovom nastavení funguje diaľkový ovládač základne iba so základňou. **Ovládanie stanice pomocou diaľkového ovládača základne:**

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **REFRESH**, pokiaľ sa na diaľkovom ovládači základne nezobrazí obrazovka pre výber

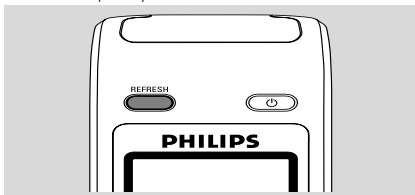

- 2 Stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Station** (Stanica)

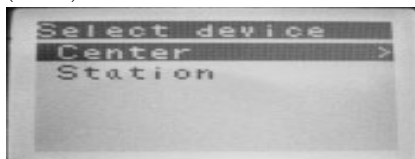

Na diaľkovom ovládači základne:

- Na displeji sa zobrazí aktuálny stav stanice po pripojení stanice
- Teraz môžete používať diaľkový ovládač základne na ovládanie stanice

Užitočné rady:

- Pre ovládanie základne pomocou ovládača, opakujte kroky 1 - 2 vyššie a vyberte možnosť **Center** (Základňa).
- **Pri vložení nových batérií sa diaľkový ovládač základne vráti k východiskovému nastaveniu (bude fungovať iba so základňou).**

Používanie displeja na diaľkovom ovládači základne

Na displeji dvojcestného diaľkového ovládača základne môžete synchronizovať stav základne alebo stanice. So synchronizovaným displejom je používanie diaľkového ovládača rýchlejšie a jednoduchšie.


Poznámka:

- Neumiestňujte základňu ani stanicu v blízkosti plazmového televízora. Mohlo by dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu na diaľkovom ovládači základne.
- Keď zapnete základňu alebo stanicu pomocou tlačidla **STANDBY-ON/ ECO POWER** na súprave, môžete synchronizovať displej diaľkového ovládača stlačením tlačidla **REFRESH** na diaľkovom ovládači základne.
- Displej podporuje 6 európskych jazykov: angličtinu, francúzštinu, španielčinu, holandčinu, taliančinu a nemčinu.



Výmena batérií v diaľkovom ovládači

Diaľkový ovládač základne:

- 1 Otvorte priehradku na batérie a vyberte staré batérie.

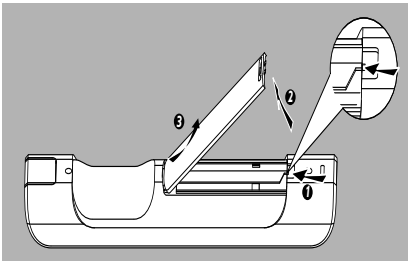


- 2 Vložte 4 batérie typu R03 alebo AAA do diaľkového ovládača so správnou polaritou naznačenou symbolmi „+“ a „-“ vo vnútri priehradky na batérie.

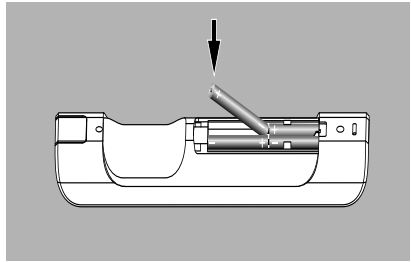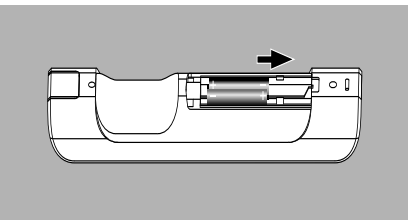

Diaľkový ovládač stanice:

- 1 Stlačte a podržte ◀, ako je ukázané.
- 2 Súčasne vytiahnite priehradku pre batérie na ▼.
- 3 Vyberte starú batériu a vložte na miesto novú batériu CR2025.
- 4 Vráťte priehradku pre batériu späť.

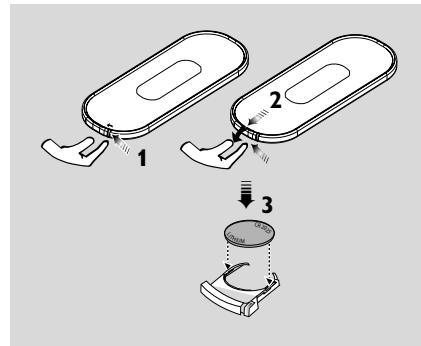


UPOZORNENIE!

- Ak sú batérie vybité alebo ak sa dlhý čas nebudú používať, vyberte ich.
- Nepoužívajte spolu staré a nové alebo odlišné typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.


Používanie ovládacích prvkov pre navigáciu

Pri výbere možností na obrazovke súpravy je často nutné používanie ovládacích prvkov pre navigáciu ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Stlačením tlačidla ▲ lub ▼ zvýrazníte možnosť.
- 2 Podponuku otvoríte stlačením tlačidla ▶.
- 3 Stlačením tlačidla ◀ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku so zoznamom položiek.
- 4 Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK** alebo ▶.

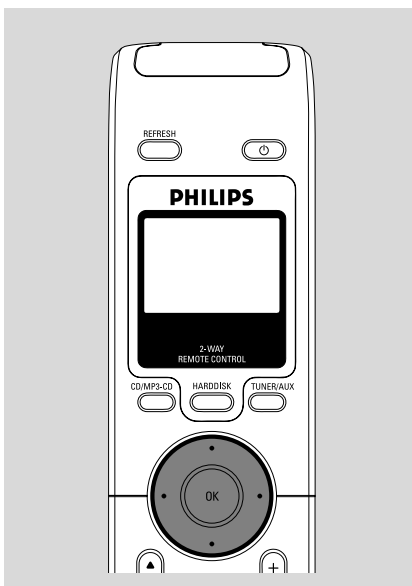

Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií

- Keď je súprava zapnutá, prepnete ju do pohotovostného režimu stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)

→ Na displeji sa zobrazí nápis **GoodBye**.

Potom,

Základňa: → Obrazovka zhasne.

Na displeji je zobrazený stav stanice a počet nájdených staníc.

Stanica: → Obrazovka sa stlmí. Na displeji sa zobrazí obrazovka stavu zvukového centra a počet nájdených centier:

→ Obrazovka stavu zvukového centra je prázdna, ak sa nenájdú žiadne centrá

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ ECO POWER** na súprave
→ Súprava sa prepne na posledne vybraný zdroj.


alebo

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (napr: **HARDDISK, CD/MP3-CD, TUNER/AUX, Center**).

- Pre vybratie požadovanej funkcie stlačte raz alebo viackrát tlačidlo **SOURCE** na súprave (alebo **HARDDISK, CD/MP3-CD, TUNER/AUX** na diaľkovom ovládači)
- Na diaľkovom ovládači stanice vyberiete zdroj **HD** stlačením tlačidla **Center** (hudba uložená na základni)



Užitočné rady:

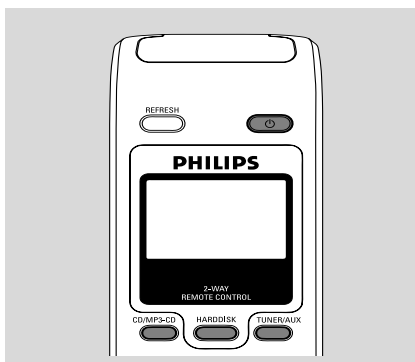– zdroj CD/MP3-CD je dostupný iba na základni.



Prepínanie do úsporného režimu

V ekonomickom režime je vypnutý displej súpravy a Wi-Fi pripojenie. Vypne sa tiež pevný disk základne. Keď prepnete základňu do ekonomického režimu, nie je možné presúvať hudbu medzi základňou a stanicou alebo importovať hudbu z počítača na základňu.

- Keď je súprava zapnutá, prepnete ju do ekonomického režimu stlačením a podržaním tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)
→ Displej sa vypne.
- Súpravu zapnete stlačením a podržaním tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači) alebo stlačením a podržaním tlačidla **SOURCE** na súprave
→ Súprava sa prepne na posledne vybraný zdroj.

Užitočné rady:

– V pohotovostnom/ekonomickom režime zostanú nastavenia siete, zvuku, displeja, jazyka, nahrávania disku CD, predvoľieb tunera a úrovne hlasitosti (maximum: mierna úroveň) uložené v pamäti súpravy.

Automatický pohotovostný režim

- Keď súprava dosiahne koniec prehrávania alebo nahrávania a zostane zastavená na viac než 5 minút, prepne sa automaticky do pohotovostného režimu z dôvodu úspory energie.

Ovládanie hlasitosti

- Skontrolujte, že začalo prehrávanie.
- Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel **VOL +/-**.
→ Na displeji je zobrazený panel hlasitosti, ktorý indikuje úroveň hlasitosti.




Základné funkcie

STLMENIE

Pri prehrávaní je možné dočasne vypnúť zvuk bez vypnutia súpravy.

- 1 Zvuk vypnete stlačením tlačidla **MUTE**.
→ Zobrazí sa ikona . Prehrávanie bude pokračovať bez zvuku.
- 2 Zvuk zapnete ďalším stlačením tlačidla **MUTE** alebo upravením hlasitosti pomocou tlačidla **VOL +/-**.
– Zvuk je možné tiež zapnúť aktiváciou funkcie **MUSIC BROADCAST** na základni.
→ Ikona zmizne.

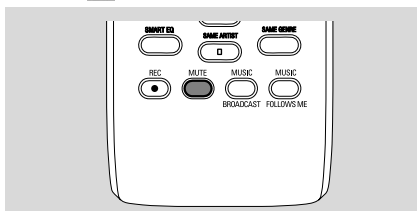

Ovládanie zvuku

Ekvalizér

Možnosť Equalizer (Ekvalizér) umožňuje vybrať preddefinované zvukové nastavenia.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku **MENU**
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu **▲** alebo **▼** a **▶** vyberte možnosť **Equalizer** (Ekvalizér)
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** a **▶** vyberte možnosť **Rock, Pop** (východiskové nastavenie), **Jazz, Neutral, Techno, Classical** alebo **Bass/Treble**
- 4 Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** aby potvrdzili.




Upravenie hlbokých tónov

- Stlačením tlačidla **DBB** (Dynamic Bass Boost) vyberte požadovanú možnosť: **DBB OFF** (DBB vypnuté - východiskové nastavenie), **DBB 1**, **DBB 2** alebo **DBB 3**
- Výber možností **Treble/Bass** (Vysoké/hlboké tóny):
 - 1 Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku **MENU**
 - 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu **▲** alebo **▼** a **▶** vyberte možnosť **Settings** (Nastavenia)
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** a **▶** vyberte možnosť **Treble/Bass** (Vysoké/hlboké tóny)
 - 4 Stlačením tlačidla **◀ / ▶ / ▲ / ▼**, vyberte požadované nastavenie. Treble (+3 až -3), Bass (+3 až -3)


Užitočné rady:

– Niektoré disky nemusia byť nahrané s vysokou moduláciou a to spôsobuje skreslenie pri vyššej hlasitosti. Ak na to dôjde, vypnite funkciu DBB alebo znížte hlasitosť.

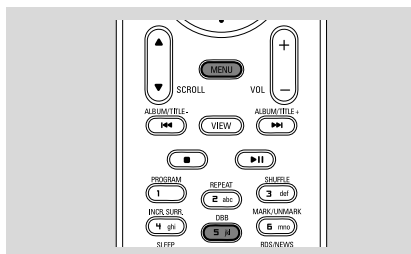

Funkcia Incredible surround


- Stlačením tlačidla **Incr. Surr.** zapnete alebo vypnete zvukový efekt surround.
→ Na displeji sa zobrazí nápis **IS ON** (Zapnuté) alebo **IS OFF** (Vypnuté).

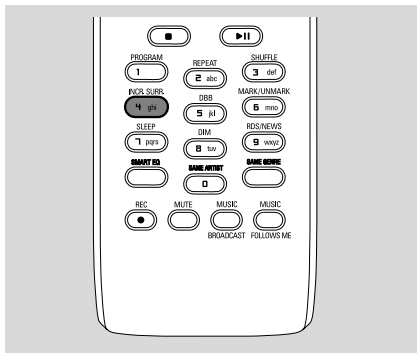

Nastavenie displeja

Môžete upraviť nastavenie podsvietenia a kontrastu displeja.


- 1 Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku **MENU**.
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Settings** (Nastavenia)
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Display** (Displej)
- 4 Stlačením tlačidla ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte požadované nastavenie.

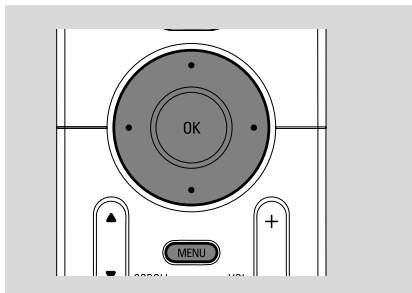

Podsvietenie

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **on** (Zapnúť) alebo **off** (Vypnúť).

- Podsvietenie je možné tiež zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla **DIM** na diaľkovom ovládači.

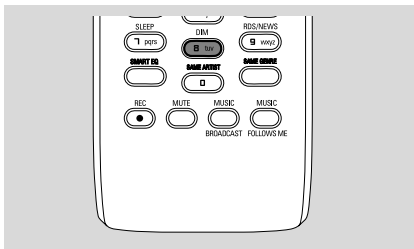

Kontrast:

Stlačením tlačidla ◀ alebo ► môžete kontrast znížiť alebo zvýšiť.



Výber jazyka

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku **MENU**
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Settings** (Nastavenia)
- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Language**
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte jednu z možností:
English (Angličtina), French (Francúzština), Spanish (Španielčina), Dutch (Holandčina), Italian (Taliančina) a German (Nemčina).


Prehrávanie z pevného disku (HD)


Na základni WAC700 je umiestnený 40GB pevný disk, na ktorom sa centrálné uchováva hudba. Cez Wi-Fi pripojenie môže byť všetka uložená hudba prenášaná a prehrávaná na stanici.


- 1 Skontrolujte, či sú základňa a stanica zapnuté alebo v pohotovostnom režime
Pre stanicu: skontrolujte tiež, či je základňa zapnutá alebo v pohotovostnom režime (Vid' časti Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií, Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie)


- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte možnosť **HD** (na diaľkovom ovládači základne stlačte tlačidlo **HARDDISK**, na diaľkovom ovládači stanice tlačidlo **Center**)


→ Na displeji sa zobrazí nápis **HD** a kategória hudobnej knižnice **Playlists** (Zoznam skladieb), **Artists** (Interpreti), **Albums** (Albumy), **Genres** (Žánre), **All tracks** (Všetky skladby)
→ Ukázkové skladby sú uložené v kategórii Playlists


Playlists (): vlastná zbierka obľúbených skladieb roztriedená podľa názvov zoznamov skladieb v abecednom poradí

Artists (): zbierka albumov roztriedená podľa mien interpretov v abecednom poradí


Albums (): albumy roztriedené podľa názvu albumov v abecednom poradí

Genres (): zbierka albumov interpretov roztriedená podľa hudobného štýlu

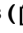All tracks (): skladby roztriedené podľa názvu skladieb v abecednom poradí

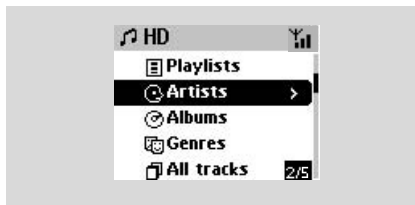

- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovanú možnosť
- 4 V prípade potreby spustíte prehrávanie stlačením tlačidla ► (alebo **OK**).
- Stlačením tlačidla **OK** na zvýraznenom interpretovi, žánri alebo albume spustíte prehrávanie od začiatku vybranej položky (alebo tlačidlom ► **II** na diaľkovom ovládači základne; tlačidlom Play ► na diaľkovom ovládači stanice).
→ Obrazovka prehrávania zobrazuje:
hore: možnosť HD (napr. Playlist, Artist)
uprostred: názov aktuálnej skladby, uplynutý čas prehrávania a niektoré informácie o skladbe
dole: nastavenie ekvalizéra a, keď je aktívna funkcia **DBB**, nastavenie funkcie **DBB**.

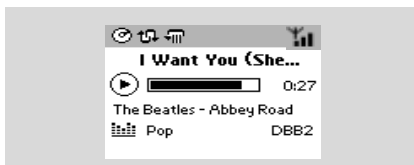

- 5 Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla **OK** (alebo ► **II** na diaľkovom ovládači základne; tlačidlom **II** na diaľkovom ovládači stanice). V prehrávaní je možné pokračovať ďalším stlačením tlačidla (tlačidlom Play ► na diaľkovom ovládači stanice).
- 6 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP** ■.


Výber a hľadanie

Výber iného albumu alebo skladby

- 1 V prípade potreby otvorte predchádzajúci zoznam položiek stlačením tlačidla ◀.
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovaný album alebo skladbu
- 3 Stlačením tlačidla **VIEW** sa v prípade potreby vrátite na obrazovku prehrávania.

Výber inej skladby v aktuálnom albume počas prehrávania

- Na obrazovke prehrávania vyberiete predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu krátkym stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo tlačidlami ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne; ◀◀ / ▶▶ na diaľkovom ovládači stanice)

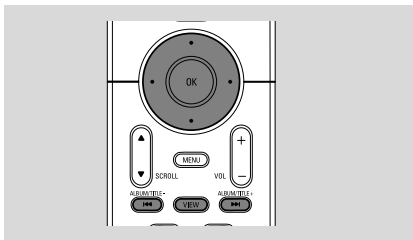

Používanie rýchleho prechodu ▲ alebo ▼

Pomocou tejto funkcie je možné hľadať položky (napr. album alebo skladbu) v dlhom zozname.

- Stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ v dlhom zozname.
 - Položky sa budú posúvať rýchlejšie a rýchlejšie
 - Pri rýchlom prechode sa pre ľahšiu identifikáciu zobrazuje počiatočné písmeno aktuálnej položky



Nájdenie pasáže v skladbe pri prehrávaní

- Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne; ◀◀ / ▶▶ na diaľkovom ovládači stanice)
 - HD bude prehrávať rýchlejšie.
- Keď nájdete požadovanú pasáž uvoľnite tlačidlo ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne; ◀◀ / ▶▶ na diaľkovom ovládači stanice)
 - Bude pokračovať normálne prehrávanie.

Výber skladieb určitého interpreta

- Stlačte počas prehrávania tlačidlo **SAME ARTIST**
 - Po aktuálnej skladbe sa budú prehrávať skladby aktuálneho interpreta.

Výber skladieb určitého žánru

- Stlačte počas prehrávania tlačidlo **SAME GENRE**
 - Po aktuálnej skladbe sa budú prehrávať skladby aktuálneho žánru.

Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE


- nepretržité prehrávanie aktuálnej skladby
- opakovanie všetkých skladieb (aktuálneho interpreta, žánru alebo albumu)
- opakovanie všetkých skladieb (aktuálneho interpreta, žánru alebo albumu) v náhodnom poradí
- prehrávanie skladieb (aktuálneho interpreta, žánru alebo albumu) v náhodnom poradí

- Pre výber režimu prehrávania stlačte tlačidlo **REPEAT** alebo/a **SHUFFLE**.
- Normálne prehrávanie obnovíte opakovaním stlačením tlačidla **REPEAT** alebo **SHUFFLE**, pokiaľ nebudú zobrazené žiadne režimy.

SMART EQUALIZER

Táto funkcia umožňuje prehrávať hudbu so zvukovým nastavením, ktoré zodpovedá aktuálnemu žánru.

- Stlačte počas prehrávania tlačidlo **SMART EQUALIZER**
 - Keď je aktívna funkcia **SMART EQUALIZER**, zobrazí sa ikona .
- Funkciu **SMART EQUALIZER** deaktivujete upravením zvukových nastavení (**DBB, Treble/ Bass nastavenie, Incr. Surr. alebo Ekvalizér**)
 - Ikona zmizne.

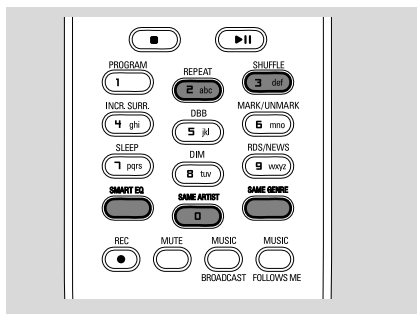

Vytvorenie zoznamu skladieb: vlastná zbierka obľúbenej hudby

Na pevnom disku základne môžete vytvoriť až 99 zoznamov skladieb, ktoré obsahujú obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Užitočné rady:

– Zoznam skladieb môžete tiež vytvoriť na počítači pomocou aplikácie Philips Digital Media Manager (DMM). Podrobnosti nájdete v súbore s pomocníkom DMM. Informácie o inštalácii softvéru DMM nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

- 1 Pre označenie požadovanej skladby alebo albumu použite ovládacie prvky pre navigáciu ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (viď časť Výber a hľadanie)
- 2 Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku **MENU**
- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ▶ vyberte možnosť **Create Playlist** (Vytvoriť zoznam skladieb)



→ Vytvorí sa nový zoznam skladieb. Na displeji sa zobrazí táto správa:


Playlist created. To add tracks, select "Add to Playlist". (Zoznam skladieb vytvorený. Pre pridanie skladieb vyberte položku „Add to Playlist“ (Pridať na zoznam skladieb).)

- 4 Vyberte položku **Add to Playlist** (Pridať na zoznam skladieb),
 - a. Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku **MENU**
 - b. Na obrazovke **MENU** použite pre výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ▶ → Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb
- 5 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný zoznam skladieb

→ Na displeji sa zobrazí táto správa: Track(s) added to playlist (Skladby boli pridané na zoznam skladieb)
- 6 Pre výber a uloženie všetkých požadovaných skladieb opakujte kroky **1, 4, 5**.

Odstránenie zoznamu skladieb, albumu alebo skladby

- 1 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ▶ otvorte kategóriu (Playlist, Artists, Albums, Genres, All tracks)
- 2 V prípade potreby stlačte tlačidlá ▲ alebo ▼ a ▶ viackrát, aby ste otvorili zoznam albumov/ skladieb
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvýrazníte vybraný zoznam skladieb, album alebo skladbu
- 3 Výber možnosti **Delete Playlist** (Odstrániť zoznam skladieb), **Delete Album** (Odstrániť album) alebo **Delete Track** (Odstrániť skladbu)
 - a. Stlačením tlačidla **MENU** otvoríte obrazovku **MENU**
 - b. Na obrazovke **MENU** použite pre výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ▶.
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ▶ vyberte možnosť **Yes** (Áno)

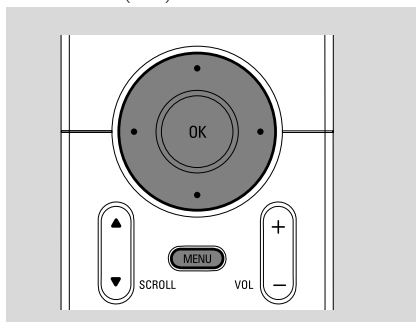

Budovanie hudobnej knižnice na základni

Kopírovaním diskov CD, importovaním z počítača a nahrávaním z rádia alebo externého zdroja môžete vytvoriť vlastnú hudobnú knižnicu na pevnom disku základne.

DÔLEŽITÉ!

- **Nahrávanie je povolené, ak nie je porušované autorské právo alebo iné práva tretích strán.**
- **Pre disky CD obsahujúce ochranné prostriedky proti kopírovaniu niektorých nahrávacích spoločností je nahrávanie zakázané.**

Kopírovanie diskov CD

So základňou WAC700 môžete kopírovať skladby zvukových diskov CD z vopred nahraných diskov CD a ukladať ich ako súbory MP3 na pevnom disku základne. Služba pre rozpoznávanie hudby Gracenote® umožňuje správu vyhľadáv v zabudovanej databáze informácie o skladbe na disku CD (vrátane albumu, interpreta, žánru, informácií o skladbe). Umožňuje správne zaradenie skladieb z disku CD do kategórií (napríklad do kategórií Artists, Albums, Genres alebo All tracks) a tiež pridanie k existujúcim skladbám na pevnom disku. Informácie o aktualizácii databázy služby pre rozpoznávanie hudby Gracenote® nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

POWERED BY




Technológie pre rozpoznávanie hudby a súvisiace dáta sú poskytnuté spoločnosťou Gracenote®. Gracenote je štandardom v technológii rozpoznávania hudby a získavania súvisiaceho obsahu. Viac informácií nájdete na adrese www.gracenote.com.

Dáta súvisiace s diskami CD a hudbou od spoločnosti Gracenote, Inc., copyright© 2000-2005 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2005 Gracenote. Tento produkt a služba môžu používať jeden alebo viac nasledujúcich patentov registrovaných v Spojených štátoch: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192;

#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 a ďalšie patenty vydané alebo čakajúce na schválenie. Služby poskytované a/alebo zariadenia vyrobené so súhlasom spoločnosti Open Globe, Inc. Patent registrovaný v Spojených štátoch 6,304,523.

Gracenote a CDDB sú registrované obchodné známky spoločnosti Gracenote. Logo a symbol Gracenote, a logo „Powered by Gracenote“ sú obchodné známky spoločnosti Gracenote.

- 1 Vložte disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom k sebe.

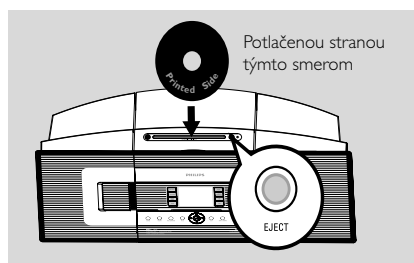


→ Na displeji sa zobrazí správa: **Reading CD** (Čítanie disk CD).

→ Zobrazí sa zoznam skladieb

- **MP3/WMA:** Zoznam skladieb otvoríte stlačením tlačidla ► na zvýraznenom priečinku súborov
- 2 Na obrazovke so zoznamom skladieb stlačte tlačidlo **RECORD**.
→ Na displeji je zobrazený záznam základne o kopírovaní disku CD (napr. CD not ripped (Disk CD nie je skopírovaný)).

- 3 Stlačením tlačidla **MARK·UNMARK** vyberte jednu alebo viac skladieb, ktoré sa majú nahrat'

- Všetky skladby je možné označiť alebo ich označenie zrušiť stlačením a podržaním tlačidla **MARK·UNMARK**

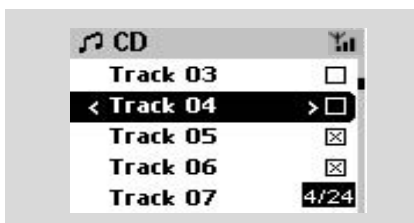

- 4 Výber **Rec speed** (Rýchlosti kopírovania, 1x, 4x) a **Rec quality** (Kvality kopírovania) a. Stlačte tlačidlo **MENU**.

b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Settings** (Nastavenia)

c. V ponuke **Settings** (Nastavenia) použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►

5 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **RECORD** alebo **OK**

→ Na displeji sa zobrazí nápis CD-Rec a názov albumu nahrávanej skladby. (ak nie sú v databáze služby pre rozpoznávanie hudby Gracenote® nájdené informácie o skladbe na disku CD, priradí sa východiskový názov albumu, napr: Album_001)

→ Po dokončení kopírovania sa základňa vráti do režimu **HD**



6 Ďalší disk CD môžete skopírovať opakovaním **kroku 1**, ktorý je uvedený vyššie. (Po sebe je možné skopírovať až 8 diskov CD)

7 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP/■**.

Kopírovanie zvukového disku CD počas prehrávania

1 Počas prehrávania, stlačte tlačidlo **RECORD**.
→ Vybraná skladba bude prehraná a skopírovaná od začiatku

3 Zobrazí sa nápis **CD-Rec**. Na displeji sa zobrazí názov albumu nahrávanej skladby.

Uľtočné rady:

– Pre dočasné vypnutie reprodukcie zvuku stlačte tlačidlo **MUTE**.

DÔLEŽITÉ!

– Prevedenie skopírovaných skladieb na súbory MP3 trvá určitý čas. Počas prevádzania svieti nazeleno indikátor **ACTIVE**. Teraz sú k dispozícii všetky funkcie.

– Ak sa počas konverzie vyskytne výpadok prúdu, tak stratíte všetky skopírované skladby.

Nájdenie skopírovaných skladieb

Po dokončení prevodu súborov MP3 (indikátor **ACTIVE** nesvieti) nájdete a môžete prehrávať skopírované skladby v časti **Albums**.

- 1 Vyberte zdroj **HD**
- 2 V časti **Albums** (Albumy) otvorte album nahrávaných skladieb pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►.
 - Na pevnom disku základne je možné nájsť iba celé skopírované skladby.

Importovanie z počítača

Dodaný inštalačný disk CD obsahuje softvér Digital Media Manager (DMM). Pomôže vám organizovať hudobné súbory na počítači a importovať ich na základňu WAC700. Podrobnosti nájdete v súbore s pomocníkom DMM. Informácie o inštalácii softvéru DMM nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

Nahrávanie z rádia alebo externého zdroja

Z rádia alebo externého zdroja možné vytvoriť maximálne 3 hodinový záznam.

- 1 V režime **Radio** naladte požadovanú rádiovou stanicu (viď časti Tuner; Ladenie rádiových staníc) alebo v režime **AUX** spustíte prehrávanie na externom zdroji (viď časť **AUX**)
- 2 Stlačte tlačidlo **Rec**.
→ Začne nahrávanie.

- 3 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP/■**.
→ Nahrávka sa uloží ako súbor v oddiele **RADIO** alebo **AUX** v časti **Albums** (Albumy). Súbor bude pomenovaný, napr: Radio_xx alebo Aux_xx (kde xx zastupuje číslo)

Nájdenie nahrávky

- 1 Vyberte zdroj **HD**
- 2 V časti **Albums** (Albumy) otvorte časť **RADIO** alebo **AUX** pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►.

Zobrazenie informácií o skladbe

- Otvorte počas prehrávania obrazovku prehrávania stlačením tlačidla **VIEW**
→ Na displeji sa zobrazia tieto údaje:
hore: HD
uprostred: názov aktuálnej skladby, uplynutý čas prehrávania a niektoré informácie o skladbe
dole: nastavenie ekvalizéra a, keď je aktívna funkcia DBB, nastavenie funkcie DBB.
- Stlačte tlačidlo ►
→ Na displeji sa zobrazia informácie o skladbe (názov skladby, typ súboru, veľkosť súboru, prenosová rýchlosť súborov MP3 / WMA)
- Stlačením tlačidla **VIEW** sa vrátite na obrazovku prehrávania.

Presúvanie medzi základňou a stanicou

K základni WAC700 je možné pripojiť až 5 staníc WAS700. Hudbu je možné medzi základňou a stanicami prenášať pomocou Wi-Fi pripojenia. Vy a vaša rodina môžete ľahko zdieľať hudbu na rôznych miestach v domácnosti.

MUSIC FOLLOWS ME

Ako sa pohybuje po dome, nechajte hudbu pohybovať sa s vami zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu.

Na prvej jednotke (základni alebo stanici), z ktorej hudba zmizne:


- Počas prehrávania HD, vyberte album alebo zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať na druhej jednotke (viď časti **Výber a hľadanie, Výber iného albumu alebo skladby**)
- Funkciu aktivujete stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME**.
→ Zobrazí sa ikona . Prehrávanie pokračuje
- Pre spustenie prehrávania na druhej jednotke od začiatku najskôr stlačte tlačidlo ► || na diaľkovom ovládači základne (alebo tlačidlo || na diaľkovom ovládači stanice) a potom stlačte tlačidlo **MUSIC FOLLOWS ME**.
- Funkciu **MUSIC FOLLOWS ME** deaktivujete ďalším stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME** alebo iného funkčného tlačidla (napr.

SLEEP, RDS/NEWS alebo ◀ / ▶ / ▲ / ▼)

- Funkcia **MUSIC FOLLOWS ME** sa automaticky deaktivuje, ak neaktivujete funkciu **MUSIC FOLLOWS ME** na druhej jednotke do 5 minút

Na druhej jednotke (základni alebo stanici), na ktorej bude hudba pokračovať:

- Skontrolujte, či ste vybrali zdroj HD, CD alebo AUX na druhej jednotke alebo prepli jednotku do pohotovostného režimu (viď časti **Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií**)
- Stlačte tlačidlo **MUSIC FOLLOWS ME** do 5 minút po aktiváciu funkcie **MUSIC FOLLOWS ME** na prvej jednotke
→ Vybraná hudba sa zastaví na prvej jednotke a pokračuje na druhej jednotke. Ikona  zmizne.
→ Vybrané režimy prehrávania (napr. , ) sú na druhej jednotke zachované (viď časť Rôzne režimy prehrávania: **OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE**)
- Funkciu **MUSIC FOLLOWS ME** zastavíte stlačením tlačidla **STOP/■** na druhej jednotke.

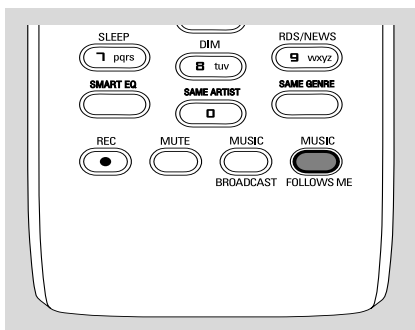

Užitočné rady:

Po aktivácii funkcie **MUSIC FOLLOWS ME**

na druhej jednotke, na prvej jednotke:

- skontrolujte, či je prvá jednotka zapnutá alebo v pohotovostnom režime
- pre prehrávanie môžete vybrať iné skladby alebo zdroj


FUNKCIA MUSIC BROADCAST

Funkcia **MUSIC BROADCAST** umožňuje prenášať hudbu zo základne na stanicu(e).

Na staniách

- 1 Skontrolujte, či ste vybrali zdroj HD alebo AUX na staniách alebo prepli stanice do pohotovostného režimu (viď časti **Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií**)

Na základni

- 2 Počas prehrávania HD vyberte album alebo zoznam skladieb, ktoré chcete prenášať na stanice
- 3 Funkciu aktivujete stlačením tlačidla **MUSIC BROADCAST**
→ Na základni a staniách sa zobrazí ikona . Začne 5 sekundové odpočítavanie.



→ **Na základni a staniách:** Vybraná hudba sa začne prehrávať súčasne niekoľko sekúnd po 5sekundovom odpočítavaní.

- 4 Funkciu **MUSIC BROADCAST** ukončíte na stanici stlačením tlačidla **STOP/■** na stanici.
- Ak chcete znovu prenášať hudbu na stanicu, musíte zastaviť funkciu **MUSIC BROADCAST** na základni a potom funkciu **MUSIC BROADCAST** znovu aktivovať.
- 5 Funkciu **MUSIC BROADCAST** zastavíte stlačením tlačidla **STOP/■** na základni.

Užitočné rady: Funkcia **MUSIC BROADCAST** sa tiež ukončí keď:

- prepnete základňu do pohotovostného alebo ekonomického režimu,
- bude dosiahnutý koniec vybraného albumu alebo zoznamu skladieb.

Správa staníc

Pridanie stanice

K existujúcej Wi-Fi sieti základne a stanice môžete pridať stanicu. K základni WAC700 je možné pripojiť až 5 staníc WAS700.

Na základni

- 1 Zapnite základňu WAC700 a vyberte zdroj **HD**
- 2 Vyberte možnosť **Add New Station** (Pridať novú stanicu) na základni
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Management** (Správa staníc)
 - c. V ponuke Station Management (Správa staníc) použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►
→ Vstúpite do inštalačného režimu. Začne hľadanie novej stanice.
 - Pri prehrávaní zo zdroja HD zastaví prehrávanie na skôr pridruženej stanici

Na staniách

- 3 Pripojte novú stanicu k napájaniu
- 4 Vyberte režim **AUX** a aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalačný režim):
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Installation Mode** (Inštalačný režim)

Na základni

- 5 Po nájdení všetkých staníc stlačte tlačidlo **STOP/■** na základni.

Užitočné rady:

- Informácie o zmene nastavenia Wi-Fi pripojenia nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

Odstránenie stanice

- 1 Zapnite základňu WAC700 a vyberte zdroj **HD**
- 2 Vyberte možnosť **Delete Station** (Odstrániť stanicu) na základni
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
 - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►

→ Na displeji základni je zobrazený zoznam pripojených staníc

- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte stanicu, ktorú chcete odstrániť

- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Yes (Áno)**

Zobrazenie stavu stanice

- 1 Zapnite základňu WAC700 a vyberte zdroj **HD**
- 2 Vyberte možnosť **Station Status** (Stav stanice) na základni
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvorte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
 - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►

→ Na displeji základni je zobrazený zoznam aktuálne alebo skôr pripojených staníc.
- 3 Stlačením tlačidla ► zobrazíte informácie o pripojení

Informácie o zariadení WACS700

- 1 Zapnite základňu WAC700 (alebo stanicu WAS700) a vyberte zdroj **HD**.
- 2 Vyberte možnosť **Information** (Informácie) na základni alebo stanici
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Information** (Informácie)

→ Na displeji sa zobrazia tieto údaje: názov základne alebo stanice, verzia firmvéru a voľné miesto na pevnom disku (iba na základni)

Firmvér

Upgrade firmvéru

Dodaný inštalačný disk CD obsahuje softvér Digital Media Manager (DMM). Pomôže vám získať upgrady pre základňu WAC700. Pomôže vám organizovať hudobné súbory na počítači a importovať ich na základňu WAC700. Podrobnosti nájdete v súbore s pomocníkom DMM. Informácie o inštalácii softvéru DMM

nájdete v časti Pripojenie k počítaču. Viď časť Pripojenie k počítaču.

Obnovenie predchádzajúceho firmvéru

Po upgrade firmvéru základne je možné obnoviť predchádzajúcu verziu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** v režime HD základne.
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvorte ponuku **Settings** (Nastavenia).
- 3 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Firmware**.
- 4 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Restore firmware** (Obnoviť predchádzajúci firmvér).

Obnovenie Wi-Fi pripojenia

Po upgrade alebo obnovení firmvéru základne je nutné nadviazať znovu Wi-Fi pripojenie medzi základňou a stanicami.

Na staniaciach

- Vyberte režim **AUX** a aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalačný režim):
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Installation Mode** (Inštalačný režim)

Na základni

- Vyberte režim HD a potom aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalačný režim):
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvorte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
 - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) vyberte pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► možnosť **Add New Station** (Pridať novú stanicu)

→ Začne vyhľadávanie staníc.

Na základni a staniaciach

- Stlačením tlačidla **STOP** ■ ukončíte po nájdení všetkých staníc režim **Installation Mode** (Inštalačný režim).

Disky pre prehrávanie

S týmto systémom je možné prehrávať

- všetky prednahrané disky CD (CDDA)
- všetky finalizované zvukové disky CD-R a CD-RW (12cm CD a 8cm 185 alebo 200MB CD)
- disky MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW so súbormi MP3/WMA)



DÔLEŽITÉ!

– Tento systém je určený pre bežné disky. Preto nepoužívajte žiadne príslušenstvo, napríklad stabilizačné krúžky pre disk a pod.

O formátoch MP3/WMA

Technológie kompresie zvuku MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) a WMA (Windows Media Audio) výrazne znižujú objem digitálnych dát zvukového disku CD pri zachovaní CD kvality zvuku.

Windows Media Audio® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

Podporované formáty:

- Formát disku ISO9660, Joliet, UDF (vytvorený s aplikáciou Adaptec Direct CD v5.0 a Nero Burning ROM UDF v5.5) a viacrelačné disky CD - Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť dát): 32-320 kb/s a premenlivá rýchlosť dát (VBR).
- 12cm 650MB a 700MB disky CD-R / CD-RW
- Vhorené adresáre maximálne do 8 úrovni
- WMA verzia 7 alebo skoršia (max. 192 kb/s cbr)

Systém neprehráva a nepodporuje nasledujúce:

- Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3 / WMA, a nebude zobrazený na displeji.
- Nepodporované formáty súborov sú preskakované. To znamená napríklad: dokumenty Word .doc alebo MP3 súbory s príponou .dlf budú ignorované a nebudú prehrané.
- WMA súbory s ochranou DRM
- Súbory WMA v bezstratovom alebo VBR formát


DÔLEŽITÉ!

– Uistite sa, že názvy MP3 súborov končia príponou .mp3.

– Pre súbory WMA s ochranou DRM použite pre vypálenie na disk CD alebo prevod aplikáciu Windows Media Player 10 (alebo novší). Podrobnosti o aplikácii Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management správa digitálnych práv Windows Media) nájdete na adrese www.microsoft.com.

Prehrávanie diskov

- 1 Skontrolujte, či je základňa zapnutá alebo v pohotovostnom režime (viď časti **Základné funkcie**, **Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií**, **Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)
- 2 Vložte disk CD/CD-R(W) do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom k sebe.

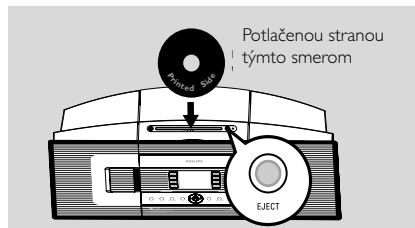

→ Pri zisťovaní obsahu disku je zobrazený nápis **Reading CD.**

→ **Zvukových diskov CD:** Zobrazí sa zoznam skladieb (ak sú k dispozícii), zobrazia sa informácie o skladbe po vyhľadani v databáze služby pre rozpoznávanie hudby Gracenote)

→ **MP3/WMA:** zobrazí sa zoznam albumov.

Užitočné rady:

- Keď nie sú súbory MP3/WMA usporiadané do žiadnych albumov na disku, zobrazí sa ako album **"Others"** (Iné).
- **"CDDA"** je album pre skladby na zvukovom disku CD, keď disk obsahuje zvukové stopy aj súbory MP3/WMA.
- Pre disk CD so súbormi MP3/WMA je ako album zobrazené **"All tracks"**

- 3 Stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte skladbu.
- 4 V prípade potreby spustíte prehrávanie stlačením tlačidla ► (alebo **OK**).
- **MP3/WMA:** Stlačením tlačidla **OK** na zvýraznenom albume spustíte prehrávanie albumu (alebo tlačidlom ►|| na diaľkovom ovládači základne; tlačidlom Play ► na diaľkovom ovládači stanice).
- **MP3/WMA:** Stlačením tlačidla OK na položke All tracks (Všetky skladby) zvýrazneného albumu spustíte prehrávanie všetkých skladieb na disku (alebo tlačidlom ►|| na diaľkovom ovládači základne; tlačidlom Play ► na diaľkovom ovládači stanice).
- 5 Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla **OK** (alebo ►|| na diaľkovom ovládači základne; tlačidlom || na diaľkovom ovládači stanice). V prehrávaní je možné pokračovať ďalším stlačením tlačidla (tlačidlom Play ► na diaľkovom ovládači stanice).
- 6 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP ■**.
- 7 Disk vyberte stlačením tlačidla **EJECT** na základni


Výber a hľadanie

Výber iného albumu alebo skladby

- 1 V prípade potreby otvorte predchádzajúci zoznam položiek stlačením tlačidla ◀.
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovaný album alebo skladbu
- 3 Stlačením tlačidla **VIEW** sa v prípade potreby vrátite na obrazovku prehrávania.

Výber inej skladby v aktuálnom albume počas prehrávania


- Na obrazovke prehrávania vyberiete predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu krátkym stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo tlačidlami ◀◀ alebo ►► na diaľkovom ovládači základne; ◀◀, ►► na diaľkovom ovládači stanice)

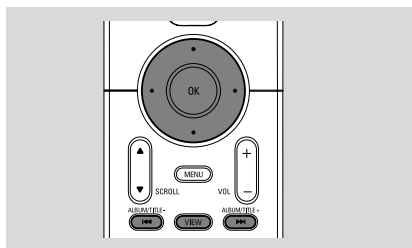

Používanie rýchleho prechodu ▲ alebo ▼

Pomocou tejto funkcie je možné hľadať položky (napr. album alebo skladbu) v dlhom zozname.

- Stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ v dlhom zozname.
 - Položky sa budú posúvať rýchlejšie a rýchlejšie
 - Pri rýchlom prechode sa pre ľahšiu identifikáciu zobrazuje počiatkové písmeno aktuálnej položky

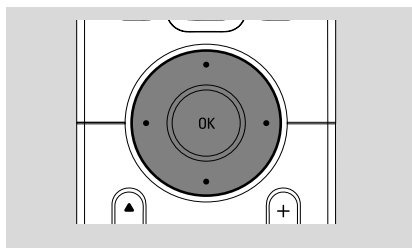


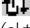


Nájdenie pasáže v skladbe pri prehrávaní


- 1 Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ►► na diaľkovom ovládači základne; ◀◀, ►► na diaľkovom ovládači stanice)
 - HD bude prehrávať rýchlejšie.
- 2 Keď nájdete požadovanú pasáž uvoľnite tlačidlo ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ►► na diaľkovom ovládači základne; ◀◀, ►► na diaľkovom ovládači stanice)
 - Bude pokračovať normálne prehrávanie.

CD (iba na základni)

Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE

-  – nepretržité prehrávanie aktuálnej skladby
-  – opakovanie všetkých skladieb (aktuálneho albumu)
-  – opakovanie všetkých skladieb (aktuálneho albumu) v náhodnom poradí.
-  – prehrávanie skladieb (aktuálneho albumu) v náhodnom poradí

- 1 Pre výber režimu prehrávania stlačte tlačidlo **REPEAT** alebo **SHUFFLE**.
- 2 Normálne prehrávanie obnovíte opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT** alebo **SHUFFLE**, pokiaľ nebudú zobrazené žiadne režimy.

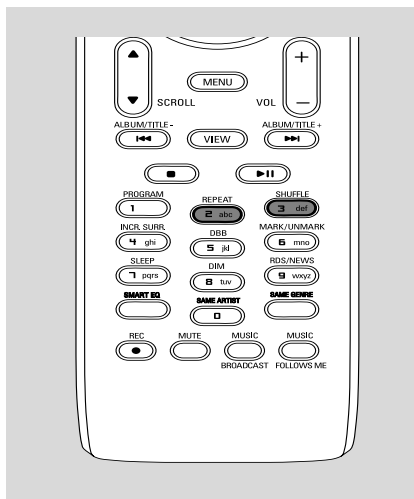

Zobrazenie informácií o skladbe


- 1 Otvorte počas prehrávania obrazovku prehrávania stlačením tlačidla **VIEW**
→ Na displeji sa zobrazia tieto údaje:

hore: CD

uprostred: názov aktuálnej skladby, uplynutý čas prehrávania a niektoré informácie o skladbe

dole: nastavenie ekvalizéra a, keď je aktívna funkcia DBB, nastavenie funkcie DBB.

- 2 Stlačte tlačidlo **▶**
→ Na displeji sa zobrazia informácie o skladbe (názov skladby, typ súboru, veľkosť súboru, prenosová rýchlosť súborov MP3 / WMA)
- 3 Stlačením tlačidla **VIEW** sa vrátite na obrazovku prehrávania.

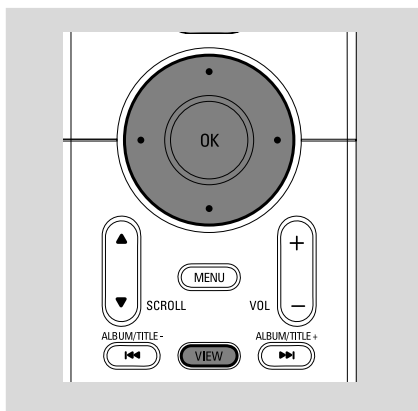


Naladenie rádiových staníc

- 1 Skontrolujte, či je súprava zapnutá alebo v pohotovostnom režime (viď časti **Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií, Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)
- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte možnosť Radio (na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TUNER/AUX**)
 - Zobrazí sa obrazovka prehrávania. Na displeji sa zobrazia tieto údaje:
Radio, frekvencia rádiovkej stanice a, ak je naprogramovaná, číslo predvolby.



- 3 Stlačte a podržte tlačidlo ▲ alebo ▼, pokiaľ sa nezačne frekvencia na displeji meniť.
 - Automaticky sa naladí stanica s dostatočným príjmom. Pri automatickom ladení je na displeji zobrazený nápis **searching** (hľadanie)
 - Ak je príjem stanice stereofónny, je zobrazená ikona (◀▶).
 - Ak ide o stanicu RDS, je zobrazená ikona (RDS).
- 4 Podľa potreby opakujte krok 3, pokiaľ nenájdete požadovanú rádiovú stanicu.
- Pre naladenie stanice so slabým signálom stlačte krátko tlačidlá ▲ alebo ▼, pokiaľ nenájdete optimálny príjem.

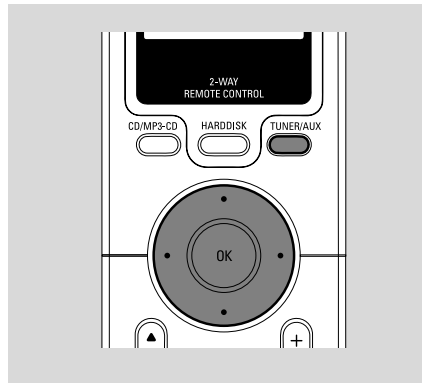

Ukladanie prednastavených rádiových staníc

Do pamäte je možné uložiť až 40 prednastavených rádiových staníc.

Autostore: automatické programovanie

Funkcia Autostore automaticky začne programovať rádiové stanice od predvolby 1. Dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa frekvencie: Najprv RDS stanice nasledované FM stanicami. Maximálne je možné uložiť 10 RDS staníc (od predvolby 1 do predvolby 10).

- Výber funkcia **Autostore radio** (Funkcia Autostore rádia),
 - a. Stisknete tlačítko **MENU**.
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vykonajte výber
 - Na displeji sa zobrazí táto správa: **Autostore Please wait...** (Autostore. Počkajte prosím...)
 - Po uložení všetkých staníc sa automaticky začne prehrávať prvá prednastavená stanica.

Ručné programovanie

- 1 Naladte požadovanú rádiovú stanicu (viď časť „Naladenie rádiových staníc“)
- 2 Pre uloženie stanice stlačte tlačidlo **Program** na diaľkovom ovládači.
 - Stanica sa uloží na prvé voľnej miesto predvolby. Na displeji sa zobrazí číslo predvolby.
- 3 Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 1-2

Užitočné rady:

– Keď uložíte viac než 40 staníc, nahradí nová stanica stanicu na predvolbe číslo 1.

Počúvanie prednastavenej stanice

- 1 Stlačením tlačidla ◀ otvoríte zoznam predvolieb



- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ▶ vyberte požadovanú stanicu

RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje FM staniciam vysielat' prídavné informácie spolu s FM rádiovým signálom.

- 1 Nalaďte požadovanú rádiovú RDS stanicu (viď časť Autostore: automatické programovanie)
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **RDS/NEWS** zobrazíte nasledujúce informácie (ak sú k dispozícii):
 - názov stanice
 - typ programu (napríklad: News (Správy), Pop Music (Popová hudba))
 - RDS rádio text



SPRÁVY

Pri počúvaní zdroja HD, CD alebo AUX je možné aktivovať funkciu NEWS (Správy). Ak je príslušný signál prijímaný z RDS stanice, nalaďú súprava stanicu so správami.

Aktivácia funkcie NEWS

- Stlačte počas prehrávania zdroja **HD, CD** alebo **AUX** tlačidlo **RDS/NEWS** na diaľkovom ovládači
 - Zobrazí sa ikona a krátko nápis **NEWS ON** (Správy zapnuté).
 - Prehrávanie pokračuje, po vyhľadani prvých 10 prednastavených staníc.
 - Keď je zistené vysielanie správ, prepne súprava na stanicu so správami. Ikona začne blikať.


Užitočné rady:

– Uistite sa, že ste RDS stanicu uložili medzi prvými 10 predvolbami (viď časť Autostore: automatické programovanie)

– Keď nie je nájdené žiadne vysielanie správ, ikona zmizne a zobrazí sa nápis **NO RDS NEWS** (Žiadne správy RDS).

Deaktivácia funkcie NEWS

- Stlačte znovu tlačidlo **RDS/NEWS** na diaľkovom ovládači.
- alebo
- Prepnete súpravu na zdroj **Radio**
 - Ikona zmizne a krátko sa zobrazí nápis **NEWS OFF** (Správy vypnuté).

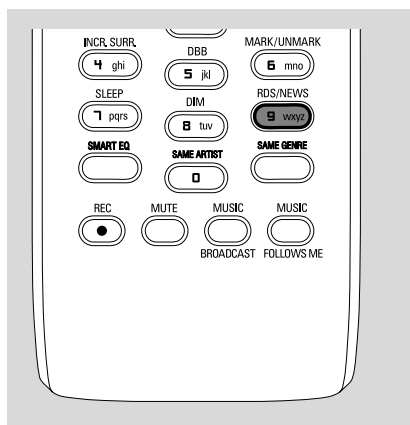

AUX (Počúvanie externého zdroja)

Pomocou základne alebo stanice je možné počúvať pripojené externé zariadenie

- 1 Skontrolujte, či je externé zariadenie správne pripojené. (Vid' časti **Inštalácia, Pripojenie externého zariadenia**)
- 2 Skontrolujte, či je súprava zapnutá alebo v pohotovostnom režime (vid' časti **Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií, Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)
- 3 Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte možnosť **AUX** (na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TUNER/AUX**)
- 4 Pre zamedzenie skreslenia znížte hlasitosť na externom zariadení.
- 5 Spustite prehrávanie stlačením tlačidla **PLAY** na pripojenom zariadení.
- 6 Pre nastavenie zvuku a hlasitosti použite ovládanie zvuku na externom zariadení a zariadení WACS700.



SLEEP (ČASOVAČ VYPNUTIA)

Môžete nastaviť určitý čas, po ktorom sa základňa alebo stanica prepne do pohotovostného režimu.




- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači nastavte požadovaný čas (v minútach):
 - Na displeji sa postupne zobrazí: **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off** (Vypnuté)
 - Na displeji bude krátko zobrazená vybraná možnosť a potom sa vráti do predchádzajúceho stavu.
- 2 Pre zobrazenie odpočítavania do prepnutia do pohotovostného režimu stlačte znovu tlačidlo **SLEEP**.

Časovač vypnutia deaktivujete stlačením tlačidla **SLEEP**, pokým sa nezobrazí nápis **Sleep Off** (Časovač vypnutý)

alebo

Prepnite súpravu do pohotovostného režimu stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo \odot na diaľkovom ovládači)

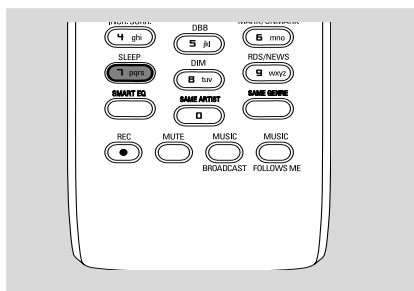

Reset

V prípade potreby je možné obnoviť východiskové nastavenie základne alebo stanice (vrátane sieťového nastavenia).

- 1 Skontrolujte, či je súprava zapnutá (viď časti **Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií, Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)
- 2 Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku **MENU**.
- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Settings** (Nastavenia)
- 4 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Restore settings** (Obnoviť východiskové nastavenia)
- 5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Yes** (Áno)
→ Súprava sa reštartuje. Zobrazí sa obrazovka pre výber jazyka.
- 6 Vyberte požadovaný jazyk: angličtinu, francúzštinu, španielčinu, holandčinu, taliančinu a nemčinu.
→ Súprava prejde do režimu **Installation Mode**.
→ Začne vyhľadávanie základne alebo staníc. Wi-Fi pripojenie sa znovu nadviaže.

Keď je resetovaná základňa a stanica nie:

- Vyberte na stanicach režim **AUX** a aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalačný režim):
a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Installation Mode** (Inštalačný režim)
→ Stanice sa začnú pripájať k základni

Keď je resetovaná stanica a základňa nie:

- Vyberte na základni režim HD a potom aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalačný režim):
a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt**
c. V ponuke **Station Mgmt** vyberte pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► možnosť **Add New Station**
→ Začne vyhľadávanie staníc.

Keď je resetovaná základňa aj stanica:

- Postupujte rovnako ako pri prvom zakladaní Wi-Fi pripojenia (viď časti Inštalácia, Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou)
- 7 V prípade potreby ukončíte po nájdení všetkých staníc režim **Installation Mode** (Inštalačný režim) stlačením tlačidla **STOP** ■ .

Všeobecne

Sieťové napätie	
WAC700	220V \bar{T} 10%
WAS700	220V \bar{T} 10%

Príkron

Prevádzkový	
WAC700	< 35W
WAS700	< 25W
Pohotovostný	
WAC700	< 18W
WAS700	< 14W
Pohotovostný s úsporou	energie
WAC700	< 1W
WAS700	< 1W
Rozmery (š x v x h)	
WAC700	608 x 303 x 175mm
WAS700	360 x 283 x 128mm
Hmotnosť	
WAC700	7.7 kg
WAS700	4.2 kg

Zosilňovač

Výkon	
WAC700	2 x 15W + 2 x 25W
WAS700	2 x 5W + 1 x 10W
Frekvenčný prenos	50-16,000Hz, -3dB
Pomer signál/šum	≥ 72 dBA (IEC)
Input sensitivity	
AUX/CDR IN	500mV/1V
Výstup	
Impedancia reproduktorov	
(WAC700)	$\geq 16 \Omega$ (Panel) $\geq 8 \Omega$ (Subwoofer)
(WAS700)	$\geq 6 \Omega$ (Panel) $\geq 12 \Omega$ (Subwoofer)
Impedancia slúchadiel	32Ω -150 Ω

Bezdrôtový

Bezdrôtová norma	802.11g /b
Protokol zabezpečenia	WEP (64 alebo 128bit), WPA-PSK
Frekvenčná oblasť	2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Rádioprijímač

Vlnové pásmo	
FM	87.5-108 MHz
Počet rozhlasových staníc, ktoré je možné naprogramovať	40x
FM Anténa/cable	
	COAX / T-Anténa (75 Ω IEC-connector)

HDD/CD prehrávač (iba WAC700)

Frekvenčná oblasť	30-18000 Hz, -3 dB
Pomer signál/šum	≥ 72 dBA (IEC)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
MP3-CD prenosová rýchlosť	32-256 kbps, VBR
WMA prenosová rýchlosť	až 160kbps
Vzorkovacia frekvencia	32, 44.1, 48 kHz
HDD Kapacita (iba WAC700)	40GB*
Kvality kopírovania	128kbps or 160kbps
Rýchlosti kopírovania	1x, 4x

* Skutočná kapacita po sformátovaní bude menšia

Špecifikácie a externý vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.

VÝSTRAHA

V žiadnom prípade sa nepokúšajte opraviť systém sami, pretože to bude mať za dôsledok stratu platnosti záruky. Systém neotvárajte, lebo vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

V prípade výskytu poruchy najprv skontrolujte body uvedené nižšie, až potom zaneste systém do servisu. Ak nedokázate odstrániť problém podľa týchto rád, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na vášho predajcu alebo spoločnosť Philips.

Problém

Riešenie

Wi-Fi pripojenie:

Pri prvom nastavení stanice zobrazuje nápis „Searching for Center“ (Hľadanie základne).

Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi) medzi základňou a stanicou je rušené

Zariadenie WACS 700 využíva spektrum rádiových frekvencií okolo 2,4 GHz. V danom frekvenčnom spektre funguje mnoho ďalších zariadení v domácnosti, napríklad: mikrovlnné rúry, telefóny DECT, bluetooth zariadenia, napríklad bluetooth slúchadlá alebo počítačová myš, bezdrôtové smerovače, bezdrôtové telefóny, tlačiarne a PDA kompatibilné s Wi-Fi. Tieto zariadenia môžu rušiť Wi-Fi spojenie medzi základňou a stanicou. To môže viesť k prerušeniu v prehrávaní alebo pomalej odozve súpravy na príkazy. Źávažnosť rušenia sa líši v závislosti na množstve žiarenia zo zariadení a sile Wi-Fi signálu v mieste.

Dial'kový ovládač:

Keď používam dvojcestný dial'kový ovládač základne, zobrazuje na displeji neustále nápis „connectingconnecting“ (pripájanie...pripájanie).

Keď sa na displeji dvojcestného dial'kového ovládača zobrazuje táto správa, môže ísť o nasledujúce rušenie dial'kového ovládača:

- 1) rušenie z plazmového televízora (ak je zariadenie zapnuté)
- 2) konflikt IR signálov z blízkej stanice WAS700

- ✓ Skontrolujte, či ste základňu a stanicu umiestili vedľa seba na rovný pevný povrch.
- ✓ Skontrolujte, či je základňa pripojená k napájaniu
- ✓ Pri pridávaní novej stanice skontrolujte, či je základňa v Inštalačnom režime (viď časti HD, Správa staníc)

Ak prehrávate hudbu, zastavte prehrávanie a urobte príslušné opatrenia:

- ✓ Udržujte základňu a stanicu aspoň 3 metre od takých zariadení.
- ✓ Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti použite kľúč WEP. Viď časť Pripojenie k počítaču, vlastná inštalácia v príručke.
- ✓ Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti zmeňte ich prevádzkový kanál. Informácie o zmene kanálov nájdete v príručke v časti Pripojenie k počítaču.
- ✓ Ak je to možné, zmeňte prevádzkové kanály ostatných Wi-Fi zariadení v domácnosti.
- ✓ Otočte zariadenie v inom smere, aby bolo minimalizované rušenie.

- ✓ Skontrolujte, či je plazmový televízor vypnutý.
- ✓ Ak je to možné, umiestnite dve zariadenia ovládané IR signálom (stanicu) do oddelených miestností.

Pri použití diaľkového ovládača základne reagujú 2 stanica

✓ Diaľkový ovládač základne je dostatočne výkonný na to, aby v rámci určitej vzdialenosti a uhla ovládal 2 stanicu. Umiestnite 2 stanicu do rôznych miestností alebo umiestnite 2 stanicu v rôznych uhloch.

✓ Použite diaľkový ovládač stanice alebo ovládacie prvky na súprave.

Na synchronizačnom displeji diaľkového ovládača základne bliká symbol x

✓ Chyba signálu. Mierte diaľkovým ovládačom na IR snímač na zariadení, ktoré chcete ovládať.

Po zapnutí súpravy sa na synchronizačnom displeji základne nič nezobrazí

✓ Zapli ste súpravu pomocou ovládacieho prvku na súprave namiesto diaľkového ovládača základne. Stlačením tlačidla REFRESH na diaľkovom ovládači základne displej synchronizujete.

Diaľkový ovládač nefunguje správne

✓ Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt.

✓ Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a súpravou.

✓ Vložte batérie so zachovaním ich polaritu (značky +/-), ktorá je naznačená.

✓ Vymeňte batérie.

✓ Smerujte diaľkový ovládač na IR snímač.

CD

Je zobrazený nápis „No Disc“ (Žiadny disk) alebo „Cannot read CD“ (Nie je možné čítať disk)

✓ Vložte vhodný disk.

✓ Skontrolujte, či je disk vložený potlačou smerom dopredu.

✓ Počkajte, pokým sa nestratí kondenzácia na šošovke.

✓ Vymeňte alebo očistite disk, viď časť „Údržba“.

✓ Použite finalizovaný disk CD-RW alebo CD-R.

Zvuk nie je počuť alebo má zlú kvalitu

✓ Upravte hlasitosť.

✓ Odpojte slúchadlá.

✓ Vypnite funkciu MUTE.

Disk preskakuje skladby

✓ Vymeňte alebo očistite disk.

✓ Vypnite funkciu SHUFFLE.

Pri prehrávaní súborov MP3/WMA preskakuje zvuk

✓ Súbor __MP3 vytvorený s prenosovou rýchlosťou vyššou než 320 kb/s. Použite na kopírovanie skladieb zo zvukových diskov CD nižšiu prenosovú rýchlosť.

✓ Vymeňte alebo očistite disk.

Tuner

Prijem rádia je zlý

Pri umiestnení základne alebo stanice v blízkosti počítača dochádza k silnému rušeniu.

K takému rušeniu dochádza s väčšinou produktov so zabudovaným tunerom.

Inštalácia na stenu

Ako je možné pripevniť základňu alebo stanicu na stenu?

- ✓ Ak je signál príliš slabý, je možné zlepšiť príjem upravením antény alebo pripojením externej antény.
 - ✓ Zväčšíte vzdialenosť medzi súpravou a televízorom alebo videorekordérom.
 - ✓ Nainštalujte pre lepší príjem FM drôtovú anténu.
 - ✓ Udržujte základňu a stanicu aspoň 1 meter od počítača.
-
- ✓ Použite pribalené súpravy pre pripevnenie na stenu. Inštaláciu montážnych rámčekov na stenu pred pripevnením základne alebo stanice sa odporúča zveriť kvalifikovanej osobe. Podrobnosti nájdete v prílohe: **Ako je možné pripevniť základňu alebo stanicu na stenu**


Ako je možné pripevniť základňu alebo stanicu na stenu

DÔLEŽITÉ!

- Pokyny na montáž na stenu sú určené iba pre kvalifikované osoby!
- Požiadajte kvalifikovanú osobu o pomoc s pripevnením na stenu, ktoré zahŕňa vŕtanie otvorov do steny, inštaláciu montážnych rámečkov na stenu a montáž súpravy na rámečky.

Súčasti dodaných inštalačných súprav

Pre základňu:



1 x montážny rámeček




3 x skrutky (pre pripevnenie základne)



1 x ochranná tabuľa

Pre stanicu:



1 x montážny rámeček



2 x skrutky (pre pripevnenie stanice)

Čo ďalšie budete potrebovať


- 8 x skrutky pre pripevnenie rámečka základne
- 6 x skrutky pre pripevnenie rámečka stanice
- nástroje pre vŕtanie (napr. elektrickú vŕtačku)

Príprava


- Pre nájdenie vhodného miesta pre inštaláciu vyskúšajte pripojenie k zadnému panelu a Wi-Fi pripojenie medzi základňou a stanicou (viď kapitola Inštalácia).
- Požiadajte kvalifikovanú osobu o pomoc s inštaláciou na stenu z dôvodov:
 - vyhnúť sa nečakaným škodám, získania informácií o potrubí a iných informácií ohľadom vedení v stene
 - v závislosti na materiáli steny sa rozhodnite, aký typ skrutiek použiť na pripevnenie montážnych rámečkov a udržanie hmotnosti základne a stanice
 - podľa potrieb vŕtania vyberte vhodný nástroj pre vŕtanie
 - použite iné opatrenia nutná pre montáž na stenu.

Montáž základne alebo stanice

- 1 Nastavte rámeček (pre základňu alebo stanicu) na požadované miesto na stene. Označte miesta pre vŕtanie pomocou ceruzky.

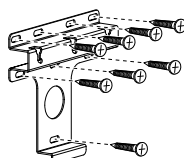


Základňa

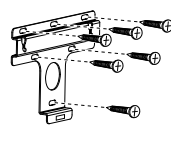


Stanica

- 2 Vyvŕtajte otvory podľa označenia.
- 3 Upevnite rámečky na stenu pomocou vhodných skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).
- 4 Dotiahnite dodané skrutky k základni alebo stanici pomocou skrutkovača, ako je zobrazené.

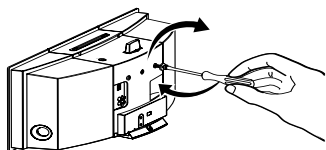

Základňa

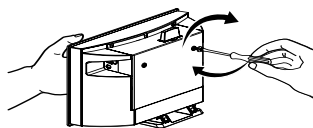


Stanica


- 5 Oddelenie stojana od základne alebo stanice

a. Podržte tlačidlá **Lockounlock**, ako je zobrazené.

b. Vytiahnite stojan.

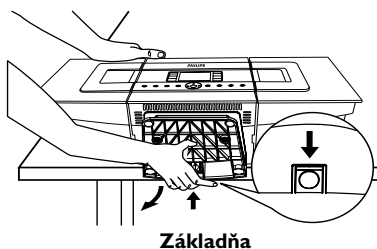


Základňa

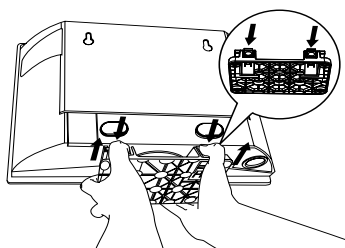


Stanica


- 6 Na základni, vložte na miesto, na ktorom bol nainštalovaný stojan, ochrannú dosku.

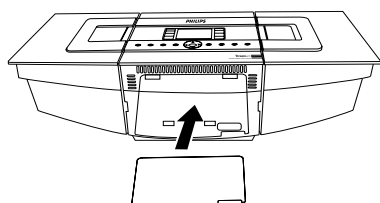

- 7 Zaveste a upevnite základňu a stanicu na miesto, ako je zobrazené.

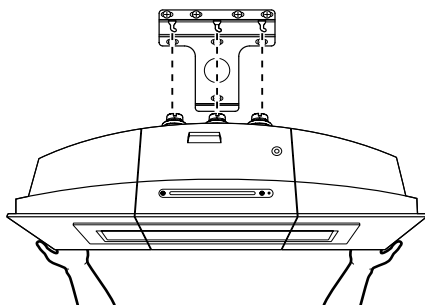

Základňa

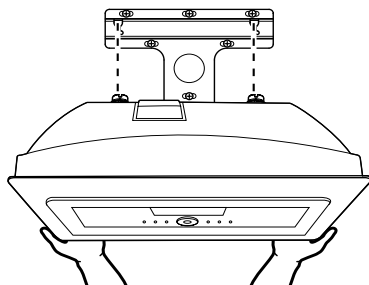

Stanica