

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

DTM5096



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια και σημειώσεις	2
Ασφάλεια	2
Σημείωση	4
2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	6
Εισαγωγή	6
Περιεχόμενα συσκευασίας	6
Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8
3 Ξεκινήστε	10
Σύνδεση κεραίας FM	10
Σύνδεση στο ρεύμα	10
Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	11
Ρύθμιση ρολογιού	11
Ενεργοποίηση	12
4 Αναπαραγωγή	13
Αναπαραγωγή από δίσκο	13
Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad	13
Αναπαραγωγή από USB	15
Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	15
5 Επιλογές αναπαραγωγής	17
Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής	17
Διακοπή αναπαραγωγής	17
Μετάβαση σε ένα κομμάτι	17
Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι	17
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή	17
Προγραμματισμός κομματιών	18
Εμφάνιση πληροφοριών ID3.	18
6 Ακρόαση ραδιοφώνου	19
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	19
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	19

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	20
Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	20
7 Προσαρμογή ήχου	21
Προσαρμογή έντασης	21
Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	21
Βελτίωση μπάσων	21
Κατανομή ήχου σε μεγαλύτερο εύρος	21
Σίγαση ήχου	21
8 Άλλες λειτουργίες	22
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	22
Ρύθμιση αφύπνισης	22
Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	23
9 Πληροφορίες προϊόντος	24
Προδιαγραφές	24
Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	25
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	25
10 Αντιμετώπιση προβλημάτων	26

1 Ασφάλεια και σημειώσεις

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Ασφάλεια

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε για το σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνήθη απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συμμόρφωση

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/EK. Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ασφάλεια ακοής



Προειδοποίηση

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα.

Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάξετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. Ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone

ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές USB, iPod/iPhone/iPad, συσκευές Bluetooth και άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Living Sound

Η μονάδα υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο με δύο μπαταρίες AAA
- Καλώδια ρεύματος
- Καλώδιο MP3 Link
- Κεραία FM
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

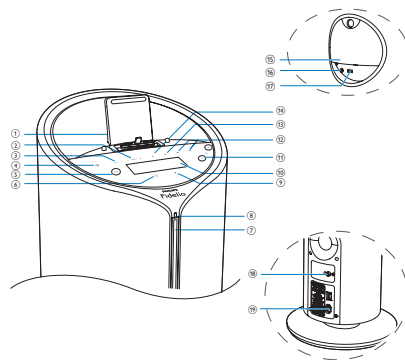

① DOCK

- Βάση σύνδεσης για iPod/iPhone/iPad.

② PRESET +/-


- Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Στην πηγή δίσκου/USB, πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

③ SRC

- Επιλογή πηγής: DISC, FM TUNER, DOCK, USB, AUX ή BT.

- ④  • Ενεργοποίηση της μονάδας.
• Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ⑤ **PROG**
• Στην πηγή δίσκου/USB, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή κομματιών.
• Στην πηγή δέκτη, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
• Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το ρολόι.
- ⑥ **SUBVOL**
• Ρύθμιση έντασης υπογούφερ.
- ⑦ **Μονάδα δίσκου**
- ⑧ **Ένδειξη LED**
- ⑨  • Εξαγωγή του δίσκου.
- ⑩ **Οθόνη ενδείξεων**
• Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑪ **VOL +/-**
• Προσαρμογή έντασης.
- ⑫  /  • Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε αναζήτηση εντός κάποιου κομματιού.
• Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
• Πατήστε για να ρυθμίσετε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.
- ⑬  • Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑭  • Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑮ **ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ**
• Τραβήξτε για να ανοίξετε το προστατευτικό πλαίσιο.
- ⑯ **AUX**
• Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑰  • Υποδοχή USB.
- ⑱ **FM AERIAL**
• Σύνδεση κεραίας FM.
- ⑲ **AC MAIN~**
• Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

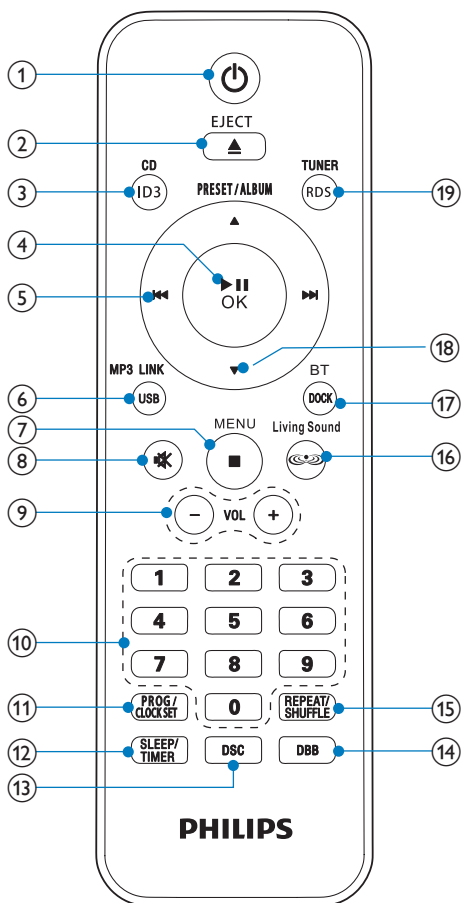

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **EJECT ▲**
 - Εξαγωγή του δίσκου.
- ③ **CD/ID3**
 - Επιλέξτε πηγή CD.
 - Εμφάνιση πληροφοριών ID3.

- ④ **▶||/OK**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑤ **◀◀/▶▶**
 - Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε για να κάνετε αναζήτηση εντός κάποιου κομματιού.
 - Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ρολογιού και χρονοδιακόπτη.
- ⑥ **MP3 LINK/USB**
 - Επιλογή πηγής MP3 Link ή USB.
- ⑦ **MENU/■**
 - Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone/iPad.
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑧ **⏸**
 - Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑩ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
 - Επιλογή κομματιού.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
 - Στην πηγή δίσκου/USB, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή κομματιών.
 - Στην πηγή δέκτη, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το ρολόι.

- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑬ **DSC**
 - Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑭ **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB).
- ⑮ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Επιλογή λειτουργίας επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.
- ⑯ **Living Sound**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ Living Sound.
- ⑰ **DOCK/BT**
 - Επιλογή συσκευής iPod/iPhone/iPad ως πηγής ήχου.
 - Επιλογή πηγής Bluetooth.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
 - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone/iPad.
- ⑲ **TUNER/RDS**
 - Επιλογή πηγής FM.
 - Εμφάνιση πληροφοριών Συστήματος ραδιοφωνικής μετάδοσης δεδομένων (RDS).

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____


Σύνδεση κεραίας FM



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.

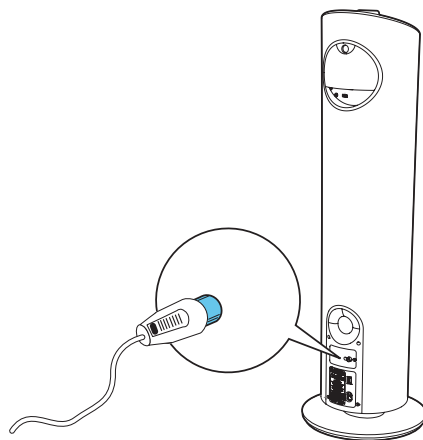

Σύνδεση στο ρεύμα







Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος:

- στην υποδοχή **AC~MAINS** στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.
- στην πρίζα.

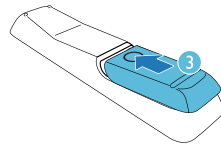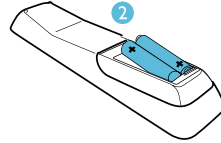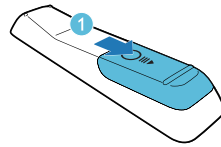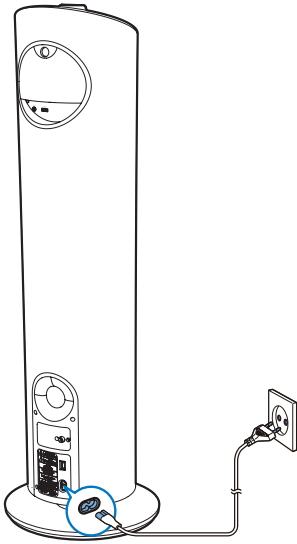

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **PROG/CLOCK SET** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **⏻**.

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Θέση σε κατάσταση αναμονής

Πατήστε **⏻** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής Eco Power:

Πατήστε το **⏻** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.

Για εναλλαγή μεταξύ της κανονικής λειτουργίας αναμονής και της λειτουργίας αναμονής Eco Power:

Πατήστε το **⏻** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.


Σημείωση

- Στη λειτουργία αναμονής, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής Eco Power.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

- 1 Πατήστε **CD/ID3** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα **SRC** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το CD.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη δίσκου με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα δεξιά.
 - ↳ Η αναπαραγωγή του αρχείου ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶II**.
 - Πατήστε **EJECT ▲** για να βγάλετε το δίσκο από τη θήκη δίσκου.

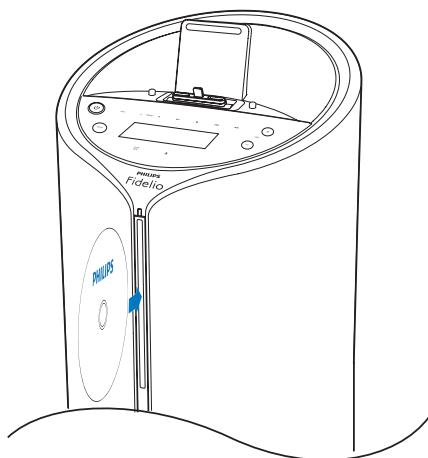

Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad

Το σύστημα σύνδεσης σας παρέχει τη δυνατότητα να ακούτε ήχο από iPod/iPhone/iPad.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad


Το σύστημα σύνδεσης υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone/iPad.

- Μοντέλα iPod:
 - iPod touch 5ης γενιάς / iPod nano
- Μοντέλα iPhone:
 - iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5/iPhone 4S/iPhone 3GS
- Μοντέλα iPad:
 - Όλα τα iPad

Εναλλαγή της βάσης


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις βάσεις εναλλάξ, από τη βάση 30 ακίδων στην υποδοχή Lightning και αντίστροφα.

- 1 Πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του συστήματος σύνδεσης.
- 2 Περιστρέψτε το κέντρο για να ενεργοποιήσετε τη βάση.

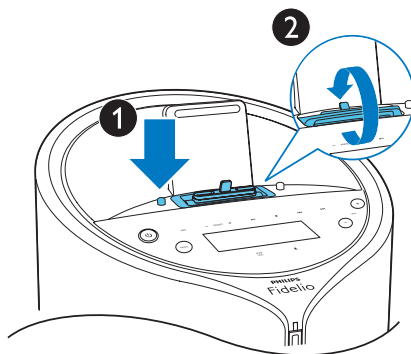

Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad

Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση σύνδεσης.

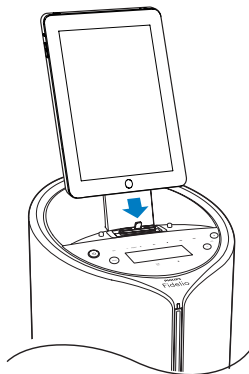

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί σωστά.

- 1 Πατήστε **DOCK** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα **SRC** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το DOCK.

- 2 Αναπαραγάγετε τα αρχεία ήχου στο iPod/iPhone/iPad.


- ↳ Ο ήχος από το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad μεταδίδεται αυτόματα από το σύστημα βάσης σύνδεσης. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.
- Για να πλοηγηθείτε στο μενού: πατήστε **MENU/■** στη συνέχεια **▲** / **▼** / **◀◀** / **▶▶** για επιλογή και τέλος **OK** για επιβεβαίωση.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει αυτόματα.

Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.

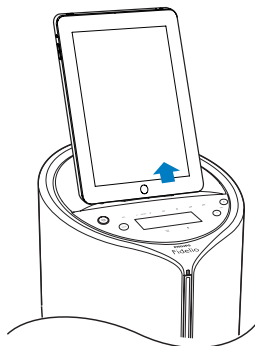


Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MP3 LINK/USB** στο τηλεχειριστήριο ή **SRC** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το USB.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή  (USB) στην πίσω πλευρά της μονάδας.
 - ➔ Η αναπαραγωγή του αρχείου ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

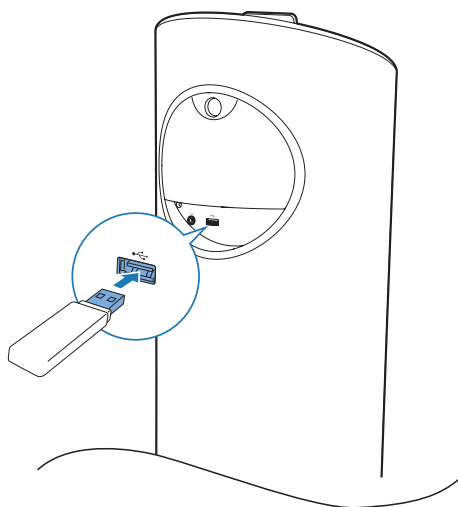

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth


Μέσω της μονάδας, μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια συσκευή Bluetooth.



Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth στη μονάδα, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SRC** στην κύρια μονάδα ή πατήστε **DOCK/BT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το Bluetooth.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Στη συσκευή σας, αναζητήστε τις συσκευές που μπορούν να συζευχθούν.
 - ➔ Η "PHILIPS DTM5096" εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
- 4 Επιλέξτε "PHILIPS DTM5096" στη συσκευή σας, για να προχωρήσετε στη σύζευξη.
 - ➔ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει μπλε.
 - ➔ Η μονάδα παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").
 - Για ορισμένες συσκευές, θα χρειαστεί ενδεχομένως να εισαγάγετε τον κωδικό σύζευξης "0000".
- 5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.

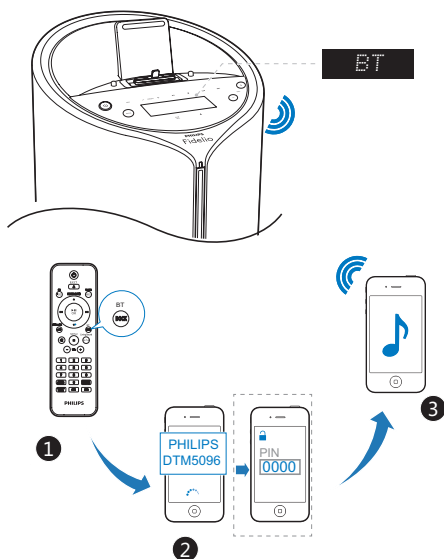

Συμβουλή

- Αν η μονάδα μεταβεί από την πηγή Bluetooth σε κάποια άλλη πηγή, η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth αποσυνδέεται αυτόματα.

Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης Bluetooth

Η μονάδα μπορεί να θυμηθεί έως και 8 συσκευές Bluetooth που είχαν συζευχθεί στο παρελθόν. Αν θέλετε, μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες αυτών των συνδέσεων Bluetooth.

- 1 Πατήστε **⏻** για ενεργοποίηση της μονάδας.
- 2 Πατήστε το **▶||** στην κύρια μονάδα για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαγραφή, η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").
 - ↳ Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα.

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ►|| για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Διακοπή αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ■ για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

- 1 Πατήστε το ◀◀/ ▶▶ για επιλογή διαφορετικού κομματιού.
 - Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού, πατήστε ένα πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε ◀◀/ ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτι ή αρχείο.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα ◀◀/ ▶▶ για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- 2 Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/SHUFFLE** για να επιλέξετε:
 -  (Επανάληψη ενός): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 -  (Επανάληψη όλων): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 -  (Τυχαία αναπαραγωγή): Γίνεται αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/SHUFFLE** μέχρι να πάψει να εμφανίζεται η λειτουργία επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.



Σημείωση

- Οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **■**.

Εμφάνιση πληροφοριών ID3.

Σε λειτουργία CD, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **CD/ID3** για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμός κομματιού
- Χρόνος αναπαραγωγής
- Όνομα τίτλου
- Όνομα καλλιτέχνη
- Όνομα άλμπουμ

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη FM, προεκτείnete πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **TUNER/RDS** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα **SRC** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το δέκτη.
- 2 Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Συμβουλή

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **PROG/CLOCK SET** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO SRCH]** (Αυτόματη αναζήτηση).
- ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε απευθείας έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Το RDS (Σύστημα ραδιοφωνικής μετάδοσης δεδομένων) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες.

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **TUNER/RDS** για να εμφανιστούν οι πληροφορίες RDS.

7 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση έντασης υπογούφερ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SUB VOL** στην κύρια μονάδα για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε:

- **[JAZZ]** (τζαζ)
- **[POP]** (ποπ)
- **[FLAT]** (επίπεδο)
- **[ROCK]** (ροκ)
- **[CLASSIC]** (κλασική)

Βελτίωση μπάσων

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

- ↳ Αν είναι ενεργοποιημένο το DBB, η λειτουργία DBB είναι ενεργή.

Κατανομή ήχου σε μεγαλύτερο εύρος

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **Living Sound** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου Living Sound.

- ↳ Εάν η λειτουργία Living Sound είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη .

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **⌘** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

8 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SLEEP OFF]** (Απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται, η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται.

Ρύθμιση αφύπνισης

Αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το CD, το ΔΕΚΤΗ FM, το iPod/iPhone/iPad ή τη συσκευή USB.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **[SET TIMER]** (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη).
- 2 Πατήστε **CD, USB, DOCK** ή **TUNER** για να επιλέξετε μια πηγή.
- 3 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε ξανά **SLEEP/TIMER**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Σημείωση

- Για να βγείτε από το μενού ρύθμισης του χρονοδιακόπτη χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε **MENU/■**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **⏰**.
- ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος, η ένδειξη **⏰** εξαφανίζεται.



- Αν επιλεγεί η πηγή CD/USB/DOCK αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένη συσκευή USB/iPod/iPhone/iPad, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία FM TUNER.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω αυτού του συστήματος βάσης σύνδεσης, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1** Πατήστε επανειλημμένα **MP3 LINK** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου ήχου.
- 2** Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** στην πίσω πλευρά της μονάδας
 - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής
- 3** Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής)

9 Πληροφορίες προϊόντος

 Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	200 W
Απόκριση συχνότητας	100 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dB
Είσοδος MP3 Link	<600 mV RMS

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24 Bits / 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνότητας	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
-------------------	--------------------

Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<51 dBf
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	<30 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dBA

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6 Ω + 3 x 6 Ω
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 5,25" + 3 x πλήρους εύρους 2,75"
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
USB Direct	Έκδοση 2.0/1.1
Φορτίο συσκευής USB	≤500 mA
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	350 x 978 x 350 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	15 κιλά
- Κύρια μονάδα	11,5 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/–), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχήμα των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
- Αντί αυτού, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη μετά από επιτυχημένη σύνδεση

- Η συσκευή Bluetooth δεν είναι συμβατή με τη μονάδα.

Σφάλμα σύνδεσης με συσκευή Bluetooth

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

Το συζευγμένο κινητό τηλέφωνο συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο πιο κοντά στη μονάδα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και της μονάδας.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.
- Για ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

