

Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Televizoriaus apžvalga 4

- 1.1 Android TV 4
- 1.2 „Ultra HD“ televizorius 4
- 1.3 Programos 4
- 1.4 Filmai ir praleistos laidos 4
- 1.5 Socialiniai tinklai 4
- 1.6 Televizijos ir įrašų pristabdymas 4
- 1.7 Žaidimai 5
- 1.8 Skype 5
- 1.9 3D 5
- 1.10 Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai 5

2 Nustatymas 6

- 2.1 Perskaitykite saugos instrukcijas 6
- 2.2 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 6
- 2.3 Patarimai dėl vietos parinkimo 7
- 2.4 Maitinimo laidas 7
- 2.5 Antenos laidas 7
- 2.6 Palydovinė antena 7

3 Tinklas 9

- 3.1 Jungtis prie tinklo 9
- 3.2 Tinklo nustatymai 10
- 3.3 Tinklo įrenginiai 11
- 3.4 Failų bendrinimas 11

4 Jungtys 12

- 4.1 Prisijungimo patarimai 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 CI+ CAM su lustine kortele 14
- 4.4 Skaitmeninis imtuvas – STB 15
- 4.5 Palydovinis imtuvas 15
- 4.6 Namų kino sistema – NKS 16
- 4.7 Blu-ray Disc leistuvai 17
- 4.8 DVD leistuvai 17
- 4.9 Žaidimų kompiuteris 18
- 4.10 Žaidimų pultas 18
- 4.11 USB standusis diskas 19
- 4.12 USB klaviatūra arba pelė 19
- 4.13 USB atmintinė 20
- 4.14 Fotoaparatas 21
- 4.15 Kamera 21
- 4.16 Kompiuteris 21
- 4.17 Ausinės 22
- 4.18 Bevieliai garsiakalbiai 22

5 Įjungimas ir išjungimas 23

- 5.1 Įjungimas, budėjimo režimas arba išjungimas 23
- 5.2 „Philips“ logotipo ryškumas 23
- 5.3 Televizoriaus mygtukai 23
- 5.4 Išsijungimo laikmatis 23
- 5.5 Išjungimo laikmatis 23

6 Nuotolinis valdymas 25

- 6.1 Klavišų apžvalga 25
- 6.2 Žymeklis 26
- 6.3 Valdymas balsu 27
- 6.4 Klaviatūra 27
- 6.5 Susiekite su televizoriumi 29

- 6.6 IR jutiklis 29
- 6.7 Akumuliatoriai 29
- 6.8 Valymas 30

7 Pagrindinis meniu 31

- 7.1 Pagrindinio meniu atidarymas 31
- 7.2 Apžvalga 31
- 7.3 Pranešimai 31
- 7.4 Paieška 31

8 Dabar rodoma 32

- 8.1 Apie „Dabar per TV“ 32
- 8.2 Ko jums reikia 32
- 8.3 „Dabar per TV“ naudojimas 32

9 Programos 33

- 9.1 Apie programas 33
- 9.2 Programos diegimas 33
- 9.3 Programos paleidimas 33
- 9.4 „Chrome™“ 33
- 9.5 Programos užraktas 34
- 9.6 Įskiepai 34
- 9.7 Programų ir valdiklių šalinimas 34
- 9.8 Valyti interneto atmintį 34
- 9.9 „Android“ nustatymai 34
- 9.10 Naudojimo sąlygos – programos 35

10 Vaizdo įrašai pagal pageidavimą 36

- 10.1 Apie vaizdo įrašus pagal pageidavimą 36
- 10.2 Filmo nuoma 36
- 10.3 Srautinis perdavimas 36

11 Televizija pagal pageidavimą 37

- 11.1 Apie televiziją pagal pageidavimą 37
- 11.2 Programos paieška 37

12 Kanalai 38

- 12.1 Kanalų žiūrėjimas 38
- 12.2 TV gidas 44

13 Įrenginio piktograma 46

- 13.1 Įrenginio įjungimas 46
- 13.2 Įrenginio aptikimas 46
- 13.3 Paleidimas vienu paspaudimu 46

14 3D 47

- 14.1 Ko jums reikia 47
- 14.2 3D akiniai 47
- 14.3 3D žiūrėjimas 49
- 14.4 Optimalus 3D žiūrėjimas 49
- 14.5 3D akinių priežiūra 49
- 14.6 Pavojus sveikatai 50

15 „Multi View“ 51

- 15.1 Apie „Multi View“ (kelių vaizdų funkciją) 51
- 15.2 Užduočių juosta 51
- 15.3 Dviejų televizijos kanalų žiūrėjimas 51
- 15.4 Ekranų sukeitimas 51
- 15.5 Teletekstas ir televizija 51

16 Žaidimai 52

- 16.1 Ko jums reikia 52
- 16.2 Žaidimo nustatymai 52
- 16.3 Žaisti žaidimą 52
- 16.4 Žaidimų pultai 52
- 16.5 Žaidimas, žaidimai perskirtame ekrane 53

17 Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika 54

- 17.1 Iš USB jungties 54
- 17.2 Iš kompiuterio arba NAS 54
- 17.3 Iš mobiliojo įrenginio 54
- 17.4 Vaizdo įrašai 55
- 17.5 Nuotraukos 55
- 17.6 Muzika 56

18 Pause TV 57

- 18.1 Ko jums reikia 57
- 18.2 Programos pristabdymas 57

19 Įrašymas 58

- 19.1 Ko jums reikia 58
- 19.2 Programos įrašymas 58
- 19.3 Įrašo žiūrėjimas 59

20 Skype 60

- 20.1 Apie „Skype“ 60
- 20.2 „Skype“ paleidimas 60
- 20.3 „Skype“ meniu 60
- 20.4 Žmonės 61
- 20.5 Skambinimas naudojant Skype 62
- 20.6 Skype kreditas 63
- 20.7 Skype nustatymai 63
- 20.8 Grįžti į televiziją 64
- 20.9 Atsijungimas 64

21 „Multi room“ (kelių patalpų funkcija) 65

- 21.1 Apie „Multi room“ (kelių patalpų funkciją) 65
- 21.2 Ko jums reikia 65
- 21.3 „Multi room“ (kelių patalpų funkcija) naudojimas 65

22 „Share This“ (bendrinti)... 67

23 „Philips TV Remote App“ 68

24 Sąranka 69

- 24.1 Greitieji nustatymai 69
- 24.2 Vaizdas 69
- 24.3 Garsas 73
- 24.4 „Ambilight“ 76
- 24.5 Bendrieji nustatymai 78
- 24.6 Ekonustatymai 79
- 24.7 Prieinamumas 80
- 24.8 Tinklas 81
- 24.9 Antenos / kabelinės televizijos diegimas 82
- 24.10 Palydovo diegimas 85

25 Programinė įranga 89

- 25.1 Naujinti programinę įrangą 89
- 25.2 Programinės įrangos versija 89
- 25.3 Atvirojo kodo programinė įranga 89
- 25.4 Open Source License 89
- 25.5 Pranešimai 110

26 Svarbiausi techniniai duomenys 111

- 26.1 Aplinkosauga 111
- 26.2 Maitinimas 111
- 26.3 Operacinė sistema 111

- 26.4 Priėmimas 112
- 26.5 Ekranas 112
- 26.6 Matmenys ir svoriai 112
- 26.7 Prijungimo galimybė 112
- 26.8 Garsas 112
- 26.9 Daugialypė terpė 112

27 Palaikymas 114

- 27.1 Registracija 114
- 27.2 Triukšių diagnostika ir šalinimas 114
- 27.3 Žinynas 115
- 27.4 Interneto žinynas 115
- 27.5 Taisyti 116

28 Sauga ir priežiūra 117

- 28.1 Saugumas 117
- 28.2 Ekranų priežiūra 118

29 Naudojimo sąlygos, autorių teisės ir licencijos 119

- 29.1 Naudojimo sąlygos – televizorius 119
- 29.2 Autorių teisės ir licencijos 119

Rodyklė 121

Televizoriaus apžvalga

1.1

Android TV

Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta „**Android™**“.

Kaip ir jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, naujajame televizoriuje yra reikalingiausios programos, leisiančios išnaudoti visas TV pramogų galimybes. Žiūrėkite televizijos kanalus, žaiskite žaidimus internete, skambinkite draugams per „Skype“ arba tiesiog kalbėdami paprašykite televizoriaus surasti mėgstamą dainą internete.

Naudodamiesi programa „**Philips TV Remote App**“ savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje galite žiūrėti televizijos kanalus. Peržiūrėkite nuotrauką dideliame televizoriaus ekrane arba žiūrėkite mėgstamą kulinarijos laidą per planšetinį kompiuterį virtuvėje. Nuo šiol televizorius taps jūsų namų mobiliųjų įrenginių dalimi.

Prijunkite televizorių prie namų tinklo ir interneto.

„Android“, „Google Play“ ir kiti ženklai yra „Google Inc.“ prekių ženklai. „Android“ robotas buvo atkurtas ar modifikuotas naudojantis „Google“ sukurtu ir bendrintu darbu ir yra naudojamas vadovaujantis sąlygomis, kurios nurodytos „Creative Commons 3.0“ priskirtoje licencijoje.


<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

„Ultra HD“ televizorius

Šis televizorius yra su „**Ultra HD**“ ekranu. Jo skiriamoji geba yra keturis kartus didesnė už įprastų HD ekranų gebą. „Ultra HD“ ekrane atvaizduojami 8 milijonai pikselių, todėl atkuriami tobuli ir tikroviški vaizdai.

Be to, naujasis „**Ultra Pixel HD Engine**“ nuolat konvertuoja priimamus televizijos signalus į „Ultra HD“ raišką. Taigi galite mėgautis stulbinama vaizdo kokybe vos įjungę televizorių. O naudodami HDMI jungtį, galite žiūrėti originalios „Ultra HD“ raiškos vaizdo įrašus. „Ultra HD“ leidžia mėgautis aiškiu ir raiškiu vaizdu net dideliame ekrane.

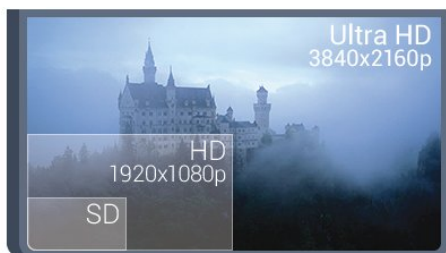

1.3

Programos

Kad galėtumėte pradėti, televizoriuje jau yra įdiegta keletas naudingų **programų**.

Programų puslapyje pateikiamas televizoriuje įdiegtų programų rinkinys. Kaip ir programomis jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, televizoriaus programomis taip pat galima atlikti tam tikras funkcijas, kad televizoriumi būtų patogiau naudotis. Tokios programos yra, pavyzdžiui, „YouTube“, „Twitter“, TV žaidimų ar orų prognozės ir pan. Arba galite paleisti interneto naršyklės programą, pavyzdžiui, „Google Chrome“, ir naršyti internete.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Programos**.

1.4

Filmai ir praleistos laidos

Jei norite pasinaudoti **vaizdo įrašų nuoma**, visai nereikia išeiti iš namų.

Atidarykite **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą** ir žiūrėkite naujausius filmus savo televizoriaus ekrane. Atidarykite vaizdo įrašų parduotuvės programą, sukurkite asmeninę paskyrą, pasirinkite filmą ir paspauskite „Leisti“. Visai nereikia nieko atsisiųsti*.

Vaizdo įrašais pagal pageidavimą galima naudotis tik tam tikrose šalyse.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**.

* Priklauso nuo pasirinktos vaizdo įrašų parduotuvės vaizdo srutinio perdavimo paslaugos.

1.5

Socialiniai tinklai

Nebūtina keltis norint peržiūrėti draugų žinutes kompiuteryje.

Į šį televizorių galite gauti pranešimus iš **socialinio tinklo** ir peržiūrėti juos ekrane. Į šį pranešimą galite atsakyti sėdėdami ant sofos. „Twitter“ programa rasite pagrindinio meniu skirtuke **Programos**.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Programos**.

Televizijos ir įrašų pristabdymas

Prijungę **USB standųjį diską** galite pristabdyti ir įrašyti transliaciją iš skaitmeninių televizijos kanalų.

Pristabdykite televiziją ir atsiliepkite į skubų telefono skambutį arba paprasčiausiai padarykite pertraukėlę, kai rodomos sporto rungtynės – televizorius įrašys transliaciją į USB standųjį diską. Ją vėliau galėsite peržiūrėti.

Prijungę USB standųjį diską, taip pat galite įrašyti skaitmenines transliacijas. Galite įrašyti tuo metu, kai žiūrite programą, arba galite nustatyti vėliau rodomos programos įrašymą.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite **TV pristabdymas** arba **Įrašymas**.

Žaidimai


Šio televizoriaus dideliame ekrane galite mėgautis **žaidimais**. Jo dydžio pakaks net dviem.

Žaidimus galite žaisti per prijungtą žaidimų kompiuterį, įdiegę programą arba tiesiog prisijungę prie žaidimų svetainės internete. Televizoriuje galite pasirinkti žaidimams pritaikytus nustatymus, kad veiksmo scenos būtų greitos ir sklandžios. Jei žaidimas skirtas keliems žaidėjams, o ekranas perskirtas į kelias dalis, galite nustatyti, kad televizoriuje kiekviena šių dalių vienu metu būtų rodoma per visą ekraną. Kiekvienas žaidėjas žaisdamas gali visą dėmesį skirti savam žaidimui.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimai**.

Skype

Naudodamiesi „**Skype™**“ televizoriuje galite kurti nuostabias akimirkas ir jomis dalytis būdami tiesiog svetainėje, net kai esate toli. Taigi daugiau nebereikės rymoti prie kompiuterio ir praleisti neužfiksuotų akimirkų.

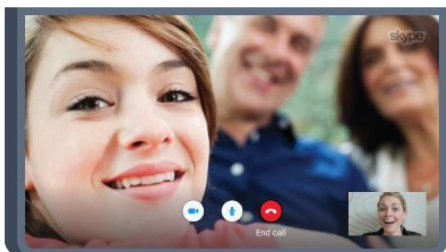

Galite nemokamai naudotis „Skype-to-Skype“ balso ir vaizdo skambučių paslauga ir vaizdo skambučių prisijungti prie kitų įrenginių, kuriuose įdiegta „Skype“.

Vaizdo skambučiui jums reikės kameros su integruotu mikrofonu ir gero interneto ryšio. Kai kuriuose „Philips“ televizoriuose

kamerai ir mikrofoniui jau būna integruoti.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite „**Skype**“.

3D

Jūsų naujajame televizoriuje yra **3D televizijos funkcija**.

Žiūrėdami filmus mėgaukitės jaudinančiais 3D vaizdais. Žiūrėkite filmus 3D formatu iš „Blu-ray“ leistuvo arba išsinuomokite 3D filmus iš vaizdo įrašų parduotuvės, kurią rasite pagrindiniame meniu, vaizdo įrašus pagal pageidavimą.

Televizoriuje naudojama aktyviojo 3D technologija, kad 3D vaizdais galėtumėte mėgautis didele raiška.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite **3D**.

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Naujoji „**Philips TV Remote App**“ – tai jūsų naujas televizoriaus bičiulis.

Įdiegę „TV Remote App“ programą išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje galite valdyti visą naudojamą mediją. Perkelkite nuotraukas, muziką ar vaizdo įrašus į didelį televizoriaus ekraną ir žiūrėkite bet kurį mėgstamą TV kanalą tiesiogiai planšetiniame kompiuteryje ar telefone. Atidarykite TV gidą ir suplanuokite įrašymą rytojui. Televizorius viską atliks už jus. Įjunkite „Ambilight+hue“ ir pasirinkite jūsų svetainei tinkamiausią spalvų efektą. Naudodami „TV Remote App“ viską valdote jūs. Galite tiesiog sumažinti televizoriaus garsumą.

Atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės jau šiandien.

Ji nemokama.


„Philips TV Remote App“ galima naudotis sistemose „iOS“ ir „Android“.

Nustatymas

2.1

Perskaitykite saugos instrukcijas

Perskaitykite saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių.

Jei norite perskaityti instrukcijas, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Saugos instrukcijos**.

2.2

Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos

Televizoriaus stovas

Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su televizoriumi gautoje trumpojoje instrukcijoje. Jeigu šią instrukciją pametėte, ją galite atsisiųsti iš www.philips.com.

Naudodami televizoriaus gaminio tipo numerį, suraskite ir atsisiųskite **trumpąją instrukciją**.

Tvirtinimas prie sienos

Jūsų televizorius parengtas tvirtinti prie VESA standartus atitinkančio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai). Pirkdami sieninius laikiklius nurodykite toliau pateiktą VESA kodą

...

- 55PUS8909C

VESA MIS-F 400 x 400, M6

Pasiruošimas

Pirmiausia televizoriaus nugarėlėje išsukite 4 plastikinius varžtus.

Jei reikia sujungti išlanką tarp varžtų skylių, kad galėtumėte pritvirtinti sienos laikiklį, galite naudoti 4 juodus rumbuotus tarpiklius. Tvirtinant tarpiklius juos pakanka pasukti ketvirtį pasukimo.

Metalinius varžtus, kuriais televizorius tvirtinamas prie VESA reikalavimus atitinkančio laikiklio, būtinai įsukite maždaug 10 mm į angas su sriegiu televizoriuje.

Atsargiai

Tvirtinant televizorių prie sienos reikia specialių įgūdžių, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorį. Be to, prieš

tvirtindami televizorių prie laikiklio perskaitykite saugos perspėjimus.
TP Vision Europe B.V. neprisiima atsakomybės už netinkamą tvirtinimą arba už nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus, patirtus televizorių tvirtinant prie sienos.

2.3

Patarimai dėl vietos parinkimo


- Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.
- Siekdami geriausio „Ambilight“ efekto pritemdykite apšvietimą kambaryje.
- Televizorių statykite iki 15 cm nuo sienos.
- Tinkamiausias atstumas žiūrėti televizorių yra toks, kai atstumas iki ekrano yra tris kartus didesnis už televizoriaus įstrižainę. Kai sėdite, akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.



2.4

Maitinimo laidas

- Įjunkite maitinimo laidą į televizoriaus **POWER** (maitinimo) jungtį, esančią televizoriaus galinėje pusėje.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įkištas į jungtį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas elektros lizde būtų visada pasiekiamas.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

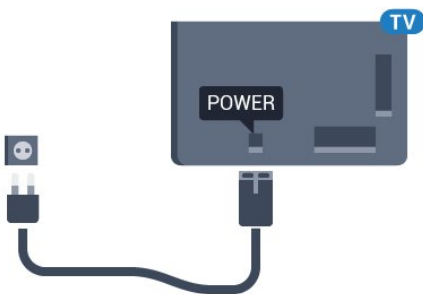

Nors budėjimo režimu televizorius naudoja labai mažai energijos, taupydami energiją atjunkite maitinimo laidą, jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip įjungti ar išjungti televizorių, spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir ieškokite **Įjungimas**.


2.5

Antenos laidas

Įkiškite antenos kištuką iki galo į **Antenos** lizdą, esantį televizoriaus galinėje pusėje.

Galite prijungti savo anteną arba antenos signalą iš kolektyvinės antenos sistemos. Naudokite IEC koaksialinę 75 omų RD antenos jungtį.

Naudokite šią antenos jungtį DVB-T ir DVB-C įvesties signalams.

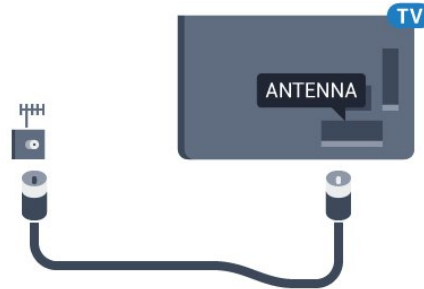

2.6


Palydovinė antena

Vienas imtuvas

Jei norite žiūrėti vieną kanalą, o kitą tuo pat metu įrašyti, prie televizoriaus turite prijungti 2 tokius pat palydovinės antenos laidus. Jei esate prijungę tik vieną laidą, galite žiūrėti tik įrašomą kanalą.

Palydovinės antenos laidą prijunkite tiesiogiai prie **SAT 1** jungties. Naudokite koaksialinį laidą, kuris yra tinkamas palydovinei antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją pasirinkite **Vienas imtuvas**.

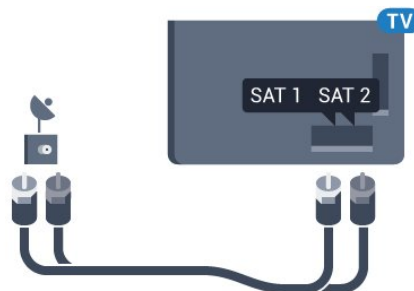


Du imtuvai

Jei norite žiūrėti vieną kanalą, o kitą tuo pat metu įrašyti, prie televizoriaus turite prijungti 2 tokius pat palydovinės antenos laidus.

Pirmąjį palydovinės antenos laidą prijunkite tiesiogiai prie **SAT**

1 jungties, o kitą prie **SAT 2**. Naudokite koaksialinį laidą, kuris yra tinkamas palydovinei antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.


Nustatydami palydovinę televiziją pasirinkite **Du imtuvai**.

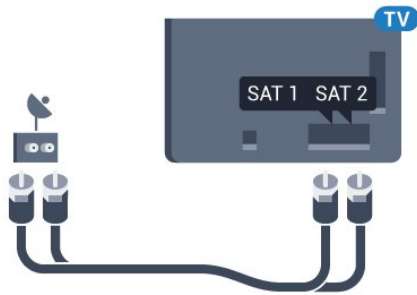

„Unicable“ arba MDU

Jei naudojate „Unicable“ sistemą, laidą prijunkite prie **SAT 1** jungties. Naudokite koaksialinį laidą, kuris yra tinkamas palydovinei antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją, pasirinkite **Du imtuvai**, o vėliau – „Unicable“.

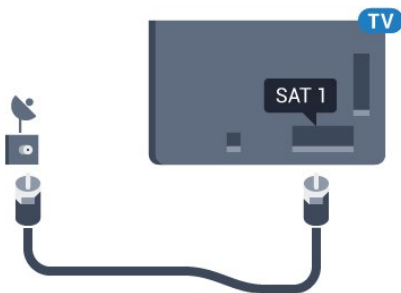

Tinklas

3.1

Jungtis prie tinklo

Belaidis ryšys

Ko jums reikia

Jei televizorių prie interneto norite prijungti belaidžiu ryšiu, turite naudoti prie interneto prijungtą „Wi-Fi“ kelvedį.

Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.



Prisijungimas

Bevielis ryšys

Jei norite prisijungti prie belaidžio tinklo...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Jungtis prie tinklo**.
- 3 - Spustelėkite **Belaidis**.
- 4 - Rastų tinklų sąrašą spustelėkite savo belaidį tinklą. Jei jūsų tinklo sąrašą nėra, nes tinklo pavadinimas yra paslėptas (išjungėte kelvedžio SSID transliaciją), pasirinkite **Įvesti pavadinimą** ir įveskite tinklo pavadinimą patys.
- 5 - Atsižvelgdami į kelvedžio tipą, įveskite savo šifravimo kodą – WEP, WPA arba WPA2. Jei šio tinklo šifravimo kodą esate įvedę anksčiau, spustelėkite **OK** (gerai) ir prisijunkite iškart.
- 6 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

WPS

Jei jūsų kelvedyje yra WPS funkcija, prie jo galite prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiam tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

- 1 - Paspauskite **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Meniu juostoje spustelėkite **Programos**, tada spustelėkite **Sąranka**.
- 3 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Jungtis prie tinklo**.
- 4 - Spustelėkite **WPS**.

5 - Nueikite prie kelvedžio, paspauskite WPS mygtuką ir grįžkite prie televizoriaus per 2 minutes.

6 - Spustelėkite **Jungtis** ir prisijunkite.

7 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

WPS su PIN kodu

Jei jūsų kelvedyje yra WPS su PIN kodu funkcija, prie jo galite prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiam tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

- 1 - Paspauskite **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Meniu juostoje spustelėkite **Programos**, tada spustelėkite **Sąranka**.
- 3 - Eikite į **Tinklas** ir spustelėkite **Jungtis prie tinklo**.
- 4 - Spustelėkite **WPS su PIN kodu**.
- 5 - Užsirašykite 8 skaitmenų PIN kodą, kuris rodomas ekrane, ir įveskite jį kelvedžio programinėje įrangoje kompiuteryje. Paskaitykite kelvedžio naudotojo vadove, kurioje kelvedžio programinės įrangos vietoje reikia įvesti PIN kodą.
- 6 - Spustelėkite **Jungtis** ir prisijunkite.
- 7 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Problemos

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšį.


DHCP

- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Prijungimas laidu



Ko jums reikia

Jei televizorių norite prijungti prie interneto, jums reikia prie interneto prijungto tinklo kelvedžio. Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.

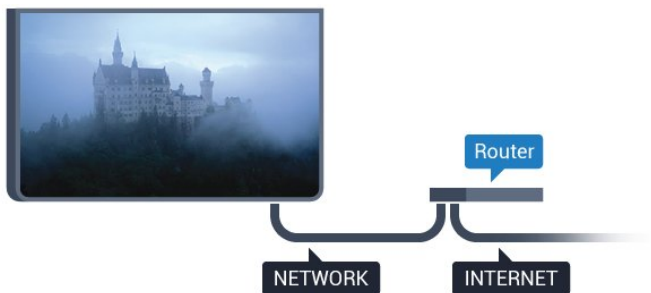

Prisijungimas

Jei norite prijungti laidu...

- 1 - Prijunkite kabledį prie televizoriaus tinklo laidu (eterneto laidu**).
- 2 - Įsitikinkite, kad kabelis yra įjungtas.
- 3 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 4 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Jungtis prie tinklo**.
- 5 - Spustelėkite **Laidinis**. Televizorius nuolatos ieško galimo tinklo ryšio.
- 6 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Jei su prisijungti nepavyksta, patikrinkite kabelio DHCP nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

**Kad būtų laikomasi EMC reikalavimų, naudokite ekranuotą FTP kat. 5E eterneto laidą.




3.2

Tinklo nustatymai

Peržiūrėti tinklo nustatymus

Čia galite peržiūrėti visus dabartinio tinklo nustatymus: IP ir MAC adresus, signalo stiprumą, spartą, šifravimo metodą ir pan.



Jei norite peržiūrėti dabartinio tinklo nustatymus...


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Peržiūrėti tinklo nustatymus**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Tinklo konfigūracija

Jei esate patyręs naudotojas ir norite įdiegti tinklą su statiniu IP adresu, televizoriuje pasirinkite nustatymą **Statinis IP**.

Jei televizoriuje norite nustatyti statinį IP...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Tinklo konfigūracija**.
- 3 - Spustelėkite **Statinis IP** ir grįžkite prie **Tinklas**.
- 4 - Spustelėkite **Statinio IP konfigūracija** ir sukonfigūruokite ryšį.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, jį galite įjungti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Nustatymas **Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)** turi būti įjungtas.




Jei norite įjungti WoWLAN...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)**.
- 3 - Spustelėkite **Įjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius – DMR


Jei jūsų televizorius nerodo medijos failų, įsitikinkite, kad įjungtas Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius. Pagal gamyklinius nustatymus DMR yra įjungtas.

Jei norite įjungti DMR...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **„Digital Media Renderer“**.
- 3 - Spustelėkite **Įjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

„Wi-Fi Miracast“




Įjunkite „Wi-Fi Miracast“, kad išmaniojo telefono, planšetinio ar kito kompiuterio ekrano vaizdą galėtumėte peržiūrėti televizoriuje.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite „**Miracast™**“, **įjungti**.

Tinklas, „Wi-Fi Smart Screen“

Jei skaitmeninės televizijos kanalus norite žiūrėti išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje su „Philips TV Remote App“, turite įjungti „Wi-Fi Smart Screen“. Kai kurių koduotų kanalų mobiliajame įrenginyje žiūrėti nėra galimybės.

Jei norite įjungti „Wi-Fi Smart Screen“...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **„Wi-Fi Smart Screen“**.
- 3 - Spustelėkite **Įjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad

menui uždarytumėte.

TV tinklo pavadinimas

Jei namų tinkle yra keli televizoriai, kiekvienam televizoriui galite sugalvoti išskirtinį pavadinimą.




Jei norite pakeisti televizoriaus pavadinimą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **TV tinklo pavadinimas**.
- 3 - Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra įveskite pavadinimą.
- 4 - Spustelėkite **Atlikta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad menui uždarytumėte.

Valyti interneto atmintį

Naudodami funkciją „Valyti interneto atmintį“, galite pašalinti visus televizoriuje saugomus interneto failus. Pašalinsite „Philips Smart TV“ registraciją ir tėvų kontrolės nustatymus, vaizdo įrašų parduotuvės programos prisijungimo duomenis, visas mėgstamiausias „Smart TV“ programas, interneto žymas ir istoriją. Be to, interaktyviosios MHEG programos gali jūsų televizoriuje įrašyti vadinamuosius slapukus. Šie failai taip pat bus panaikinti.

Jei norite valyti interneto atmintį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Valyti interneto atmintį**.
- 3 - Spustelėkite **Taip** ir patvirtinkite.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad menui uždarytumėte.

3.3

Tinklo įrenginiai

Televizorių galima prijungti prie kitų jūsų belaidžio tinklo įrenginių, pvz., jūsų kompiuterio ar išmaniojo telefono. Galite naudoti kompiuterį su „Microsoft Windows“ arba „Apple“ OS X.

3.4


Failų bendrinimas

Šio televizoriaus ekrane galite peržiūrėti nuotraukas, leisti muziką ir vaizdo įrašus, laikomus jūsų kompiuteryje. Naudokite naujausią medijos serverio programinę įrangą, tokią kaip „Philips MediaManager“*, „Windows Media Player 11“, „Twonky™“ arba panašią*.

Įdiekite medijos serverio programinę įrangą savo kompiuteryje ir nustatykite ją bendrinti medijos failus su televizoriumi. Norėdami rasti daugiau informacijos, skaitykite medijos serverio

programinės įrangos vadovą. Ši programinė įranga turi būti paleista jūsų kompiuteryje, kad galėtumėte peržiūrėti ar leisti savo failus televizoriuje.

* „Philips MediaManager“ programinę įrangą galite atsisiųsti iš „Philips“ pagalbos svetainės www.philips.com/support

Jei norite peržiūrėti palaikomos medijos serverio programinės įrangos apžvalgą, paspauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Medijos serverio programinė įranga, palaikoma**.

Jungtys

4.1

Prisijungimo patarimai

Jungiamumo vedlys

Visada junkite įrenginį prie televizoriaus su geriausios kokybės jungtimi. Be to, naudokite geros kokybės laidus, kad būtų užtikrintas geras vaizdo ir garso perdavimas.


Kai prijungiate įrenginį, televizorius atpažįsta jo tipą ir suteikia kiekvienam įrenginiui tinkamą tipo pavadinimą. Jei norite, tipo pavadinimą galite pakeisti. Jei įrenginio tipo pavadinimas nustatomas teisingai, šaltinių meniu pasirinkus šį įrenginį televizorius automatiškai įjungia tinkamiausius televizoriaus nustatymus.

Jeigu jums reikia prie televizoriaus prijungti keletą įrenginių, galite pasinaudoti „Philips“ televizoriaus jungiamumo vadovu. Vadove pateikiama informacija, kaip prijungti ir kokius laidus naudoti.

Apsilankykite adresu www.connectivityguide.philips.com

Antena


Jeigu turite televizijos priedėlį (skaitmeninį imtuvą) arba įrašymo įrenginį, prijunkite antenos laidą taip, kad antenos signalas pirmiausia eitų per skaitmeninį imtuvą ir (ar) įrašymo įrenginį prieš patekdamas į televizorių. Taip antena ir skaitmeninis imtuvas gali siųsti papildomus kanalus į įrašymo įrenginį, kad jie būtų įrašyti.

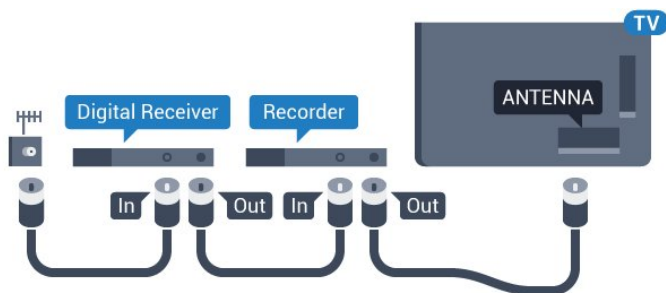

HDMI

HDMI CEC

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Naudokite HDMI laidą didelės raiškos (HD) arba „Ultra HD“ (UHD) televizijos signalams. Geriausia signalo perdavimo kokybė pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

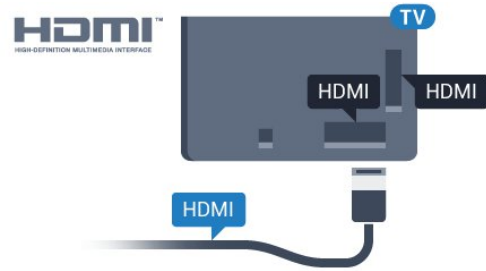

EasyLink HDMI CEC

Jeigu jūsų įrenginiai yra sujungti HDMI jungtimi ir turi „EasyLink“ funkciją, galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas „EasyLink“ HDMI CEC.

Jei reikia daugiau informacijos apie „EasyLink“ naudojimą, spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir ieškokite „EasyLink“ CEC.

DVI į HDMI

Jei jūsų įrenginyje yra tik DVI jungtis, naudokite DVI į HDMI adapterį. Naudokite vieną iš HDMI jungčių ir prijunkite garso K/D laidą (3,5 mm minikištukas) prie televizoriaus galinėje pusėje esančio garso įvado garsui.

Apsauga nuo kopijavimo

DVI ir HDMI laidai palaiko HDCP (plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).

HDMI ARC

Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko **HDMI ARC** (garso grąžinimo kanalo) funkciją.

Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje (NKS), taip pat yra HDMI ARC jungtis, įjunkite ją į bet kurį šio televizoriaus HDMI lizdą. Kai naudojate HDMI ARC jungtį, jums nereikia jungti papildomo garso laido, kuriuo televizoriaus vaizdo garsas siunčiamas į NKS. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

Prijungdami NKS galite naudoti bet kurią šio televizoriaus HDMI jungtį, bet ARC vienu metu veikia tik su vienu įrenginiu (jungtimi).

„Ultra HD“ per HDMI

Šiame televizoriuje galite žiūrėti vaizdo įrašus, nufilmuotus arba sukurtus „Ultra HD“ skiriamąja geba – 3840 x 2160 pikselių.


„Blu-ray Disc“ leistuvą, žaidimų kompiuterį ar kompiuterį, kuriuo leidžiami „Ultra HD“ vaizdo įrašai, prie televizoriaus junkite per **HDMI 1** jungtį. Prijungdami naudokite didelės spartos HDMI laidą. HDMI UHD jungtis gali būti su ARC (garso grąžinimo kanalas).

Tik **HDMI 1** jungtis turi HDCP 2.2.

DVI į HDMI

Jei vis dar turite įrenginių, kuriuose yra tik DVI jungtis, juos galite jungti prie bet kurios **HDMI** jungties naudodami DVI–HDMI adapterį.

L/R laidą prijunkite prie **AUDIO IN** (garso įvesties) jungties (3,5 mm minijungties).

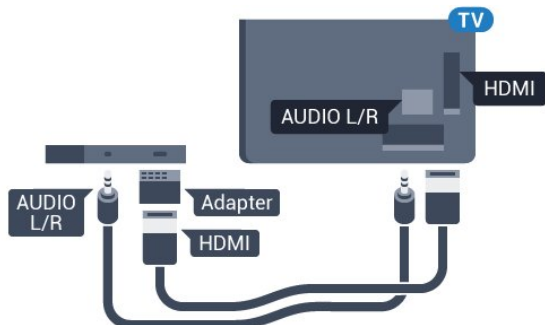


Y Pb Pr

Y Pb Pr–komponentinė vaizdo jungtis – tai aukštos kokybės jungtis.

YPbPr jungtį galima naudoti didelės raiškos (HD) televizijos signalams. Prie Y, Pb ir Pr signalų pridėdami kairės ir dešinės pusės garso signalai.

Jungdami suderinkite YPbPr jungties spalvas (žalia, mėlyna, raudona) pagal laido kištukus.


Naudokite garso K / D RCA dvišakį laidą, jei jūsų įrenginyje leidžiamas ir garsas.

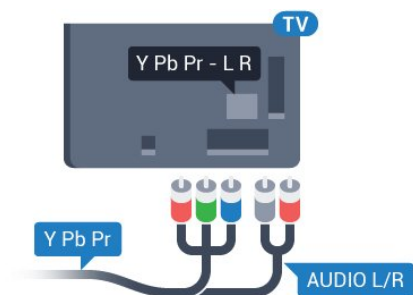

„Scart“

SCART – tai geros kokybės jungtis.


SCART jungtį galima naudoti CVBS ir RGB vaizdo signalams, bet ji netinka didelės raiškos (HD) televizijos signalams. SCART jungtis kartu perduoda vaizdo ir garso signalus. SCART jungtis palaiko ir NTSC atkūrimą.

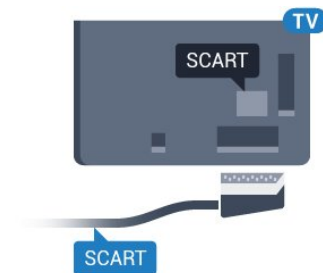

Garso išvestis – optinė

Garso išvesties–optinė jungtis – tai aukštos garso kokybės jungtis.

Ši optinė jungtis gali perduoti 5.1 garso kanalų signalus. Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje, nėra HDMI ARC jungties, šią jungtį galite naudoti su namų kino garso įvesties–optine jungtimi. Garso išvesties–optine jungtimi garsas perduodamas iš televizoriaus į namų kino sistemą.

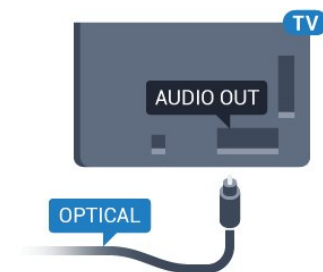

Galite nustatyti garso išvesties signalo tipą, atitinkantį jūsų namų kino sistemos garso galimybes.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso išvesties nustatymai**.

Jeigu garsas neatitinka vaizdo ekrane, galite reguliuoti garso ir vaizdo sinchronizavimą.


Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso ir vaizdo sinchronizavimas**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti prijungtą įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. „EasyLink“ naudoja HDMI CEC (angl. „Consumer Electronics Control“ – plataus vartojimo elektronikos valdymas) ryšiui su prijungtais įrenginiais palaikyti. Įrenginiai turi palaikyti HDMI CEC ir turi būti prijungti HDMI jungtimi.

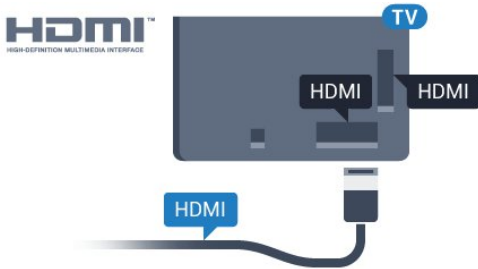

„EasyLink“ sąranka

Televizorius pristatomas su įjungtu „EasyLink“. Patikrinkite, ar visi HDMI-CEC nustatymai tinkamai nustatyti prijungtuose „EasyLink“ įrenginiuose. „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.

HDMI CEC kitų gamintojų įrenginiuose

HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai. Pavyzdžiui: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“.

Atitinkami kitų prekės ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

Įrenginių valdymas

Norėdami valdyti prie HDMI prijungtą įrenginį ir nustatyti naudodami „EasyLink“, pasirinkite įrenginį (arba jo operaciją) televizoriaus jungčių sąrašė. Spauskite **SOURCES**, pasirinkite prie HDMI prijungtą įrenginį ir spauskite **OK**.

Kai įrenginys pasirenkamas, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite jį valdyti. Tačiau mygtukų **HOME** ir **OPTIONS** bei kai kurių kitų televizoriaus mygtukų, tokių kaip **AMBI LIGHT**, komandos nėra siunčiamos į įrenginį.

Jeigu jums reikalingo mygtuko nėra televizoriaus nuotolinio valdymo pulte, galite pasirinkti jį iš parinkčių meniu. Spauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Valdikliai** meniu juostoje. Ekrane pasirinkite jums reikalingą įrenginio mygtuką ir spauskite **OK**.

Kai kurių specialių įrenginio mygtukų gali nebūti valdiklių meniu.

Į TV nuotolinio valdymo pulto komandas reaguos tik įrenginiai, palaikantys „EasyLink“ nuotolinio valdymo funkciją.

„EasyLink“ nustatymai

Televizorius parduodamas su įjungtais „EasyLink“ nustatymais.

EasyLink

Jei „EasyLink“ norite išjungti visiškai...

1 - Paspauskite **Settings**, tada paspauskite **Left Arrow** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.

2 - Spustelėkite **Bendrąjį nustatymą** > **EasyLink**, tada kitame veiksmo spustelėkite **EasyLink**.

3 - Spustelėkite **Išjungta**.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

EasyLink nuotolinis valdymas

Jeigu norite, kad įrenginiai būtų susieti, bet nenorite jų valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, galite atskirai išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą.

„EasyLink“ nuostatų meniu pasirinkite „EasyLink“ nuotolinis valdymas ir pasirinkite **Išjungti**.

4.3

CI+ CAM su lustine kortele

CI+

Šis televizorius yra paruoštas CI+ sąlyginei prieigai.

Naudodamiesi CI+ galite žiūrėti aukštos kokybės HD programas, pavyzdžiui, filmus ir sporto laidas, siūlomas skaitmeninės televizijos operatorių jūsų regione. Šias programas užkoduoja televizijos operatorius, o iškoduoja išankstinio mokėjimo CI+ modulis.

Skaitmeninės televizijos operatoriai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulį – CAM) ir lustinę kortelę, kai iš jų užsisakote papildomų programų. Šioms programoms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie sąlygas ir taisykles, kreipkitės į skaitmeninės televizijos operatorių.



Viena lustinė kortelė

Skaitmeninės televizijos operatoriai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulį – CAM) ir lustinę kortelę, kai iš jų užsisakote papildomų programų.

Įstatykite lustinę kortelę į CAM modulį. Skaitykite iš operatoriaus gautas instrukcijas.

Jei į televizorių norite įstatyti CAM...

1 - Apžiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įdėjimo būdą. Netinkamai įdėjus kortelę galima sugadinti CAM ir televizorių.


2 - Žiūrėdami į televizoriaus nugarėlę, priekinę CAM dalį nukreipę į save, švelniai pastumkite CAM į lizdą **COMMON INTERFACE 1**.

3 - Pastumkite CAM tiek, kiek jis įlįs, ir palikite jį lizde.

Kai televizorių įjungs, gali praeiti kelios minutės, kol CAM bus

suaktyvintas. Jei CAM modulis įstatytas, o abonentinis mokestis sumokėtas (paslaugų teikimo būdas gali skirtis), galėsite žiūrėti koduotus kanalus, kuriuos palaiko turima CAM lustinė kortelė.

CAM ir lustinė kortelė yra skirta tik jūsų televizoriui. Jei CAM išimsite, CAM palaikomų koduotų kanalų nebegalėsite žiūrėti.

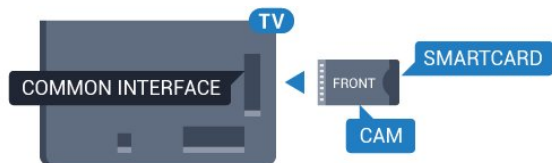

Dvi lustinės kortelės

Kai kurie skaitmeninės televizijos operatoriai gali pateikti dar vieną CI+ modulį (CAM) ir lustinę kortelę. Antrasis CAM ir lustinė kortelė reikalinga tada, jei žiūrėdami vieną kanalą norite įrašyti kitą to paties televizijos operatoriaus transliuojamą kanalą.

Jei su kiekviena iš kortelių galite žiūrėti tą patį kanalų skaičių, abiem kortelėm suteiktos vienodos žiūrėjimo teisės. Jei su viena kortele galite žiūrėti mažiau kanalų, kortelėms suteiktos nevienodos žiūrėjimo teisės.

Jei turimos lustinės kortelės yra vienodų žiūrėjimo teisių, nesvarbu, kurią kortelę į kurį lizdą įdėsite. Jei vienai iš kortelių yra suteikta mažiau žiūrėjimo teisių nei kitai, daugiau žiūrėjimo teisių turinčią kortelę įstatykite į lizdą **COMMON INTERFACE 1**. Antrąją kortelę įstatykite į **COMMON INTERFACE 2**.

Įstatykite lustines korteles į CAM modulius. Skaitykite iš operatoriaus gautas instrukcijas.

Jei į televizorių norite įstatyti CAM...

- 1 - Apžiūrėkite CAM ir išsiaiškinkite, kaip ją tinkamai įdėti. Netinkamai įdėjus kortelę galima sugadinti CAM ir televizorių.
- 2 - Žiūrėdami į televizoriaus nugarėlę, priekinę CAM dalį nukreipę į save, švelniai pastumkite CAM į lizdą.
- 3 - Pastumkite CAM tiek, kiek jis įlįs, ir palikite jį lizde.

Kai televizorių įjungsite, gali praėti kelios minutės, kol CAM bus suaktyvintas. Jei CAM modulis įstatytas, o abonentinis mokestis sumokėtas (paslaugų teikimo būdas gali skirtis), galėsite žiūrėti koduotus kanalus, kuriuos palaiko turima CAM lustinė kortelė.

CAM ir lustinė kortelė yra skirta tik jūsų televizoriui. Jei CAM išimsite, CAM palaikomų koduotų kanalų nebegalėsite žiūrėti.

Slaptažodžiai arba PIN kodai

Naudodamiesi kai kuriais CAM, kad galėtumėte žiūrėti jai priskirtus kanalus, turėsite įvesti PIN kodą. Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą, rekomenduojame naudoti tą patį kodą kaip ir televizoriui atrakinti.

Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą...

- 1 - Paspauskite **SOURCES**.

2 - Spustelėkite kanalų tipą, kuriems naudojate CAM: **Antenos televizija**, **Kabelinė televizija** arba **Palydovinė televizija**.


3 - Paspauskite **OPTIONS** ir spustelėkite **Bendroji sąsaja**.

4 - Spustelėkite CAM televizijos operatoriaus pavadinimą. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus. Ieškokite PIN kodo nustatymo.

4.4


Skaitmeninis imtuvas – STB

Naudokite 2 antenos laidus jungdami anteną prie televizijos priedėlio (skaitmeninio imtuvo) ir televizoriaus.

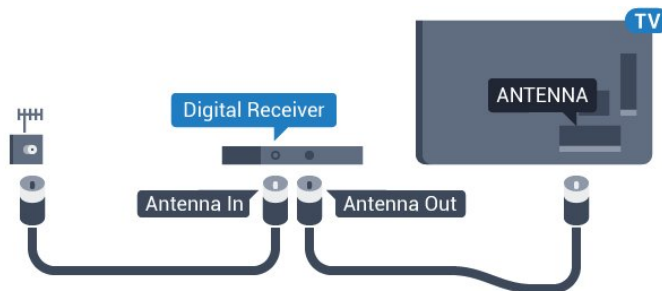

Šalia antenos jungčių naudokite HDMI laidą skaitmeniniam imtuvui prie televizoriaus prijungti.

Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu įrenginyje nėra HDMI jungties.

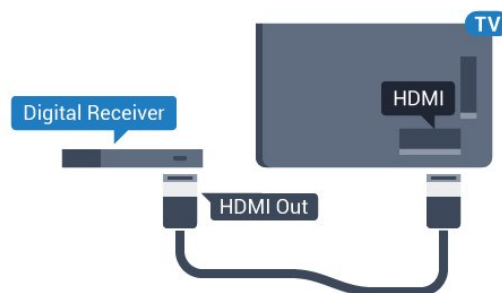

Išjungimo laikmatis

Jei naudojate tik skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, šį automatinį laikmatį išjunkite. Tai reikia padaryti tam, kad televizorius automatiškai neišsijungtų, jei per 4 valandas televizoriaus nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko.

Jei reikia daugiau informacijos, būdami **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir ieškokite **Išjungti laikmatį**.

4.5


Palydovinis imtuvas

Prijunkite palydovinės antenos laidą prie palydovinio imtuvo.

Šalia antenos jungties naudokite HDMI laidą įrenginiui prie televizoriaus prijungti.

Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu įrenginys neturi HDMI

jungties.

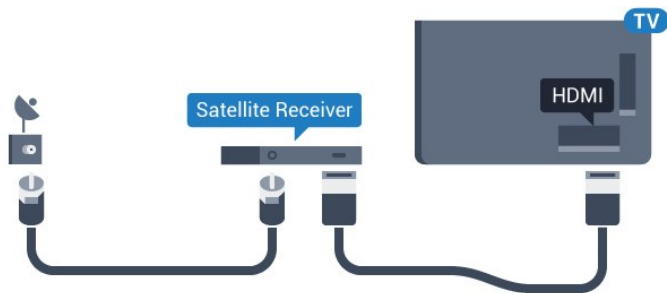

Išjungimo laikmatis

Jei naudojate tik skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, šį automatinį laikmatį išjunkite. Tai reikia padaryti tam, kad televizorius automatiškai neišsijungtų, jei per 4 valandas televizoriaus nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko.

Jei reikia daugiau informacijos, būdami **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Išjungti laikmatį**.

4.6


Namų kino sistema – NKS

Prijungimas per HDMI ARC

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

HDMI ARC

Jeigu jūsų namų kino sistemoje yra HDMI ARC jungtis, jai prijungti galite naudoti bet kurią televizoriaus HDMI jungtį. Naudojant HDMI ARC, jums nereikia prijungti papildomo garso laido. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus. Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko garso grįžties kanalo (ARC) signalą. Bet kai prijungiate namų kino sistemą, televizorius gali siųsti ARC signalą tik į šią HDMI jungtį.

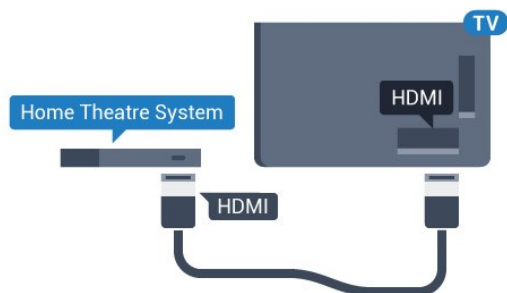

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.


Jei reikia daugiau informacijos, spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso ir vaizdo**

sinchronizavimas.

Prijungimas per HDMI

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

Jeigu namų kino sistemoje nėra HDMI ARC jungties, prijunkite optinį garso laidą („Toslink“), kad televizijos vaizdo garsas būtų siunčiamas į namų kino sistemą.

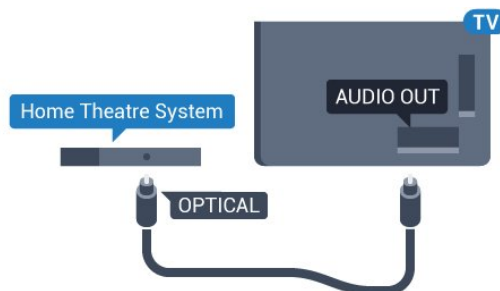

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso ir vaizdo sinchronizavimas**.

Garso išvesties nustatymai

Garso išvesties delsa

Kai prie televizoriaus yra prijungta namų kino sistema (NKS), reikia sinchronizuoti vaizdą televizoriaus ekrane ir garso iš kino sistemos.

Automatinis garso ir vaizdo sinchronizavimas

Naujose „Philips“ namų kino sistemose garsas ir vaizdas sinchronizuojamas automatiškai ir visada yra tinkamas.

Garso sinchronizavimo delsa

Gali būti, kad norėdami sinchronizuoti garso ir vaizdą, kai kuriose namų kino sistemose turėsite pakoreguoti garso sinchronizavimo delsos reikšmę. Namų kino sistemoje delsos reikšmę didinkite tol, kol vaizdas ir garsas sutaps. Gali reikėti naudoti 180 ms delą. Apie tai skaitykite namų kino sistemos vadove. Naudodami delsos nustatymą namų kino sistemoje turite išjungti garso išvesties delą televizoriuje.

Jei norite išjungti garso išvesties delą...

1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.

2 - Spustelėkite **Garsas** > **Išplėstiniai** ir spustelėkite **Garso**

išvesties delsa.

3 - Spustelėkite **Išjungta**.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties poslinkis

Jei negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje, galite nustatyti, kad televizorius sinchronizuotų garsą. Galite nustatyti poslinkį, kurio namų kino sistemai reikia vaizdo televizoriuje garsui apdoroti. Reikšmę galima didinti po 5 ms. Didžiausia nustatoma reikšmė yra -60 ms.

Garso išvesties delsos nustatymas turi būti įjungtas.

Jei norite sinchronizuoti televizoriaus garsą...

1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.

2 - Spustelėkite **Garsas > Išplėstiniai** ir spustelėkite **Garso išvesties poslinkis**.

3 - Juostoje su slankikliu nustatykite garso poslinkį, tada paspauskite **OK**.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties formatas

Jei turite namų kino sistemą (NKS) su daugiakanalio garso apdorojimo funkcija, pvz., „Dolby Digital“, DTS® ar panašia, nustatykite daugiakanalį garso išvesties formatą. Naudojant daugiakanalį formatą suglaudintas daugiakanalis garso signalas iš TV kanalo ar prijungto grotuvo siunčiamas į namų kino sistemą. Jei jūsų namų kino sistemoje nėra daugiakanalio garso apdorojimo funkcijos, pasirinkite „Stereofoninis“.

Jei norite nustatyti garso išvesties formatą...

1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.

2 - Spustelėkite **Garsas > Išplėstiniai** ir spustelėkite **Garso išvesties formatus**.

3 - Spustelėkite **Daugiakanalis** arba **Stereofoninis**.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties suvienodinimas

Televizoriaus ir namų kino sistemos garso lygiui (garsumui) suvienodinti, kai įjungiate vieną ar kitą iš šių įrenginių, naudokite garso išvesties suvienodinimo nustatymą. Garsumo skirtumas gali atsirasti dėl garso apdorojimo skirtumų.

Jei norite suvienodinti garsumo skirtumus...

1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.

2 - Spustelėkite **Garsas > Išplėstiniai** ir spustelėkite **Garso išvesties suvienodinimas**.

3 - Jeigu garsumo skirtumas didelis, pasirinkite **Daugiau**. Jeigu garsumo skirtumas yra mažas, pasirinkite **Mažiau**.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties suvienodinimo nustatymas veikia garso išvesties—optinį ir HDMI ARC garso signalus.

Problemos dėl NKS garso

Garsas su stipriu triukšmu

Jei žiūrite vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba prijungto kompiuterio, per namų kino sistemą atkuriamas garsas gali būti iškraipytas. Triukšmas atsiranda, kai garso ar vaizdo faile yra įrašytas DTS garsas, tačiau namų kino sistema nepalaiko DTS garso apdorojimo. Šią problemą galite išspręsti televizoriuje pasirinkdami **Garso išvesties formatus** ir jį nustatydami kaip **Stereofoninį**.

Paspauskite **⚙**, kad pereitumėte į **Sąranka > Garsas > Išplėstiniai > Garso išvesties formatus**.


Nėra garso

Jei per namų kino sistemą negirdite garso iš televizoriaus, patikrinkite, ar HDMI laidą prijungėte prie namų kino sistemos **HDMI ARC** jungties. Visos HDMI jungtys televizoriuje palaiko HDMI ARC.

4.7

Blu-ray Disc leistuvai

Prie televizoriaus jungdami „Blu-ray Disc“ leistuvą naudokite didelės spartos HDMI laidą.

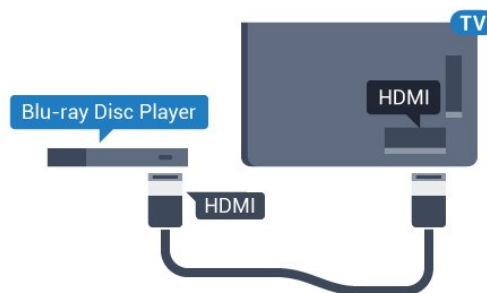


Jeigu „Blu-ray Disc“ leistuvas turi „EasyLink“ HDMI CEC, galite jį valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia daugiau informacijos, būdami žinyne paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite „EasyLink“ HDMI CEC.

DVD leistuvas

Prijunkite DVD leistuvą prie televizoriaus HDMI laidu. Arba galite naudoti SCART laidą, jei įrenginyje nėra HDMI jungties.

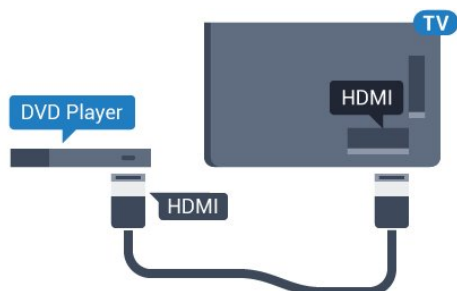


Jeigu DVD leistuvas yra prijungtas HDMI laidu ir jame yra „EasyLink“ CEC, galite valdyti leistuvą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia daugiau informacijos apie „EasyLink“, spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir ieškokite „EasyLink“ HDMI CEC.

Žaidimų kompiuteris


HDMI

Kad kokybė būtų geriausia, žaidimų kompiuterį prie televizoriaus prijunkite didelės spartos HDMI laidu.

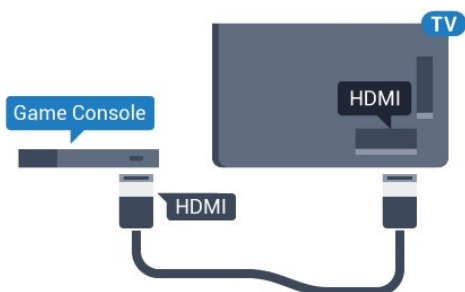

YPbPr


Prijunkite žaidimų pultą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso K/D kabeliu prie televizoriaus.

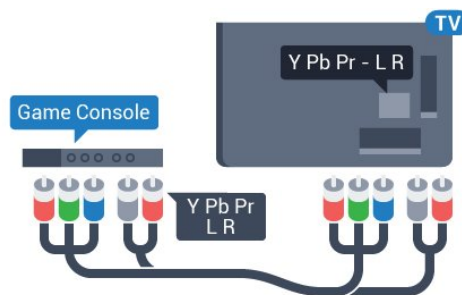

Vaizdas – Garsas KD / SCART

Žaidimų kompiuterį prijunkite prie televizoriaus kompozitiniu kabeliu (CVBS) ir garso K/D kabeliu.

Jei jūsų žaidimų kompiuteryje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso K/D išvesties jungtis, naudokite vaizdo-garso K/D perėjimo į SCART adapterį (parduodamas atskirai), kad galėtumėte jį prijungti prie SCART lizdo.

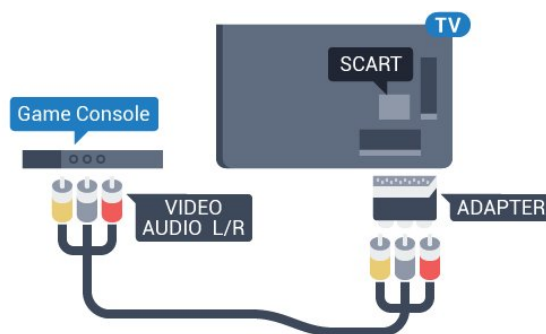

Žaidimų pultas

Žaidimų pulto prijungimas

Jei šiame televizoriuje norite žaisti žaidimus iš interneto, galite prijungti tam tikrus belaidžius žaidimų pultus. Prijungę žaidimų pultą juo galite naudotis iškart.


Jei norite prijungti žaidimų pultą...

1 - Nedidelį nanoimtuvą prijunkite prie vienos iš televizoriaus šone esančių USB jungčių. Belaidis nanoimtuvas pridedamas prie žaidimų pulto.

2 - Jei žaidimų pultas yra įjungtas, juo galite naudotis.

Antrąjį žaidimų pultą galite prijungti prie antrosios USB jungties televizoriaus šone.

Be to, žaidimų pultą galite naudoti žymekliui valdyti.

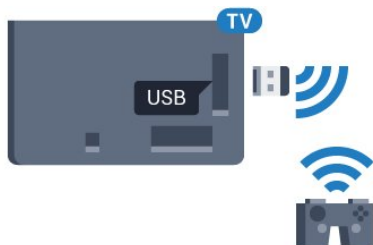

Tinkami žaidimų pultai

Šiam televizoriui tinkami ir patikrinti yra tam tikri belaidžiai žaidimų pultai. Kiti žaidimų pultai gali būti nevisiškai suderinami.

Tinkami žaidimų pultai...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad

Problemos dėl trukdžių

Jei norite pašalinti problemas dėl kitų prie televizoriaus prijungtų belaidžių įrenginių trukdžių...

- Naudodami USB ilginamąjį laidą perkeltkite nanoimtuvą per maždaug 1 metrą nuo televizoriaus.
- Arba nanoimtuvus galite prijungti prie maitinamo USB šakotuvo, kuris yra prijungtas prie televizoriaus.

4.11

USB standusis diskas

Ko jums reikia

Prijungę USB standųjį diską galite pristabdyti televizijos transliaciją arba ją įrašyti. Televizijos transliacija turi būti skaitmeninė (DVB transliacija ar panaši).

Norėdami pristabdyti

Jei norite pristabdyti transliaciją, reikalingas USB 2.0 suderinamas standusis diskas, kurio talpa ne mažesnė nei 32 GB.

Norėdami įrašyti

Jei transliaciją norite pristabdyti ir įrašyti, jums reikia bent 250 GB disko vietos. Jei transliaciją norite įrašyti su TV gido duomenimis iš interneto, jums reikia prie televizoriaus prijungto interneto ryšio ir prijungto USB standžiojo disko.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti USB standųjį diską, spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir žiūrėkite **USB standusis diskas, diegimas**.


Įrengimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai.

- 1 - Prijunkite **USB** standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 - Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 - Kai televizoriuje nustatytas skaitmeninės televizijos kanalas, spauskite **II** (pauzė). Bandant įjungti pauzę, prasidės formatavimas.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

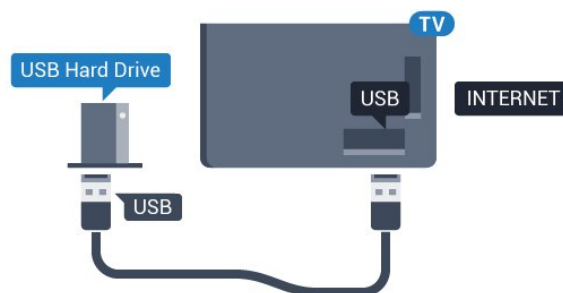

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašų jokiomis kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradinga. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **TV pristabdymas** arba **Įrašymas**.

4.12

USB klaviatūra arba pelė

USB klaviatūra

Klaviatūros diegimas

Prijunkite USB klaviatūrą (USB-HID tipo), kad galėtumėte įvesti tekstą į televizorių.



Galite prie televizoriaus prijungti klaviatūrą ir pelę. Prijunkite vieną iš **USB** jungčių.



Klaviatūros diegimas

Jei norite įdiegti USB klaviatūrą, įjunkite televizorių ir prijunkite USB klaviatūrą prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą. Jei iš pradžių pasirinkote kinilicos arba graikų klaviatūros išdėstymą, galite pasirinkti papildomą lotyniškos klaviatūros išdėstymą.

Jei norite pakeisti klaviatūros išdėstymo nustatymą, kai išdėstymas jau pasirinktas...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **USB klaviatūros nustatymai**, kad paleistumėte klaviatūros sąranką.

Mygtukai

Teksto įvedimo mygtukai

- Įvesties mygtukas = OK
- Grįžimo mygtukas = panaikinti prieš žymeklį esantį simbolį
- Mygtukai su rodyklėmis = naršyti teksto lauke
- Jei norite perjungti klaviatūros išdėstymą, kai nustatytas papildomas išdėstymas, vienu metu paspauskite „**Ctrl**“ + **tarpo** mygtukus.

Klavišai, skirti „Smart TV“ programoms ir interneto

puslapiams

- „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“ = kitas ir ankstesnis
- „Home“ = slinkti į puslapio viršų
- „End“ = slinkti į puslapio apačią
- „Page Up“ = peršokti vienu puslapiu į viršų
- „Page Down“ = peršokti vienu puslapiu į apačią
- „+“ = priartinti viena padala
- „-“ = nutolinti viena padala
- * = talpinti tinklalapį pagal ekrano plotį

USB pelė

USB pelės prijungimas


Prie televizoriaus galite prijungti USB pelę (USB-HID tipo) ir jame naršyti.

Prijungti pelę


Įjunkite televizorių ir prijunkite USB pelę prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Be to, USB pelę galite prijungti prie prijungtos USB klaviatūros.



Spustelėjimai pele

- Spustelėjimas kairiuoju klavišu = **OK**
- Spustelėjimas dešiniuoju klavišu = **Atgal** 









Slinkties ratuku galite slinkti puslapius į viršų ir apačią.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti klaviatūrą, spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **USB klaviatūra**.

Pelės greitis

Galite koreguoti pelės greitį, jos judėjimo ekrane greitį.

Jei norite koreguoti greitį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** > **Žymeklio / pelės greitis** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Spauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn) ir padidinkite arba sumažinkite greitį.
- 4 - Paspauskite rodyklę  (dešinėn) ir pajudindami pelę patikrinkite nustatymą greitį.
- 5 - Spauskite rodyklę  (kairėn) ir grįžkite prie slankiklio juostos. Nustatymą galite vėl koreguoti.
- 6 - Pasirinkę slankiklio juostą paspauskite  (kairėn), kad šį nustatymą išsaugotumėte ir uždarytumėte.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.


4.13


USB atmintinė

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės.

Įjungę televizorių prijunkite USB atmintinę prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių.



Televizorius aptinka atmintinę ir atidaro sąrašą, rodantį jos turinį. Jei turinio sąrašas neparodomas automatiškai, paspauskite  **SOURCES** ir spustelėkite **USB**.

Norėdami baigti žiūrėti USB atmintinės turinį, spauskite  **TV** arba pasirinkite kitą veiksmą.

Norėdami atjungti USB atmintinę, galite ją ištraukti bet kuriuo metu.

„Ultra HD“ per USB

Nuotraukas iš prijungto USB įrenginio arba atmintinės galite peržiūrėti „Ultra HD“ skiriamąja geba. Jei nuotraukos skiriamoji geba yra didesnė, televizorius sumažins jos skiriamąją gebą iki „Ultra HD“. „Ultra HD“ vaizdo įrašo negalėsite paleisti per USB jungtį.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip žiūrėti ar leisti turinį iš USB atmintinės, spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika**.

4.14

Fotoaparatas

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, laikomas skaitmeniniame fotoaparate, galite prijungti fotoaparata tiesiogiai prie televizoriaus.

Prijunkite prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Prijungę fotoaparata įjunkite.



Jei turinio sąrašas neparodomas automatiškai, paspauskite **→ SOURCES** ir spustelėkite **USB**.

Jūsų fotoaparata galbūt reikia nustatyti siųsti turinį naudojant PTP (nuotraukų persiuntimo protokolą). Perskaitykite skaitmeninio fotoaparato vartotojo vadovą.

„Ultra HD“ per USB

Nuotraukas iš prijungto USB įrenginio arba atmintinės galite peržiūrėti „Ultra HD“ skiriamąja geba. Jei nuotraukos skiriamoji geba yra didesnė, televizorius sumažins jos skiriamąją gebą iki „Ultra HD“. „Ultra HD“ vaizdo įrašo negalėsite paleisti per USB jungtį.

Jei reikia daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą, spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika**.

„Ultra HD“ per USB


Nuotraukas iš prijungto USB įrenginio arba atmintinės galite peržiūrėti „Ultra HD“ skiriamąja geba. Jei nuotraukos skiriamoji geba yra didesnė, televizorius sumažins jos skiriamąją gebą iki „Ultra HD“. „Ultra HD“ vaizdo įrašo negalėsite paleisti per USB jungtį.

4.15

Kamera


HDMI

Kad kokybė būtų pati geriausia, vaizdo kamera prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

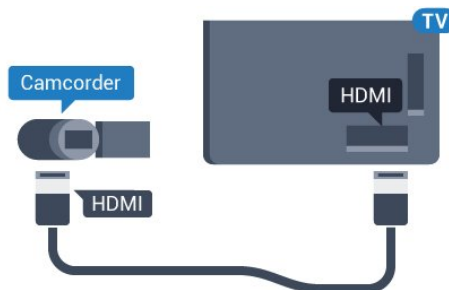

Vaizdas – Garsas KD / SCART

Vaizdo kamera galite prijungti naudodami HDMI, YPbPr arba SCART jungtis. Jeigu jūsų vaizdo kameroje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso KD išvesties lizdai, naudokite vaizdo-garso KD perėjimo į SCART adapterį (parduodamas atskirai), kad kamera galėtumėte prijungti prie SCART lizdo.

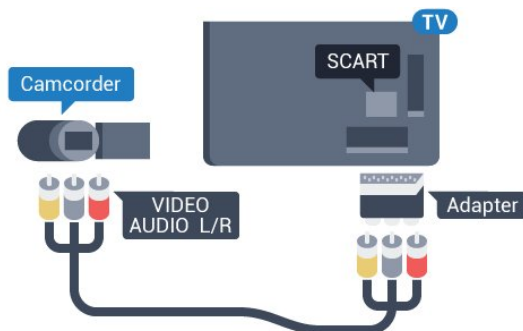

4.16


Kompiuteris

Prijunkite

Galite prijungti kompiuterį prie televizoriaus ir naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių.


Su HDMI

Prijunkite kompiuterį prie televizoriaus HDMI laidu.

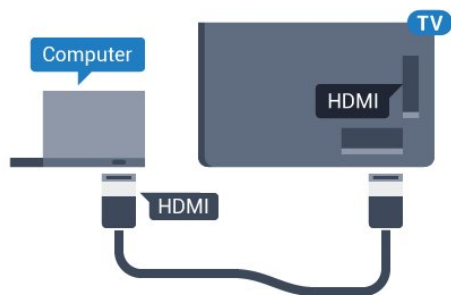

Su DVI prie HDMI

Arba galite naudoti DVI–HDMI adapterį (parduodamas atskirai) kompiuteriui prie HDMI prijungti, o garso K/D laidui (3,5 mm minikištukas) prie AUDIO IN L/R galinėje televizoriaus pusėje prijungti.

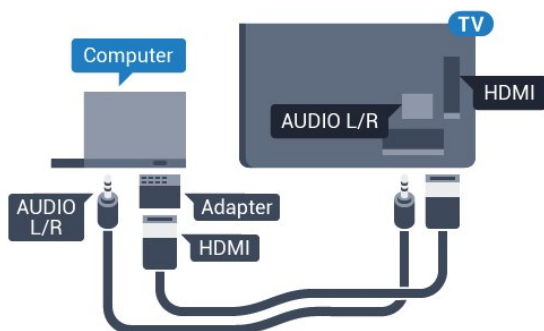

Nustatymai

Jeigu jūsų kompiuteris prijungtas šaltinio meniu (jungčių sąrašė) nustatys įrenginio tipą Kompiuteris, televizorius bus automatiškai idealiai pritaikytas kompiuterio nustatymams.

Jeigu naudojate kompiuterį filmams žiūrėti arba žaidimams žaisti, galbūt norėsite nustatyti televizorių atgal į televizoriaus žiūrėjimo arba žaidimų nustatymus.

Jei norite rankiniu būdu pasirinkti tinkamiausius televizoriaus nustatymus...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai**, tada spustelėkite **Žaidimas arba kompiuteris**.
- 3 - Spustelėkite **Žaidimas** (jei norite žaisti) arba **Kompiuteris** (jei norite žiūrėti filmą).
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Neužmirškite nustatyti žaidimo – kompiuterio parinkties į padėtį **Kompiuteris**, kai baigsite žaisti žaidimą.


4.17

Ausinės

Ausines galite prijungti prie jungties televizoriaus nugarėlėje. Tai 3,5 mm minijungtis. Ausinių garsumo lygį galite reguliuoti atskirai.

Jei norite reguliuoti garsumą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Ausinių garsumas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje, kad garsumą sureguliuotumėte.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

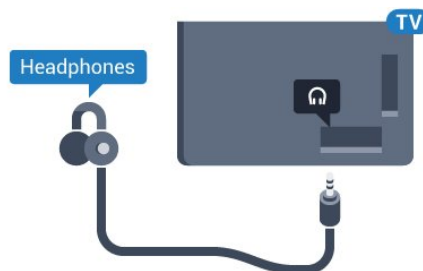

4.18

Bevieliai garsiakalbiai

Jei televizoriaus garsą norite leisti per belaidį garsiakalbį, šiuos įrenginius turite susieti. Susieti galima iki 10 belaidžių garsiakalbių, tačiau vienu metu garsą galima leisti tik per 1 žemųjų dažnių garsiakalbį arba pailgąjį garsiakalbį. Belaidį garsiakalbį padėkite ne toliau kaip 5 metrų atstumu nuo televizoriaus.

Jei su televizoriumi norite susieti belaidį garsiakalbį:

- 1 - Įjunkite belaidį garsiakalbį ir padėkite šalia televizoriaus. Daugiau informacijos apie susiejimą ir belaidžio ryšio veikimo atstumą ieškokite įrenginio naudotojo vadove.
- 2 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 3 - Spustelėkite **Garsas > Belaidžiai garsiakalbiai > Pridėti naują garsiakalbį**.
- 4 - Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus. Įrenginys bus susietas su televizoriumi, o ryšys išsaugotas televizoriaus atmintinėje.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip pasirinkti belaidį garsiakalbį, paspauskite spalvos mygtuką **■ Raktažodžiai** ir ieškokite **Belaidžiai garsiakalbiai, pasirinkti**.

Ijungimas ir išjungimas

5.1

Ijungimas, budėjimo režimas arba išjungimas

Prieš įjungdami televizorių, įsitikinkite, kad maitinimo laidą prijungėte prie **POWER** jungties televizoriaus nugarėlėje.

Jei norite įjungti televizoriaus budėjimo režimą, kai indikatorius lemputė yra išjungta, paspauskite nedidelį valdymo mygtuką televizoriaus nugarėlėje. Užsidegs indikatorius.



Kai televizorius veikia budėjimo režimu, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻**, kad televizorių įjungtumėte. Arba galite spausti **HOME**.

Kaip vėl įjungti budėjimo režimą

Jei vėl norite įjungti televizoriaus budėjimo režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻**.

Išjungimas

Jei televizorių norite išjungti, paspauskite valdymo jungiklį. Indikatoriaus lemputė užges. Televizoriaus išlieka prijungtas prie maitinimo šaltinio, bet vartoja labai mažai energijos.

Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite maitinimo kištuką. Atjungdami maitinimo kištuką visada traukite už kištuko, bet ne už laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

5.2

„Philips“ logotipo ryškumas

„Philips“ logotipą televizoriaus priekinėje dalyje galite išjungti arba reguliuoti jo ryškumą.

Norėdami reguliuoti arba išjungti:

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite „Philips“ logotipo ryškumas.
- 3 - Pasirinkite **Didžiausias**, **Vidutinis**, **Mažiausias** arba **Išjungti**, kad jį išjungtumėte.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.



5.3

Televizoriaus mygtukai

Jei nuotolinio valdymo pultas pasimetė arba išsikrovė jo baterijos, tam tikrus bendruosius veiksmus su televizoriumi vis tiek galite atlikti.

Jei norite atidaryti bendrąjį meniu...

- 1 - Kai televizorius įjungtas, paspauskite televizoriaus nugarėlėje esantį valdymo mygtuką, kad būtų parodytas bendrasis meniu.
- 2 - Spauskite į kairę ar dešinę ir pasirinkite **Garsumas**, **Kanalas** arba **Šaltiniai**. Jei televizorius veikia parduotuvės režimu, galite pasirinkti ir **Kamera**.
- 3 - Spauskite aukštyn ar žemyn ir sureguliuokite garsumą arba įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą. Spausdami aukštyn ar žemyn taip pat galite eiti per šaltinių sąrašą bei pasirinkti imtuvą. Paspauskite valdymo mygtuką, kad atidarytumėte kamerą.
- 4 - Šis meniu bus išjungtas automatiškai.

Jei televizorių norite išjungti, pasirinkite **Televizorius išjungtas**, tada paspauskite valdymo mygtuką.



5.4

Išsijungimo laikmatis

Naudodami **Išsijungimo laikmatį** galite nustatyti, kad po nustatyto laiko būtų automatiškai įjungtas televizoriaus budėjimo režimas.

Jei norite nustatyti išsijungimo laikmatį...


- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai** > **Išsijungimo laikmatis**. Naudodami slankiklio juostą 5 min. intervalais galite nustatyti net iki 180 min. trukmės laiką. Jeigu nustatysite 0 min., išjungimo laikmatį išjungs. Laiko skaičiavimo atgal metu visada galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Išjungimo laikmatis


Jei televizorius priima televizijos signalą, tačiau jūs per 4 valandas nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas, kad būtų taupoma energija. Be to, jei televizorius nepriima televizijos signalo ir 10 min. nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas.

Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (televizijos priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite išjungti automatinio išjungimo funkciją.

Jei norite išjungti išjungimo laikmačio funkciją...

- 1 - Paspauskite  ir spustelėkite **Ekonustatymai**.
- 2 - Spustelėkite **Išjungimo laikmatis**. Spustelėkite slankiklio juostos viduje ir sureguliuokite reikšmę. Pasirinkus reikšmę **0** (išjungta), automatinio išjungimo funkcija išjungiama.

Kai išjungimo laikmačio funkcija įjungta, priešais ją rodoma piktograma .


Jei reikia daugiau informacijos apie aplinką tausojančius televizoriaus nustatymus, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Ekonustatymai**.

Nuotolinis valdymas

6.1

Klavišų apžvalga

Viršuje

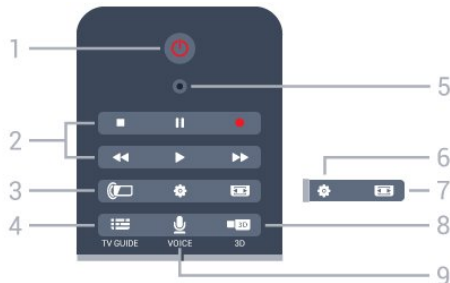

1 – Parengties režimas / Įjungta

Televizorius įjungiamas arba išjungiamas jo budėjimo režimas.

2 – Atkūrimas ir įrašymas

- Leisti , paleidžia įrašo atkūrimą
- Pauzė , pristabdo įrašo atkūrimą
- Stabdyti , sustabdo atkūrimą
- Grįžti atgal , įrašas grąžinamas atgal
- Greitai pirmyn , greitai persukti į priekį
- Įrašyti , pradedamas įrašymas

3 – „Ambilight“

„Ambilight“ įjungiamas ar išjungiamas ir įjungiamas „Ambilight“ budėjimo režimas.

4 – TV GUIDE

Atidaromas arba uždaromas TV gidas.

5 – BALSO mikrofonas

Nustatymai

Atidaro nustatymų meniu.

7 – Vaizdo formatas

Atidaromas arba uždaromas vaizdo formato meniu.

8 – 3D

Atidaromas ar uždaromas 3D meniu arba įjungiamas 3D režimas.

9 – VOICE

Paspaudę galite pradėti paieškos užklausą informaciją įvesdami balsu.

Viduryje



1 – HOME

Atidaromas pagrindinis meniu.

2 – SOURCES

Atidaromas šaltinių meniu.

3 – Spalvų mygtukai

Galima tiesiogiai pasirinkti parinktį. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

4 – INFO

Atidaro arba uždaro informaciją apie programas.

5 – BACK

Perjungia į ankstesnį jūsų pasirinktą kanalą. Uždaro meniu nepakeitus nustatymo. Grįžtama atgal į ankstesnę programą / tinklalapį.

6 – EXIT

Paspaudę galite toliau žiūrėti televiziją. Galite išjungti interaktyviąją televizoriaus programą.

7 – OPTIONS

Atidaro arba uždaro parinkčių meniu.

8 – OK mygtukas

Paspaudę galite patvirtinti pasirinkimą arba nustatymą. Galite suaktyvinti žymeklį ir spustelėti.

9 – Rodyklių / naršymo mygtukai

Pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ir dešinę.

10 – MULTIVIEW

Atidaro papildomą mažą ekraną.

Dugnas



1 – Garsumas

Reguliuoja garsumą.

2 – Skaitmenų mygtukai

Galite įvesti kanalo numerį.

3 – SUBTITLE

Subtitrai įjungiami, išjungiami arba įjungiami nutildžius garsą.

4 – LIST

Atidaromas arba uždaromas kanalų sąrašas.

5 – Kanas

Įjungiamas kitas arba ankstesnis kanalas iš kanalų sąrašo, atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir atidaromas kitas arba ankstesnis skyrius diske.

6 – Nutildymas

Išjungia garsą arba jį vėl įjungia.

7 – TEXT

Atidaromas arba uždaromas tekstas / teletekstas.

6.2

Žymeklis

Apie žymeklį

Kad nereikėtų po ekraną naršyti rodyklių mygtukais, galite naudoti **žymeklį**.

Žymeklis veikia taip kaip kompiuterio pelė. Žymeklį galite perkelti ► – mėlyną rodyklę – iš lėto judindami nuotolinio valdymo pultą. Kaip ir su kompiuterio pele, žymeklio greitį galite reguliuoti.

Jei norite pasirinkti, kartu su žymekliu visada galite naudoti ir rodyklių mygtukus – žymeklis laikinai pradings. Kai kuriose programose, pavyzdžiui, teksto / teleteksto, arba kai kuriuose tinklalapiuose žymeklis nepalaikomas. Televizorius automatiškai įjungs naršymą rodyklių mygtukais.

Jei žymeklio funkcijos nenorite naudoti, ją galite išjungti.

Jei prijungsite žaidimų pultą, žymekliui valdyti galėsite naudoti ir žaidimų pultą.

Žymeklio naudojimas

Aktyvinti

Kai atidarysite ekraną ar programą, kurioje palaikomas žymeklio valdymas, pasirodys neaktyvus žymeklis. Pilkos spalvos ► pasirodys kažkur ties ekrano viduriu.

Jei norite suaktyvinti žymeklį, uždėkite nykštį ant mygtuko **OK**, bet jo nespauskite. Dabar judinkite nuotolinio valdymo pultą iš riešo, visai nereikia mojuoti visa ranka. Mygtuką **OK** galite atleisti, o žymeklis liks toje pačioje vietoje. Po 5 sek. žymeklis pradings.

Jei norite, kad žymeklis vėl būtų aktyvus, uždėkite nykštį ant mygtuko **OK** ir šiek tiek krestelėkite nuotolinio valdymo pultą.

Spustelėjimas

Jei norite pasirinkti reikiamą elementą, užveskite ant jo žymeklį ir paspauskite – spustelėkite – mygtuką **OK**. Jei norite pasirinkite reikiamą elementą, užveskite žymeklį ant elemento ir paspauskite – spustelėkite – mygtuką **OK** – taip, kaip tai darote naudodamiesi kompiuterio pele. Norėdami pasinaudoti **spalvų mygtukų**, **INFO** ir **OPTIONS** funkcijomis vis tiek turite spausti nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

Jei veikiant žymeklio funkcijai norite paspausti mygtuką...

- 1 - Užveskite žymeklį ant ekrane rodomo elemento, pavyzdžiui, kanalo kanalų sąrašo.
- 2 - Pakelkite nykštį, kad žymeklis liktų toje vietoje.
- 3 - Paspauskite reikiamą spalvos mygtuką.
- 4 - Vėl uždėkite nykštį ant mygtuko **OK**, kad žymekliu galėtumėte naudotis toliau.

Naršymas rodyklėmis

Jei norėdami naršyti paspausite rodyklės mygtuką (kairėn, dešinėn, aukštyn ar žemyn), žymeklis pradings. Bus įjungtas naršymo rodyklėmis režimas. Jei norite, kad žymeklis vėl būtų aktyvus, uždėkite nykštį ant mygtuko **OK** ir šiek tiek krestelėkite nuotolinio valdymo pultą.

Vietos grąžinimas

Praėjus šiek tiek laiko, žymeklis gali šiek tiek pakeisti vietą. Kad žymeklį grąžintumėte į vietą, pakelkite nykštį, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į mėlyną rodyklę ekrane ir vėl uždėkite nykštį ant mygtuko **OK**.

Žymeklio greitis

Galite reguliuoti žymeklio greitį, kuriuo ekrane juda žymeklis.

Jei norite koreguoti greitį...

- 1 - Paspauskite **OK**, tada paspauskite **OK** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Žymeklio / pelės greitis** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Spauskite rodykles ► (aukštyn) arba ▼ (žemyn) ir padidinkite arba sumažinkite greitį.
- 4 - Spauskite rodyklę ► (dešinėn) ir patikrinkite nustatytą greitį. Uždėkite nykštį ant mygtuko **OK** ir patikrinkite žymeklio greitį.
- 5 - Spauskite rodyklę **OK** (kairėn) ir grįžkite prie slankiklio juostos. Nustatymą galite vėl koreguoti.
- 6 - Pasirinkę slankiklio juostą paspauskite **OK** (kairėn), kad šį nustatymą išsaugotumėte ir uždarytumėte.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **OK** **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Žymeklio išjungimas

Jei norite išjungti žymeklį...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Nuotolinio valdymo pulto žymeklis** ir pasirinkite **Išjungti**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

6.3

Valdymas balsu

Valdymo balsu naudojimas

Dėl pasikeitusių „Google“ palaikymo sąlygų „Philips Android TV“ nebepalaiko paieškos balsu funkcijos. Dėl to negalime užtikrinti, kad televizoriuje paieškos balsu funkcija veiks sklandžiai. Atsiprašome už galimus nepatogumus ir rekomenduojame atlikti paiešką naudojantis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra.

Dėkojame už kantrybę ir supratimą.

Naudodamiesi valdymo balsu funkcija televizorių galite valdyti tiesiog kalbėdami į nuotolinio valdymo pultą. Televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

Galite nurodyti televizoriui įjungti tam tikrą kanalą arba pradėti rodyti vykstančią programą iš TV gido. Valdymu balsu galite pasinaudoti bet kada ir ieškoti reikiamo turinio internete. Be to, galite pasakyti programos pavadinimą, kad ji būtų paleista televizoriuje.

Jei televizorių norite valdyti balsu...

- 1 - Paspauskite **🗣 VOICE**.
- 2 - Pirmiausia pasakykite komandą, tada, ko norite. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Prieš pradėdami kalbėti, visada paspauskite **🗣 VOICE**, net jei televizoriaus prašo pakartoti. Televizorius pabandys įvykdyti jūsų komandą.

Pirmą kartą paspaudus mygtuką **🗣 VOICE** ir pirmą kartą naudojantis valdymo balsu funkcija, bus atidarytas žinyno puslapis, kuriame pateikiama informacija apie valdymo balsu funkcijos naudojimą. Paskaitykite, kaip naudotis valdymo balsu funkcija. Paspaudę mygtuką **🗣 VOICE** dar kartą, šia funkcija galėsite naudotis iškart. Jei norite uždaryti žinyną, paspauskite **↩ Back**.

Valdymu balsu negalima naudotis per „Skype“ skambučius.

Balso komandos

Kad valdymas balsu veiktų tinkamai ir būtų atliekami reikiami veiksmai, naudokite toliau pateikiamas komandas.

WATCH (žiūrėti) [pvz., pasakykite „watch The Muppets Show“ (žiūrėti Mapetų šou)] – televizorius ieškos šios TV programos ir bandys įjungti reikiamą kanalą.

CHANNEL (kanalas) [pvz., pasakykite „kanalas BBC1“] – televizorius ieškos šio kanalo ir bandys jį įjungti.

PLAY (groti) [pvz., pasakykite „play Jingle Bell's“ (groti „Jingle Bell's“)] – televizorius ieškos šios dainos jūsų muzikos kolekcijoje ir bandys ją paleisti.

SEARCH (ieškoti) [pvz., pasakykite „search The Hobbit“ (ieškoti „Hobitas“)] – televizorius ieškos jūsų medijoje ir parodys paieškos rezultatus.

GOOGLE [pvz., pasakykite „google stock market“ („google“ akcijų rinkos)] – televizorius ieškos internete ir parodys rezultatus iš „Google“ paieškos.

GO TO (eiti į) [pvz., „go to Philips.com“ (eiti į philips.com)] – televizorius bandys atidaryti „Philips“ svetainę.

OPEN (atidaryti) [pvz., pasakykite „open Skype“ (atidaryti „Skype“)] – televizorius bandys atidaryti „Skype“.

Jei norite atlikti šias komandas, televizorius turi turėti prieigą prie ieškomo turinio. Kanalai turi būti įdiegti, o medija bendrinama. Prijungti įrenginiai turi būti įjungti. Televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

6.4

Klaviatūra

Apžvalga

„Qwerty“ ir „Azerty“

„Qwerty“ / „Azerty“ klaviatūros apžvalga.*



1 – „Azerty“ simbolis

Simbolio padėtis, kai nustatytas klaviatūros išdėstymas „Azerty“.

2 – **↑Aa** „Shift“ mygtukas

Naudojamas viršutinio registro simbolių įvedimui.

3 – **Ω** Specialieji simboliai

Atidaro ekrano klaviatūrą, kad būtų galima parinkti raides su diakritiniais ženklais ar simbolius.

4 – „Fn“ mygtukas

Naudojamas skaičiui ar skyrybos simboliui įvesti.

5 – Tarpo mygtukas

6 – Naršymas ir OK

7 – Bendrinti

Internete bendrinamas šiuo metu peržiūrimas turinys.

* Jūsų nuotolinio valdymo pulte yra galimybė atsižvelgiant į regioną, kuriame gyvenate, naudoti „Qwerty“ / „Azerty“ arba „Qwerty“ / kirilicos simbolių klaviatūrą.

„Qwerty“ ir kirilicos simboliai

„Qwerty“ / kirilicos klaviatūros apžvalga.*



1 – Kirilicos simboliai

Simbolius galima naudoti, jei įjungta kirilicos simbolių klaviatūra.

2 – Kirilicos simbolių klaviatūros jungiklis

Ijungiama kirilicos simbolių klaviatūra arba grįžtama į „Qwerty“ klaviatūrą.

3 - ↑Aa Keisti

Naudojamas viršutinio registro simbolių įvedimui.

4 – Ω Specialieji simboliai

Atidaro ekrano klaviatūrą, kad būtų galima parinkti raides su diakritiniais ženklais ar simbolius.

5 – „Fn“ mygtukas

Naudojamas skaičiui ar skyrybos simboliui įvesti

6 - Tarpo mygtukas

7 – Bendrinti


Internete bendrinamas šiuo metu peržiūrimas turinys.

8 – Naršymas ir OK

* Jūsų nuotolinio valdymo pulte yra galimybė, atsižvelgiant į regioną, naudoti „Qwerty“ / „Azerty“ arba „Qwerty“ / kirilicos klaviatūrą.

Teksto rašymas

Naudodami klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, bet kuriame ekrano teksto lauke galite rašyti tekstą. Jei norite aktyvinti klaviatūros mygtukus, apverskite pultą, kad klaviatūra būtų viršuje. Pultą laikykite abiem rankomis, o raides įveskite nykščiais.

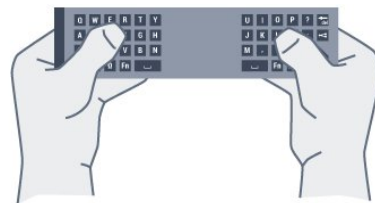

Įveskite tekstą

Jei norite ekrano teksto lauke įvesti tekstą, pasirinkite teksto lauką ir pradėkite rašyti.

Spauskite **OK** ir patvirtinkite tekstą.

Didžiosios ir mažosios raidės

Jei norite parašyti didžiąją raidę, prieš įvesdami simbolį paspauskite mygtuką **↑Aa** (keisti).

Jei norite parašyti kelias didžiąsias raides, rašydami nuspauskite ir laikykite mygtuką **↑Aa**.

Jei didžiosiomis raidėmis norite rašyti nuolatos, paspauskite mygtuką **↑Aa** ir palaikykite 2 sek., kad įjungtumėte klaviatūros didžųjų raidžių režimą.

Jei didžųjų raidžių režimą norite išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką **↑Aa**. Jei per 20 sek. nebus paspaustas joks mygtukas, didžųjų raidžių režimas išsijungs savaime. Jei paspausite kitą modifikavimo mygtuką, pvz., **Fn** arba **Ω**, didžųjų raidžių režimą išjungsite.

Skaičiai ir skyrybos ženklai

Jei norite įvesti skaičių ar skyrybos ženklą, prieš paspausdami skaičiaus ar skyrybos ženklo simbolį spauskite klavišą **Fn**. „Fn“ režimą galite įjungti ar išjungti taip pat, kaip rašymo didžiosiomis raidėmis režimo atveju.

Internetas

Klavišą **Fn** galite naudoti, jei norite parašyti **www.** ar **.com**.

Raidės su diakritiniais ženklais ir simboliai

Nuotolinio valdymo pulto klaviatūroje nėra raidžių su diakritiniais ženklais ir simbolių.

Jei norite tokį simbolį įvesti, atsidarykite ekrano klaviatūrą.

Norėdami atidaryti ekrano klaviatūrą, paspauskite **Ω**. Ekrano klaviatūroje galite pereiti prie norimo simbolio. Įjunkite klaviatūrą, kurioje yra spalvoti mygtukai. Spauskite **OK** ir įveskite simbolį. Ekrano klaviatūra dings, kai nuotolinio valdymo pulto klaviatūroje paspausite bet kurį simbolį.




„Qwerty“, „Azerty“ ir kirilicos simbolių klaviatūra

Nuotolinio valdymo pulte paprastai naudojama QWERTY klaviatūra.

„Azerty“ klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, nuotolinio valdymo pulte galima nustatyti „Azerty“ klaviatūrą. „Azerty“ simboliai yra parodyti atitinkamų klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei klaviatūros išdėstymą norite nustatyti kaip „Azerty“...



- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra**.
- 3 - Spustelėkite **Azerty** arba **Qwerty**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kirilicos simbolių klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, nuotolinio valdymo pulte galima įjungti kirilicos simbolius.

Kirilicos simboliai yra parodyti klaviatūros klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei norite rašyti kirilicos simbolius...

- 1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite .
- 2 - Jei norite vėl įjungti „Qwerty“, dar kartą paspauskite .

6.5

Susiekite su televizoriumi

Susiejimas

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui radijo dažniais (RD). Skirtingai nei nuotolinio valdymo pultu, naudojančiu infraraudonųjų spindulių signalus, šiuo nuotolinio valdymo pultu komandas galite siųsti nenukreipę jo į televizorių.



Kad nuotolinio valdymo pultas galėtų palaikyti ryšį su televizoriumi, televizorius ir nuotolinio valdymo pultas turi būti susieti vienas su kitu. Kai nuotolinio valdymo pultas susietas, negalite juo valdyti kito televizoriaus.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paprašys jūsų paspausti mygtuką **OK**, tai padarius, bus atliktas susiejimas. Kai išjungiate televizorių, susiejimas išsaugomas. Su šiuo televizoriumi galite susieti iki 5 nuotolinio valdymo pultų.

Pakartotinis susiejimas



Galite su šiuo televizoriumi susieti kitą nuotolinio valdymo pultą.

Nuotolinio valdymo pulto susiejimo būdas, kai vienas nuotolinio valdymo pultas jau yra susietas su televizoriumi ir kai nuotolinio valdymo pultas dar nėra susietas su televizoriumi, skiriasi.

• **Nuotolinio valdymo pultas yra susietas su kitu televizoriumi**
Norėdami susieti, pridėkite nuotolinio valdymo pultą prie „Philips“ logotipo (maždaug 10 cm atstumu) ir kartu paspauskite  raudoną ir  mėlyną mygtukus. Jei susiejimas sėkmingas, bus parodytas pranešimas.

• **Nuotolinio valdymo pultas dar nėra susietas**
Norėdami susieti, laikykite nuotolinio valdymo pultą prie „Philips“ logotipo (maždaug 10 cm atstumu) ir spauskite **OK**. Jei susiejimas sėkmingas, bus parodytas pranešimas.

Mažmeninė prekyba

Norėdami susieti naują dar nesusietą televizorių su nuotolinio valdymo pultu, kuris jau yra susietas su kitu televizoriumi, pridėkite nuotolinio valdymo pultą prie „Philips“ logotipo (maždaug 10 cm atstumu) ir kartu paspauskite  raudoną ir  mėlyną mygtukus.

Jei siejimas sėkmingas, parodomas pranešimas.

6.6

IR jutiklis

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui RD (radijo dažniu). Naudojant RD nereikia nukreipti nuotolinio valdymo pulto į televizorių.

Tačiau televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonuoju ryšiu). Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.



6.7

Akumulatoriai

Televizorius jums praneš, kai nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai išsieikvos.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto pusėje, kurioje yra klaviatūra.

- 1 - Maža moneta ar kitu mažu neaštriu daiktu paspauskite mažą kvadratinį atlaisvinimo mygtuką, kad galėtumėte atidaryti dangtelį.
- 2 - Slinkite mėlyną sklendę rodyklės nurodyta kryptimi ir ją ištraukite.
- 3 - Pakeiskite senus maitinimo elementus 2 naujais **AA-LR6-1,5**

V tipo šarminiais elementais. Patikrinkite, ar elementų galai sudėti teisingai.


4 - Spauskite mėlyną sklendę žemyn ir slinkite ją atgal, kol pasigirs spragtelėjimas.

5 - Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami žemyn, kol jis spragtelės.

Nuotolinio valdymo pultą padėkite ir palaukite maždaug 15 s, kol bus vykdomas žymeklio kalibravimas.

Išimkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.

Maitinimo elementus utilizuokite vadovaudamiesi vietiniais eksploatacijos pabaigos reikalavimais.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite  **Raktažodžiai** ir žiūrėkite **Eksploatacijos pabaiga**.

6.8

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste.

Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Pagrindinis meniu

7.1

Pagrindinio meniu atidarymas

Jei norite išnaudoti visas „Android“ galimybes, prijunkite televizorių prie interneto.

Kaip ir „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, pagrindinis meniu yra svarbiausia televizoriaus vieta. Pagrindiniame meniu galite paleisti bet kurią programą, įjungti televizijos kanalą, išsinuomoti filmą, paleisti programą ar įjungti prijungtą įrenginį.

Paspauskite **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

Spustelėkite viršutinėje juostoje esančias piktogramas ir pasirinkite reikiamą skirtuką.

- **Dabar per TV**
- **Programos**
- **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**
- **Televizija pagal pageidavimą**
- **Kanalai**
- **Šaltiniai**

Atsižvelgiant į jūsų televizoriaus konfigūraciją ir šalį, kai kurių piktogramų gali nebūti. Jei reikia daugiau informacijos apie pagrindinio meniu skirtukus, skaitykite kitus skyrius.

Jei pagrindinį meniu norite uždaryti nieko nekeisdami, paspauskite **BACK**.

7.2

Apžvalga



- 1 - **Dabar per TV**
- 2 - **Programos**
- 3 - **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**
- 4 - **Televizija pagal pageidavimą**
- 5 - **Kanalai**
- 6 - **Šaltiniai**
- 7 - **Pranešimai**
- 8 - **Paieška**



9 - Spalvoti mygtukai

- 10 - **Informacija**, kai informacijos yra, piktograma yra balta.
- 11 - **Parinktys**, kai parinkčių yra, piktograma yra balta.
- 12 - **Atidarykite skirtuką per visą langą**.

7.3

Pranešimai

Televizorius gali priimti įvairias žinutes, vadinamas pranešimais. Šie pranešimai gaunami iš įvairių televizoriuje įdiegtų programų arba jūsų draugų ar programų paslaugų centrų. Pranešimai sudedami į sąrašą, kuriame naujausi pateikiami viršuje.

Gavus pranešimą, viršutiniame dešiniame ekrano kampe trumpam pasirodo piktograma. Ją pamatę galite spustelėti ir atidaryti pranešimų langą.

Jei pranešimus norite atidaryti vėliau...

- 1 - Paspauskite **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutiniame dešiniame meniu kampe spustelėkite pranešimų piktogramą.
- 3 - Spustelėdami pranešimą jį perskaitykite.

Kai pranešimą pasirenkate, paspauskite **dešinėn**, kad atidarytumėte programą.

Paspauskite **kairėn**, kad pasirinktą pranešimą ištrintumėte.

Paspauskite **INFO**, kad peržiūrėtumėte visą pranešimą.

7.4

Paieška

Jei televizorius yra prijungtas prie interneto, pagrindiniame meniu galite naudotis paieškos lauku.

Įvesdami tekstą galite ieškoti konkrečios dainos, TV programos, „YouTube“ vaizdo įrašo ar dar ko nors internete. Įvesdami tekstą galite naudotis ekrano klaviatūra ar nuotolinio valdymo pulto klaviatūra.

Arba galite išbandyti valdymo balsu funkciją ir tiesiog pasakyti, ko norite ieškoti – visai nereikės atidaryti pagrindinio meniu paieškos lauko.

Jei norite ieškoti...


- 1 - Paspauskite **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Spustelėkite **Paieška**, kad atidarytumėte paieškos lauką.
- Ekrano klaviatūra pasirodys automatiškai. Čia galėsite įvesti tekstą naršymo mygtukais. Jei norite paslėpti ekrano klaviatūrą, paspauskite **BACK**.
- Jei pradėsite naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, ekrano klaviatūra pradings.

Paieškos rezultatai bus parodyti po kelių sekundžių. Naršydami eikite aukštyn ar žemyn ir peržiūrėkite įvairių surastą turinį.

Dabar rodoma


8.1

Apie „Dabar per TV“

Pagrindiniame meniu pasinaudoję  **Dabar per TV** galite peržiūrėti televizoriaus rekomenduojamas 9 populiariausias programas, kurias galite šiuo metu žiūrėti.

Televizoriaus rekomenduojamos programos yra rodomos dabar arba prasidės po 15 min. Rekomenduojamos programos atrenkamos pagal įdiegtus kanalus. Atrenkami jūsų šalyje transliuojami kanalai. Be to, galite nustatyti, kad funkcija **Dabar per TV** pateiktų jums pritaikytas rekomendacijas pagal dažniausiai žiūrimas programas.

Jei norite gauti šias pritaikytas rekomendacijas, turite patvirtinti **Asmeninių rekomendacijų sutikimą Naudojimosi sąlygose**. Jei jau esate sutikę su naudojimosi sąlygomis, įsitikinkite, ar prie „Asmeninių rekomendacijų sutikimas“ langelis yra pažymėtas. Prieš patvirtindami perskaitykite visą sutikimo turinį.

Jei norite sutikti su naudojimosi sąlygomis ir patvirtinti asmeninių rekomendacijų sutikimą, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Naudojimosi sąlygos, programos**.

Ankstesnės rekomendacijos televizoriuje nesaugomos. „Dabar per TV“ informacija pateikiama tik tam tikrose šalyse.


8.2

Ko jums reikia

Jei norite, kad būtų rodoma „Dabar per TV“ informacija...

- Televizoriuje turi būti įdiegti kanalai.
- Funkcija „Dabar per TV“ turi veikti jūsų šalyje.
- Televizoriaus laikrodis turi būti nustatytas kaip „Automatinis“ arba „Priklauso nuo šalies“.
- Turite sutikti su naudojimosi sąlygomis (gali būti, kad su jomis jau sutikote prisijungę prie interneto).
- TV gido duomenis pageidautina gauti iš interneto, tačiau juos galima gauti ir iš transliuotojo, jei nėra nustatyta tėvų kontrolė arba užrakinti kanalai.

Televizorių rekomenduojame prijungti prie interneto.

Piktograma  pagrindinio meniu viršutinėje juostoje pasirodys, tik kai bus „Dabar per TV“ informacijos.

8.3

„Dabar per TV“ naudojimas


Kai atidarote **Dabar per TV**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Jei norite atidaryti „Dabar per TV“...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite , kad atidarytumėte **Dabar per TV**.

Naudodamiesi „Dabar per TV“ galite...

- Spustelėti programos piktogramą ir įjungti šiuo metu rodomą programą.
- Spustelėti suplanuotos programos piktogramą ir įjungti kanalą iš anksto.
- Spustelėti skelbimą, kad atidarytumėte atitinkamą tinklalapį.


Jei „Dabar per TV“ norite išjungti neįjungę kito kanalo, paspauskite  **BACK**.

Spalvos mygtukais galite paleisti, sustabdyti ar pašalinti įrašą. Be to, galite nustatyti ar pašalinti priminimą, kuriuo įspėjama apie prasidedančią programą.

Programos

9.1

Apie programas

Naudodamiesi pagrindinio meniu parinktimi  **Programos** galite atidaryti programų puslapius.

Programų puslapyje pateikiamas televizoriuje įdiegtų programų rinkinys. Kaip ir programomis jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, televizoriaus programomis taip pat galima atlikti tam tikras funkcijas, kad televizoriumi būtų patogiau naudotis. Tokios programos yra, pavyzdžiui, „YouTube“, „Twitter“, TV žaidimų ar orų prognozės ir pan. Arba galite paleisti interneto naršyklės programą, pavyzdžiui, „Google Chrome“, ir naršyti internete.

Galite naudotis programomis iš „Philips“ programų galerijos arba „Google Play™“ parduotuvės. Kad galėtumėte pradėti, televizoriuje jau yra įdiegta keletas naudingų programų. Kai kuriose programose galite būti valdiklių, kurie rodomi programų puslapiuose.



Jei norite įdiegti programą iš „Philips“ programų galerijos ar „Google Play“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

9.2

Programos diegimas

Programą galite įdiegti iš „Philips“ programų galerijos arba „Google Play“ parduotuvės.

Jei norite įdiegti programą...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite , kad atidarytumėte **Programas**.
- 3 - Spustelėkite **Programų galerijos** piktogramą arba **Google Play** piktogramą.
- 4 - Pasirinkite norimą programą ir spustelėkite šalia jos esantį diegimo mygtuką.

Televizorius įdiegs programą.

Kai ji bus įdiegta, programos piktograma pasirodys programų puslapiuose. Iš programų galerijos įdiegtos programos įdiegus atidaromos automatiškai.




Jei diegiant programas kyla problemų, pirmiausia peržiūrėkite „Google Play“ parduotuvės nustatymus.

9.3



Programos paleidimas

Programą galite paleisti iš programų puslapių.

Jei norite paleisti programą...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite , kad atidarytumėte **Programas**.
- 3 - Dešinėje spustelėkite , kad atidarytumėte visą programų puslapį. Eikite žemyn, kad būtų atidarytas kitas puslapis.
- 4 - Spustelėkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Jei norite išjungti programą...

Paspauskite  **HOME** ir pasirinkite kitą veiklą arba paspauskite  **EXIT**, kad pradėtumėte žiūrėti televiziją.



9.4

„Chrome™“

Naršyklės atidarymas

Naudodamiesi interneto naršykle „Chrome™“ televizoriuje galite naršyti internete.



Jei norite naršyti internete...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite , kad atidarytumėte **Programas**.
- 3 - Suraskite programos **Chrome** piktogramą ir spustelėkite ją.

Televizoriuje galite peržiūrėti bet kurią svetainę, tačiau daugelis gali būti nepritaikytos televizoriaus ekranui.

- Kai kurie papildiniai (pvz., puslapiams ar vaizdo įrašams peržiūrėti) nėra įdiegti jūsų televizoriuje.
- Interneto puslapiai rodomi po vieną puslapį vienu metu ir visame ekrane.

Jei norite baigti naršymą internete...

Paspauskite  **HOME** ir pasirinkite kitą veiklą arba paspauskite  **EXIT**, kad pradėtumėte žiūrėti televiziją.

Naudojimosi naršykle gudrybės

Naudodamiesi žymekliu galite braukti arba slinkti puslapius.

Jei norite braukti...

- 1 - Puslapyje užveskite žymeklį ant kairiojo ar dešiniojo puslapio krašto.
- 2 - Spustelėkite ir palaikykite mygtuką **OK**, tada braukite nuotolinio valdymo pultu į dešinę ar kairę, kad būtų parodytas kitas ar ankstesnis puslapis.

Jei norite slinkti...

- 1 - Užveskite žymeklį ant puslapio vidurio.
- 2 - Spustelėkite ir palaikykite mygtuką **OK**, tada veskite nuotolinio valdymo pultu žemyn ar aukštin.

Puslapio viršuje esantys skirtukai ir adresų juosta slenkant gali išnykti.

Jei norite vėl pamatyti skirtukus ir adresų juostą...

- 1 - Užveskite žymeklį ant viršutinio puslapio krašto.
- 2 - Spustelėkite ir palaikykite mygtuką **OK**, tada veskite nuotolinio valdymo pultu žemyn.

„Google Chrome“ gali keisti naršyklės funkcijas.


9.5

Programos užraktas

Galite nustatyti, kad televizorius užrakintų programas, kurios yra netinkamos vaikams.

Užrakinti galite tik programas iš programų galerijos. Jei programą norite atrakinti, turite televizoriuje įvesti užrakto nuo vaikų PIN kodą.

Jei norite užrakinti vaikams netinkamas programas...

- 1 - Paspauskite **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite , kad atidarytumėte **Programas**.
- 3 - Paspauskite **OPTIONS** ir spustelėkite **Naudojimo sąlygos**. Jei to nepadarėte anksčiau, su sąlygomis galite sutikti dabar.
- 4 - Kitame puslapyje spustelėkite žymės langelį prie **Leisti užrakinti 18+ programas**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

9.6


Iškiepiai

Apie valdiklius

Valdiklis – tai nedidelis langas programų puslapiuose. Valdikliai, atsižvelgiant į jų tipą, pateikia įvairiausią informaciją, pvz., pranešimus, orų informaciją, rekomendacijas ir pan. Kai valdiklį pridedate prie programų puslapių, jo paleisti nereikia – jis visada įjungtas.

Yra du valdiklių tipai. Vieni valdikliai gaunami per programą ir turi programos piktogramą bei valdiklį. Kiti valdikliai neturi programos piktogramos, tik valdiklį. Kai įdiegiate programą su piktograma ir valdikliu, valdiklį prie programų puslapių turite pridėti patys. Valdikliai be atskiros programos piktogramos prie programų puslapių pridedami automatiškai.

Jei norite pridėti valdiklį prie programų puslapių...

Įdiegę programą, programų puslapiuose paspauskite spalvotą mygtuką  **Valdikliai**.

Valdiklių sąraše spustelėkite valdiklį, kurį norite pridėti prie programų puslapių. Parinktys, pvz., 2x3 arba 1x2, rodo plotą, kurį valdiklis užims programų puslapiuose.


Valdikliuose garso ir vaizdo atkūrimas nepalaikomas.

Nuotraukų rėmelis

Programų puslapiuose rasite nedidelį valdiklį pavadinimu **Nuotraukų rėmelis**. Kaip nuotraukų rėmelio nuotrauką galite nustatyti savo nuotrauką.

Jei nuotrauką norite nustatyti kaip nuotraukų rėmelio nuotrauką...

- 1 - Atidarykite nuotrauką televizoriaus ekrane.
- 2 - Paspauskite **OPTIONS** ir spustelėkite **Nustatyti kaip nuotraukų rėmelį**. Nuotraukos mastelis pakeičiamas, kad ji tilptų į nedidelį valdiklį.

Jei reikia daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą televizoriaus ekrane, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika**.


9.7

Programų ir valdiklių šalinimas

Programas ir valdiklius galite pašalinti iš programų puslapių.

Jei programą pašalinsite, išdiegsite ją. Pašalinti galite tik pačių įdiegtas programas ir valdiklius. Pašalintas programas ar valdiklius visada galite įdiegti pakartotinai.

Jei norite pašalinti programą ar valdiklį...

- 1 - Užveskite žymeklį ant programos ir pakelkite nykštį.
- 2 - Jei pasirodo spalvos mygtukas **Pašalinti**, paspauskite , kad programą pašalintumėte iš programų puslapių.



9.8

Valyti interneto atmintį

Televizoriuje galite išvalyti interneto atmintį.

Jums gali prireikti išvalyti „Philips“ registracijos duomenis, tėvų kontrolės nustatymus, vaizdo įrašų parduotuvės prisijungimo duomenis, interneto žymas, slapukus ir istoriją.

Jei norite valyti interneto atmintį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite „Valyti interneto atmintį“.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

„Android“ nustatymai

Programų naudojimui galite nustatyti kelis specialius nustatymus.

Programų tvarkymas

Peržiūrėkite įdiegtų programų sąrašą, patikrinkite, kiek liko laisvos vietos, kad galėtumėte atsisiųsti daugiau programų, arba pašalinkite programą.

Paskyros

Peržiūrėkite savo turimas paskyras arba pridėkite įdiegtos programos paskyrą.

Prieinamumas

Nustatykite televizorių ir pritaikykite jį žmonėms, turintiems klausos ar regos negalią.

Programų paskyros

Pasirinkite klaviatūros įvesties būdą.




Privatumo nustatymai

Perskaitykite „Android“ privatumo nustatymus.

„Android“ teisinė informacija

Perskaitykite teisinę „Google“ informaciją.

Jei norite nustatyti „Android“ nustatymus...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **„Android“ nustatymai**.
- 3 - Spustelėkite reikiamą nustatymą.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.


Naudojimo sąlygos – programos

Kai televizorių prijungėte prie interneto, buvote paraginti sutikti su naudojimo sąlygomis.

Jei norite naudotis programomis iš „Philips“ programų galerijos ir „Google Play“, turite sutikti su naudojimo sąlygomis. Naudojimo sąlygas galite atidaryti ir perskaityti dar kartą arba galite sutikti su tam tikros funkcijos, pvz., asmeninių rekomendacijų arba 18+ programų užrakto, naudojimu.

Jei norite perskaityti ir sutikti su naudojimo sąlygomis...


- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite , kad atidarytumėte **Programas**.
- 3 - Paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Naudojimo sąlygos**. Slinkite žemyn ir sutikite su sąlygomis dar kartą.
- 4 - Kitame puslapyje prireikus spustelėkite langelį prie konkrečios funkcijos.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.


Vaizdo įrašai pagal pageidavimą


10.1

Apie vaizdo įrašus pagal pageidavimą

Naudodamiesi pagrindinio meniu funkcija  **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**, galite išsinuomoti filmų iš vaizdo įrašų parduotuvės internete. Galite saugiai mokėti savo kreditine kortele. Be to, pagal pageidavimą, pasinaudodami vaizdo įrašų funkcija, galite gauti jums pritaiktų filmų rekomendacijų pagal šalį, turimą televiziją ir dažniausiai žiūrimas programas.

Jei norite gauti šias pritaikytas rekomendacijas, turite patvirtinti **Asmeninių rekomendacijų sutikimą Naudojimosi sąlygose**. Jei jau esate sutikę su naudojimosi sąlygomis, įsitikinkite, ar prie „Asmeninių rekomendacijų sutikimas“ langelis yra pažymėtas. Prieš patvirtindami perskaitykite visą sutikimo turinį.

Vaizdo įrašų pagal pageidavimą funkciją galima naudoti tik tam tikrose šalyse. Piktograma  pagrindinio meniu viršutinėje juostoje bus rodoma, tik kai šia funkcija bus galima pasinaudoti.


Jei norite sutikti su naudojimosi sąlygomis ir patvirtinti asmeninių rekomendacijų sutikimą, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Naudojimosi sąlygos, programos**.

10.2



Filmo nuoma

Pirmajame vaizdo įrašų pagal pageidavimą puslapyje, iškart virš filmų sąrašo, galite pasirinkti kategoriją. Be to, jei yra daugiau nei viena, galite pasirinkti konkrečią vaizdo įrašų parduotuvę arba meniu nurodyti konkretų žanrą.

Jei norite pasirinkti vaizdo įrašų parduotuvę ar žanrą...

- 1 - Spustelėkite **Visos parduotuvės** arba **Žanras**.
- 2 - Spustelėkite reikiamą parduotuvę ar žanrą.
- 3 - Jei nieko nenorite keisti, paspauskite  **BACK**.

Jei norite išsinuomoti filmą...

- 1 - Kai naudojate žymeklio funkciją, užveskite jį ant filmo, kad perskaitytumėte pavadinimą.
- 2 - Spustelėkite piktogramą, kad pereitumėte į vaizdo įrašų parduotuvę ir perskaitytumėte trumpą filmo apžvalgą.
- 3 - Patvirtinkite užsakymą.
- 4 - Sumokėkite internetu.
- 5 - Pradėkite žiūrėti. Galite naudoti mygtukus  (leisti) ir  (pauzė).

Daugelyje vaizdo įrašų parduotuvių jūsų paprašys susikurti

registravimosi paskyrą.

10.3

Srautinis perdavimas

Šiuo televizoriumi galite žiūrėti išsinuomotus filmus, kurie siunčiami srautinio vaizdo perdavimo formatu. Filmą galite pradėti žiūrėti beveik iškart. Kad galėtumėte įrašyti vaizdo buferius, jums gali prireikti USB standžiojo disko. Jeigu esate prijungę USB standųjį diską, nuomojamą filmą galite atsisiųsti ir iš vaizdo įrašų parduotuvių, kurios siūlo tik atsisiųsti filmų. Nuomojamo filmo nuomos sąlygų teiraukitės vaizdo įrašų parduotuvėje.


Interneto srautas

Jeigu srautiniu perdavimu žiūrite arba atsisiunčiate daug vaizdo įrašų, galite viršyti savo mėnesinį interneto srauto limitą.

Televizija pagal pageidavimą

11.1


Apie televiziją pagal pageidavimą

Naudodamiesi pagrindinio meniu funkcija  **Televizija pagal pageidavimą**, galite žiūrėti praleistas arba mėgstamas televizijos programas jums patogiu laiku.

Be to, televizijos pagal pageidavimą funkcija gali pateikti programų rekomendacijų pagal įdiegtus kanalus ir dažniausiai žiūrimas programas.

Jei norite gauti šias pritaikytas rekomendacijas, turite patvirtinti **Asmeninių rekomendacijų sutikimą Naudojimosi sąlygose**. Jei jau esate sutikę su naudojimosi sąlygomis, įsitikinkite, ar prie „Asmeninių rekomendacijų sutikimas“ langelis yra pažymėtas. Prieš patvirtindami perskaitykite visą sutikimo turinį.

Televizijos pagal pageidavimą funkciją galima naudoti tik tam tikrose šalyse. Piktograma  pagrindinio meniu viršutinėje juostoje bus rodoma, tik kai šia funkcija bus galima pasinaudoti.


Jei norite sutikti su naudojimosi sąlygomis ir patvirtinti asmeninių rekomendacijų sutikimą, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Naudojimosi sąlygos, programos**.

11.2



Programos paieška

Pirmajame televizijos pagal pageidavimą puslapyje, iškart virš programų sąrašo, galite pasirinkti kategoriją. Be to, jei yra daugiau nei vienas, galite pasirinkti konkretų transliuotoją, mėgstamų programų sąrašą arba nurodyti dieną.

Jei norite pasirinkti transliuotoją...

- 1 - Spustelėkite Transliuotojas.
- 2 - Spustelėkite reikiamą transliuotoją.
- 3 - Jei nieko nenorite keisti, paspauskite  **BACK**.

Jei norite surasti programą...

- 1 - Kai naudojate žymeklio funkciją, užveskite jį ant programos, kad perskaitytumėte pavadinimą.
- 2 - Spustelėkite piktogramą, kad pereitumėte prie transliuotojo televizijos pagal pageidavimą paslaugos ir perskaitytumėte programos informaciją.
- 3 - Patvirtinkite užklausą.
- 4 - Jei reikia, sumokėkite internetu.
- 5 - Pradėkite žiūrėti. Galite naudoti mygtukus  (leisti) ir  (pauzė).

Kanalai

12.1

Kanalų žiūrėjimas

Kanalų perjungimas

Jei norite pradėti žiūrėti televizijos kanalus, spauskite **TV**. Įjungiant televizorių, bus įjungtas paskutinį kartą jūsų žiūrėtas televizijos kanalas.

Kanalų perjungimas

Jei norite perjungti kanalus, paspauskite **⏏ +** arba **⏏ -**.
Jei žinote kanalo numerį, surinkite numerį skaitmenų mygtukais.
Surinkę numerį, paspauskite **OK**, kad kanalas būtų įjungtas iškart.

Kanalų grupė

Jei vis spaudinėsite vieną iš mygtukų **⏏**, greitai perjungsitės kanalus iš šiuo metu pasirinktos grupės kanalų sąrašą.

Dabar ir paskui

Kai žiūrite televizijos kanalą, galite greitai pereiti per likusius kanalus ir patikrinti, kas rodoma.
Paspauskite **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn), kad atidarytumėte slenkantį kanalų sąrašą. Jei pateikiama informacija iš interneto, televizorius parodo dabartinės programos pavadinimą ir išsamią informaciją, tada parodoma kitos programos pavadinimas ir išsami informacija.

Ankstesnis kanalas

Jei norite vėl įjungti anksčiau žiūrėtą kanalą, paspauskite **↶**.

Be to, kanalus galite perjungti iš **Kanalų sąrašo**.

Kanalų sąrašas

Apie kanalų sąrašą

Kanalų sąrašą rasite visus televizoriuje nustatytus kanalus (antenos, kabelinės ir palydovinės televizijos) ir radijo stotis. Jei televizorius yra prijungtas prie interneto ir jame yra pateikiama informacijos, kanalai rodomi su pavadinimais ir logotipais arba pavadinimais ir dabartinės programos pavadinimu.

Kanalus galite pažymėti kaip mėgstamiausius arba juos užrakinti, jei manote, kad jie netinkami vaikams. Trys dažniausiai žiūrimi kanalai pažymimi plona linija aplink pavadinimą ir logotipą.

Kanalų sąrašą galite pasirinkti su kiekvienu įrengtu imtuvu, antenos imtuvu, kabeline ar palydovine televizija nustatytą kanalų grupę*. Šią grupę galite filtruoti ir peržiūrėti visus arba tik mėgstamiausius kanalus. Galite filtruoti radijo stotis ar televizijos kanalus bei skaitmeninės ar analoginės televizijos kanalus.

Atlikus automatinį kanalų naujinimą, kanalų sąrašas atnaujinamas automatiškai. Nauji kanalai pažymimi piktograma.

Kanalų simboliai

- ♥ Mėgstamiausias kanalas
- 🔒 Užrakintas kanalas
- ★ Naujas kanalas
- 🔑 Šifruotas kanalas

Radijo stotys

Jeigu yra skaitmeninių transliacijų, diegimo metu įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Radijo kanalą galite įjungti taip pat, kaip įjungiate televizijos kanalą. Diegiant kabelinius (DVB-C) kanalus, radijo kanalams paprastai priskiriami kanalų numeriai nuo 1001.

* Jei jūsų televizoriuje yra įrengtas palydovinės televizijos imtuvas. Sąrankos meniu patikrinkite, ar galite pasirinkti parinktį **Palydovų diegimas**.

Kanalų sąrašo atidarymas

Jei norite atidaryti **Kanalų sąrašą**, paspauskite **≡ LIST**, kad peržiūrėtumėte sąrašą per visą ekraną.

Arba kanalų sąrašą galite atidaryti iš pagrindinio meniu. Paspauskite **🏠**, tada viršuje spustelėkite **⏏ Kanalai**.

Kanalai parodomi su pavadinimais ir logotipais.

Jei norite peržiūrėti dabartines programas, paspauskite **📺 INFO**. Jei norite sugrįžti prie kanalų pavadinimų, dar kartą paspauskite **📺 INFO**.

Jei iš kanalų sąrašo norite įjungti kanalą, tiesiog spustelėkite kanalą žymekliu arba naudodami rodyklių mygtukus, kad pasirinktumėte kanalą, tada spauskite **OK**.

Kanalų grupės

Kanalų sąrašą galite pasirinkti tam tikrą kanalų grupę.

Pasirinkite kanalų grupę iš antenos, kabelinės ar palydovinės televizijos imtuvo kanalų. Be to, galite pasirinkti tik savo mėgstamiausius kanalus, antenos / kabelinės televizijos imtuvo arba palydovinės televizijos imtuvo kanalus. Be šių pasirinkimų, galite rinktis tik skaitmeninius kanalus arba tik radijo stotis iš pasirinkto imtuvo. Kanalų sąrašą pasirinkta kanalų grupė sujungia kanalus, kuriuos perjungiame spausdami **⏏ +** **⏏ -**.

Kai įjungiate kanalą ne iš šiuo metu pasirinktos grupės, televizorius vėl įjungia pasirinkto imtuvo grupės kanalus.

1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **≡ LIST**, kad per visą ekraną būtų atidarytas kanalų sąrašas.

2 - Spustelėkite vieną iš grupės skirtukų, kurie yra virš kanalų sąrašo. Sąrašą bus pateikiami tik pasirinktos grupės kanalai. Kai kurios grupės gali būti tuščios.

Mėgstamiausi kanalai

Galite sukurti mėgstamiausių kanalų grupę.

Kiekvieno imtuvo, antenos, kabelinės ar palydovinės* televizijos kanalus galite pažymėti kaip mėgstamiausius. Kai kanalų sąrašą pasirenkate skirtuką **Mėgstamiausi**, perjungiant kanalus rodomi tik mėgstamiausi kanalai. Visi kiti kanalai yra paslepiami.

Jei norite sukurti mėgstamiausių kanalų grupę...

1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite **≡ LIST**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

2 - Spustelėkite **Antena, Kabelinė** arba **Palydovinė***.

3 - Spustelėkite skirtuką **Kanalai**, kad peržiūrėtumėte visus įdiegtus pasirinkto imtuvo kanalus.

4 - Paspauskite spalvos mygtuką **Redaguoti mėgstamiausius**,

5 - Naudodamiesi žymekliu, spustelėkite kiekvieną kanalą, kurį norite pažymėti kaip mėgstamiausią. Jei kanalo žymėjimą norite panaikinti, spustelėkite kanalą dar kartą. Jei naršydami naudojate rodiklių mygtukais, pasirinkite kanalą ir spauskite **OK**.

6 - Jei norite užbaigti mėgstamiausių žymėjimą, paspauskite **Uždaryti**.

Jei vienu kartu norite pažymėti visą kanalų diapazoną, paspauskite **Redaguoti mėgstamiausius** ir paspauskite **Rinkti diapazoną**. Spustelėkite pirmą kanalą, tada spustelėkite paskutinį grupės, kurios kanalus norite pažymėti kaip mėgstamiausius, kanalą.

Jei norite pasirinkti visus kanalus, paspauskite **Pasirinkti visus**.

Kanalai, esantys skirtuke **Mėgstamiausi**, sunumeruojami iš naujo.

* Jei jūsų televizoriuje yra įrengtas palydovinės televizijos imtuvas. Sąrankos meniu patikrinkite, ar galite pasirinkti parinktį **Palydovų diegimas**.

Kanalų pervardijimas

Galite pakeisti kanalo pavadinimą.

Jei norite pervardyti kanalą...

1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite **≡ LIST**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

2 - Užveskite žymeklį ant kanalo ir pakelkite nykštį.

3 - Paspauskite **≡ OPTIONS**.

4 - Vėl uždėkite nykštį ant mygtuko **OK** ir spustelėkite **Pervardyti**.

5 - Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra įveskite naują pavadinimą.

6 - Paspausdami **OK** uždarykite teksto lauką.

7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK**, kad pradėtumėte žiūrėti televiziją.

Pervardijant galite naudoti tik lotyniškai raides.

Kanalų perkėlimas

Parankinių sąrašą galite perkelti kanalus – pakeisti jų vietą.

Jei norite perkelti kanalą...

1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite **≡ LIST**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

2 - Spauskite „Parankiniai“.

3 - Paspauskite spalvos mygtuką **Perkelti**.

4 - Užveskite žymeklį ant norimo perkelti kanalo ir spustelėję vilkite į naują vietą. Jei kanalą norite perkelti į kitą ar ankstesnį kanalų puslapį, kanalą vilkite į viršutinį ar apatinį puslapio kraštą. Tada bus parodytas ankstesnis arba kitas puslapis. Nauja vieta nurodoma rodykle.

5 - Atleiskite mygtuką **OK**, kad kanalą paliktumėte naujoje vietoje.

6 - Galite pasirinkti kitą norimą perkelti kanalą.

7 - Jei norite užbaigti perkėlimą, paspauskite **Uždaryti**.

8 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK**, kad pradėtumėte žiūrėti televiziją.

Jei jums reikia perkelti tik vieną kanalą, spustelėkite ir kelias sekundes palaikykite žymeklį ant kanalo. Kai kanalas pakils virš kanalų sąrašo, jį galėsite paimti ir perkelti į naują vietą.

Naudojant rodyklių mygtukus

Jei naršydami naudojate rodyklių mygtukus, pasirinkite norimą perkelti kanalą ir rodyklių mygtukais perkeltkite jį į naują vietą. Be to, nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais galite įvesti naujos vietos numerį. Paspausdami **OK** patvirtinkite naują kanalo vietą.

Kanalo užrakinimas

Kanalą galite užrakinti.

Kad vaikai nežiūrėtų kurio nors kanalo, jį galite užrakinti. Kad būtų galima žiūrėti užrakintą kanalą, reikės įvesti apsaugos nuo vaikų kodą. Programų iš prijungtų įrenginių užrakinti negalima.

Jei norite užrakinti kanalą...

1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite **≡ LIST**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

2 - Bet kurioje iš grupių užveskite žymeklį ant norimo užrakinti kanalo ir atkelkite nykštį.

3 - Paspauskite **≡ OPTIONS** ir spustelėkite **Užrakinti kanalą**. Užrakintas kanalas pažymimas spynos simboliu **🔒**.

Jei norite atrakinti kanalą, pasirinkite užrakintą kanalą ir pasirinkite parinktį **Atrakinti kanalą**. Tada norėdami atrakinti turėsite įvesti užrakto nuo vaikų kodą.




Amžiaus kategorija

Jei nenorite, kad vaikai nežiūrėtų jų amžiui netinkamų programų, galite nustatyti amžiaus kategoriją.

Programų amžiaus kategorijas galima nustatyti skaitmeniniams

kanalams. Jei programos amžiaus kategorija yra lygi arba aukštesnė nei amžiaus kategorija, kurią nustatėte savo vaikams, programa bus užrakinta. Jei norite žiūrėti užrakintą programą, turite įvesti apsaugos nuo vaikų užrakto kodą.

Jei norite nustatyti amžiaus kategoriją...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė**.
- 3 - Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Jei šio kodo dar nesate nustatę, spustelėkite parinktį **Nustatyti kodą**, esančią **Užraktas nuo vaikų**. Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą ir patvirtinkite. Dabar galite nustatyti amžiaus kategoriją.
- 4 - Grįžę į **Tėvų kontrolė**, spustelėkite amžių ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei tėvų kontrolės kategoriją norite išjungti, pasirinkite **Jokia**. Tačiau kai kuriose šalyse amžiaus kategoriją nustatyti būtina.

Kai kurių transliuotojų / operatorių programas televizorius užrakina tik esant aukštesnei kategorijai. Tėvų kontrolės kategorija nustatoma visiems kanalams.


Nauji kanalai


Nauji kanalai išsaugomi kanalų sąrašė ir pažymimi  (žvaigždute).

Atlikus automatinį kanalų naujinimą, nauji kanalai gali būti automatiškai sugrupuoti. Naują kanalą iškart galite užrakinti, pervardyti ar padaryti mėgstamiausiu. Kai įjungiate naują kanalą, jis pašalinamas iš grupės „Nauji kanalai“.

Jei norite atidaryti grupę „Nauji kanalai“, paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Rodyti naujus kanalus**.

Jei kanalą norite padaryti mėgstamiausiu, paspauskite spalvos mygtuką  **Redaguoti mėgstamiausius**.

Jei norite užrakinti, atrakinti ar pervardyti, paspauskite  **OPTIONS**.



Jei norite uždaryti grupę „Nauji kanalai“, paspauskite  **Uždaryti**.

Kanalo pavadinimo paieška


Kanalų sąrašė galite ieškoti kanalo pagal pavadinimą.

Kanalo galite ieškoti pasirinktoje kanalų grupėje. Galite įvesti kanalo pavadinimo dalį arba visą pavadinimą. Paieškos lauke neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės bei diakritiniai ženklai.

Jei norite ieškoti kanalo...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite  **LIST**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.
- 2 - Bet kurioje grupėje paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Ieškoti kanalo**.
- 3 - Naudodami nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą įveskite tekstą ir spustelėkite **Ieškoti**.

4 - Televizorius parodys surastus kanalus.

5 - Jei norite ieškoti dar kartą, paspauskite spalvos mygtuką  **Ieškoti dar kartą**.


Kanalų parinktys

Parinkčių atidarymas

Žiūrėdami kanalą galite nustatyti tam tikras parinktis.

Atsižvelgiant į žiūrimo kanalo tipą (analoginis ar skaitmeninis) arba pasirinktus televizoriaus nustatymus, galite nustatyti tam tikras parinktis.

Parinkčių meniu atidarymas

Žiūrėdami kanalą spauskite  **OPTIONS**.

Vaizdo pasirinkimas

Skaitmeninės televizijos kanalai – keli vaizdo signalai (transliacija keliais srautais), skirtingi to paties renginio kameros taškai ar kampai arba skirtingos programos vienu televizijos kanalu. Jei tokių televizijos kanalų yra, televizoriuje bus rodomas pranešimas.

„Dual“ I-II

Jeigu garso signalas turi dvi garso įrašų kalbas, bet viena arba abi kalbos neturi kalbos indikacijos, galima naudoti šią parinktį.

Bendroji sąsaja

Jeigu CAM transliuoja mokamą papildomą turinį, šia parinktimi galite nustatyti operatoriaus nustatymus.

Kanalo informacija

Pasirinkite **Kanalo informacija** norėdami peržiūrėti techninę informaciją apie kanalą (ar jis analoginis, ar skaitmeninis) arba naudojamą prijungtą įrenginį.

Monofoninis / stereofoninis

Jei norite įjungti monofoninį arba stereofoninį garsą, pasirinkite **Monofoninis / stereofoninis**.


Kitos parinktys

Prieinamumas

Kai įjungtas prieinamumas, televizorius yra parengtas kurtiesiems, neprigirdintiems, akliems ir silpnaregiams.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Prieinamumas**.

Subtitrai

Naudojant šią parinktį galima **Subtitrus įjungti** arba **Subtitrus išjungti**. Pasirinkite **Įjungti nutildžius**, kad subtitrai būtų rodomi tik kai garsas nutildytas, paspaudus .

Subtitrų kalba

Vykstant skaitmeninei transliacijai, galite laikinai pasirinkti esamą subtitrų kalbą, jeigu nėra nė vienos iš jūsų pageidaujamų kalbų. Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir žiūrėkite **Subtitrai**.

Garso įrašų kalbos

Vykstant skaitmeninei transliacijai, galite laikinai pasirinkti esamą garso kalbą, jeigu nėra nė vienos iš jūsų pageidaujamų kalbų. Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir žiūrėkite **Garso įrašo kalbos**.

HbbTV šiame kanale

Jeigu kanalas turi HbbTV puslapius, galite blokuoti šiuos puslapius. Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir žiūrėkite „HbbTV“.

MHP programos

MHP programų įjungimas arba išjungimas.



Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir žiūrėkite **MHP**.

Vaizdo formatas

Bazinė

Jei vaizdas neužpildo viso ekrano, jei viršuje ir apačioje arba abiejose pusėse rodomos juodos juostos, vaizdą galite sureguliuoti, kad vaizdu būtų užpildytas visas ekranas.

Jei norite pasirinkti bendruosius nustatymus ekranui užpildyti...



- 1 - Paspauskite  (vaizdo formatas).
 - 2 - Spustelėkite **Užpildyti ekraną** arba **Sutalpinti ekrane**.
 - 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.
- **Užpildyti ekraną** – vaizdas automatiškai padidinamas, kad būtų užpildytas visas ekranas. Vaizdo iškraipymai labai maži, subtitrai išlieka matomi. Netinka kompiuterio įvesčiai. Naudojant kai kuriuos išskirtinius vaizdo formatus, vis tiek gali būti rodomos juodos juostos.
 - **Sutalpinti ekrane** – vaizdas automatiškai padidinamas taip, kad jo neiškraipant būtų užpildytas ekranas. Gali matyti juodos juostos. Netinka kompiuterio įvesčiai.

Pažangu

Jei šiais dviem bendraisiais nustatymais nepavyksta pasiekti reikiamo vaizdo formato, galite pasinaudoti išplėstiniais nustatymais. Išplėstiniuose nustatymuose rankiniu būdu galite pasirinkti ekrano rodomo vaizdo formatą.

Vaizdą galite padidinti, išplėsti ir pastumti, kad jis būtų rodomas tinkamai, pvz., matytųsi subtitrai ar slenkanti teksto eilutė. Jei vaizdo formatą pasirenkate konkrečiam šaltiniui, pvz., prijungtam žaidimų kompiuteriui, šį nustatymą galite vėl pasirinkti žaidimų kompiuterį prijungę kitą kartą. Televizoriuje išsaugomas paskutinis kiekvienos jungties nustatymas.

Jei vaizdo formatą norite pasirinkti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite  (vaizdo formatas).
 - 2 - Paspauskite **— Išplėstiniai**, jei pirmiausia atidaromi **Bendrieji** nustatymai.
 - 3 - Sureguliuokite vaizdą naudodami parinktis **Pastumti**, **Padidinti** arba **Išplėsti**. Arba spustelėkite **Paskutinis nustatymas**, kad būtų įjungtas anksčiau išsaugotas formato nustatymas. Spustelėkite **Atšaukti**, kad sugrąžintumėte tą vaizdo nustatymą, kuris buvo naudojamas prieš atidarant meniu **Vaizdo formatas**.
 - 4 - Televizoriuje jūsų nustatymai išsaugomi kaip „Paskutiniai nustatymai“, kai paspaudžiate **— Bendrieji** arba uždarote meniu paspausdami  **Back**.
- **Pastumti** – spustelėdami rodyklės pastumkite vaizdą. Vaizdą pastumti galite tik tada, kai jis padidintas.
 - **Padidinti** – spustelėdami rodyklės vaizdą padidinkite.
 - **Išplėsti** – spustelėdami rodyklės išplėskite vaizdą vertikaliai arba horizontaliai.
 - **Paskutinis nustatymas** – spustelėdami grąžinkite paskutinį nustatymą, kurį naudojote su šia jungtimi (šaltiniu).
 - **Atšaukti** – spustelėdami grąžinkite pradinį vaizdo formatą.
 - **Pradinis** – parodomas pradinis gaunamo vaizdo formatas. Tai 1:1 formatas. Specialusis režimas HD ir kompiuterio įvesčiai.

Tekstas / teletekstas

Teksto puslapiai

Jei norite atidaryti tekstą / teletekstą, žiūrėdami televiziją paspauskite **TEXT**.

Kad uždarytumėte teletekstą, dar kartą paspauskite **TEXT**.



Pasirinkite teleteksto puslapį

Puslapio pasirinkimas ..

- 1 - Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.
- 2 - Naršymui naudokite mygtukus su rodyklėmis.
- 3 - Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti tą spalvą pažymėtą elementą ekrano apačioje.


Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai. Jų numeriai rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

Norėdami pasirinkti antrinį puslapį, spauskite  arba .

T.O.P. Teksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. teletekstą.

Atidaryti T.O.P. teleteksto puslapius teletekste, spauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **T.O.P. apžvalga**.

Mėgstamiausi puslapiai

Televizoriuje sukuriama jūsų atidarytų paskutinių 10 teksto puslapių sąrašas. Todėl galėsite lengvai juos vėl atidaryti nuėję į „Mėgstamiausiųjų teksto puslapių“ skyrelį.

- 1 - Eikite į „Tekstas“, ekrano viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite žvaigždutę ir bus parodytas mėgstamiausių puslapių skyrelis.
- 2 - Spauskite ▼ (žemyn) arba ▲ (aukštyn) ir pasirinkite puslapio numerį, tuomet spauskite **OK** ir tą puslapį atidarykite. Sąrašą galite valyti nurodę parinktį **Valyti mėgstamiausiuosius puslapius**.

Ieškoti teleteksto






Galite pasirinkti žodį ir skenuoti teletekstą ieškodami visų vietų, kuriose pasikartoja šis žodis.

- 1 - Atidarykite teleteksto puslapį ir paspauskite **OK**.
- 2 - Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite žodį ar skaičių.
- 3 - Dar kartą spauskite **OK**, kad iškart peršoktumėte į kitą vietą, kur yra šis žodis ar skaičius.
- 4 - Vėl spauskite **OK**, kad peršoktumėte dar į kitą vietą su šiuo žodžiu ar skaičiumi.
- 5 - Norėdami baigti ieškoti, spauskite ▲ (aukštyn), kol nebebus nieko pasirinkta.

Teletekstas iš prijungto įrenginio


Kai kurie įrenginiai, gaunantys televizijos kanalų signalus, taip pat turi teleteksto funkciją.

Teleteksto iš prijungto įrenginio įjungimas . .


- 1 - Paspauskite  **SOURCES** pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.
- 2 - Žiūrėdami kanalą įrenginiu, spauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Rodyti įrenginio mygtukus**, pasirinkite mygtuką  ir spauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  **BACK**, kad paslėptumėte įrenginio mygtukus.
- 4 - Jei norite uždaryti tekstą, dar kartą paspauskite  **BACK**.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai savo kanaluose siūlo specializuotą skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas. Šios paslaugos apima įprastą teletekstą, kurį galima pasirinkti ir naršyti naudojantis skaičių, spalvų mygtukais ir mygtukais su rodyklėmis.

Jei norite uždaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite  **BACK**.

Teleteksto parinktys

Naudodamiesi tekstu / teletekstu paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite...

- Sustabdyti puslapį

Sustabdyti automatinį antrinių puslapių pasukimą.

- **Dvigubas ekranas / per visą ekraną**

Rodyti televizijos kanalą ir teletekstą vieną šalia kito.

- **T.O.P. apžvalga**

Atidaryti T.O.P. teletekstą.

- **Padidinti**

Padidinti teleteksto puslapį, kad skaityti būtų patogiau.

- **Atidengti**

Nebeslėpti paslėptos informacijos puslapyje.

- **Papildomų puslapių ciklas**

Pereiti prie antrinių puslapių, kai jie gali būti rodomi.

- **Kalba**

Įjungti simbolius, kuriuos teletekstas naudoja, kad ekrane būtų rodoma be klaidų.

- **Teletekstas 2.5**



Aktyvinti Teletekstą 2.5, kad būtų matoma daugiau spalvų ir geresnė grafika.

Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo kelias teleteksto kalbas.



Norėdami nustatyti pagrindinę ir antrinę teleteksto kalbą, atlikite šiuos veiksmus. . .

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Kalbos**, tada spustelėkite **Pirminis teletekstas** arba **Antrinis teletekstas**.
- 3 - Spustelėkite pageidaujamas teksto kalbas.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Teletekstas 2.5

Jei yra, teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau spalvų. Teletekstas 2.5 įjungtas kaip standartinis gamyklinis nustatymas.

Jei norite išjungti teletekstą 2.5...

- 1 - Spauskite **TEXT**.
- 2 - Kai ekrane atidarytas tekstas / teletekstas, paspauskite  **OPTIONS**.
- 3 - Spustelėkite **Tekstas 2.5 > Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Subtitrai ir kalbos

Subtitrai

Įjungimas

Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **SUBTITLE**.

Galite pasirinkti tokius subtitrų nustatymus: **Įjungta**, **Išjungta** arba **Įjungti nutildžius**.

Arba kad subtitrai būtų rodomi automatiškai, kai transliuojama




programa yra kita nei televizoriuje nustatyta kalba, pasirinkite **Automatiniai**. Pasirinkus šį nustatymą, subtitrai bus automatiškai rodomi ir išjungus garsą.

Kalbos nustatymai


Žiūrint skaitmeninius kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų. Pageidaujamas pagrindinė ir antrinė subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Jeigu pageidaujamų subtitrų kalbų nėra, galite pasirinkti kitą transliuojamą subtitrų kalbą.

Jei norite nustatyti pagrindinių ir papildomų subtitrų kalbą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **Kalbos > Pagrindiniai subtitrai** arba **Papildomi subtitrai**.
- 3 - Spustelėkite reikiamą kalbą.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamų kalbų...


- 1 - Paspauskite  **OPTIONS**.
- 2 - Spustelėkite **Subtitrų kalba**, tada spustelėkite norimą laikinai naudoti kalbą.

Subtitrai iš teksto

Jei įjungiate analoginį kanalą, subtitrus kiekvienam kanalui turite įjungti rankiniu būdu.

- 1 - Įjunkite kanalą ir spauskite **TEXT**, kad atsidarytų teletekstas.
- 2 - Įveskite subtitrų puslapio numerį, paprastai **888**.
- 3 - Dar kartą spauskite **TEXT**, kad teletekstas užsidarytų.

Jei žiūrėdami šį analoginį kanalą subtitrų meniu pasirinkote **Įjungti**, bus rodomi subtitrai (jeigu transliuojami).

Jei norite sužinoti, ar kanalas analoginis, ar skaitmeninis, įjunkite kanalą ir atidarykite **Kanalo informacija** pasirinkdami šią parinktį meniu  **OPTIONS**.

Garso įrašų kalbos

Kalbos nustatymai

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti keletą programos garso įrašų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu garso įrašas transliuojamas viena šių kalbų, televizorius įjungs šią kalbą.


Jeigu pageidaujamų garso įrašų kalbų nėra, galite pasirinkti kitą transliuojamą garso įrašo kalbą.

Jei norite nustatyti pagrindinio ir papildomo garso kalbą...


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.

- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **Kalbos > Pagrindinis garsas** arba **Papildomas garsas**.

- 3 - Spustelėkite reikiamą kalbą.

- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Jeigu norite pasirinkti garso įrašo kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamų garso įrašų kalbos...




- 1 - Paspauskite  **OPTIONS**.

- 2 - Spustelėkite **Garso įrašo kalba**, tada spustelėkite norimą laikinai naudoti kalbą.

Originalo kalba




Jei su skaitmeniniu kanalu programos ar filmai transliuojami originalo kalba, galite nustatyti, kad televizorius būtų automatiškai perjungtas į šią kalbą.

Jei norite automatiškai įjungti originalo kalbą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **Kalbos > Originalo kalba**.
- 3 - Spustelėkite **Įjungta**, kad filmą žiūrėtumėte dubliuotą originalo kalba.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Meniu kalba

Jei norite pakeisti televizoriaus meniu ir pranešimų kalbą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **Kalba > Meniu kalba**.
- 3 - Spustelėkite reikiamą kalbą.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Interaktyvioji televizija

Apie „iTV“

Naudodami interaktyviąją televiziją kai kurie skaitmeniniai transliuotojai sujungia savo įprastinę televizijos programą su informaciniais arba pramoginiais puslapiais. Kai kuriuose puslapiuose galite reaguoti į programą arba balsuoti, pirkti internetu arba sumokėti už vaizdo įrašų pagal pageidavimą programą.

HbbTV, MHEG, . . .

Transliuotojai naudoja įvairias interaktyvias televizijos sistemas: HbbTV (hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija) arba iTV (interaktyvioji televizija – MHEG). Kartais interaktyvioji televizija vadinama skaitmeniniu tekstu arba raudonuoju mygtuku. Bet kiekviena sistema yra skirtinga.




Daugiau informacijos rasite transliuotojo interneto svetainėje.

Ko jums reikia


Interaktyvioji televizija prieinama tik skaitmeniniuose televizijos kanaluose. Norint mėgautis visais interaktyviosios televizijos pranašumais, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

HbbTV

Jei TV kanale galima naudotis „HbbTV“ puslapiais, kad juos galėtumėte peržiūrėti, pirmiausia televizoriaus nustatymuose turite įjungti „HbbTV“.


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **TV nustatymai**, tada spustelėkite **HbbTV**.
- 3 - Spustelėkite **Ijungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Jei tam tikrame kanale norite išjungti galimybę peržiūrėti „HbbTV“ puslapius, „HbbTV“ puslapius galite užblokuoti tik šiame kanale.





- 1 - Įjunkite kanalą, kuriame norite blokuoti „HbbTV“ puslapius.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**, tada spustelėkite **HbbTV šiame kanale**.
- 3 - Spustelėkite **Išjungta**.

„iTV“ naudojimas

Atverti „iTV“ puslapius

Daugelyje kanalų su „HbbTV“ arba „iTV“ siūloma spausti spalvos mygtuką  (raudona) arba mygtuką **OK**, kad atidarytumėte jų interaktyviąją programą.


Naršyti „iTV“ puslapiuose

Naršydami po „iTV“ puslapius, galite naudotis rodyklių ir spalvų mygtukais, skaitmenų mygtukais ir mygtuku  **BACK**. Galite naudoti mygtukus  (Leisti),  (Pauzė) ir  (Stabdyti), jei norite žiūrėti vaizdo įrašus „iTV“ puslapiuose.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Jei norite atidaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite **TEXT**. Jei norite uždaryti, spauskite  **BACK**.

Užverti „iTV“ puslapius

Daugelyje „iTV“ puslapių informuojama, kurį mygtuką naudoti, kad jos būtų užvertos. Jei norite uždaryti „iTV“ puslapį, įjunkite kitą televizijos kanalą ir paspauskite  **BACK**.

12.2

TV gidas

Ko jums reikia

Naudodami TV gidą, galite peržiūrėti savo kanalų esamų ir numatomų TV programų sąrašą. Pagal tai, iš kur gaunama TV gido informacija (duomenys), yra rodomi analoginiai ir skaitmeniniai kanalai arba tik skaitmeniniai kanalai. Ne visuose kanaluose siūloma TV gido informacija.

Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninės televizijos imtuvą ar dekoderį.

TV gido duomenys

TV gidas gauna informaciją (duomenis) iš televizijos transliuotojų arba interneto. Kai kuriuose regionuose ir naudojantis kai kuriais kanalais, TV gido informacijos gali nebūti. Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą ar dekoderį.




Gautame televizoriuje nustatyta informacijos parinktis **Iš transliuotojo**.

Jei TV gido informacija gaunama iš interneto, TV gidas šalia skaitmeninių kanalų gali pateikti analoginius kanalus. Be to, TV gido meniu rodomas nedidelis ekranas su dabartinio kanalo vaizdu.

Iš interneto

Jeigu televizorius yra prijungtas prie interneto, galite nustatyti, kad televizorius gautų TV gido informaciją iš interneto.

Jei norite nustatyti TV gido informaciją...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > TV gidas** ir spustelėkite **Iš interneto**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Pradingę įrašai

Jei iš įrašų sąrašo dinga kai kurie įrašai, gali būti, kad pasikeitė TV gido informacija (duomenys). Įrašai, padaryti naudojant nustatymą **Iš transliuotojo**, sąrašė tampa nematomi, jei įjungiate nustatymą **Iš interneto** arba atvirkščiai. Gali būti, kad televizoriuje automatiškai įsijungė nustatymas **Iš interneto**. Kad galima būtų naudoti įrašų sąrašė esančius įrašus, įjunkite nustatymą, kurį pasirinkote darydami įrašą.

TV gido naudojimas

TV gido atidarymas

Jei norite atidaryti TV gidą, paspauskite  **TV GUIDE**.

Dar kartą spauskite  **TV GUIDE**, kad uždarytumėte.


Pirmą kartą atidarius TV gidą, televizorius nuskaito visus televizijos kanalus ieškodamas programų informacijos. Tai gali užtrukti kelias minutes. TV gido duomenys išsaugomi televizoriuje.

Programos įjungimas

Perjungimas į programą



Iš TV gido galite įjungti šiuo metu rodomą programą. Norėdami pasirinkti programą, spustelėkite programos pavadinimą. Eikite į dešinę norėdami peržiūrėti programas, suplanuotas vėliau šią dieną. Norėdami įjungti programą (kanalą), pasirinkite programą ir paspauskite **OK**.


Programos informacijos peržiūra

Norėdami rodyti išsamią pasirinktos programos informaciją, spauskite  **INFO**.

Keisti dieną



TV gidas gali rodyti vėlesnėms dienoms suplanuotas programas (iki 8 dienų).

Jei TV gido informaciją gaunate iš transliuotojo, galite spausti  **+** ir peržiūrėti kurios nors kitos dienos programą. Paspauskite  **-** ir grįžkite į ankstesnės dienos informaciją.

Arba galite paspausti spalvos mygtuką  **Diena** ir pasirinkti reikiamą dieną.

Nustatyti priminimą

Galite nustatyti priminimą, ir apie programos pradžią jus įspės žinute, kuri bus parodyta ekrane.


Norėdami nustatyti priminimą, pasirinkite programą iš TV gido ir paspauskite spalvotą mygtuką  **Nustatyti priminimą**. Programa bus pažymėta laikrodžiu .

Jei priminimą norite atšaukti, paspauskite  **Atšaukti priminimą**.

Jei norite peržiūrėti visų nustatytų priminimų sąrašą, spauskite  **OPTIONS**, tada spustelėkite **Suplanuoti priminimai**.

Ieškoti pagal žanrą


Jeigu yra pateikta informacija, galite ieškoti suplanuotų programų pagal žanrą, pvz., filmai, sportas ir t. t.

Jei norite ieškoti programos pagal žanrą, paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Ieškoti pagal žanrą**.

Pasirinkite žanrą ir paspauskite **OK**. Pasirodys rastų programų sąrašas.

Įrašai

Būdami TV gide, galite iš karto įrašyti TV programą arba suplanuoti jos įrašymą. Jei įrašus norite išsaugoti, prie televizoriaus prijunkite USB standųjį diską.

Jei reikia daugiau informacijos apie įrašymą, spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir susiraskite **Įrašymas**.



Įrenginio piktograma


13.1

Įrenginio įjungimas

Šaltinių sąrašė galite įjungti prijungtą įrenginį ir žiūrėti jo programą.

Jei norite įjungti prijungtą įrenginį...


- 1 - Jei norite atidaryti šaltinių meniu, paspauskite  **SOURCES**.
- 2 - Spustelėkite prijungto įrenginio piktogramą. Televizorius pradės rodyti įrenginio programą.
- 3 - Jei norite žiūrėti televiziją, paspauskite  **BACK**.


Jei šaltinių meniu norite uždaryti neįjungę įrenginio, dar kartą paspauskite  **SOURCES**.

13.2

Įrenginio aptikimas

Kai prie televizoriaus prijungiate naują įrenginį, jį aptikus, kaip naujo įrenginio piktogramą galite jam priskirti įrenginio tipą. Jei prijungsite įrenginį su HDMI CEC, įrenginiui piktograma priskiriama automatiškai.


Jei norite pakeisti prijungtam įrenginiui priskirtą piktogramą, paspauskite spalvos mygtuką  **Keisti tipą** ir pasirinkite įrenginio tipą, kuris atitinka prijungtą įrenginį.

Jeigu įrenginio pavadinimas neatitinka įrenginio arba jeigu norite suteikti įrenginiui savo pavadinimą, spauskite  **Pervadinti**. Naudodami nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą įveskite naują pavadinimą.

Atitinkamas įrenginio tipas padės naudoti įrenginį. Įrenginio tipas nusako vaizdo ir garso stilius, raiškos reikšmes, specifinius nustatymus arba padėtį Šaltinio meniu.

Prie televizoriaus prijungus naują įrenginį, įrenginio piktograma atsiras Šaltinio meniu priekyje.

Originalus vardas ir piktograma

Jei norite atkurti pradinį įrenginio piktogramos pavadinimą ir tipą, paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Pradinis pavadinimas ir piktograma**.


Jungčių paieška

Jei norite iš naujo nuskaityti visas televizoriaus jungtis ir atnaujinti šaltinių meniu, paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Nuskaityti ryšius**.

Paleidimas vienu paspaudimu

Televizoriui veikiant budėjimo režimu, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite įjungti diskų leistuvą.

„Play“

Jei veikiant budėjimo režimui norite įjungti ir diskų leistuvą, ir televizorių, kad iš karto galėtumėte paleisti disko įrašus, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte spauskite  (paleisti). Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.

3D

14.1

Ko jums reikia

Tai aktyvaus tipo 3D televizorius. Naudodami šį televizorių, galite žiūrėti 3D programas ir filmus „Full HD“ raiška.

Šiame televizoriuje naudodami USB jungtį galite žiūrėti 3D nuotraukas „Ultra HD“ raiška. 3D vaizdų negalite žiūrėti leisdami originalius „Ultra HD“ vaizdo įrašus.

Jei norite žiūrėti 3D...

- Įjunkite televizijos kanalą, kuriuo transliuojamos 3D programos.
- Išsinuomokite 3D filmą iš interneto vaizdo įrašų parduotuvės.
- Paleiskite 3D filmą iš 3D „Blu-ray“ disko, USB įrenginio arba kompiuterio.

Be to, jei norite matyti 3D vaizdą šiame televizoriuje, jums reikės vienų iš šių „Philips“ aktyvaus tipo 3D akinių. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519


Visų tipų akiniai parduodami atskirai. Kitų gamintojų aktyvaus tipo 3D akiniai gali būti nepalaikomi.

14.2

3D akiniai

PTA509

Apžvalga

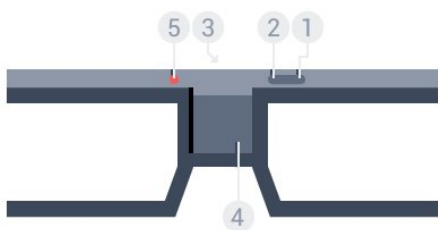

- 1 - Įjungimo arba išjungimo jungiklis.
- 2 - **Player 1/2**, galite pasirinkti 1 arba 2 žaidėją.
- 3 - Imtuvo lęšis
- 4 - Baterijos skyrius
- 5 - LED lemputė

Išpakuodami 3D akinius, iš baterijų skyriaus ištraukite nedidelę plastikinę plėvelę.

Įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti 3D akinius, paspauskite **⏻**.

Akiniai per kelias sekundes prisitaikys prie 3D signalo iš 3D siųstuvo televizoriuje. Pirmą kartą naudojant tai gali užtrukti iki 15 sek.

Baterijos įkrovos lygis

Įjungę 3D akinius, galite patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį.

- Jei LED lemputė blykčioja žalia spalva, akinius galite naudoti 4 val. ar ilgiau.
- Jei LED lemputė blykčioja oranžine spalva, akinius galite naudoti bent jau 2 val., bet ne ilgiau nei 4 val.
- Jei LED lemputė blykčioja raudona spalva, baterija beveik išsikrovė, su 3D akiniais galite žiūrėti trumpiau nei 2 val.

Išjungimas

Jei 3D akinius norite išjungti, paspauskite **⏻**. LED lemputė sublykčios raudona spalva 4 kartus. Kai 3D akiniai negauna 3D signalų 2 minutes, jie išsijungia automatiškai.

3D siųstuvas

Užtikrinkite, kad imtuvo lęšis akinių centre galėtų priimti 3D signalus.

Be to, neuždenkite daiktais televizoriaus 3D siųstuvo.



Žaidimas, žaidimai perskirtame ekrane


Su šiais akiniais galima žaisti žaidimus perskirtame ekrane. Žaisdami žaidimą, du žaidėjai žiūri į tą patį televizorių, bet mato du skirtingus ekranus.

Jei norite perjungti akinius, kad matytumėte 1-ojo ar 2-ojo žaidėjo ekraną, įjunkite akinius ir paspauskite mygtuką **Player 1/2**.

- Jei LED 2 sekundes dega oranžine spalva, akiniai parengti 1 žaidėjui.
- Jei LED lemputė blykčioja oranžine spalva, akiniai parengti 2 žaidėjui.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimai perskirtame ekrane**.

Maitinimo elementų keitimas

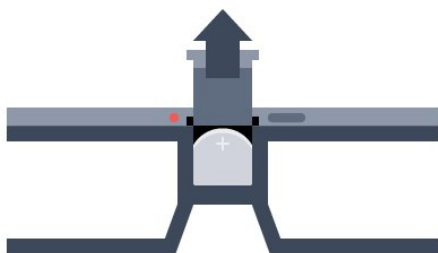

Jei norite pakeisti bateriją, spauskite nedidelį dantuką ant baterijos dangtelio ir pastumkite dangtelį aukštyn, kad atidarytumėte. Pakeiskite bateriją: tipas CR2032 (3 V). Įsitikinkite, kad matoma baterijos pusė su ženklu +. Uždėkite dangtelį ir pastumkite žemyn, kad užsifiksuotų.

Įspėjimas


Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo, gali kilti sproginimas. Bateriją keiskite tik kita to paties ar analogiško tipo baterija.

Pavojus

- Nenurykite baterijos. Pavojus nusideginti cheminėmis medžiagomis.
- Šiame gaminyje naudojama monetos tipo baterija. Jei nurysite monetos tipo bateriją, vos per 2 val. ji gali sukelti stiprius vidinius nudegimus, nuo kurių galima mirti.
- Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterijų skyriaus dangtelis tinkamai neužsidaro, gaminio nebenaudokite ir padėkite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta arba pateko į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.

PTA519


Apžvalga

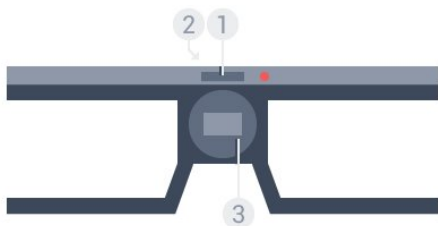

- 1 - Įjungimo arba išjungimo jungiklis – 1 ar 2 žaidėjo pasirinkimas
2 - Imtuvo lęšis
3 - Baterijos skyrius

Išpakuodami 3D akinius, iš baterijų skyriaus ištraukite nedidelę plastikinę plėvelę.

Įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti 3D akinius, paspauskite .


Akiniai per kelias sekundes prisitaikys prie 3D signalo iš 3D siųstuvo televizoriuje. Pirmą kartą naudojant tai gali užtrukti iki 15 sek.

Baterijos įkrovos lygis

Įjungę 3D akinius, galite patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį.

- Jei LED lemputė blykčioja žalia spalva, akinius galite naudoti 4 val. ar ilgiau.
- Jei LED lemputė mirksi oranžine spalva, akiniais galite naudotis trumpiau nei 4 val.
- Jei LED lemputė blykčioja raudona spalva, baterija beveik išsikrovė, su 3D akiniais galite žiūrėti trumpiau nei 2 val.

Išjungimas

Jei 3D akinius norite išjungti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite . LED lemputė sublykčios raudona spalva 4 kartus. Kai 3D akiniai negauna 3D signalų 2 minutes, jie išsijungia automatiškai.

3D siųstuvas

Užtikrinkite, kad imtuvo lęšis akinių centre galėtų priimti 3D signalus. Be to, neuždenkite daiktais televizoriaus 3D siųstuvo.


- 1 - Televizoriaus 3D siųstuvas
2 - 3D akinių 3D imtuvas

Žaidimas, žaidimai perskirtame ekrane

Su šiais akiniais galima žaisti žaidimus perskirtame ekrane. Žaisdami žaidimą, du žaidėjai žiūri į tą patį televizorių, bet mato du skirtingus ekranus.

Jei norite perjungti akinius, kad matytumėte 1-ojo ar 2-ojo žaidėjo ekraną, įjunkite akinius ir paspauskite mygtuką dar kartą, kad įjungtumėte 1 arba 2 žaidėją.

- Jei LED lemputė 1,5 sek. dega žalia spalva, akiniai parengti 1 žaidėjui.
- Jei LED lemputė blykčioja žalia spalva, akiniai parengti 2 žaidėjui.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimai perskirtame ekrane**.

Maitinimo elementų keitimas



Jei norite pakeisti bateriją, pasukite nedidelį dangtelį į kairę, kad atidarytumėte baterijos skyrių. Pakeiskite bateriją: tipas CR2032 (3 V). Įsitikinkite, kad matoma baterijos pusė su ženklu +. Uždėkite dangtelį ir pasukite į dešinę, kad uždarytumėte.

Įspėjimas

Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo, gali kilti sproginimas. Bateriją keiskite tik kita to paties ar analogiško tipo baterija.

Pavojus

- Nenurykite baterijos. Pavojus nusideginti cheminėmis medžiagomis.
- Šiame gaminyje naudojama monetos tipo baterija. Jei nurykite monetos tipo bateriją, vos per 2 val. ji gali sukelti stiprius vidinius nudegimus, nuo kurių galima mirti.
- Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterijų skyriaus dangtelis tinkamai neužsidaro, gaminio nebenaudokite ir padėkite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta arba pateko į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.

14.3

3D žiūrėjimas

3D žiūrėjimo pradžia

Užsidėkite 3D akinius tada, kai televizoriuje įjungiamas 3D režimas arba atsiranda pranešimas, kad galima žiūrėti 3D režimu.

Jei televizorius neaptinka 3D signalo (nėra 3D signalo žymelės), 3D programa rodoma kaip dvigubas vaizdas ekrane. 3D turite įjungti rankiniu būdu...

Jei 3D reikia įjungti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite **3D**.
- 2 - Spustelėkite reikiamą nustatymą, kad būtų rodomas tinkamas 3D vaizdas. Galite pasirinkti **Paralelinis**, **Paralelinis invertuotas**, **Viršus / apačia** ir **Viršus / apačia invertuota**.

Jei norite išjungti 3D...

- 1 - Paspauskite **3D**.
- 2 - Spustelėkite **2D**.

3D perjungiamas į 2D, kai perjungiate į kitą kanalą arba prijungtą įrenginį.

Automatinis perjungimas

Pirmą kartą aptikus 3D signalą, galite nustatyti, kaip pageidaujate paleisti 3D režimą ateityje. Vėliau šį nustatymą galite pakeisti sąrankos meniu.

- Jei norite, kad 3D būtų įjungtas automatiškai, pasirinkite nustatymą **Automatinis**.
- Norėdami pirmiausia matyti pranešimą, pasirinkite **Tik pranešti**.
- Norėdami niekada neįjungti 3D režimo, pasirinkite **Niekada**.

Jei norite pakeisti šį nustatymą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **3D > Įjungti 3D**, tada spustelėkite **Automatinis**, **Tik pranešti** arba **Niekada**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

3D kūrimas iš 2D

Naudodamiesi 2D konvertavimo į 3D funkcija, galite visada žiūrėti 3D. Televizorius dirbtinai sukuria 3D iš 2D signalo.

Jei norite žiūrėti 3D vaizdus iš 2D signalo...

- 1 - Paspauskite **3D**.
- 2 - Spustelėkite **2D konvertavimo į 3D**. Užsidėkite 3D akinius.

Jei norite išjungti...

- 1 - Paspauskite **3D**.
- 2 - Spustelėkite **2D**.

14.4

Optimalus 3D žiūrėjimas

Kad galėtumėte žiūrėti optimalų 3D vaizdą, rekomenduojame:

- sėdėti ne arčiau kaip trijų TV ekrano aukščių atstumu nuo televizoriaus, bet ne toliau kaip 6 m nuo jo.
- nenaudoti fluorescencinės šviesos (pvz., „TL“ lempų ar tam tikrų žemu dažniu veikiančių taupųjų lempučių) ir vengti tiesioginės saulės šviesos, nes tai gali pakenkti 3D vaizdui.

14.5

3D akinių priežiūra

- Nenaudokite valiklių, kuriuose yra spirito, tirpiklio, paviršinio veikimo medžiagos, vaško, skiediklio, mašalų repelento ar lubrikanto. Dėl šių cheminių medžiagų akiniai gali pakeisti spalvą arba sutrūkinėti.
- Saugokite 3D akinius nuo tiesioginės saulės šviesos, karščio, ugnies ar vandens. Gaminys gali sugesti arba užsidegti.
- 3D akinių lęšių nenumeskite, nelankstykite ir nespauskite.
- Lęšius valykite švelnia skiaute (mikropluošto arba medvilnės flanelės), kad jų nesubraižytumėte. Niekada nepurkškite valiklio

tiesiai ant 3D akinių. Galite sugadinti elektroninę sistemą (aktyviųjų 3D akinių).

- Nenaudokite valiklių, kuriuose yra spirito, tirpiklio, paviršinio veikimo medžiagos, vaško, benzeno, skiediklio, mašalų repelento ar lubrikanto. Dėl šių cheminių medžiagų akiniai gali pakeisti spalvą arba sutrūkinėti.

14.6

Pavojus sveikatai

- 3D vaizdų žiūrėti nerekomenduojama jaunesniems nei šešerių metų vaikams.
- Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių, prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.
- Jei jaučiatės nuvargę, nustokite žiūrėti 3D ir iškart nesiimkite jokios galimos pavojingos veiklos (pvz., nevairuokite automobilio), kol simptomai neišnyks. Jei simptomai kartojasi, nežiūrėkite 3D, prieš tai nepasitarę su gydytoju.
- Kad išvengtumėte nemalonių pojūčių, pvz., svaigimo, galvos skausmo ar orientacijos praradimo, rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdo per ilgai.
- Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais tik 3D televizijos žiūrėjimui.
- Jei įprastai nešiojate gydytojo paskirtus akinius ar kontaktinius lęšius, 3D akinius dėkite ant viršaus.
- Akinius saugokite nuo mažų vaikų, kad jie neprarytų smulkių jų detalių ar baterijų.
- Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto nepatogumo. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip šešerių metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
- 3D akinių nenaudokite, jei akyje kilusi infekcija ar sergate kokia nors liga, kuri perduodama per sąlytį (pvz., konjunktyvitą, turite utėlių ir pan.). 3D akinius pradėkite naudoti vėl tik visiškai išsigydę infekciją.

„Multi View“

15.1

Apie „Multi View“ (kelių vaizdų funkciją)

Naudodamiesi užduočių juosta **Multi View** galite lengvai perjungti neseniai naudotas programas – televiziją, tekstą, TV gidą, „Chrome“ ir pan. Pavyzdžiui, iš šiuo metu žiūrimo televizijos kanalo galite iškart įjungti svetainę, kurią buvote neseniai atsidarę naudodami „Google Chrome“.

Be to, naudodamiesi „Multi View“ vienu metu galite žiūrėti du televizijos kanalus. Vienas televizijos kanalas rodomas dideliame ekrane, o kitas – nedideliame ekrane (vaizdas vaizde).

Vaizdas nedideliame ekrane rodomas be garso.


„Multi view“ ekrane negali būti rodomi 3D ar „Ultra HD“ formato vaizdo įrašai. „Multi View“ negalima naudoti su analoginiais televizijos kanalais. „Multi View“ palaiko ne visos programos.

15.2

Užduočių juosta

Naudodamiesi užduočių juosta galite perjungti neseniai naudotas televizoriaus programas. Užduočių juostoje gali būti rodomos 6 vėliausiai naudotos programos.

Programų perjungimas

1 - Paspauskite  **MULTI VIEW**. Užduočių juosta rodoma ekrano apačioje; joje pateikiamos neseniai atidarytų programų piktogramos.

2 - Spustelėkite reikiamos programos piktogramą. Televizoriuje įjungiamą pasirinkta programa.


15.3


Dviejų televizijos kanalų žiūrėjimas

Naudodamiesi „Multi View“ funkcija, vienu metu galite žiūrėti du televizijos kanalus. Antrasis kanalas yra rodomas nedideliame ekrane viršutiniame dešiniajame kampe.

Dviejų televizijos kanalų žiūrėjimas vienu metu

1 - Jei norite žiūrėti televizijos kanalą, paspauskite .

2 - Paspauskite  **MULTI VIEW**. Užduočių juosta rodoma ekrano apačioje.

3 - Ekrane spustelėkite . Tas pats kanalas pradedamas rodyti nedideliame ekrane.

Jei nedidelį ekraną norite paslėpti, dar kartą paspauskite  **MULTI VIEW** ir ekrane spustelėkite .

Jei kanalams iššifruoti naudojate vieną arba du CAM (du CAM su skirtingomis žiūrėjimo teisėmis), kai kurie kanalai gali nebūti rodomi nedideliame „Multi View“ ekrane. Gali būti, kad neturite teisės iššifruoti šio kanalo turimu imtuvu. „Multi View“ negali rodyti kanalų iš „Pause TV“.

15.4

Ekranų sukeitimas

Kanalus galite perjungti iš didelio ekrano į nedidelį ir atvirkščiai.

Jei norite sukeisti kanalus...

1 - Paspauskite  **MULTI VIEW**.

2 - Jei norite perjungti kanalus, spustelėkite .


15.5



Teletekstas ir televizija

Peržiūrėdami teletekstą nedideliame „Multi View“ ekrane galite žiūrėti televizijos kanalą.

Televizijos kanalo žiūrėjimas peržiūrint teletekstą

1 - Paspauskite  **MULTI VIEW**.

2 - Ekrane spustelėkite . Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.

3 - Jei nedideliame ekrane norite perjungti kanalus, paspauskite  + arba  -

Jei nedidelį ekraną norite paslėpti, dar kartą paspauskite  **MULTI VIEW** ir ekrane spustelėkite .

Žaidimai


16.1

Ko jums reikia

Naudodamiesi šiuo televizoriumi, galite žaisti žaidimus iš...

- Prijungtų žaidimų kompiuterių.
- Programų galerijos televizoriaus programų meniu.
- Interneto šiame televizoriuje.
- „Google Play“ parduotuvės, žaidimus, atsisiųstus į šį televizorių.

Jei norite žaisti žaidimus iš programų galerijos, interneto svetainių ar iš „Google Play“ parduotuvės atsisiųstus žaidimus, televizorius turi būti prijungtas prie didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio. Jei norite žaisti žaidimus iš interneto, jums reikia žaidimų pulto.

Jei reikia daugiau informacijos apie prisijungimą prie interneto, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Tinklo diegimas**.



16.2

Žaidimo nustatymai

Prieš pradėdami žaisti žaidimą iš žaidimų kompiuterio, programos ar interneto, nustatykite žaidimams pritaikytus televizoriaus nustatymus. Taip žaisdami galėsite mėgautis sparta ir tikslumu.

Jei šaltinių meniu (ryšių sąrašė) žaidimų kompiuteris pridedamas priskiriant įrenginio tipą **Žaidimas**, televizoriuje automatiškai parenkami tinkamiausi žaidimų nustatymai. Jei žaidimų kompiuterio tipą nustatėte kaip **Leistuvą** ir dažniausiai jį naudojate kaip diskų leistuvą, palikite įrenginio tipą nustatytą kaip **Leistuvą**.

Jei norite rankiniu būdu pasirinkti tinkamiausius televizoriaus nustatymus...

- 1 - Paspauskite  ir spustelėkite **Žaidimas**.
- 2 - Spustelėkite Įjungta. Įjungiami žaidimams tinkamiausi televizoriaus nustatymai.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Nepamirškite šio nustatymo nustatyti kaip **Išjungta**, kai baigsite žaisti.

16.3


Žaisti žaidimą

Iš žaidimų kompiuterio

Televizoriuje galite žaisti žaidimus iš prijungto žaidimų kompiuterio.

Jei norite paleisti žaidimą...




- 1 - Įjunkite žaidimų kompiuterį.
- 2 - Paspauskite  **SOURCES** ir spustelėkite žaidimų kompiuterį arba jo ryšį.
- 3 - Pradėkite žaisti.
- 4 - Jei norite baigti, paspauskite  **HOME** ir pasirinkite kitą veiklą.


Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, paspauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimų kompiuteris, prijungimas**.

Iš programų puslapių

Televizoriuje galite žaisti žaidimus, įdiegtus programų puslapiuose.

Jei norite paleisti žaidimą...




- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite  , kad atidarytumėte **Programas**.
- 3 - Programų puslapiuose spustelėkite žaidimo, kurį norite žaisti, programą.
- 4 - Spustelėkite žaidimo piktogramą, kad pradėtumėte žaisti. Žaisdami naudokite žaidimų pultą.
- 5 - Jei norite baigti, paspauskite  **HOME** ir pasirinkite kitą veiklą.


Jei reikia daugiau informacijos apie prisijungimą prie interneto, paspauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Tinklas, prisijungimas**.

Iš interneto

Televizoriuje galite žaisti žaidimus tiesiai iš interneto.

Jei norite paleisti žaidimą...


- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Viršutinėje juostoje spustelėkite  , kad atidarytumėte **Programas**.
- 3 - Programų puslapiuose spustelėkite interneto naršyklę, pvz., **Google Chrome**.
- 4 - Interneto eikite į svetainę su žaidimais, kuriuos galima žaisti internete.
- 5 - Spustelėkite žaidimo piktogramą, kad pradėtumėte žaisti. Žaisdami naudokite žaidimų pultą.
- 6 - Jei norite baigti, paspauskite  **HOME** ir pasirinkite kitą veiklą.

Jei reikia daugiau informacijos apie prisijungimą prie interneto, paspauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Tinklas, prisijungimas**.


Žaidimų pultai

Jei šiame televizoriuje norite žaisti žaidimus iš interneto, galite prijungti tam tikrus belaidžius žaidimų pultus. Vienu metu prie televizoriaus galima prijungti 2 žaidimų pultus. Prijungę žaidimų pultą juo galite naudotis iškart.

Be to, žaidimų pultą galite naudoti žymekliui valdyti.

Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimų kompiuteris, prijungimas**.

Dviem žaidėjams skirto žaidimo sustabdymas

Norėdami sustabdyti dviem žaidėjams padalyto ekrano režimą, spauskite  ir pasirinkite kitą funkciją.

Žaidimas, žaidimai perskirtame ekrane

Apie žaidimus perskirtame ekrane



Jeigu žaidžiate dviejų žaidėjų žaidimą su padalytais langais, galite nustatyti, kad televizorius rodytų kiekvieną langą visame ekrane. Kiekvienas žaidėjas mato tik savo žaidimo dalį visame ekrane. Televizoriuje panaudojus 3D technologiją rodomi abu langai.

Ko jums reikia

Jei šiame televizoriuje norėsite žaisti dviem žaidėjams skirtą žaidimą, jums reikės 2 porų aktyviojo 3D akinių – „Philips“ PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 arba PTA519. Be to, žaidimų kompiuteris turi būti prijungtas prie HDMI.

Žaidimų perskirtame ekrane žaidimas

Jei norite paleisti dviejų žaidėjų žaidimą...

- 1 - Paspauskite  **SOURCES** ir spustelėkite žaidimų kompiuterį.
- 2 - Žaidimų kompiuteryje paleiskite žaidimą ir pasirinkite dviejų žaidėjų režimą. Pasirinkite peržiūros padalytame ekrane režimą.
- 3 - Televizoriuje paspauskite  ir spustelėkite **Žaidimas**.
- 4 - Atsižvelgdami į ekrane rodomo perskirtą vaizdo formatą, spustelėkite **Perskirtas ekranas, kairė / dešinė** arba **Perskirtas ekranas, viršus / apačia**. Televizoriuje per visą ekraną rodomi 2 ekranai.
- 5 - Norėdami matyti 2 skirtingus ekranus, užsidėkite 3D akinius. Norėdami perjungti akinius, kad matytumėte 1 žaidėjo ekraną arba 2 žaidėjo ekraną, paspauskite akinių pasirinkimo mygtuką **Player 1/2** (1/2 žaidėjas).

Padalyto ekrano rodinio įjungimas ir išjungimas

Padalytame dviejų žaidėjų ekrane galite įjungti ir vėl išjungti bendrąjį rodinį, kad galėtumėte skaityti žaidimo meniu arba peržiūrėti balus.

Kad perjungtumėte režimus, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte paspauskite **OK**.

Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika





17.1


Iš USB jungties

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba USB standžiojo disko.

Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB atmintinę ar USB standųjį diską prie vienos iš USB jungčių. Televizorius įrenginį aptiks ir parodys medijos failų sąrašą. Jei failų sąrašas neparodomas automatiškai, paspauskite  **SOURCES** ir spustelėkite **USB**.

Failų galite ieškoti naudodamiesi paieškos lauku arba naršydami po failus aplankų struktūroje, kurią sukūrėte diske ar atmintinėje.

Be to, televizorius medijos failus sugrupuos pagal jų tipą –  **Vaizdo įrašai**,  **Nuotraukos** arba  **Muzika**. Spalvos mygtukų funkcijos ir  **OPTIONS** esančios parinktys priskiriamos kiekvienam šių tipų.

Jei norite baigti leisti vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką, paspauskite  **HOME** ir pasirinkite kitą veiklą.


Išpėjimas

Jei bandote pristabdyti arba įrašyti programą, kai prijungtas USB standusis diskas, televizorius paprašys jūsų suformatuoti USB standųjį diską. Šis formatavimas panaikins visus USB standžiajame diske esančius failus.


17.2

Iš kompiuterio arba NAS

Peržiūrėti nuotraukas arba leisti muziką bei vaizdo įrašus galite iš kompiuterio arba NAS (prie tinklo prijungto saugojimo įrenginio) jūsų namų tinkle.

Televizorius ir kompiuteris arba NAS turi būti prijungti prie to paties namų tinklo. Kompiuteryje ar NAS turite įdiegti medijos serverio programinę įrangą, pvz., „Twinlky™“. Jūsų medijos serveris turi būti nustatytas bendrinti failus su televizoriumi. Televizoriuje failai ir aplankai rodomi taip, kaip jie sudėlioti medijos serveryje arba kaip juos sudėliojote kompiuteryje arba NAS. Televizoriaus spalvos mygtukų funkcijos ir  **OPTIONS** esančios funkcijos yra tokios pat visiems medijos failams.

Jei medijos serveris palaiko failų paiešką, bus rodomas paieškos laukas.

Jei norite naršyti ir leisti failus iš kompiuterio, paspauskite  **SOURCES**, spustelėkite SimplyShare.

17.3

Iš mobiliojo įrenginio

Apie „Wi-Fi Miracast“

Naudodamiesi „Wi-Fi Miracast™“ galite peržiūrėti mobiliajame įrenginyje saugomas nuotraukas arba leisti muziką ir vaizdo įrašus.

Jūsų televizorius yra pažymėtas etikete **Wi-Fi Certified Miracast™**. Dėl televizoriuje įdiegtos „Miracast™“ technologijos savo išmaniojo telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano vaizdą galėsite bendrinti televizoriaus ekrane nenaudodami laidų. Galėsite persiųsti vaizdo įrašus (garsą ir vaizdą), nuotraukas ar bet ką kitą, kas matosi jūsų įrenginio ekrane. Nebereikės įrenginio jungti į namų tinklą. Tačiau televizorius ir įrenginys turi būti pažymėti etikete „Wi-Fi Certified Miracast™“, ir juose turi būti įjungtas nustatymas „Miracast“.




„Miracast“ šiame televizoriuje taikomas HDCP protokolas ir ši funkcija negali būti naudojama iš įrenginio siunčiamam nuo kopijavimo apsaugotam turiniui rodyti. Didžiausia palaikoma vaizdo raiška yra 720p per 2,4G Hz „Wi-Fi“ arba 1080p per 5 GHz „Wi-Fi“.

Jei reikia daugiau informacijos apie „Wi-Fi Certified Miracast™“, apsilankykite www.wi-fi.org

Wi-Fi®, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai. „**Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**“, „**Miracast™**“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

„Miracast“ įjungimas

Įsitikinkite, kad „Wi-Fi Miracast“ yra įjungtas.

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pereitumėte prie **Sąrankos**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Wi-Fi Miracast**.
- 3 - Spustelėkite **Įjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Turinio peržiūra televizoriaus ekrane

Jei išmaniojo telefono, planšetinio ar stalinio kompiuterio ekrano vaizdą norite peržiūrėti televizoriuje...

- 1 - Įjunkite televizorių.
- 2 - Įrenginyje atidarykite „Wi-Fi Miracast“, „Wi-Fi Direct™“, „Intel® Wireless Display™“ ar kitą panašią programą ir paleiskite kitų „Miracast“ įrenginių nuskaitymą.
- 3 - Rastų įrenginių sąrašą pasirinkite TV ir jį prijunkite.
- 4 - Televizoriuje patvirtinkite, kad sutinkate su užklausa jungti prie televizoriaus. Jūsų gali paprašyti televizoriuje įvesti įrenginio PIN kodą (tai padarykite nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais). Arba televizoriuje galite pamatyti prašymą įvesti PIN

kodą įrenginyje. Įvykus prisijungimui, televizoriuje matysite įrenginio ekrano rodinį.

5 - Įrenginyje pasirinkite vaizdo įrašus, nuotraukas ar failus, kuriuos norite peržiūrėti televizoriaus ekrane.

* Technologija „WiDi 3.5“ užtikrins „Miracast“ standarto palaikymą vėliau.

„Wi-Fi“ ryšį (pvz., „DIRECT_televizoriaus pavadinimas“) taip pat gali būti nurodytas kitų tinklo įrenginių, pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio, pasiekiamų tinklų sąrašė. Tačiau šis ryšys gali būti naudojamas tik „Wi-Fi Miracast“ įrenginiams.

Bendrinimo sustabdymas




Televizoriaus ar mobiliojo įrenginio ekrano vaizdo bendrinimą galite sustabdyti.

Įrenginyje

Funkciją „Miracast“ galite išjungti naudodami tą pačią programą, kurią panaudojote jai paleisti, ir sustabdyti įrenginio ekrano rodinio siuntimą į televizoriaus ekraną. Televizoriuje matysite paskutinį kartą žiūrėtą programą.

Televizoriuje

Jei nebenorite įrenginio ekrano rodinio matyti televizoriuje, eikite į ...

- spauskite , kad įjungtumėte televizijos transliaciją;
- spauskite , kad televizoriuje paleistumėte kitą funkciją;
- spauskite  **SOURCES**, kad atidarytumėte šaltinių meniu ir pasirinktumėte prijungtą įrenginį.

Įrenginio blokavimas

Pirmą kartą iš įrenginio gavę užklausą dėl prisijungimo, tą įrenginį galite blokuoti. Tada ši ir visos kitos užklausos iš šio įrenginio ateityje bus ignoruojamos.

Jei norite užblokuoti įrenginį, spustelėkite **Blokuoti...**


Panaikinti visų įrenginių blokavimą

Visi anksčiau prijungti ir užblokuoti įrenginiai yra saugomi „Wi-Fi Miracast“ ryšių sąrašė. Jei sąrašą išvalysite, bus panaikintas visų blokuojamų įrenginių blokavimas.

Jei norite atblokuoti visus blokuojamus įrenginius...

1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pereitumėte prie **Sąrankos**.

2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite „Wi-Fi Miracast“ **ryšiai**. Sąrašas išvalomas.

3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Anksčiau prijungto įrenginio blokavimas

Jei norite blokuoti anksčiau prijungtą įrenginį, turite išvalyti „Wi-Fi Miracast“ ryšių sąrašą. Jei sąrašą išvalysite, vėl turėsite patvirtinti

ryšį su kiekvienu įrenginiu ar jo blokavimą.

Ekranos delsa

Kai ekrano rodiniai bendrinti naudojama „Miracast“ technologija, delsa yra maždaug 1 sek. Ji gali būti didesnė, jei naudojate senesnius įrenginius, kurių duomenų apdorojimo galia yra mažesnė.









17.4

Vaizdo įrašai


Vaizdo įrašų atkūrimas

Kaip televizoriuje atidaromas medijos failų sąrašas, priklauso nuo įrenginio, kuriame šie failai saugomi, tipo.

Jei norite paleisti vaizdo įrašą, spustelėkite vaizdo failo pavadinimą medijos failų sąrašė.

- Norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio vaizdo įrašo, spauskite  + arba .
- Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, paspauskite **OK**. Jei norite tęsti, dar kartą paspauskite **OK**.
- Norėdami vaizdo įrašė peršokti 10 sekundžių pirmyn arba atgal, spauskite  arba .
- Jei norite įrašą sukti atgal arba pirmyn, spauskite  arba . Jei norite pagreitinoti, spauskite šiuos mygtukus keletą kartų – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Norėdami sustabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, spauskite  (stabdyti).
- Jei norite sugrįžti į aplanką, paspauskite  **BACK**.

Eigos juosta

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite matyti eigos juostą (atkūrimo žymeklio vietą, trukmę, pavadinimą, datą ir pan.), paspauskite  **INFO**.

Paspauskite dar kartą, jeigu norite slėpti informaciją.

Vaizdo įrašo parinktys

Spalvos mygtukų funkcijos ir parinktys vaizdo įrašų atkūrimui.

- **Leisti viską** – paleidžiami visi vaizdo įrašų failai šiame aplanke.
- **Leisti vieną** – paleidžiamas tik šis vaizdo įrašas.
- **Sąrašas** – parodomas vaizdo įrašų failų sąrašas.
- **Miniatiūros** – vaizdo įrašai parodomi kaip miniatiūros.
- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka.
- **Subtitrai** – jei yra, subtitrus galite įjungti, išjungti arba įjungti nutildžius.
- **Subtitrų kalba** – jei yra, galite pasirinkti subtitrų kalbą.
- **Garso įrašo kalba** – jei yra, galite pasirinkti garso įrašo kalbą.
- **Kartoti** – visi šiame aplanke esantys vaizdo įrašai paleidžiami vieną kartą arba nuolatos.

Nuotraukos






Žiūrėti nuotraukas

Kaip televizoriuje atidaromas medijos failų sąrašas, priklauso nuo įrenginio, kuriame šie failai saugomi, tipo.


Jei norite peržiūrėti nuotrauką, spustelėkite nuotraukos failo pavadinimą medijos failų sąrašė.

Jei aplanke yra kelios nuotraukos, galite paleisti skaidrių demonstraciją.


Jei norite paleisti skaidrių demonstraciją...

- 1 - Pasirinkite nuotrauką iš aplanko.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  **Skaidrių demonstracija**.
 - Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės nuotraukos, spauskite  + arba .
 - Norėdami sustabdyti skaidrių rodymą arba uždaryti nuotraukas, spauskite  **LIST** arba  (stabdyti).

Jei su skaidrių demonstracija norite leisti muziką...

- 1 - Prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, paleiskite muziką.
- 2 - Pasirinkite dainą arba aplanką su dainomis ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite nuotrauką arba aplanką su nuotraukomis ir paspauskite  **Skaidrių demonstracija**.

Informacija

Jei norite peržiūrėti informaciją apie nuotraukas (dydį, sukūrimo datą, failo kelią ir t. t.), pasirinkite nuotrauką ir spauskite  **INFO**. Paspauskite dar kartą, jeigu norite slėpti informaciją.

Nuotraukų parinktys

Spalvos mygtukų funkcijos ir parinktys nuotraukų peržiūrai.

- **Skaidrių demonstracija** – peržiūrėkite nuotraukas po vieną.
- **Rūšiuoti** – rūšiuokite nuotraukas logine tvarka.
- **Sąrašas** – peržiūrėkite nuotraukų failų sąrašą.
- **Miniatiūros** – peržiūrėkite nuotraukas kaip miniatiūras.
- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka.
- **Kartoti** – leiskite skaidrių demonstraciją vieną kartą arba nuolatos.
- **Stabdyti muziką** – sustabdykite muziką, grojančią fone.
- **Skaidrių demonstracijos greitis** – nustatykite skaidrių demonstracijos greitį.
- **Skaidrių demonstracijos perėjimas** – nustatykite nuotraukų perėjimų stilių.
- **Pasukti** – pasukite nuotrauką į gulsčiąjį ar statųjį formatą.
- **Nustatyti kaip nuotraukų rėmelį** – pasirinkite šią nuotrauką kaip nuotraukų rėmelį nuotraukų rėmelio valdikliui pagrindiniame meniu.










Muzika

Leisti muziką


Kaip televizoriuje atidaromas medijos failų sąrašas, priklauso nuo įrenginio, kuriame šie failai saugomi, tipo.

Jei norite paleisti dainą, spustelėkite dainos failo pavadinimą medijos failų sąrašė.

Jei aplanke yra keletas dainų, galite klausytis jų vieną po kitos.

- Jei norite pereiti prie kitos arba ankstesnės dainos, spauskite  + arba .
- Jei norite sustabdyti dainą, spauskite **OK**. Jei norite tęsti, dar kartą paspauskite **OK**.
- Jei dainoje norite peršokti 10 sekundžių pirmyn arba atgal, spauskite  arba .
- Jei norite įrašą sukli atgal arba pirmyn, spauskite  arba . Jei norite pagreitinti, spauskite šiuos mygtukus keletą kartų – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Jei paspausite  **LIST** arba  **BACK**, muzika gros toliau.
- Jei norite muziką sustabdyti, paspauskite  (stabdyti).

Eigos juosta

Jei grojant dainai norite matyti eigos juostą (atkūrimo žymeklio vietą, trukmę, pavadinimą, datą ir pan.), paspauskite  **INFO**. Paspauskite dar kartą, jeigu norite slėpti informaciją.

Muzikos parinktys

Spalvos mygtukų funkcijos ir parinktys muzikos atkūrimui.

- **Leisti viską** – paleidžiami visi dainų failai šiame aplanke.
- **Leisti vieną** – paleidžiama tik ši daina.
- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka.
- **Kartoti** – visos šiame aplanke esančios dainos paleidžiamos vieną kartą arba nuolatos.

Pause TV

18.1


Ko jums reikia

Galite pristabdyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir ją žiūrėti toliau vėliau.

Kad sustabdytumėte televizijos laidą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;

„Pause TV“ funkcijos negalite naudoti, kai įrašinėjate.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **USB standusis diskas, diegimas**.

18.2

Programos pristabdymas

Sustabdyti

Jei norite pristabdyti transliaciją ir ją tęsti...

Norėdami pristabdyti tiesioginę televizijos transliaciją, spauskite **II** (pauzė). Ekrane trumpam pasirodys eigos juosta. Norėdami įjungti eigos juostą, dar kartą spauskite **II** (pauzė). Jei norite tęsti žiūrėjimą, paspauskite **▶** (leisti). Ekrane pasirodys nedidelė piktograma **▶** su transliacijos laiku.

Transliaciją galite pristabdyti ne ilgesniam nei 90 min. laikotarpiui.

Norėdami perjungti ir žiūrėti nepristabdytą TV transliaciją, spauskite **■** (stabdyti).

Eigos juosta

Jei norite matyti eigos juostą, pristabdę programą paspauskite **II** (pristabdyti) arba vėl paleidę programą paspauskite **▶** (leisti). Kai ekrane rodoma eigos juosta, paspauskite **◀◀** (sukti atgal) arba **▶▶** (sukti pirmyn) ir pasirinkite vietą, nuo kurios norite pradėti žiūrėti pristabdytą transliaciją. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį.

Įrašant programą į USB standųjį diską tiesioginės televizijos transliacijos pristabdyti negalima.

Kartoti

Kai prijungiamas ir suformatuojamas USB standusis diskas, televizorius išsaugo televizijos transliaciją, kurią žiūrėte. Kai perjungiate kanalą, ankstesnio kanalo transliacija pašalinama. Kai įjungiate televizoriaus budėjimo režimą, transliacija taip pat pašalinama.

Kadangi televizorius išsaugo žiūrimą transliaciją, ją galite pakartoti daugiausia kelioms sekundėms.

Jei norite pakartoti dabartinę transliaciją...

1 - Paspauskite **II** (pristabdyti)

2 - Paspauskite **◀** (kairėn). Galite kelis kartus paspausti **◀**, kol pasieksite išsaugotos transliacijos pradžią arba didžiausią trukmę.

Įrašymas

19.1

Ko jums reikia


Galite įrašyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir peržiūrėti ją vėliau.

Jei norite įrašyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;
- tikslaus televizoriaus laikrodžio nustatymo. Jei vėl nustatote TV laikrodį rankiniu būdu, gali nepavykti įrašyti.

Įrašyti negalima, kai naudojate „Pause TV“.


Kai kurie skaitmeninės televizijos operatoriai neleidžia įrašyti kanalų.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti USB standųjį diską, spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir žiūrėkite **USB standusis diskas, diegimas**.

19.2

Programos įrašymas

Įrašyti dabar

Jei norite įrašyti žiūrimą programą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite  (įrašyti). Įrašymas bus pradėtas iškart.





Jei pateikiami TV gido duomenys, jūsų žiūrima programa bus įrašyta iki galo. Jei TV gido duomenys nepateikiami, bus įrašyta tik 30 min. Įrašų sąrašą galite tikslinti įrašymo pabaigos laiką.

Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite  (stabdyti).

Planuoti įrašymą

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą šią dieną arba kelioms dienoms nuo šiandien (daugiausia iki 8 dienų).





Jei norite suplanuoti įrašymą...

- 1 - Paspauskite  **TV gidas**. TV gido puslapyje pasirinkite norimą įrašyti kanalą ir programą. Paspauskite  (dešinėn) arba  (kairėn) ir slinkite per kanalo programas. Naudodami spalvų mygtukus pasirinkite reikiamą dieną.
- 2 - Kai programa pažymima, paspauskite spalvos mygtuką  **Įrašyti**. Programa suplanuojama įrašyti. Jei suplanuoti įrašai sutaps, automatiškai pasirodys įspėjimas. Jei ketinate įrašyti programą, kol jūsų nebus, nepamirškite televizoriaus palikti veikti

budėjimo režimu ir įjungti USB standžiojo disko.

3 - Televizorius programos pabaigoje prideda šiek tiek laiko. Jei reikia, galite pridėti daugiau laiko.




Jei norite tikslinti įrašymo pabaigos laiką...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Spustelėkite  **Programos**, tada spustelėkite **Įrašymai**.
- 3 - Pasirinkite įrašymą, kurį norite tikslinti, ir paspauskite  **Tikslinti laiką**. Jei TV gido duomenis gaunate iš interneto, pasirinkite įrašymą ir paspauskite OK. Jei rodoma programos informacija, paspauskite  **Tikslinti įrašymą**.

Įrašų sąrašas

Visi įrašai ir suplanuoti įrašymai pateikiami įrašų sąrašą.



Jei norite atidaryti šį sąrašą...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Spustelėkite  **Programos**, tada spustelėkite  **Įrašymai**.

Šiame sąrašą galite pasirinkti norimą žiūrėti įrašą, pašalinti įrašytą programą, tikslinti įrašymo pabaigos laiką arba patikrinti laisvą vietą diske.

Be to, galite suplanuoti įrašymą, kuriam patys nustatėte pradžios ir pabaigos laiką, nes įrašymas su laiku nėra susietas su programa.

Jei norite nustatyti įrašymą su laiku...

- 1 - Paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Suplanuoti**. Arba jei TV gido duomenys gaunami iš interneto, paspauskite  **Suplanuoti naują**.
- 2 - Nustatykite kanalą, datą ir laikotarpį.
- 3 - Spustelėkite **Suplanuoti** ir patvirtinkite įrašymą.

Jei norite pašalinti suplanuotą įrašymą...

- 1 - Įrašų sąrašą pasirinkite būsimą įrašymą.
- 2 - Paspauskite  **Pašalinti**.

Televizijos žiūrėjimas įrašant

Jei norite žiūrėti vieną kanalą ir tuo pat metu įrašyti kitą, šiame televizoriuje yra 2 imtuvai. Tačiau kanalai, kuriuos galite žiūrėti įrašymo metu, priklauso nuo televizoriaus kanalų priėmimo sąrankos.


Kuriuos kanalus galite žiūrėti įrašymo metu...

Jei koduotiems kanalams iškoduoti naudojate 1 CAM, galite žiūrėti tik tuos kanalus, kurių nereikia iškoduoti, ir įrašomą kanalą.

Jei koduotiems kanalams iškoduoti naudojate 2 CAM, o abiem lustinėms kortelėms suteiktos tokios pat žiūrėjimo teisės, galite žiūrėti visus kanalus, įskaitant įrašomąjį.

Jei naudojate 2 CAM su skirtingomis žiūrėjimo teisėmis, žiūrėti galite tik kanalus per CAM, kuriam suteikta mažiau žiūrėjimo teisių, ir įrašomą kanalą.








Jei naudojate „Unicable“ sistema ir turite tik vieną 1 naudotojo juostą, galite žiūrėti tik nekoduotus kanalus ir įrašomą kanalą.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Lustinė kortelė, CAM**.

19.3

Įrašo žiūrėjimas

Jei norite žiūrėti įrašą...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- 2 - Spustelėkite  **Programos**, tada spustelėkite  **Įrašymai**.
- 3 - Sąrašė pasirinkite įrašą ir spauskite **OK**, kad būtų pradėtas atkūrimas. Galite spausti ir nuotolinio valdymo pulto mygtukus  (pirmyn),  (atgal),  (pauzė) arba  (stabdyti).

Transliuotojai gali riboti dienų, kurias galima peržiūrėti įrašą, skaičių. Sąrašė prie įrašo gali būti nurodyta, kiek dienų liko iki jo galiojimo pabaigos.

Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba buvo pertrauktas atsisiuntimas, įrašas pažymimas kaip **Nepavykęs**.

Jei norite ištrinti įrašą...

- 1 - Įrašų sąrašė pasirinkite įrašą.
- 2 - Paspauskite  **Pašalinti** arba  **Trinti**.

Skype

20.1

Apie „Skype“

Naudodamiesi „Skype™“ televizoriuje galite kurti nuostabias akimirkas ir jomis dalytis būdami tiesiog svetainėje, net kai esate toli.

Taigi daugiau nebereikės rymoti prie kompiuterio ir praleisti neužfiksuotų akimirkų. Galite nemokai naudotis „Skype-to-Skype“ balso ir vaizdo skambučių paslauga ir vaizdo skambučiu prisijungti prie kitų įrenginių, kuriuose įdiegta „Skype“.

Galite kalbėtis su draugais dideliame ekrane ir savo svetainėje sukurti atmosferą, kuria galės džiaugtis visa šeima.

20.2

„Skype“ paleidimas

Kamera

Jūsų televizoriuje yra kamera ir mikrofonas. Kamera yra šalia „Philips“ užrašo.



Jei įjungus „Skype“, kamera yra uždaryta, ji bus atidaryta automatiškai. Pasirūpinkite, kad atidarant kamerą jai niekas netrukdytų.

Kai „Skype“ atliekate vaizdo skambutį, šalia kameros užsidega mėlyna LED lemputė.

Prisiregistruoti

Prisijungiant prie „Skype“, jums bus reikalingas jūsų „Skype“ vardas ir slaptažodis. Jei dar neturite „Skype“ vardo ir turite sukurti naują „Skype“ paskyrą.

Prisijungimas prie „Skype“

- 1 - Spauskite , ir atsidarys Pagrindinis meniu.
- 2 - Spustelėkite  **Programos**, tada spustelėkite **Skype**.
- 3 - „Skype“ paleidę pirmą kartą, galite sureguliuoti kamerą.
- 4 - Jei šiame televizoriuje anksčiau nebuvo prisijungę prie „Skype“, spustelėkite **Prisijungti** arba **Pridėti paskyrą**. Jei anksčiau buvote prisijungę, spustelėkite savo paskyrą.
- 5 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Reikia pagalbos?

Jei pamiršote savo „Skype“ vardą ar slaptažodį arba jei kyla problemų jungiantis, prašome apsilankyti svetainėje

www.skype.com/support

Nauja „Skype“ paskyra

Jei dar neturite „Skype“ vardo ir Slaptažodžio, naują „Skype“ paskyrą galite susikurti kompiuteryje. Kai sėkmingai sukursite naują paskyrą, jungdamiesi prie šios programos televizoriuje galėsite naudoti savo „Skype“ vardą ir slaptažodį.

Jei naudodamiesi kompiuteriu norite sukurti „Skype“ paskyrą, apsilankykite www.skype.com

„Microsoft“ paskyra

Jei jau turite „Microsoft“ paskyrą, galite ją naudoti prisijungdami prie „Skype“ jūsų televizoriuje.

Prisijunkite naudodami „Microsoft“ paskyrą

- 1 - „Skype“ prisijungimo puslapyje spustelėkite **Prisijungti naudojant „Microsoft“ paskyrą**.
- 2 - Spustelėkite **Pirmyn**. Televizorius atidarys „Microsoft“ paskyros prisijungimo tinklalapį.
- 3 - Įveskite jūsų „Microsoft“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį.
- 4 - Spustelėkite **Pateikti**.

Naudojant „Skype“ negalima skambinti pagalbos tarnyboms

„Skype“ nėra telefono pakaitalas ir skambinti pagalbos numeriais per „Skype“ neįmanoma.



20.3

„Skype“ meniu

Sėkmingai prisijungus, „Skype“ programa atidarys „Skype“ meniu.

„Skype“ meniu elementai

• Mano profilis

Mano profilio puslapyje galite peržiūrėti ir redaguoti „Skype“ asmeninį profilį. Galite nustatyti savo būseną, profilio nuotrauką, telefono numerį ir pan. Kai kuriuos nustatymus galima keisti tik kompiuteryje.

• Žmonės

Puslapyje „Žmonės“ galite atlikti „Skype“ skambutį ir tvarkyti savo kontaktus.

• Istorija

Istorijos puslapyje galite peržiūrėti praleistus ar ankstesnius skambučius bei išklausti balso pranešimų.

• Skambinti į telefoną

Puslapyje „Skambinti į telefoną“ galite skambinti į laidinio bei mobiliojo ryšio telefonus surinkdami telefono numerį klaviatūra. Jei norite skambinti į telefonus, turite turėti „Skype“ kreditą arba „Skype“ abonementą.

• Nustatymai

Nustatymuose galite pakeisti savo slaptažodį, pasirinkti privatumo ir balso pranešimų nustatymus, peržiūrėti blokuojamus kontaktus ir pan. Be to, nustatymų meniu galite atsijungti nuo „Skype“.

• Grįžti į televiziją

Galite uždaryti „Skype“ ir toliau žiūrėti televiziją. Jūsų kontaktai vis tiek galės jums paskambinti.

20.4

Žmonės

Jūsų kontaktai

Meniu elemente **Žmonės** rasite sąrašą jūsų „Skype“ kontaktai.

Jūsų kontaktai rodomi su profilio nuotraukomis ir „Skype“ **vardais**. Kai prie kontakto vardo yra žalias taškas, vadinasi, jis yra prisijungęs ir jam galite paskambinti per „Skype“. Kontaktai, pridėti naudojant telefono numerį, nėra žymimi žaliu tašku.


K kontakto pridėjimas

„Skype“ kontakto pridėjimas

Meniu elemente **Žmonės**, jūsų kontaktų sąrašė galite pridėti naują „Skype“ kontaktą.

Jeigu žinote draugo „Skype“ vardą arba el. paštą, „Skype“ programa gali lengvai rasti jūsų kontaktą. Jeigu nežinote jo „Skype“ vardo arba el. pašto, galite bandyti jo ieškoti pagal vardą.

Pridėti „Skype“ kontaktą...

- 1 - Žmonių puslapyje spustelėkite  **Pridėti draugą**.
- 2 - Įveskite naujo kontakto „Skype“ **vardą** arba el. pašto adresą. Be to, galite pabandyti įvesti vardą. Baigę, spustelėkite **Ieškoti „Skype“**.
- 3 - „Skype“ programa ieškos jūsų ieškomo kontakto ir bus parodyti paieškos rezultatai.
- 4 - Spustelėkite reikiamą kontaktą ir pasirinkite **Pridėti kontaktą**.
- 5 - Parašykite užklausą ir spustelėkite **Siųsti**. „Skype“ nusiųs užklauso pranešimą naujam kontaktui.

Jei kontaktas priims užklausą, naujo kontakto „Skype“ vardas pasirodys jūsų sąrašė ir galėsite jam paskambinti per „Skype“.

Telefono numerio pridėjimas


Meniu elemente **Žmonės**, jūsų kontaktų sąrašė galite pridėti telefono numerį kaip kontaktą. Galite skambinti į telefoną balso skambučiu. Norėdami skambinti į telefoną, privalote turėti

„Skype“ kreditų.

Telefono numerio įtraukimas

- 1 - Žmonių puslapyje spustelėkite **Pridėti draugą**.
- 2 - Spustelėkite **Pridėti telefono numerį**.
- 3 - Jei norite įvesti kontakto vardą, spustelėkite „**Įvesti vardą**“.
- 4 - Šalia norimo pridėti telefono numerio tipo spustelėkite **Pridėti numerį**.
- 5 - Spustelėkite bet kurią šalį. Suraskite reikiamą šio telefono numerio šalį ir spustelėkite atitinkamą vėliavą.
- 6 - Įveskite kontakto telefono numerį.
- 7 - Spustelėkite **Išsaugoti**. Galite pridėti kitą šio kontakto telefono numerį arba baigę paspausti **Pridėti prie kontaktų**.

K kontakto užklauso patvirtinimas

Kai gaunate **K kontakto užklausą**, kontaktas parodomas žmonių puslapyje. Prie jo vardo rodoma piktograma .

Jei norite patvirtinti kontakto užklausą...

- 1 - Puslapyje **Žmonės** spustelėkite kontaktą.
- 2 - Spustelėkite **Priimti**. Dabar galite skambinti naujam kontaktui ir peržiūrėti jo prisijungimo būseną.

K kontakto šalinimas ir blokavimas

„Skype“ kontaktą galite pašalinti arba užblokuoti. Kontaktas negalės su jumis susisiekti per „Skype“. Be to, šis asmuo bus pašalintas iš jūsų kontaktų sąrašo.

Užblokuotiems kontaktams apie tai nepranešama. Jų kontaktų sąrašė jūs būsite rodomi kaip neprisijungę.

Užblokuotus kontaktus bet kada galite atblokuoti. Tada jie vėl bus pridėti prie jūsų kontaktų sąrašo.

Telefono numerių užblokuoti negalima. Juos galima tik pašalinti iš kontaktų sąrašo.

Jei norite užblokuoti ir pašalinti kontaktą...

- 1 - Puslapyje **Žmonės** spustelėkite kontaktą, kurį norite užblokuoti.
- 2 - Spustelėkite **Pašalinti ir blokuoti šį kontaktą**.
- 3 - Spustelėkite **Pašalinti**. Kontaktas bus pašalintas iš jūsų kontaktų sąrašo ir negalės su jumis susisiekti.

K kontakto atblokavimas

- 1 - „Skype“ meniu spustelėkite **Nustatymai**.
- 2 - Pasirinkite **Sauga > Tvarkyti užblokuotus kontaktus**.
- 3 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kontakto pervardinimas

Kontakto pervardinimas

- 1 - Puslapyje **Žmonės** spustelėkite kontaktą, kurį norite pervadinti.
- 2 - Šalia kontakto vardo spustelėkite **Redaguoti**.
- 3 - Įveskite naują kontakto vardą ir spustelėkite **Išsaugoti**.


20.5

Skambinimas naudojant Skype



Vaizdo ir balso skambučiai



Vaizdo skambutis

Skambinimas vaizdo skambučiu

- 1 - Puslapyje **Žmonės** spustelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdo skambutis**. Jei jūsų kontaktas yra prisijungęs prie „Skype“, turi prijungtą „Skype“ kamerą ir atsiliepia į skambutį, šį asmenį matysite televizoriaus ekrane.
- 3 - Jei skambutį norite užbaigti, spustelėkite  **Baigti skambutį**.

Kai jūsų „Skype“ kamera įjungiama, ima šviesti mėlynas LED indikatorius. Galite patikrinti, ką mato jūsų kontaktas, pažvelgę į mažą ekraną televizoriaus ekrano dešinėje pusėje apačioje.


Jei norite išjungti „Skype“ kamerą, spustelėkite  **Vaizdas išjungtas**. Jei ją norite vėl įjungti, spustelėkite  **Vaizdas įjungtas**.

Jei norite nutildyti mikrofoną, spustelėkite  **Mikrofonas išjungtas**. Jei jį norite vėl įjungti, spustelėkite  **Mikrofonas įjungtas**.

Balso skambutis

Galite naudoti funkciją **Balso skambutis** ir skambinti be vaizdo išjungę kamerą.

Skambinimas balso skambučiu


- 1 - Puslapyje **Žmonės** spustelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
- 2 - Pasirinkite **Balso skambutis**. Jei jūsų kontaktas yra prisijungęs prie „Skype“ ir atsiliepia į skambutį, galite su juo kalbėtis.
- 3 - Jei skambutį norite užbaigti, spustelėkite  **Baigti skambutį**.

Kontaktas gali jus pridėti prie balso skambučio su daugiau nei vienu dalyviu. Jūs patys negalite pridėti papildomo dalyvio.

Skambinimas į telefonus


Už nedidelį mokestį galite skambinti į laidinio ir mobiliojo ryšio telefonus. Kad galėtumėte skambinti, turite įsigyti „Skype“ kreditą arba „Skype“ prenumeratą.

Skambinti į telefoną

- 1 - Puslapyje **Žmonės** spustelėkite kontakto telefono numerį.
- 2 - Spustelėkite numerį. Jei norite skambinti telefono numeriu, turite turėti **„Skype“ kreditą** arba „Skype“ abonementą. Jei kontaktas atsiliepia į skambutį, su juo galite kalbėtis.
- 3 - Jei skambutį norite užbaigti, spustelėkite  **Baigti skambutį**.

Naudodamiesi „Skype“, galite skambinti tiesiai į telefoną. Galite surinkti telefono numerį skaičių klaviatūra.

Skaičių klaviatūros atidarymas

- 1 - Atidarę **„Skype“** meniu, spustelėkite **Skambinti į telefoną**.
- 2 - Spustelėkite **Pasirinkti šalį**, kad būtų pridėtas šalies kodas. Suraskite reikiamą šalį ir spustelėkite jos pavadinimą su vėliava.
- 3 - Grįžkite į **Skambinti į telefoną**.
- 4 - Spustelėdami skaitmenis, klaviatūroje įveskite telefono numerį.
- 5 - Spustelėkite **Skambinti**.
- 6 - Jei skambutį norite užbaigti, spustelėkite  **Baigti skambutį**.


Naudojant „Skype“ negalima skambinti pagalbos tarnyboms


„Skype“ nėra telefono pakaitalas ir skambinti pagalbos numeriais per „Skype“ neįmanoma.



Skambučio priėmimas

Kai esate prisijungęs prie „Skype“ ir žiūrite televizorių, jums bus pranešta apie įeinantį skambutį pranešimu ekrane. Pranešime nurodoma, kas skambina, jūs galite priimti arba atmesti skambutį.

Jei norite atsilipti į skambutį, spustelėkite  – Atsakyti vaizdo skambučiu.

Jei į skambutį norite atsilipti kamerai esant išjungtai, spustelėkite  – Atsakyti garso skambučiu.

Jei skambutį norite atmesti, spustelėkite  ir jį atmeskite.

Istorija

„Skype“ meniu puslapyje **Istorija** pateikiamas skambučių, kuriuos atlikote naudodamiesi televizoriumi, sąrašas. Čia nurodomi praleisti skambučiai ir galite išklausti balso pranešimų.

Kiek laiko jūsų „Skype“ įvykiai saugomi šiame istorijos sąrašė, priklauso nuo jūsų turimų kontaktų skaičiaus ir nuo to, kaip intensyviai naudojotės „Skype“.

Balso pranešimai

Apie balso pranešimus

Jei kas nors skambina jums į „Skype“, o jūs negalite atsiliiepti, skambinantysis gali jums palikti **„Skype“ balso pranešimą**. Jei skambinate kontaktui, o jis neatsiliepia, galite nusiųsti jam „Skype“ balso pranešimą.

Norėdami siųsti arba priimti balso pranešimą, jūs arba jūsų kontaktas pirmiausia turi atlikti „Skype“ balso pranešimų nustatymus. Tai galite atlikti jūsų kompiuteryje. Apsilankykite svetainėje www.skype.com

Balso pranešimo įrašymas

Jei kontaktas yra suaktyvinęs balso pranešimų funkciją, galite palikti jam balso pranešimą, kai jis neatsiliepia į skambutį.


Jei norite įrašyti balso pranešimą...

- 1 - Paskambinkite kontaktui. Jei į jūsų skambutį neatsiliepiama, „Skype“ programa pasiūlys nusiųsti **Balso pranešimą**.
- 2 - Po signalo pasakykite pranešimą.
- 3 - Įrašymą užbaigsite spustelėdami **Baigti skambutį**.

Balso pranešimo perklausa

Kontaktas gali jums atsiųsti balso pranešimą. Balso pranešimus perklausti galite istorijos puslapyje.

Jei norite perklausti balso pranešimą...

- 1 - Būdami **„Skype“ meniu**, spustelėkite **Istorija**.
- 2 - Spustelėkite norimą išklausti **Balso pranešimą**.
- 3 - Spustelėkite , kad paleistumėte balso pranešimą. Balso pranešimą galite perklausti tiek kartų, kiek tik norite.

20.6

Skype kreditas

„Skype“ svetainėje galite nusipirkti „Skype“ kreditą arba užsisakyti „Skype“ prenumeratą. Turėdami „Skype“ kreditą arba prenumeratą, galite už nedidelį mokestį iš savo televizoriaus skambinti į laidinius ir mobiliuosius telefonus.

Pirkti „Skype“ kreditą

Norėdami pirkti „Skype“ kreditą arba užsisakyti „Skype“ prenumeratą, prisijunkite prie „Skype“ savo kompiuteryje. Įsigytą „Skype“ kreditą galėsite panaudoti prisijungę prie „Skype“ savo televizoriuje.

Kredito suma arba prenumeratos informacija bus rodoma kiekviename puslapyje, iš kurio galite skambinti į telefonus.

Mažas „Skype“ kreditas

Jums praneš, jeigu jūsų kreditas yra per mažas, kad galėtumėte

skambinti į telefoną.

20.7

Skype nustatymai

Prisiminti mano slaptažodį

Jei televizoriuje visada naudojate tą pačią „Skype“ paskyrą, galite nustatyti, kad „Skype“ praleistų prisijungimo puslapį.

Prisijungimo puslapyje pažymėkite žymės langelį prie **Prisiminti mano slaptažodį**. Jei iš „Skype“ neatsijungsite ir pradėsite žiūrėti televiziją arba televizorių išjungsite, kitą kartą paleidus „Skype“ bus atidarytas jūsų žmonių puslapis – jums nebereikės pirmiausia prisijungti.

Bendrasis aprašymas

Skype kreditas

Jei norite patikrinti „Skype“ kreditų skaičių...

Paleiskite „Skype“ ir spustelėkite  **Nustatymai > Bendra > „Skype“ kreditai**.

„Skype“ sąlygos ir taisyklės

Jei norite perskaityti „Skype“ sąlygas ir taisykles arba „Skype“ privatumo politiką...


Paleiskite „Skype“ ir spustelėkite  **Nustatymai > Bendra > Sąlygos ir taisyklės** arba **Privatumo politika**.

Sauga

Pakeisti slaptažodį

Galite pakeisti savo esamą „Skype“ slaptažodį ir įvesti naują jūsų „Skype“ paskyros slaptažodį.

Slaptažodžio keitimas


- 1 - Prisijunkite prie „Skype“ su jūsų paskyra.
- 2 - Būdami **„Skype“ meniu**, spustelėkite  **Nustatymai**.
- 3 - Spustelėkite **Sauga**, tada spustelėkite **Keisti slaptažodį**.
- 4 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Užblokuoti kontaktai

Galite peržiūrėti visus užblokuotus kontaktus. Šiame sąrašė kontaktus galite atblokuoti.

Jei norite atidaryti šį sąrašą...


- 1 - Prisijunkite prie „Skype“ su jūsų paskyra.

- 2 - Būdami „Skype“ meniu, spustelėkite  Nustatymai.
- 3 - Spustelėkite Sauga > Tvarkyti užblokuotus kontaktus.

Gaunami skambučiai

Galite „Skype“ programą nustatyti taip, kad būtų ribojami įeinantys „Skype“ skambučiai.


Jei norite nustatyti apribojimą...

- 1 - Prisijunkite prie „Skype“ su jūsų paskyra.
- 2 - Būdami „Skype“ meniu, spustelėkite  Nustatymai.
- 3 - Spustelėkite Sauga > Leisti skambučius iš > Visi arba Tik mano kontaktai.

Mano profilio nuotrauka

Galite nustatyti, kad „Skype“ nebūtų rodoma jūsų profilio nuotrauka.


Jei norite nustatyti apribojimą...

- 1 - Prisijunkite prie „Skype“ su jūsų paskyra.
- 2 - Būdami „Skype“ meniu, spustelėkite  Nustatymai.
- 3 - Spustelėkite Sauga > Rodyti mano profilio nuotrauką > Visi arba Tik mano kontaktai.

Įspėjimai

Gaunamiems skambučiams, kontaktų užklausoms, balso pranešimams ar praleistiems skambučiams galite nustatyti „Skype“ įspėjimus. Be to, galite nustatyti gaunamų skambučių įspėjimus ir skambučio garsumą.

Jei norite nustatyti „Skype“ įspėjimus...


- 1 - Prisijunkite prie „Skype“ su jūsų paskyra.
- 2 - Būdami „Skype“ meniu, spustelėkite  Nustatymai.
- 3 - Spustelėkite Įspėjimai.

Kamera

Kameros padėtis

Galite nustatyti kameros matymo lauką. Galite priartinti, nutolinti, slinkti ir pakreipti kameros rodomą vaizdą.


Kameros matymo lauko nustatymas

- 1 - Prisijunkite prie „Skype“ su jūsų paskyra.
- 2 - „Skype“ meniu spustelėkite  Nustatymai > Kamera.
- 3 - Jei norite padidinti, spustelėkite + (pliusas). Jei norite sumažinti, spustelėkite - (minusas). Jei norite paslinkti kameros vaizdą, spustelėkite rodomas rodykles į kairę ar dešinę. Jei kameros vaizdą norite pakreipti, spustelėkite rodykles aukštyn ar žemyn.
- 4 - Kad išsaugotumėte kameros matymo lauką, spustelėkite

Išsaugoti.

20.8

Grįžti į televiziją

Spustelėkite  Grįžti į televiziją, kad uždarytumėte „Skype“ ir tęstumėte televizijos žiūrėjimą.


Jūsų kontaktai vis tiek galės jums paskambinti.

20.9

Atsijungimas

Kai atsijungiate iš „Skype“, jūsų kontaktai jums paskambinti nebegali.

Atsijungti

- 1 - Būdami „Skype“ meniu, spustelėkite  Nustatymai.
- 2 - Spustelėkite Atsijungti.

„Multi room“ (kelių patalpų funkcija)

21.1

Apie „Multi room“ (kelių patalpų funkciją)

Naudodami „Multi Room“, galite žiūrėti televizijos programas, perduodamas iš kito televizoriaus jūsų namuose. Programa srautu transliuojama iš vieno televizoriaus į kitą. Duomenų srautu galite transliuoti programą į televizorių, kuris neprijungtas prie antenos arba neturi savo „Smart“ kortelės abonemento. Be to, duomenų srautu galite transliuoti įrašytą programą iš televizoriaus, prie kurio prijungtas standusis diskas.


Televizorius, kuris transliuoja programą į kitą televizorių, turi būti įjungtas ir jame turi būti nustatytas norimas kanalas arba paleistas įrašas.

Kai televizijos programa transliuojama naudojant „Multi Room“, vaizdo kokybė sumažinama iki ne didesnės nei 720p raiškos. Negalima duomenų srautu transliuoti radijo kanalų. Kai kurie transliuotojai apsaugo programas, kad jų nebūtų galima persiųsti tokiu būdu.

21.2

Ko jums reikia




Kad būtų galima duomenų srautu transliuoti televizijos programą iš vieno televizoriaus į kitą, programa turi būti perduodama iš skaitmeninių televizijos kanalų.

Abu televizoriai turi būti prijungti prie belaidžio namų tinklo. Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Belaidis tinklas**.

Be to, abiejų televizorių „Philips“ modelio numeris turi baigtis 8 arba didesniu skaičiumi, pvz., xxXXXxx8 arba xxXXXxx9. Senesniame televizoriuje gali tekti įdiegti naujausią programinės įrangos naujinimą. Senesniame televizoriuje skaitykite pagalbos skyrių, kaip atnaujinti programinę įrangą.

Įsitinkite, kad abiejų televizorių nustatymuose įjungtas parametras **Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)**.

Jei norite patikrinti šį nustatymą televizoriuje...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Tinklas**, tada spustelėkite **Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)**.
- 3 - Spustelėkite **Įjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Televizorius, kuris transliuoja programą į kitą televizorių, turi būti

įjungtas ir jame turi būti nustatytas norimas kanalas arba paleistas įrašas.

21.3

„Multi room“ (kelių patalpų funkcija) naudojimas

Paleidimas







Pirmą kartą pradėdami naudotis „Multi room“ (kelių patalpų funkcija), įjunkite abu televizorius.

Kai šis televizorius užmegs ryšį su kitu televizoriumi per tinklą, kitas televizorius automatiškai atsiras meniu **Naršyti tinkle** ir bus jame rodomas net budėjimo režimu.

Televizijos kanalo transliavimas

Naudodami „Multi room“ (kelių patalpų funkciją), galite žiūrėti šiuo metu kitame televizoriuje rodomą kanalą arba atidaryti jo kanalų sąrašą. Jei iš sąrašo pasirinksite kanalą, pasirinktas kanalas bus įjungtas ir kitame televizoriuje. Jei kitame televizoriuje yra įrengtas palydovinės televizijos imtuvas su įdiegtais kanalais arba prie jo prijungtas standusis diskas (HDD) su įrašais*, juos taip pat galėsite žiūrėti šiame televizoriuje. Kitam televizoriui įrašant, veikiant televizijos pristabdymo režimui ar „Skype“ programai, kanalų negalima perjungti.


Jei norite žiūrėti televizijos kanalą iš kito televizoriaus, laikykitės tolesnių nurodymų. . .

- 1 – įsitinkite, kad kitas televizorius veikia budėjimo režimu* arba yra įjungtas.
- 2 – šiame televizoriuje spauskite  **SOURCES**, rinkitės **Naršyti tinkle** ir spauskite **OK**.
- 3 – jei televizorius dar nėra prijungtas prie jūsų namų tinklo, tinklo diegimas bus pradėtas automatiškai. Jei televizorius jau prijungtas, pereikite prie 4 veiksmo.
- 4 – meniu **Naršyti tinkle** pasirinkite kito televizoriaus pavadinimą ir spauskite **OK**. Jei namuose turite kelis televizorius, kito televizoriaus pavadinimą galite pakeisti. Tai galite padaryti kitame televizoriuje.
- 5 – pasirinkite, ką norite žiūrėti iš kito televizoriaus: . .
 - jei norite žiūrėti šiuo metu kitame televizoriuje rodomą kanalą, pasirinkite **Esamas kanalas** ir spauskite **OK**;
 - jei norite atidaryti kito televizoriaus kanalų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti TV** ir spauskite  (dešinėn);
 - jei norite atidaryti kito televizoriaus palydovinės televizijos kanalų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti palydovinę programą** ir spauskite  (dešinėn);
 - jei norite atidaryti kito televizoriaus įrašų sąrašą*, pasirinkite **Žiūrėti įrašus** ir spauskite  (dešinėn);
 - kanalus galite perjungti naudodami  + ir  -. Kitam televizoriui įrašant, veikiant televizijos pristabdymo režimui ar „Skype“ programai kanalų negalima perjungti.


* Jei norite kitą televizorių įjungti iš budėjimo režimo arba žiūrėti įrašus iš prie jo prijungto HDD, abiejų televizorių tipo numerių pabaigoje turi būti aštuonetas, pavyzdžiui, (ekrano dydis) **PFLxxx8**.

Televizoriaus pavadinimas

Televizoriaus pavadinimo keitimas . .


Spauskite  > **Sąranka** > **Tinklo nustatymai** > **TV pavadinimas** **tinkle**.

„Share This“ (bendrinti)...

Nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje ir šalia klaviatūros dešinėje esančiu mygtuku **Share This**  galite bendrinti žiūrimo kanalo ar programos pavadinimą arba interneto svetainės, kurioje naršote, adresą. Galite bendrinti programos, pasirinktos TV gide, pavadinimą ir informaciją arba „Smart TV“ pasirinktos programos pavadinimą ir piktogramą. Šiuos dalykus galite bendrinti per „Facebook“, „Twitter“ ar kitus socialinius tinklus, esančius jūsų „Smart TV“ programų puslapiuose.

Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

Norėdami bendrinti tai, ką žiūrite ar pasirinkote šiuo metu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 - Spauskite , kad atidarytumėte meniu **Bendrinti**.
- 2 - Pasirinkite socialinį tinklą, kuriame norite bendrinti, ir spauskite **OK**.
- 3 - Televizoriuje bus atidaryta socialinio tinklo svetainė. Atsižvelgiant į tai, kurį socialinį tinklą pasirinkote, galite skelbti, siųsti arba įvesti pranešimą.

„Philips TV Remote App“

Naujoji „**Philips TV Remote App**“ – tai jūsų naujas televizoriaus bičiulis.

Įdiegę „TV Remote App“ programą išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje galite valdyti visą naudojamą mediją. Perkelkite nuotraukas, muziką ar vaizdo įrašus į didelį televizoriaus ekraną ir žiūrėkite bet kurį mėgstamą TV kanalą tiesiogiai planšetiniame kompiuteryje ar telefone. Pasirinkite, ką norite žiūrėti, ir žiūrėkite tai savo telefone arba televizoriuje. Naudodami „TV Remote App“ viską valdote jūs. Galite tiesiog sumažinti televizoriaus garsumą.

Atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės jau šiandien.

Ji nemokama.

„Philips TV Remote App“ galima naudotis sistemose „iOS“ ir „Android“.


Sąranka


24.1

Greitieji nustatymai

Televizoriaus nustatymai, kurių dažniausiai reikia, yra **Greitieji nustatymai** meniu juostoje.

Jei norite atidaryti meniu...

- 1 - Paspauskite .
- 2 - Paspauskite nustatymus, kuriuos norite keisti.

3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.



24.2

Vaizdas

Vaizdo stilius

Stiliaus pasirinkimas

Kad būtų paprasčiau reguliuoti vaizdą, galite pasirinkti išankstinį vaizdo stiliaus nustatymą.

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite  ir spustelėkite **Vaizdo stilius**.
- 2 - Sąrašė spustelėkite vieną iš stilių.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Galima pasirinkti tokius stilius...

- **Asmeninis** – taikomos vaizdo nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu.
- **Ryškus** – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams.
- **Natūralus** – natūralios vaizdo nuostatos.
- **Standartinis** – mažiausiai energijos vartojantis nustatymas – gamykliniai nustatymai
- **Filmas** – idealus filmams žiūrėti.
- **Nuotrauka** – idealus nuotraukoms peržiūrėti.
- **ISF diena** – skirta ISF kalibravimui
- **ISF naktis** – skirta ISF kalibravimui





Stiliaus atkūrimas

Pasirinkę vaizdo stilių, galite koreguoti bet kurį vaizdo nustatymą, kuris pateikiamas **Sąranka > Vaizdas**...

Pasirinkus garso stilių, bus išsaugoti jūsų atlikti pakeitimai. Rekomenduojame koreguoti tik prie stiliaus **Asmeninis** pateikiamus vaizdo nustatymus. Naudojant asmeninį vaizdo stilių,

galite išsaugoti nustatymus kiekvienam prijungtam įrenginiui, kuris nurodytas šaltinių meniu.




Jei norite atkurti pradinį stiliaus nustatymą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Vaizdo stilius** ir spustelėkite norimą atkurti vaizdo stilių.
- 3 - Paspauskite spalvos mygtuką  **Atkurti stilių**. Bus atkurtas pradinis stilius.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Namų ar parduotuvės režimai

Jei kaskart įjungus televizorių vėl įjungiamas **Raiškūs** vaizdo stilius, vadinasi, televizoriaus vieta nustatyta kaip **Parduotuvė**. Šis nustatymas naudojamas parduotuvėje demonstravimo tikslais.

Jei norite nustatyti televizoriaus namų režimą...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Vieta**, tada spustelėkite **Namai**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Žaidimai arba kompiuteris

Kai prijungiate įrenginį, televizorius atpažįsta jo tipą ir suteikia kiekvienam įrenginiui tinkamą tipo pavadinimą. Jei norite, tipo pavadinimą galite pakeisti. Jei įrenginio tipo pavadinimas nustatomas teisingai, šaltinių meniu pasirinkus šį įrenginį televizorius automatiškai įjungia tinkamiausius televizoriaus nustatymus.

Jei turite žaidimų kompiuterį su integruotu „Blu-ray Disc“ leistuvu, jums gali tekti tipo pavadinimą nustatyti kaip „Blu-ray Disc“. Naudodami parinktį **Žaidimas arba kompiuteris**, galite rankiniu būdu pasirinkti žaidimui geriausius nustatymus. Neužmirškite išjungti žaidimo arba kompiuterio nustatymo, kai vėl žiūrėsite televiziją.

Jei norite nustatymą įjungti rankiniu būdu...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai**, tada spustelėkite **Žaidimas arba kompiuteris**.
- 3 - Spustelėkite norimą naudoti įrenginio tipą. Jei vėl norite įjungti televiziją, spustelėkite **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Vaizdo nustatymai

Spalva

Nustatymu **Spalva** galite reguliuoti paveikslo spalvos sodrumą.




Jei norite koreguoti spalvą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Spalva**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kontrastas

Ijungę nustatymą **Kontrastas**, galite reguliuoti vaizdo kontrastą. Jei žiūrite 3D vaizdus, šis nustatymas perjungiamas į **3D kontrastą**.




Jei norite koreguoti kontrastą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Kontrastas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Ryškusmas

Pasirinkę nustatymą **Ryškusmas**, galite reguliuoti vaizdo smulkių detalių ryškumo lygį.

Jei norite koreguoti ryškumą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Ryškusmas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.




Pažangu

Spalva

Spalvos paryškinimas

Pasirinkę nustatymą **Spalvos paryškinimas**, galite padidinti spalvos intensyvumą ir šviesių spalvų detalių ryškumą.




Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Spalva > Spalvos paryškinimas**, tada spustelėkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Spalvų temperatūra

Pasirinkę nustatymą **Spalvos temperatūra**, galite parinkti iš anksto nustatytą vaizdo spalvos temperatūrą arba pasirinkti nustatymą **Pasirinktinė** ir patys nustatyti temperatūrą naudodami parinktį **Pasirinktinė spalvos temperatūra**. Abu nustatymai – „Spalvos temperatūra“ ir „Pasirinktinė spalvos temperatūra“ – yra skirti patyrusiems naudotojams.




Jei norite pasirinkti išankstinį nustatymą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Spalva > Spalvos temperatūra**, tada spustelėkite **Įprasta, Šilta** arba **Šalta**. Žinoma, galite spustelėti **Pasirinktinė** ir patys pasirinkti spalvos temperatūrą.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Pasirinktinė spalvų temperatūra

Pasirinkę nustatymą **Pasirinktinė spalvos temperatūra**, spalvos temperatūrą galite nustatyti patys. Jei norite nustatyti pasirinktinę spalvos temperatūrą, pirmiausia spalvos temperatūros meniu pasirinkite „Pasirinktinė“. Nustatymas „Pasirinktinė spalvos temperatūra“ – tai nustatymas, skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite nustatyti pasirinktinę spalvos temperatūrą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Spalva > Pasirinktinė spalvos temperatūra**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę. WVP reiškia baltos spalvos lygį, o BL – juodos spalvos lygį. Be to, šiame meniu galite pasirinkti vieną iš išankstinių nustatymų.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

ISF spalvų reguliavimas


Naudodamas nustatymą **ISF spalvų reguliavimas**, ISF specialistas televizoriuje galės kalibruoti spalvų atkūrimą. Spalvų reguliavimas yra ISF specialistams skirtas nustatymas.

Išnaudokite visas televizoriaus ekrano galimybes – pasinaudokite „ISF® Calibration“. Išsikvieskite ISF kalibravimo specialistą į namus, kad nustatytų optimalius televizoriaus vaizdo nustatymus. Be to, specialistas gali atlikti „Ambilight“ ISF kalibravimą. Kreipkitės į pardavėją, kad jis atliktų ISF kalibravimą.

Kalibravimo privalumai...

- aiškesnis ir ryškesnis vaizdas;
- šviesiose ir tamsiose srityse geriau matosi kiekviena detalė;
- sodresni ir tamsesni juodi atspalviai
- švaresnės ir kokybiškesnės spalvos
- mažesnės energijos sąnaudos.

ISF kalibravimo specialistas išsaugo ir užrakina ISF nustatymus kaip 2 vaizdo stilius.

Atlikus ISF kalibravimą, paspauskite  ir spustelėkite **Vaizdo stilius**, tada spustelėkite **ISF diena** arba **ISF naktis**. Jei televizorių žiūrėsite esant ryškim apšvietimui, pasirinkite „ISF diena“, o jei bus tamsu, pasirinkite „ISF naktis“.

ISF tik RGB režimas




Jei pasirenkama **Tik RGB režimas**, ISF specialistas ekrane gali įjungti tik RGB spalvas.

Kontrastas

Kontrasto režimai

Naudodami nustatymą **Kontrasto režimas**, galite pasirinkti lygį, kuris pritemdžius ekraną padės sumažinti energijos sąnaudas. Pasirinkite optimalias energijos sąnaudas arba tinkamiausią vaizdo šviesumą.




Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Kontrastas > Kontrasto režimas**, tada spustelėkite **Mažiausios energijos sąnaudos**, **Geriausi vaizdo nustatymai**, **Standartinis** arba **Išjungta**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Puikus kontrastas

Pasirinkę nustatymą **Puikus kontrastas**, galite nustatyti lygį, kuriam esant televizoriuje automatiškai paryškinamos detalės tamsiose, vidutiniškai šviesiose ir šviesiose vaizdo srityse.



Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Kontrastas > Puikus kontrastas**, tada spustelėkite **Maksimalus**, **Vidutinis**, **Minimalus** arba **Išjungta**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.


Kontrastas, šviesumas

Pasirinkę nustatymą **Šviesumas**, galite nustatyti vaizdo signalo šviesumo lygį. Šviesumas yra nustatymas, skirtas patyrusiems naudotojams. Nepatyrusiems šviesumui reguliuoti rekomenduojame naudoti nustatymą **Kontrastas**.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Kontrastas > Šviesumas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite




reikiamą reikšmę.

3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Vaizdo kontrastas

Pasirinkę nustatymą **Vaizdo kontrastas**, galite sumažinti vaizdo kontrastingumo diapazoną. Jei žiūrite 3D vaizdus, šis nustatymas perjungiamas į **3D vaizdo kontrastą**. Nustatymai „Vaizdo kontrastas“ ir „3D vaizdo kontrastas“ yra skirti patyrusiems naudotojams.




Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Kontrastas > Vaizdo kontrastas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Šviesos jutiklis

Nustatymu **Šviesos jutiklis** automatiškai pagal patalpos apšvietimą koreguojami vaizdo ir „Ambilight“ nustatymai. Šviesos jutiklį galite įjungti arba išjungti.




Jei norite įjungti arba išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Kontrastas > Šviesos jutiklis**, tada spustelėkite **Išjungta** arba **Išjungta**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kontrastas, gama

Pasirinkę **Gama**, nustatysite nelineinį parametą, rodantį vaizdo skaidrį ir kontrastą. Nustatymas Gama yra skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite koreguoti lygį...


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Kontrastas > Gama**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Ryškumas

„Ultra“ raiška

Įjungę nustatymą „**Ultra Resolution**“, galėsite džiaugtis itin ryškiais linijų kraštais ir kontūrais.


Jei norite įjungti arba išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Ryškumas > Ultra Resolution**.
- 3 - Spustelėkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ➡ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Ryškumas, triukšmo mažinimas

Pasirinkę nustatymą **Triukšmo mažinimas**, vaizde bus filtruojamas ir slopinamas triukšmas.


Jei norite reguliuoti triukšmo mažinimą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Ryškumas > Triukšmo mažinimas**.
- 3 - Spustelėkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ➡ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

MPEG artefaktų slopinimas

Pasirinkę nustatymą **MPEG artefaktų slopinimas**, vaizde skaitmeniniai perėjimai vyks sklandžiau. MPEG artefaktai būna dažniausiai matomi kaip maži kvadratai ar nelygūs vaizdų pakraščiai.

Jei norite sumažinti MPEG artefaktų kiekį...


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Ryškumas > MPEG artefaktų slopinimas**.
- 3 - Spustelėkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ➡ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Judamieji vaizdai

Judesys, „Perfect Natural Motion“

Įjungę „Perfect Natural Motion“ galite sumažinti dėl judesio atsirandantį virpėjimą, kuris pastebimas per televizorių žiūriuose filmuose. Pritaikius „Perfect Natural Motion“ technologiją bet kokie judesiai atkuriami tolygiai ir sklandžiai.


Jei norite reguliuoti judančio vaizdo liejimąsi...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Judamieji vaizdai > Perfect Natural Motion**.
- 3 - Spustelėkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ➡ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD)


Pasirinkus nustatymą **Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD)**, judesiai tampa nepaprastai ryškūs, juodi tonai sodresni, kontrastingumas be virpesių, vaizdas be triukšmo, o matymo kampas dar platesnis.

Jei norite įjungti arba išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas > Išplėstiniai > Judamieji vaizdai > Clear LCD**.
- 3 - Spustelėkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ➡ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Vaizdo formatas


Jei ekrano viršuje ir apačioje arba iš abiejų kraštų rodomos juodos juostos, kad vaizdas užpildytų visą ekraną, galite pasirinkti kitą vaizdo formatą.

Jei reikia daugiau informacijos apie vaizdo formatą, spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Vaizdo formatus**.

Greitasis garso nustatymas

Atlikote pirmąjį diegimą keliais nesudėtingais veiksmais pasirinkdami tam tikrus vaizdo nustatymus. Šiuos veiksmus galite pakartoti pasirinkdami „Greitieji vaizdo nustatymai“. Jei norite atlikti šiuos veiksmus, įsitikinkite, kad televizorius gali įjungti kanalą ar programą per prijungtą įrenginį.

Jei atlikdami kelis nesudėtingus veiksmus norite nustatyti vaizdą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Spustelėkite **Vaizdas**, tada spustelėkite **Greitieji vaizdo nustatymai**.
- 3 - Spustelėkite norimą vaizdo nustatymą ir pereikite prie kito.
- 4 - Tada paspauskite **Baigti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ➡ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Pasirinkę greituosius vaizdo nustatymus, galite paleisti nustatymą **Greitasis garso nustatymas** ir lengvai nustatyti televizoriaus garsą.

Vieta

Jei televizorius yra parduotuvėje, galite nustatyti, kad jis rodytų parduotuvės reklamjuostę. Tada nustatymas **Vaizdo stilius** automatiškai nustatomas kaip **Raiškus**. Automatinė funkcija **Automatinis išjungimas** išjungiama.

Jei televizoriaus vietą norite nustatyti kaip parduotuvę...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn), kad pereitumėte prie **Sąrankos**.

- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **Vieta**.
- 3 - Spustelėkite **Parduotuvė**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Jei televizorių naudojate namuose, jo vietą nustatykite kaip „Namai“.

Parduotuvės nustatymai

Jei televizoriaus vieta nustatyta kaip **Parduotuvė**, galite nustatyti, kad tam tikros demonstracijos būtų naudojamos parduotuvėje.

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai** ir **Parduotuvės demonstracijos**.
- 3 - Spustelėkite **Išjungti** arba spustelėkite **Funkcijų reklamjuostė** ir pasirinkite parduotuvės demonstraciją.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

24.3

Garsas

Garso stilius

Stiliaus pasirinkimas

Kad būtų paprasčiau reguliuoti garsą, galite pasirinkti išankstinius nustatymus naudodami garso stilių.

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **⚙** ir spustelėkite **Garso stilius**.
- 2 - Sąrašė spustelėkite vieną iš stilių.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Galima pasirinkti tokius stilius...

- **Asmeninis** – taikomos garso nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu.
- **Originalas** – neutraliausias garso nustatymas.
- **Filmas** – puikiai tinka filmams žiūrėti.
- **Muzika** – idealiai tinka norint klausytis muzikos.
- **Žaidimas** – idealus žaidimams.
- **Naujienos** – idealus kalbai klausyti.

Stiliaus atkūrimas

Pasirinkę garso stilių, galite koreguoti bet kurį garso nustatymą, kuris pateikiamas **Sąranka > Garsas**...

Pasirinkus garso stilių, bus išsaugoti jūsų atlikti pakeitimai. Rekomenduojame koreguoti tik prie stiliaus **Asmeninis** pateikiamus garso nustatymus. Naudojant asmeninį garso stilių, galite išsaugoti nustatymus kiekvienam prijungtam įrenginiui, kuris nurodytas šaltinių meniu.

Jei norite atkurti pradinį stiliaus nustatymą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Garso stilius** ir spustelėkite norimą atkurti garso stilių.
- 3 - Paspauskite spalvos mygtuką **↪ Atkurti stilių**. Bus atkurtas pradinis stilius.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Garsumo nustatymai

Žemieji dažniai

Pasirinkę nustatymą **Bosai**, galite reguliuoti žemų garso dažnių lygį.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Žemieji dažniai**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Aukštieji dažniai

Pasirinkę nustatymą **Aukšti tonai**, galite reguliuoti aukštų garso dažnių lygį.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Aukštieji dažniai**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Erdvinis režimas

Pasirinkę nustatymą **Erdvinio garso režimas**, televizoriaus garsiakalbiuose galite nustatyti garso efektą. Jei 2D žiūrėsite nustatę „**Incredible Surround**“, pradėjus žiūrėti 3D, televizoriuje automatiškai įsijungs „**Incredible Surround 3D**“. Jei nenorite, kad tai vyktų automatiškai, rinkitės **Išjungta**, nuėję į **Automatinis 3D erdvinis garsas**.




Jei norite įjungti erdvinio garso režimą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Erdvinio garso režimas**.
- 3 - Spustelėkite **Stereofoninis**, „**Incredible Surround**“ arba „**Incredible Surround 3D**“.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Automatinis erdvinis 3D garsas

Naudodami nustatymą **Automatinis 3D erdvinis garsas**, galite blokuoti automatinį „Incredible surround 3D“ nustatymo įjungimą televizoriuje, kai televizoriuje įjungiamas 3D režimas.




Jei norite įjungti arba išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas** > **Automatinis erdvinis 3D garsas**.
- 3 - Spustelėkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Ausinių garsumas

Pasirinkę nustatymą **Ausinių garsumas**, galite atskirai nustatyti garsumą prijungtose ausinėse.

Jei norite reguliuoti garsumą...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas** > **Ausinių garsumas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje, kad garsumą sureguliuotumėte.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Pažangu

Automatinis garsumo išlyginimas

Jei pasirinksite nustatymą **Automatinis garsumo suvienodinimas**, televizoriuje automatiškai bus suvienodinti netikėtai atsiradę garsumo skirtumai. Paprastai taip nutinka reklamos pradžioje arba perjungiant iš vieno kanalo į kitą.




Jei norite įjungti arba išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas** > **Išplėstiniai** > **Automatinis garsumo suvienodinimas**.
- 3 - Spustelėkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Švarus garsas


Naudojant nustatymą **Clear Sound**, pagerinamas kalbos garsas. Puikiai tinka klausantis žinių. Kalbos girdimumą pagerinantį nustatymą galima įjungti arba išjungti.

Jei norite įjungti arba išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas** > **Išplėstiniai** > **Clear Sound**.
- 3 - Spustelėkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

HDMI ARC

Jeigu jums nereikalingas garso grąžinimo kanalas (ARC) nė vienoje HDMI jungtyje, galite išjungti ARC signalą.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite  **Raktažodžiai** ir žiūrėkite **HDMI ARC**.


Garso išvesties formatas

Naudodami funkciją **Garso išvesties formatas**, galite nustatyti televizoriaus garso išvesties signalą, atitinkantį jūsų namų kino sistemos garso apdorojimo galimybes.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso išvesties formatas**.


Garso išvesties suvienodinimas

Naudodami funkciją **Garso išvesties išlyginimas**, galite suvienodinti namų kino sistemos garsumą ir televizoriaus garsumą, kai perjungiate iš vieno į kitą.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso išvesties suvienodinimas**.


Garso išvesties delsa

Jei nustatėte garso sinchronizavimo delną namų kino sistemoje, norėdami sinchronizuoti garso su vaizdu, turite televizoriuje išjungti funkciją **Garso išvesties delsa**.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso išvesties delsa**.

Garso išvesties poslinkis

Jeigu negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje, galite nustatyti delną televizoriuje naudodami funkciją **Garso išvesties poslinkis**.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Garso išvesties poslinkis**.

Garsiakalbiai

Bevieliai garsiakalbiai

Ko jums reikia

Prie šio televizoriaus galite prijungti belaidį garsiakalbį – žemųjų dažnių ar pailgąjį garsiakalbį.

Prie televizoriaus prijungus įvairius „Philips“ belaidžius garsiakalbius, per juos galima atkurti televizoriaus garso. Peržiūrėkite „Philips“ svetainėje pateikiamą informaciją, kad

sužinotumėte, kurie iš jų tinka šiam televizoriui – apsilankykite www.philips.com/tv

Jei televizoriaus garsą norite leisti per belaidį garsiakalbį, šiuos įrenginius turite susieti. Su televizoriumi galite susieti iki 10 belaidžių garsiakalbių, tačiau vienu metu garsas gali būti leidžiamas tik per vieną jų. Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį, garsas bus leidžiamas per televizorių ir žemųjų dažnių garsiakalbį. Jei prijungsite pailgąjį garsiakalbį, garsas bus leidžiamas tik per jį.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip susieti belaidį garsiakalbį, paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Belaidžiai garsiakalbiai, prijungimas**.

Garsiakalbio pasirinkimas

Kai belaidis garsiakalbis susiejamas su televizoriumi, jį galite pasirinkti ir leisti per televizoriaus garsą.

Jei norite pasirinkti belaidį garsiakalbį, per kurį bus leidžiamas televizoriaus garsas...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Išplėstiniai > Televizoriaus garsiakalbiai**.
- 3 - Spustelėkite belaidžio garsiakalbio pavadinimą. Televizoriaus garsiakalbiai bus išjungti. Jei pasirinksite belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį, televizoriaus garsiakalbiai liks įjungti.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Jei norite iškart įjungti belaidžius garsiakalbius...

- 1 - Žiūrėdami televizorių spauskite **⚙**.
- 2 - Spustelėkite **Garsiakalbiai**, tada spustelėkite reikiamo belaidžio garsiakalbio pavadinimą.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Garsiakalbio šalinimas

Susietų garsiakalbių sąrašą galite atsieti ir pašalinti pasirinktą belaidį garsiakalbį.

Jei norite atsieti ir pašalinti belaidį garsiakalbį:

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Belaidžiai garsiakalbiai > Pašalinti garsiakalbį**.
- 3 - Pateiktame sąrašą spustelėdami pažymėkite norimą pašalinti belaidį garsiakalbį.
- 4 - Spustelėkite **Pašalinti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas

Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį, jo garsumą galėsite šiek tiek padidinti ar sumažinti.

Jei šiek tiek norite pakeisti garsumą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Belaidžiai garsiakalbiai > Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Problemos

Nutrūkęs ryšys

- Padėkite belaidį garsiakalbį 5 m atstumu nuo televizoriaus.
- Vietose, kuriose yra didelis belaidžių ryšių aktyvumas, pavyzdžiui, bute su daug belaidžio ryšio kelvedžių, belaidis ryšys gali neveikti sklandžiai. Pasirūpinkite, kad belaidis garsiakalbis ir kelvedis būtų kuo arčiau televizoriaus.

Garso ir vaizdo nesutapimas

- Naudojant kai kurias belaidžių garsiakalbių sistemas, gali kilti garso ir vaizdo sinchronizavimo problemų. Rekomenduojame naudoti „Philips“ belaidžius garso gaminius.

Namų kino sistema

Galite garsą iš televizoriaus siųsti į prijungtą garso įrenginį (namų kino sistemą) arba garso sistemą.

Galite pasirinkti vietą, kurioje norite girdėti televizoriaus garsą ir kaip jį norite reguliuoti.

- Pasirinkę **Išjungti**, TV garsiakalbiai bus visą laiką išjungti.
- Jei pasirinksite **Ijungti**, TV garsiakalbiai bus visą laiką įjungti.

Kai garso įrenginys yra įjungtas į HDMI CEC, galite naudoti vieną iš „EasyLink“ nustatymų.

- Jei pasirinksite **„EasyLink“**, iš televizoriaus garsas bus siunčiamas į garso įrenginį. Garsui sklindant iš to įrenginio, TV garsiakalbiai televizoriuje bus išjungti.

- Jei pasirinksite **„EasyLink“ automatinis paleidimas**, televizorius įjungs garso įrenginį, siųs į jį televizoriaus garsą ir išjungs televizoriaus garsiakalbius.

Pasirinkę „EasyLink“ arba „EasyLink“ automatinis paleidimas“, jei reikia, vis tiek galėsite įjungti TV garsiakalbius.

Jei norite nustatyti televizoriaus garsiakalbius...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Garsas > Išplėstiniai > Televizoriaus garsiakalbiai**.
- 3 - Spustelėkite **Išjungta, Ijungta, EasyLink** arba **„EasyLink“ automatinis paleidimas**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.




Jei garsiakalbius norite įjungti iškart...

- 1 - Žiūrėdami televiziją paspauskite **⚙**.
- 2 - Spustelėkite **Garsiakalbiai**, tada spustelėkite **TV** arba **Garso sistema**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad

menui uždarytumėte.

Televizoriaus vieta

Pirmą kartą diegiant šis nustatymas yra nustatomas kaip **Ant TV stovo** arba **Tvirtinamas prie sienos**. Jei pakeitėte televizoriaus vietą, atitinkamai pakoreguokite šį nustatymą, kad būtų optimaliai atkuriamas garsas.

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai** > Televizoriaus vieta.
- 3 - Spustelėkite **Ant TV stovo** arba **Ant sienos**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad menui uždarytumėte.


24.4

„Ambilight“

„Ambilight“ stilius

Galite nustatyti „Ambilight“ stilių. Yra keli dinaminiai stiliai ir vienas statinis stilius – spalva nesikeičia. Statiniam stiliui galite pasirinkti norimą spalvą. Arba „Ambilight“ galite išvis išjungti.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite  („Ambilight“).
- 2 - Spustelėkite pageidaujamą „Ambilight“ stilių. Jei spustelėsite **Statinis**, pasirodys spalvų paletė. Spustelėdami paletėje esančią spalvą, nustatysite statinę spalvą. Jei „Ambilight“ norite išjungti, spustelėkite **Išjungta**.

Šalia nustatymo „Išjungta“ pateikiami tokie stiliai...

- Įprastas
- Natūralus
- Įtraukiantis
- Raiškus
- Žaidimas



- Patogus
- Atpalaiduojantis
- ISF
- Statinis

„Ambilight“ nustatymai

„Ambilight“ šviesumas

Naudodami „Ambilight“ nustatymą **Šviesumas** galite nustatyti „Ambilight“ šviesumą.

Jei norite koreguoti lygį...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Ambilight** > **Šviesumas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.

3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad menui uždarytumėte.

„Ambilight“ sodrumas

Naudodami „Ambilight“ nustatymą **Sodrumas**, galite nustatyti „Ambilight“ spalvos sodrumą.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Ambilight** > **Sodrumas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad menui uždarytumėte.

„Ambilight+hue“

Ko jums reikia

Naudodami „Ambilight+hue“, galite suderinti „Philips Hue“ lempučių veikimą su televizoriaus „Ambilight“ spalvomis. Naudojant „Philips hue“ lemputes, „Ambilight“ efektas patalpoje bus dar stipresnis. Jei dar neturite „Philips Hue“ lempučių, įsigykite „Philips Hue“ **pradžios rinkinį** („Hue Bridge“ sąsają ir 3 „Hue“ lemputes) ir prijunkite lemputes ir sąsają. „Philips Hue“ lempučių galite įsigyti ir atskirai.

Norint nustatyti „Ambilight+hue“ jūsų televizoriuje, jums reikia:

- „Philips Hue Bridge“
- keletą „Philips Hue“ lempučių
- televizorius turi būti prijungtas prie namų tinklo.

Galite atlikti visus „Ambilight+hue“ nustatymus televizoriuje, jums nereikalinga „Ambilight+hue“ programa.

Jei vėliau atsisiųsite nemokamą „Ambilight+hue“ programą į savo išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, galėsite šia programa atlikti keletą „Ambilight+hue“ nustatymų.

Konfigūravimas

Konfigūravimo eiga

Norėdami konfigūruoti „Philips Hue“ lemputes ir „Ambilight+hue“ lemputes, atlikite tolesniuose puslapiuose pateiktus veiksmus...




- 1 - Tinklas
- 2 - Hue Bridge
- 3 - „Hue“ lemputės
- 4 - Konfigūruoti lemputę

Tinklas

Atlikdami pirmą veiksmą, paruošite televizorių, kad jis aptiktų „Philips Hue Bridge“.

Televizorius ir „Philips Hue Bridge“ turi būti prijungti prie to paties tinklo. Prijunkite etemeto laidu „Philips Hue Bridge“ prie kelvedžio, kurį kaip tinklo kelvedį naudoja televizorius. Įjunkite „Hue“ lemputes.

Konfigūravimo pradžia


- 1 - Paspauskite  („Ambilight“) ir spustelėkite bet kurį „Ambilight“ stilių.
- 2 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 3 - Spustelėkite **Ambilight** > **Ambilight+hue**, tada spustelėkite **Įjungti**.

4 - Spustelėkite **Konfigūruoti**.

5 - Jei televizorius prijungtas prie jūsų namų tinklo, jis tuoj pat automatiškai ims ieškoti „Philips Hue Bridge“.

Jei televizorius dar nėra prijungtas prie jūsų namų tinklo, televizorius pirmiausia pradės tinklo nustatymų procesą. Turite prijungti televizorių prie namų tinklo.

Prijungę televizorių prie namų tinklo, eikite į puslapį „**hue Bridge**“.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip televizorių prijungti prie namų tinklo, spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Tinklas, belaidis**.

Hue Bridge

Atlikdami kitą veiksmą, susiesite televizorių su „**Philips Hue Bridge**“.

Televizorių galima susieti tik su viena „Hue Bridge“.

Jei norite susieti su „Hue Bridge“...

1 - Prijungus televizorių prie namų tinklo, jame bus rodomos esamos „Hue Bridge“. Jei televizorius neaptiko jūsų „Hue Bridge“, galite spustelėti **ieškoti dar kartą**.

Jei televizorius aptiko vienintelę turimą „Hue Bridge“, spustelėkite **Pirmyn**.

Jei turite daugiau nei vieną „Hue Bridge“, spustelėkite norimą naudoti „Hue Bridge“, tada spustelėkite **Pirmyn**.

2 - Dabar pereikite prie „**Philips Hue Bridge**“ ir spauskite siejimo mygtuką, esantį prietaiso viduryje. Taip susiesite „Hue Bridge“ su televizoriumi. Atlikite tai per 30 sekundžių. Televizoriuje bus rodomas patvirtinimas, kad „Hue Bridge“ yra prijungta prie televizoriaus.

3 - Pasirodžius šiam patvirtinimui, spustelėkite **OK**.

Susieję „Philips Hue Bridge“ sąsają su televizoriumi, eikite į puslapį „**Hue**“ lemputės.

„Hue“ lemputės

Atlikdami kitą veiksmą, pasirinksite „**Philips Hue**“ lemputes, kurios turi veikti kartu su „Ambilight“.

Galite rinktis daugiausia 9 „Philips Hue“ lemputes „Ambilight+hue“ funkcijai.

Lempučių pasirinkimas „Ambilight+hue“ funkcijai

1 - Meniu **Konfigūruoti „Ambilight+hue“** spustelėkite „**Hue**“ lemputės.

2 - Pažymėkite lemputes, kurios turi veikti kartu su „Ambilight“. Lemputes pažymėkite spustelėdami lemputės pavadinimą.

3 - Baigę, spustelėkite **OK**.

Pažymėję lemputes, kurios veiks su „Ambilight+Hue“, eikite į puslapį **Konfigūruoti lemputę**.

Konfigūruoti lemputę

Atlikdami kitą veiksmą, sukonfigūruosite kiekvieną „**Philips Hue**“ lemputę.

Kiekvienos lemputės konfigūravimas

1 - Meniu **Konfigūruoti „Ambilight+hue“** spustelėkite lemputės pavadinimą. Pasirinkta lemputė pradės mirksėti.

2 - Pirmiausia nurodykite, kur televizoriaus atžvilgiu padėjote lemputę. Teisingai nustačius parinktį **Kampas**, į lemputę bus siunčiama tinkama „Ambilight“ spalva. Spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.

3 - Tada nurodykite **Atstumą** nuo lemputės iki televizoriaus. Kuo ji toliau nuo televizoriaus, tuo silpnesnė „Ambilight“ spalva. Spustelėkite slankiklio juostoje viduje ir pasirinkite reikiamą atstumą.

4 - Galiausiai nustatykite lemputės **Šviesumą**. Spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą šviesumą.


5 - Jei norite baigti šios lemputės konfigūraciją, spustelėkite **OK**.

6 - Meniu **Konfigūruoti „Ambilight+hue“** tą patį galite atlikti su kiekviena lempute.

7 - Sukonfigūravę visas „Ambilight+hue“ lemputes, spustelėkite **Baigti**.

„Ambilight+Hue“ parengta naudoti.

Vėliau bet kada galite keisti „Ambilight+Hue“ konfigūracijos nustatymus.

Jei norite pakeisti konfigūraciją, paspauskite , tada spustelėkite **Sąranka** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Konfigūruoti**.


Intensyvumas

Pasirinkę meniu **Intensyvumas**, galite reguliuoti „Ambilight+Hue“ lempučių „Ambilight“ vaizdo efekto intensyvumą.

„Ambilight+Hue“ intensyvumo reguliavimas

1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.




2 - Spustelėkite **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Intensyvumas**, tada spustelėkite slankiklio juostos viduje ir pasirinkite reikiamą reikšmę.

3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Peržiūrėti konfigūraciją

Pasirinkę **Peržiūrėti konfigūraciją** galite peržiūrėti esamą „Ambilight+hue“ konfigūraciją: koks naudojamas tinklas, kiek prijungta lempučių ir t. t.

Esamos „Ambilight+hue“ sąrankos peržiūra




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Ambilight > Ambilight+hue > Peržiūrėti konfigūraciją**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Išplėstiniai „Ambilight“ nustatymai

Sienos spalva

Naudodami nustatymą **Sienos spalva**, galite panaikinti poveikį, kurį spalvota siena daro „Ambilight“ spalvoms. Pasirinkite sienos už televizoriaus spalvą ir televizoriuje bus atlikta korekcija, po kurios „Ambilight“ spalvos bus tokios, kokios turi būti.




Jei norite pasirinkti sienos spalvą . . .

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Ambilight > Išplėstiniai > Sienos spalva**.
- 3 - Spalvų paletėje spustelėkite spalvą, kuri atitinka sienos už televizoriaus spalvą.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Televizoriaus išjungimas


Pasirinkę nustatymą **Televizoriaus išjungimas**, galite nustatyti, kad išjungus televizorių, „Ambilight“ būtų išjungtas iškart arba būtų lėtai užtemdytas. Jei jis užtemdomas lėtai, jūs turite laiko įjungti įprastą kambario apšvietimą.


Jei norite pasirinkti „Ambilight“ išjungimo būdą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Ambilight > Išplėstiniai > Televizoriaus išjungimas**.
- 3 - Pasirinkite **Užtemdyti ir išjungti** arba **Iškart išjungti**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

„Lounge Light“ režimas

Televizoriui veikiant budėjimo režimu, galite įjungti „Ambilight“ ir sukurti kambaryje „Lounge Light“ efektą.




Norėdami „Ambilight“ įjungti televizoriuje, kol šis veikia budėjimo režimu, paspauskite  („Ambilight“).

Jei norite pakeisti „Lounge Light“ režimą, dar kartą paspauskite  („Ambilight“).

Jei „Lounge Light“ norite išjungti, paspauskite ir keletą sekundžių

palaiykite nuspaudę  („Ambilight“).

Jei norite pasirinkti išankstinį „Lounge Light“ spalvos nustatymą...




- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Ambilight > Išplėstiniai > Lounge Light**.
- 3 - Spustelėkite norimą režimą.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įdiegę „Philips TV Remote App“, galite patys nustatyti „Lounge Light“ režimo spalvų seką. Režimų sąrašą spustelėkite **„TV Remote App“**, kad „Lounge Light“ būtų naudojamas naujausias „Lounge Light“ nustatymų rinkinys. Televizoriui veikiant budėjimo režimu, o išmaniajam telefonui ar planšetiniam kompiuteriui esant prijungtam prie to paties namų tinklo, dabartinį „Lounge Light“ režimo nustatymą galite pakeisti naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu.

Lounge Light+hue

Jei esate įdiegę „Ambilight+hue“, galite nustatyti, kad atspalvių lempučių atkartotų „Ambilight Lounge Light“. Naudojant „Philips hue“ lemputes, „Lounge Light“ efektas patalpoje bus stipresnis. Kai sukonfigūruojate „Ambilight+hue“, atspalvių lempučių įjungiamos ir automatiškai atkartoja „Lounge Light“. Jei nenorite, kad atspalvių lempučių atkartotų „Lounge Light“, lemputes galite išjungti.

Jei norite išjungti atspalvių lemputes...


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Ambilight > Išplėstiniai > Lounge Light+hue**.
- 3 - Spustelėkite **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

ISF derinimas

Kai ISF specialistas kalibruoja televizorių, gali būti sukalibruota statinė „Ambilight“ spalva. Galite pasirinkti bet kurią spalvą, kurią norite kalibruoti. Kai ISF kalibravimas bus atliktas, galite pasirinkti statinę ISF spalvą.

Jei norite pasirinkti ISF statinę spalvą...

Paspauskite  („Ambilight“), tada spustelėkite **ISF**.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **ISF® kalibravimas**.




24.5

Bendrieji nustatymai

Užraktas nuo vaikų

Užrakto nuo vaikų PIN kodas naudojamas kanalams ar programos užrakinti arba atrakinti.




Jei norite nustatyti užrakto kodą arba pakeisti dabartinį kodą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Nustatyti kodą arba Keisti kodą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Įveskite pasirinktą 4 skaitmenų kodą. Jei kodas jau nustatytas, įveskite esamą užrakto nuo vaikų kodą, tada du kartus įveskite naująjį kodą.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Naujasis kodas yra nustatytas.


Pamiršote savo užrakto nuo vaikų PIN kodą?

Jei pamiršote PIN kodą, galite perrašyti esamą ir įvesti naują kodą.

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Nustatyti kodą arba Keisti kodą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Įveskite atšaukimo kodą **8888**.
- 4 - Tada įveskite naują užrakto nuo vaikų PIN kodą, jį pakartokite ir patvirtinkite.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Naujasis kodas yra nustatytas.




Laikrodis

Jei norite sužinoti, kiek valandų, paspauskite  . **Pagrindiniame meniu** visada rodoma, kiek valandų.

Kai kuriose šalyse skaitmeninėse transliacijose nesiunčiama koordinuoto universalaus laiko (UTC) informacija. Vasaros laiko nustatymo gali būti nepaisoma ir televizorius gali rodyti neteisingą laiką.

Jei įrašote TV gide suplanuotas programas, rekomenduojame nekeisti laiko ar datos rankiniu būdu. Kai kuriose šalyse naudojantis tam tikrų tinklo operatorių paslaugomis **Laikrodžio** nustatymas yra paslėptas, kad laikrodžio nenustatytumėte neteisingai.




Jei norite pataisyti televizoriaus laikrodžio rodmenis...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn).
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Laikrodis** ir pasirinkite **Priklauso nuo šalies**.
- 3 - Pasirinkite **Vasaros laikas** ir atitinkamą reikšmę. Norėdami nustatyti datą ir laiką rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**. Tada pasirinkite **Laikas** arba **Data**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kanalų logotipai

Kai kuriose šalyse televizorius gali rodyti kanalų logotipus. Jei nenorite, kad šie logotipai būtų rodomi, juos galite išjungti.


Jei logotipus norite išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn).
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Kanalų logotipai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

24.6

Ekonustatymai



Energijos taupymas

Ekonustatymuose  pateikiami nustatymai, padedantys tausoti aplinką.

Energijos taupymas

Jei pasirinksite „Energijos taupymas“, televizoriuje bus automatiškai įjungtas „Vaizdo stilius – standartinis“ – tai mažiausiai energijos vartojantis vaizdo ir „Ambilight“ nustatymas.


Jei norite įjungti televizoriaus energijos taupymo režimą...

- 1 - Paspauskite  ir spustelėkite **Ekonustatymai**.
- 2 - Spustelėkite **Energijos taupymas**, vaizdo stilius automatiškai nustatomas kaip „Standartinis“.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Ekranų išjungimas

Jeigu tik klausotės muzikos, galite išjungti televizoriaus ekraną, kad taupytumėte energiją.

Jei norite išjungti tik televizoriaus ekraną...



- 1 - Paspauskite  ir spustelėkite **Ekonustatymai**.
- 2 - Spustelėkite **Ekranų išjungimas**.

Jei ekraną vėl norite įjungti, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Šviesos jutiklis

Taupant energiją integruotas aplinkos šviesos jutiklis sumažina televizoriaus ekraną ryškumą, kai aplinkos apšvietimas pritemsta. Integruotas šviesos jutiklis automatiškai reguliuoja vaizdą kartu su „Ambilight“ pagal kambario apšvietimo sąlygas.

Šviesos jutiklio aktyvinimas


- 1 - Paspauskite  ir spustelėkite **Ekonustatymai**.
- 2 - Spustelėkite **Šviesos jutiklis**. Kai šviesos jutiklis yra aktyvus, priešais jį rodoma piktograma .

Išjungimo laikmatis

Jei televizorius priima televizijos signalą, tačiau jūs per 4 valandas nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas, kad būtų taupoma energija. Be to, jei televizorius nepriima televizijos signalo ir 10 min. nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas.

Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (televizijos priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite išjungti automatinio išjungimo funkciją.

Jei norite išjungti išjungimo laikmačio funkciją...

- 1 - Paspauskite  ir spustelėkite **Ekonustatymai**.
- 2 - Spustelėkite **Išjungimo laikmatis**. Spustelėkite slankiklio juostos viduje ir sureguliuokite reikšmę. Pasirinkus reikšmę **0** (išjungta), automatinio išjungimo funkcija išjungiamą.

Kai išjungimo laikmačio funkcija įjungta, priešais ją rodoma piktograma .

24.7

Prieinamumas




Ijungimas

Kai įjungtas **prieinamumas**, televizorius yra parengtas kurtiesiems, neprigirdintiems, akliesiems ir silpnaregiams.

Ijungimas

Jei pirmą kartą nustatydami televizorių **prieinamumo** nepasirinkote, jį galite įjungti vėliau meniu **Sąranka**.

Jei norite įjungti prieinamumą...


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Pasirinkite **Prieinamumas**, tada kitame veiksmo pasirinkite **Prieinamumas**.
- 3 - Pasirinkite **Ijungta** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kai įjungiame prieinamumą, parinkčių meniu pridedama parinktis „Prieinamumas“.


Mygtukų garsas

Mygtukų garsas pateikia garsinį patvirtinimą, kaskart paspaudus mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Signalo garsumas fiksuotas.

Jei norite įjungti mygtukų garsą...

- 1 – žiūrėdami televizijos kanalą paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Prieinamumas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Mygtukų garsas**, tada pasirinkite **Ijungta**.

Jei parinkčių meniu nerodoma parinktis „Prieinamumas“, įjunkite parinktį **Prieinamumas** apsilankydami **Sąrankoje**.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Prieinamumas**.

Prieinamumas, nurodymai balsu

Ko jums reikia

Įjungę nurodymų balsų funkciją, išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali būti perskaitomas televizoriaus ekrano rodomas tekstas. Jums pasakoma, kokį kanalą įjungėte, arba perskaitoma išsami kitos šio kanalo programos informacija. Nurodymais balsu pasakomas kanalas, programa ir perskaitoma TV gido informacija.

Išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje turi būti įdiegta teksto vertimo į kalbą (TTS) programa. Televizorius turi būti susietas su išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu per namų tinklą.




Kai meniu „Prieinamumas“ įjungiame nurodymus balsu, televizorius siunčia TTS informaciją į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, kuris prijungtas prie namų tinklo. Jei įjungta mobiliojo įrenginio TTS programa, tekstas paverčiamas į kalbą.

Televizorius TTS informaciją siunčia televizoriuje nustatytomis kalbomis. Šia kalba tekstas išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje ir bus perskaitytas. Mobiliajame įrenginyje gali būti nustatyta ir kitokia kalba.

Nurodymais balsu galima naudotis tik naršant rodyklėmis.

Ijungimas

Jei norite įjungti nurodymus balsu...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Pasirinkite **Prieinamumas** > **Nurodymai balsu**.
- 3 - Pasirinkite **Ijungta** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Visi kiti nustatymai, pavyzdžiui, balso, kalbėjimo greičio ar kalbėjimo garsumo, yra atliekami mobiliojo įrenginio TTS programoje.

Skaitoma informacija ir tekstas

Skaitoma informacija arba tekstas yra...

- kanalo pavadinimas ir numeris, kai perjungiate kanalus;
- TV programos pradžios laikas;
- išsami dabartinės ir kitos TV programos informacija;
- naršymo rodyklėmis nurodymai;
- garso apibūdinimų tekstas, jei jis pateikiamas;
- garsumo lygis, kai reguliuojamas garsumas;
- parinkčių meniu ir jo elementai;
- naršymas pagrindiniame meniu.

Klausos negalią turintiems

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar subtitrai, pritaikyti neprisigirdintiems ir kurtiesiems. Įjungus nustatymą **Klausos negalia**, televizoriuje automatiškai įjungiamas adaptuotas garso įrašas ir subtitrai, jeigu tokių yra. Prieš įjungdami nustatymą **Klausos negalia**, turite įjungti funkciją **Prieinamumas**.

Įjungimas

Įjungti „Silpnesnė klausia“...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **≡ OPTIONS**, pasirinkite **Prieinamumas** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Klausos negalia**, pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.

Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas klausos negalią turintiems asmenims, spauskite **≡ OPTIONS**, pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos **⦿+**.

Jei parinkčių meniu nerodoma parinktis „Prieinamumas“, įjunkite parinktį **Prieinamumas** apsilankydami **Sąrankoje**.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite **— Raktažodžiai** ir ieškokite **Prieinamumas**.

Garso komentarai

Įjungimas

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti specialius garso komentarus apie tai, kas vyksta ekrane.

Norint nustatyti garsą ir efektus, skirtus regos negalią turintiems asmenims, pirmiausia reikia įjungti funkciją **Garso apibūdinimas**. Be to, prieš įjungdami garso apibūdinimus, **Sąrankoje** turite įjungti nustatymą **Prieinamumas**.

Naudojant **garso apibūdinimo** režimą, šalia įprasto garso pridedami diktorius komentarai.

Jei norite įjungti komentarus (jei yra)...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą spauskite **≡ OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Prieinamumas > Garso apibūdinimai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.

Ar galima pasinaudoti garso komentarais, galite pasitikrinti. Parinkčių meniu pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos **⦿+**.

Mišrus garsumas

Galite derinti įprasto garso garsumą su garso komentarų garsumu.

Sumaišyti garsą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Pasirinkite **Prieinamumas > Garso apibūdinimai > Mišrus garsumas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Rodyklėmis aukštyn ir žemyn nustatykite slankiklio juostą.
- 4 - Patvirtinkite paspausdami **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Jei galima pasinaudoti garso įrašo kalba su papildomais garso komentarais, šį nustatymą galite pasirinkti spausdami **≡ OPTIONS > Prieinamumas > Mišrus garsumas**.

Garso efektas

Kai kuriuose garso komentaruose gali būti papildomų garso efektų, tokių kaip stereofoninis arba nutylantis garsas.

Jei norite įjungti **Garso efektus** (jei yra)...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Pasirinkite **Prieinamumas > Garso apibūdinimai > Garso efektai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Įjungta** ir spauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.


Kalba

Garso komentaruose taip pat gali būt tariamų žodžių subtitrai.

Jei norite įjungti šiuos subtitrus (jei yra)...

- 1 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn), kad pasiektumėte **Sąranką**.
- 2 - Pasirinkite **Prieinamumas > Garso apibūdinimai > Kalba** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Aprašomasis** arba **Subtitrai** ir spauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Tinklas


Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Tinklas**.

Antenos / kabelinės televizijos diegimas




Naujinti kanalus

Automatinis kanalų atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninių kanalų signalą, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti šiuos kanalus.




Kartą per dieną 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir išsaugos naujus. Nauji kanalai išsaugomi kanalų sąrašė ir pažymimi . Kanalai be signalo pašalinami. Kad kanalai būtų atnaujinami automatiškai, televizorius turi veikti budėjimo režimu. Automatinį kanalų atnaujinimą galite išjungti.

Jei automatinį naujinimą norite išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Antenos / kabelinės televizijos diegimas** > **Automatinis kanalų atnaujinimas**, tada spustelėkite **Išjungta**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai atnaujinami ar pašalinami, įjungiant televizorių parodomas pranešimas. Jei nenorite, kad šis pranešimas būtų rodomas kaskart atnaujinus kanalus, jį galite išjungti.

Jei norite išjungti pranešimą...



- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Antenos / kabelinės televizijos diegimas** > **Kanalų atnaujinimo pranešimas**, tada spustelėkite **Išjungta**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Antenos / kabelinės televizijos**




diegimas > **Ieškoti kanalų**, tada spustelėkite **Naujinti**.

3 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naujinimas gali trukti kelias minutes.

Nauji kanalai

Kanalų sąrašė naujai aptikti kanalai pažymimi .

Jei norite atidaryti tik naujai aptiktų kanalų sąrašą...

- 1 - Paspauskite , kada būtų atidarytas kanalų sąrašas.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS** ir spustelėkite **Rodyti naujus kanalus**. Čia galite kanalą pažymėti kaip mėgstamiausią, jį užrakinti arba pervadinti.
- 3 - Jei naujų kanalų sąrašą norite uždaryti, paspauskite spalvos mygtuką  **Uždaryti**.



Iš naujo diegti kanalus

Iš naujo diegti kanalus

Visus kanalus galite įdiegti iš naujo, o visus kitus televizoriaus kanalus išsaugoti nepalietus.

Jeigu nustatytas užrakto nuo vaikų kodas, kad galėtumėte iš naujo įdiegti kanalus, turėsite įvesti šį kodą.



Jei norite iš naujo įdiegti kanalus...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Antenos / kabelinės televizijos diegimas** > **Ieškoti kanalų**, tada spustelėkite **Iš naujo įdiegti**.
- 3 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Diegimas gali trukti kelias minutes.

Televizoriaus įdiegimas iš naujo

Visą televizijos diegimą galite pakartoti. Televizija įdiegiama visiškai iš naujo.



Jei norite pakartoti visą televizijos diegimą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **Diegti televiziją iš naujo**.
- 3 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Diegimas gali trukti kelias minutes.

Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti pradinis televizoriaus (gamyklinius) vaizdo, garso ir „Ambilight“ nustatymus.

Jei norite atkurti pradinis nustatymus...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai**, tada spustelėkite **Gamykliniai nustatymai**.

3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kanalų sąrašo kopijavimas

Įvadas

Kanalų sąrašo kopijavimas skirtas pardavėjams ir patyrusiems naudotojams. Kai kuriose šalyse kanalų sąrašo kopijavimo funkciją galima naudoti tik palydoviniams kanalams kopijuoti.

Naudojant funkciją „Kanalų sąrašo kopijavimas“, galima nukopijuoti viename televizoriuje įdiegtus kanalus į kitą tos pačios klasės „Philips“ televizorių. Kanalų sąrašo kopijavimas padės išvengti daug laiko užimančios kanalų paieškos įkeliant iš anksto nustatytą kanalų sąrašą į televizorių. Naudokite bent 1 GB talpos USB atmintinę.

Sąlygos

- Abu televizoriai turi būti tų pačių metų kategorijos.
- Abiejų televizorių aparatinės įrangos tipas turi būti vienodas. Aparatūros tipą patikrinkite ant televizoriaus tipo plokštės galinėje televizoriaus pusėje. Paprastai jis nurodomas kaip Q . . . LA
- Abiejuose televizoriuose naudojamos suderinamos programinės įrangos versijos.

Dabartinė programinės įrangos versija

Dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją galite patikrinti eidami į **Sąranka > Naujinti programinę įrangą > Dabartinės programinės įrangos informacija**.

Kanalų sąrašo kopijavimas

Jei norite kopijuoti kanalų sąrašą. . .

- 1 - Įjunkite televizorių. Šiame televizoriuje kanalai turi būti jau įdiegti.
- 2 - Prijunkite USB atmintinę.
- 3 - Paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 4 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Kanalų sąrašo kopijavimas**, tada spustelėkite **Kopijuoti į USB**. Kanalamis nukopijuoti galite būti paprašyti įvesti užrakto nuo vaikų PIN kodą.
- 5 - Baigę kopijuoti atjunkite USB atmintinę.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **↩ BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Dabar galite įkelti nukopijuotą kanalų sąrašą į kitą „Philips“ televizorių.

Kanalų sąrašo įkėlimas

Televizorius, kuriame nėra įdiegtų kanalų

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į dar neįdiegtą televizorių

- 1 - Prijunkite maitinimo kištuką, kad pradėtumėte diegimą, ir pasirinkite kalbą ir šalį. Galite praleisti kanalų paieškos veiksmą. Užbaikite diegimą.
- 2 - Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.
- 3 - Jei norite pradėti kanalų sąrašo įkėlimą, paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 4 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Kanalų sąrašo kopijavimas**, tada spustelėkite **Kopijuoti į televizorių**. Galite būti paprašyti įvesti šio televizoriaus užrakto nuo vaikų PIN kodą.
- 5 - Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

Televizorius, kuriame įdiegti kanalai

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į jau įdiegtą televizorių

- 1 - Patikrinkite televizoriuje pasirinktą šalies nustatymą. (Jei norite patikrinti šį nustatymą, paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**. Spustelėkite **Antenos / kabelinės televizijos diegimas**, tada spustelėkite **Iš naujo diegti kanalus**. Paspauskite **↩ BACK**, tada spauskite **Atšaukti** ir diegimą išjunkite).
- Jei šalis tinkama, tęskite, kaip aprašyta 2 veiksmė.
- Jei pasirinkta netinkama šalis, turite paleisti diegimą iš naujo. Jei norite diegimą paleisti iš naujo, paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**. Spustelėkite **Antenos / kabelinės televizijos diegimas**, tada spustelėkite **Iš naujo diegti kanalus**. Pasirinkite reikiamą šalį ir praleiskite kanalų paiešką. Užbaikite diegimą. Baigę grįžkite prie 2 veiksmo.
- 2 - Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.
- 3 - Jei norite pradėti kanalų sąrašo įkėlimą, paspauskite **⚙**, tada paspauskite **◀** (kairėn) **Sąranka**.
- 4 - Spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Kanalų sąrašo kopijavimas**, tada spustelėkite **Kopijuoti į televizorių**. Galite būti paprašyti įvesti šio televizoriaus užrakto nuo vaikų PIN kodą.
- 5 - Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

DVB-T arba DVB-C

DVB-T arba DVB-C priėmimas

Diegdami kanalus prieš kanalų paiešką pasirinkite „Antena“ (DVB-T) arba „Kabelinė“ (DVB-C). Pasirinkus „Antenos DVB-T“, ieškoma analoginės antžeminės televizijos kanalų ir skaitmeninės DVB-T kanalų. Pasirinkus „Kabelinės DVB-C“, ieškoma analoginės ir skaitmeninės televizijos kanalų, kuriuos transliuoja kabelinės DVB-C operatorius.

DVB-C kanalų diegimas

Kad būtų lengviau naudoti, visi DVB-C nustatymai yra nustatomi automatiškai.

Jei jūsų DVB-C operatorius pateikė tam tikras konkrečias DVB-C reikšmes (tinklo identifikatorių arba dažnį), įveskite šias reikšmes, kai televizorius jų prašo įdiegant.

Kanalo numerių nesuderinamumas

Kai kuriose šalyse skirtingi televizijos kanalai (transliuotojai) gali turėti tuos pačius kanalo numerius. Diegiant televizorius rodo nesuderinamų kanalų numerių sąrašą. Jūs turite pasirinkti, kuriuos televizijos kanalus norite įdiegti kanalo numeriais su keletu televizijos kanalų.

DVB nustatymai

Tinklo dažnio režimas

Jei norėdami ieškoti kanalų ketinate naudoti metodą **Greitas nuskaitymas**, kai nustatytas **Dažnio nuskaitymas**, pasirinkite **Automatinis**. Televizoriuje bus naudojamas 1 iš anksto nustatytų tinklo dažnių (arba HC – „homing channel“), kurį naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei gavote konkrečią tinklo dažnio vertę kanalams ieškoti, pasirinkite **Rankinis**.

Tinklo dažnis

Jei **Tinklo dažnio režimas** nustatytas kaip **Rankinis**, galite įvesti tinklo dažnio reikšmę, kurią gavote iš kabelinės televizijos operatoriaus. Norėdami įvesti šią reikšmę, naudokite skaičių mygtukus.

Dažnio nuskaitymas

Pasirinkite būdą kanalams ieškoti. Galite pasirinkti greitesnį būdą **Greitas nuskaitymas** ir naudoti iš anksto nustatytus nustatymus, kuriuos naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti išplėstinio nuskaitymo būdą **Visas nuskaitymas**. Naudojant šį būdą, reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Dažnio pakopos dydis

Televizorius ieško kanalų **8 MHz** intervalais.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti mažesnius **1 MHz** intervalus. Naudojant 1 MHz intervalus reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Skaitmeniniai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo skaitmeninių kanalų, galite praleisti skaitmeninių kanalų paiešką.

Pasirinkite **Išjungti**.


Analoginiai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo analoginių kanalų, galite praleisti analoginių kanalų paiešką.

Pasirinkite **Išjungti**.

Nemokama / koduota



Jei esate abonentas ir turite CAM (sąlyginės prieigos modulį mokamoms TV paslaugoms), pasirinkite **Nemokama + koduota**. Jei nesutinkate mokėti už TV kanalus ir paslaugas, galite pasirinkti **Tik nemokami kanalai**.

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **CAM – Sąlyginės prieigos modulis**.





Priėmimo kokybė

Skaitmeninio kanalo kokybę ir signalo stiprumą galite patikrinti. Jei turite savo anteną, galite pakeisti jos padėtį ir pabandyti pagerinti priėmimą.

Jei norite patikrinti skaitmeninio kanalo priėmimo kokybę...

- 1 – įjunkite kanalą.
- 2 – paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 3 – spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas**, tada spustelėkite Tikrinti priėmimą.

Šiam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos dažnis. Jei priėmimo kokybė prasta, galite keisti antenos padėtį. Norėdami dar kartą patikrinti šio dažnio signalo kokybę, pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **Gerei**.



Jei norite įvesti konkretų skaitmeninį dažnį patys, naudokite nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Arba pasirinkite dažnį perkeldami rodykles prie pageidaujamo skaičiaus mygtukais  ir  bei keiskite skaičius mygtukais  ir . Jei dažnį norite patikrinti, spustelėkite **Paieška**.

Jei kanalus priimate per DVB-C, galima rinktis parinktis **Simbolių dažnio režimas** ir **Iš anksto nustatyti simbolių dažniai**. Pasirinkite simbolių dažnio režimo reikšmę **Automatinis**, jei kabelinės televizijos operatorius nesuteikė jums konkrečių simbolių dažnio reikšmių. Norėdami įvesti simbolių dažnio reikšmes, naudokite skaičių mygtukus.

Rankinis diegimas

Analoginius televizijos kanalus galima įdiegti rankiniu būdu po vieną.

Jei analoginius kanalus norite įdiegti rankiniu būdu...

1 - paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
2 - spustelėkite **Bendrieji nustatymai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas**, tada spustelėkite **Rankinis diegimas**.

• Sistema

Jei norite nustatyti televizoriaus sistemą, spustelėkite **Sistema**. Pasirinkite savo šalį arba tą pasaulio dalį, kurioje šiuo metu esate.

• Ieškoti kanalo

Jei norite surasti kanalą, spustelėkite **Ieškoti kanalo**. Spustelėkite **Ieškoti**. Be to, dažnį galite įvesti ir patys. Jei priimamas signalas silpnas, paspauskite **Ieškoti** dar kartą. Jei kanalą norite išsaugoti, spustelėkite **Atlikta**.

• Laikykite

Galite išsaugoti kanalą esamu kanalo numeriu arba parinkti naują kanalo numerį.

Pasirinkite **Išsaugoti esamą kanalą** arba **Išsaugoti kaip naują kanalą**.

Galite kartoti šiuos veiksmus tol, kol surasite visus galimus analoginius televizijos kanalus.

24.10

Palydovo diegimas

Palydovų diegimas

Apie palydovų diegimą

Šiame televizoriuje yra įrengti palydovinės televizijos DVB-S/DVB-S2 imtuvai.

Iki 4 palydovų

Šiame televizoriuje galima prisijungti net prie 4 palydovų (4 LNB). Pasirinkite tikslų palydovą, prie kurių norite prisijungti, skaičių ir pradėkite. Tokiu būdu prisijungimas vyks greičiau.

Palydovas, „Unicable“

Jei prie televizoriaus norite prijungti palydovinės televizijos anteną, galite naudoti „Unicable“ sistemą. „Unicable“ galite pasirinkti 1 ar 2 palydovams, kai pradėsite diegti.

MDU – daugiabučio namo komutatorius

Šio televizoriaus palydoviniai imtuvai palaiko MDU iš „Astra“ palydovų ir „Digiturk“ iš „Eutelsat“ palydovo. Tačiau „Türksat“ MDU nepalaiko.

Diegimo paleidimas

Prieš pradėdami diegimą, įsitikinkite, kad jūsų palydovinės televizijos antena prijungta tiesiogiai ir nustatyta tinkama jos padėtis.

Jei norite pradėti palydovo diegimą...

1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn), kad pereitumėte prie **Sąrankos**.

2 - Spustelėkite **Palydovo diegimas**, tada spustelėkite **Pradėti**.

3 - Spustelėkite **Diegti palydovus** ir patvirtinkite pasirinkdami **Iš naujo diegti**. Televizorius parodys dabartinę palydovo diegimo sąranką.

Jei šią sąranką norite pakeisti, spustelėkite **Nustatymai**. Pereikite prie **3b** veiksmo.

Jei sąrankos nenorite keisti, spustelėkite **Ieškoti**. Pereikite prie **5** veiksmo.

3b - televizoriuje yra įrengti 2 palydoviniai imtuvai. Atsižvelgdami į tai, kiek palydovinių antenų esate prijungę – 1 ar 2 – pasirinkite **Vienas imtuvas** arba **Du imtuvai**. Jei norite naudoti vieno kabelio sistemą („Unicable“ arba MDU), visada rinkitės **Du imtuvai**.

4 - Meniu **Diegimo sistema** pasirinkite norimą diegti palydovų skaičių arba pasirinkite vieną iš „Unicable“ sistemų. Jei pasirinksite „Unicable“, galėsite pasirinkti kiekvienam imtuvui skirtą naudotojo juostos numerį ir įvesti naudotojo juostos dažnį. Kai kuriose šalyse jums suteikiama teisė koreguoti tam tikrus specialistams skirtus LNB nustatymus, esančius **Daugiau nustatymų**.

5 - Televizoriuje bus pradėta palydovų paieška naudojant jūsų lėkštės-antenos padėties reguliavimo mechanizmą. Tai gali užtrukti kelias minutes. Aptikus palydovą, jo pavadinimas ir signalo priėmimo stiprumas bus rodomi ekrane.

6 - Kai televizorius aptinka reikiamus palydovus, spustelėkite **Diegti**.

7 - Jei palydovas siūlo **Kanalų paketų**, televizorius parodys prieinamus šio palydovo paketus. Spustelėkite reikiamą paketą. Su kai kuriais paketais siūlomos kanalų diegimo parinktys **Greitasis** arba **Visas**, vieną jų pasirinkite. Televizorius įdiegs palydovo kanalus ir radijo stotis.

8 - Jei palydovo sąranką ir įdiegtus kanalus bei radijo stotis norite išsaugoti, spustelėkite **Baigti**.

Palydoviniai CAM

Jei žiūrėdami palydovinius kanalus naudojate CAM – sąlyginės prieigos modulį su lustine kortele, palydovo diegimą rekomenduojame atlikti įdėjus CAM į televizorių.

Daugelis CAM naudojami kanalai iš koduoti.

Naudojant naujausios kartos CAM (CI+ 1.3 su operatoriaus profiliu), televizoriuje galima automatiškai įdiegti visus palydovinius kanalus. CAM pasiūlys įdiegti jam skirtus palydovus ir kanalus. Šie CAM ne tik įdiegia ir iššifruoja kanalus, tačiau reguliuoja ir kanalų naujinimus.

Kanalų paketai

Palydovai transliuoja kanalų paketus, kuriuose yra nemokamų kanalų (transliuojamų nemokamai), ir būna rūšiuojami pagal šalis, kai kurių palydovų paketus galima prenumeruoti, t. y. kanalai, už kuriuos mokate.

Jei renkatės prenumeruojamą paketą, jūs galite paprašyti pasirinkti, kaip įdiegti paketą – greitai ar visą.

Pasirinkite **Greitas**, ir bus įdiegti tik paketo kanalai, arba pasirinkite **Visas**, ir paketas bus įdiegtas kartu su visais kitais turimais kanalais. Prenumeruojamus paketus rekomenduojame diegti naudojant būdą „Greitas“. Jei yra papildomų palydovų, kurių programos nepatenka į jūsų prenumeruojamą paketą, rekomenduojame naudoti būdą „Visas“. Visi įdiegti kanalai yra įtraukiami į kanalų sąrašą „Visi“.

„Unicable“ sąranka

Sistema „Unicable“

Naudodami vieno kabelio sistemą, MDU arba „Unicable“ sistemą, lėkštę-anteną galite prijungti prie televizoriaus. Vieno kabelio sistemai naudojamas vienas laidas, kuriuo lėkštė-antena prijungiama prie visų sistemos palydovinių imtuvų. Vieno kabelio sistema paprastai naudojama daugiabučiuose. Jei naudojate „Unicable“ sistemą, diegiant televizorių paprašys priskirti naudotojo juostos numerius ir atitinkamus dažnius. Šiame televizoriuje galite įdiegti 1 arba 2 palydovus su „Unicable“.

Jei trūksta kokių nors kanalų įdiegus „Unicable“, tuo pačiu metu „Unicable“ sistemoje galėjo būti įdiegta kita programa. Atlikite diegimą dar kartą, kad įdiegtumėte trūkstamus kanalus.

Naudotojo juostos numeris

Sistemoje „Unicable“ kiekvienas prijungtas palydovinis imtuvas turi turėti numerį (pvz., 0, 1, 2 ar 3 ir t. t.).

Esamas naudotojų juostas ir jų numerius rasite „Unicable“ perjungimo bloke. Kartais naudojamas naudotojo juostos trumpinys UB. Yra „Unicable“ perjungimo blokų, kuriuose galima rasti 4 ar 8 naudotojų juostas. Jei nustatymuose pasirinksite „Unicable“, televizoriuje matysite prašymą jame sumontuotam palydoviniam imtuvui priskirti unikalų naudotojo juostos numerį. Palydovinio imtuvo numeris negali būti toks pat, kaip kito palydovinio imtuvo „Unicable“ sistemoje nurodytas naudotojo juostos numeris.

Naudotojo juostos dažnis


Be unikalaus naudotojo juostos numerio televizoriuje sumontuotajam imtuvui reikalingas pasirinktojo naudotojo juostos numerio dažnis. Šie dažniai dažniausiai rodomi šalia naudotojo juostos numerio „Unicable“ perjungimo bloke.

Automatinis kanalų atnaujinimas

Jei priimate skaitmeninių palydovinių kanalų signalą, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti šiuos kanalus.


Kartą per dieną 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir išsaugos naujus. Nauji kanalai išsaugomi kanalų sąrašo ir pažymimi ★. Kanalai be signalo pašalinami, o jei palydovinės televizijos operatorius pakeičia paketo kanalų tvarką, televizoriaus kanalų sąrašas atnaujinamas. Kad kanalai būtų atnaujinami automatiškai, televizorius turi veikti budėjimo režimu. Automatinį kanalų atnaujinimą galite išjungti.

Jei automatinį naujinimą norite išjungti...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Palydovo diegimas** > **Automatinis kanalų atnaujinimas**, tada spustelėkite **Išjungta**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ↩ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Galite nustatyti, kad televizorius atnaujintų tik konkretaus palydovo kanalus.

Jei norite pažymėti naujintinus palydovus...


- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Palydovo diegimas**, tada spustelėkite **Automatinė kanalų parinktis**. Palydovų sąrašo spustelėdami pažymėsite palydovą arba panaikinsite jo žymėjimą.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ↩ **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite ◀ (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Palydovo diegimas** > **Ieškoti kanalų**, tada spustelėkite **Naujinti kanalus**.
- 3 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naujinimas gali trukti kelias minutes.

Palydovo pridėjimas

Prie savo esamų palydovo diegimo nustatymų galite pridėti papildomą palydovą. Palydovų įdiegti nustatymai ir jų kanalai nepasikeis. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai neleidžia pridėti naujų palydovų.



Papildomas palydovas turėtų būti vertinamas kaip papildomas dalykas; jūsų pagrindinė prenumerata yra susijusi su kitu palydovu, be to, jis nėra pagrindinis palydovas, kurio kanalų paketą jūs naudojate. Todėl paprastai jau turėdami įdiegę 3 palydovų

nustatymus, pridėtumėte 4-ojo nustatymus. Jei jau turite įdiegę 4 palydovų nustatymus, gali būti, kad kils mintis atsisakyti pirmojo nustatymų ir įdiegti naujo palydovo nustatymus.

Sąranka

Jei esamu momentu turite įdiegę tik 1 ar 2 palydovų nustatymus, gali būti, kad esamuose diegimo nustatymuose nebus numatyta galimybė įdiegti dar vieno palydovo nustatymus. Jei reikia keisti diegimo nustatymus, teks perdaryti visus palydovų diegimo nustatymus. Negalite naudoti parinkties **Pridėti palydovą**, jei reikia pakeisti nustatymus.



Jei norite pridėti palydovą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Palydovo diegimas** > **leškoti palydovo**, tada spustelėkite **Pridėti palydovą**. Parodomi esami palydovai.
- 3 - Spustelėkite leškoti. Televizorius pradės naujų palydovų paiešką.
- 4 - Jei televizorius aptiko vieną ar daugiau palydovų, pasirinkite **Diegti**. Televizorius įdiegs rastų palydovų kanalus.
- 5 - Jei norite išsaugoti kanalus ir radijo stotis, spustelėkite **Baigti**.

Palydovo pašalinimas

Iš savo turimo palydovų diegimo nustatymų galite pašalinti vieną ar daugiau palydovų. Bus pašalintas palydovas ir jo transliuojami kanalai. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai draudžia tai daryti.

Jei norite pašalinti palydovą...



- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Palydovo diegimas** > **leškoti palydovo**, tada spustelėkite **Pašalinti palydovą**. Parodomi esami palydovai.
- 3 - Spustelėdami pažymėkite norimus pašalinti palydovus arba panaikinkite jų žymėjimą.
- 4 - Spustelėkite **Pašalinti**. Šie palydovai pašalinami.
- 5 - Spustelėkite **Išėiti**, kad uždarytumėte palydovų šalinimo meniu.

Rankinis diegimas

Rankinio diegimo nustatymas skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite greitai pridėti naujų kanalų iš palydovinio siųstuvo-imituvo, galite naudoti nustatymą „Rankinis diegimas“. Jums reikės informacijos apie siųstuvo-imituvo dažnį ir poliarizaciją. Televizoriuje bus įdiegti visi kanalai iš to siųstuvo-imituvo. Jei siųstuvo-imituvo nustatymai jau buvo įdiegti anksčiau, visi jo kanalai – ankstesni ir naujieji, bus perkelti į kanalų sąrašo „Visi“ galą. Rankinio diegimo negalima naudoti, jei reikia keisti palydovų skaičių. Jei tai reikia padaryti, turite atlikti visą diegimo procesą naudojant nustatymą „Palydovų diegimas“.

Jei norite įdiegti siųstuvą-imituvą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Palydovo diegimas** ir spustelėkite **Rankinis**

diegimas.

3 - Jei įdiegtas daugiau kaip 1 palydovas, pasirinkite palydovą / LNB, kurio kanalus norite įdiegti.

4 - Nustatykite norimą **Poliarizaciją**. Jei nustatėte **Simbolių dažnio režimą** kaip **Rankinį**, galite rankiniu būdu įvesti simbolių dažnį į lauką **Simbolių dažnis**. Įveskite **Dažnį** ir pradėkite siųstuvo-imituvo paiešką.

5 - Jei siųstuvas-imituvas aptinkamas, spustelėkite **Išsaugoti**, kad įrašytumėte naują siųstuvą-imituvą pasirinktame LNB.

6 - Pasirinkite **Išėiti**, jei rankinį diegimą norite išjungti.

LNB nustatymai

Kai kuriose šalyse jums suteikiama teisė koreguoti kai kuriuos kiekvienam LNB skirtus patyrusių naudotojų nustatymus.

LNB galia

Pagal numatytuosius nustatymus LNB maitinimas yra įjungtas.

22 kHz signalas

Pagal numatytuosius nustatymus signalas yra nustatytas kaip automatinis.

Žemas LO dažnis / aukštas LO dažnis

Vietinio dažnių generatoriaus dažniai yra nustatyti kaip standartinės reikšmės. Šias reikšmes keiskite, tik jei naudojama speciali įranga, kuriai reikia kitokių reikšmių.

Problemos

Televizorius negali rasti man reikalingų palydovų, arba televizoriuje su kartus įrašytas tas pats palydovas

- Patikrinkite, ar diegimo proceso pradžioje parinktyje „Nustatymai“ buvo nustatytas teisingas palydovų skaičius. Galite nustatyti, kad televizoriuje būtų ieškoma Vieno, Dviejų ar 3/4 palydovų.

Dviejų galvučių LNB neranda palydovo

- Jei televizorius randa vieną palydovą, bet negali rasti antrojo, lėkštę pasukite keliais laipsniais. Pareguliuokite lėkštės padėtį, kad stipriausią signalą gautų pirmasis palydovas. Ekrane patikrinkite signalo stiprumo indikatorius. Kai pirmojo palydovo signalas yra stipriausias, pasirinkite „leškoti dar kartą“ ir rasite antrąjį palydovą.
- Patikrinkite, ar parinkti nustatymai „Du palydovai“.

Pakeitus diegimo nustatymus mano problema neišnyko

- Visi nustatymai, palydovai ir kanalai yra įrašomi diegimo proceso pabaigoje, kai viską baigiate.

Dingo visi palydoviniai kanalai.

- Jei naudojate „Unicable“ sistemą, patikrinkite, ar „Unicable“ nustatymuose abiem palydoviniams imtuvams priskyrėte unikalius naudotojo juostos numerius. Gali būti, kad kitas palydovinis

imtuvas naudoja tokį pat naudotojo juostos numerį.

Atrodo, kad iš kanalų sąrašo dingę kai kurie palydoviniai kanalai.

- Jei atrodo, kad kai kurie kanalai dingę arba pasikeitė jų vieta, gali būti, kad transliuotojas siųstuve-imtuve pakeitė tų kanalų padėtį. Jei norite atkurti kanalų padėtį kanalų sąrašė, galite pabandyti atnaujinti kanalų paketą.

Negaliu pašalinti palydovo

- Prenumeruojant paketus palydovo pašalinimas nenumatytas. Jei norite pašalinti palydovą, turite nuo pradžių vėl atlikti visas diegimo procedūras ir pasirinkti kitą paketą.

Kartais priimamas signalas yra silpnas

- Patikrinkite, ar palydovinė lėkštė sumontuota patikimai. Ji gali pajudėti dėl stiprių vėjų.
- Sniegas ir lietus gali suprastinti signalo kokybę.

Programinė įranga



25.1

Naujinti programinę įrangą

Naujinimas iš USB

Gali tekti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Kad įkeltumėte programinę įrangą į televizorių, reikės kompiuterio su didelės spartos interneto ryšiu ir USB atmintinės. Naudokite USB atmintinę, kurioje yra mažiausiai 500 MB laisvos vietos. Įsitikinkite, kad išjungta apsauga nuo rašymo.

Jei norite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Atnaujinti programinę įrangą**.

Identifikuokite televizorių.

- 1 - USB atmintinę prijunkite prie vienos iš televizoriaus USB jungčių.
- 2 - Spustelėkite **Pradėti**. Į USB atmintinę įrašomas identifikacinis failas.

Programinės įrangos atsisiuntimas

- 1 - Prijunkite USB atmintinę prie kompiuterio.
- 2 - USB atmintinėje raskite failą **update.htm** ir du kartus jį spustelėkite.
- 3 - Spustelėkite **Siųsti ID**.
- 4 - Jei yra naujos programinės įrangos, atsisiųskite .zip failą.
- 5 - Atsisiuntę išskleiskite jį ir nukopijuokite failą **autorun.upg** į USB atmintinę. Nedėkite šio failo į aplanką.

TV programinės įrangos naujinimas

- 1 - Vėl prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus. Automatiškai prasidės naujinimas. Palaukite. Nespauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukų ir neatjunkite USB atmintinės.
- 2 - Baigus naujinti, televizorius išjungiamas ir vėl įjungiamas. Ekrane parodomas pranešimas „**Operation successful**“ (operacija sėkminga). Dabar vėl galite naudotis televizoriumi.


Jei naujinant dingsta elektros srovė, neatjunkite USB atmintinės nuo televizoriaus. Vėl atsiradus elektros srovei, naujinimas tęsiasi.

Kad televizoriaus programinė įranga nebūtų atnaujinta atsitiktinai, ištrinkite autorun.upg failą iš USB atmintinės.



Atnaujinimas internetu

Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti pranešimą, kad atnaujintumėte televizoriaus programinę įrangą. Jums reikės spartaus interneto ryšio (plačiajuosčio). Jei gaunate šį pranešimą, rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą.

Kai ekrane rodomas šis pranešimas, spustelėkite **Atnaujinti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai naujinimas atliktas, televizorius išsijungia ir vėl automatiškai įsijungia. Palaukite, kol televizorius vėl įsijungs pats. Nespauskite televizoriaus maitinimo jungiklio .




Jei programinės įrangos naujinimo norite ieškoti patys...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Atnaujinti programinę įrangą** > **Ieškoti naujinių**, tada spustelėkite **Internetas**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

25.2

Programinės įrangos versija

Jei norite peržiūrėti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją...

- 1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.
- 2 - Spustelėkite **Atnaujinti programinę įrangą**, tada spustelėkite **Dabartinės programinės įrangos informacija** ir ieškokite **Versija**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

25.3

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. TP Vision Europe B.V. Šis pasiūlymas galioja ne ilgiau kaip trejus metus nuo produkto įsigijimo dienos ir taikomas visiems, gavusiems šią informaciją.

Norėdami įsigyti pirminį programos tekstą, nusiųskite užklausą anglų k. šiuo adresu: . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

25.4

Open Source License

README for the source code of the parts of TP Vision Europe B.V. TV software that fall under open source licenses.

This is a document describing the distribution of the source code used on the TP Vision Europe B.V. TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain copies of this software can be found in the Directions For Use.

TP Vision Europe B.V. MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING

ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any TP Vision Europe B.V. product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Android (4.2.2)

This tv contains the Android Jelly Bean Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TP Vision Android based TV's. The original download site for this software is :

<https://android.googlesource.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 (<http://source.android.com/source/licenses.html>)

Busybox (1.1.194)

The original download site for this software is :

<http://www.busybox.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license.

linux kernel (3.4.70)

This tv contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : <http://www.kernel.org/>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more! The original download site for this software is :

<http://curl.haxx.se/libcurl/> COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operations. The original download site for this software is :

<https://github.com/julienr/libfreetype-android> Freetype License

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.-----The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions: (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group". (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind. These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software". We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference library (originally called pnglib). It is a platform-independent library that contains C functions for handling PNG images. It

supports almost all of PNG's features, is extensible. The original download site for this software is :

<https://github.com/julienr/libpng-android> libpng license

openssl (1.0.1e)

OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/> OpenSSL license

Zlib compression library (1.2.7)

zlib is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), [rfc1951](http://tools.ietf.org/html/rfc1951) (deflate format) and [rfc1952](http://tools.ietf.org/html/rfc1952) (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly and Mark Adler (C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program. For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sections The original download site for this software is : <https://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.c> GPL v2 <http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html>

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. The original download site for this software is : <http://ezxml.sourceforge.net>. Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

Protobuf (2.0a)

Protocol Buffers are a way of encoding structured data in an efficient yet extensible format. Google uses Protocol Buffers for almost all of its internal RPC protocols and file formats. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/protobuf> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used when generating it. This code is not standalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license.

guava (11.0.2)

The Guava project contains several of Google's core libraries that we rely on in our Java-based projects: collections, caching, primitives support, concurrency libraries, common annotations, string processing, I/O, and so forth. The original download site for this software is : <http://code.google.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings. Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.4)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original download site for this software is : <http://restlet.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

dlmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocator. The original download site for this software is :

<http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod). The original download site for this software is :

<http://code.google.com/p/double-conversion> Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and scanf methods from this C library. * The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx

library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype. FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images). The original download site for this software is :

<http://www.freetype.org/freetype2/index.html> Freetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappings. The original download site for this software is : <http://www.ogcio.gov.hk> Before downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms. 1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion. 2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use. 3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm). 4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below. 5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them. 6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved. 7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever. 8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. 9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss. 10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees

from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15. In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions: (i) not for financial gain unless it is incidental; (ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and (iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers. The original download site for this software is : <https://www.iana.org>

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030 The original download site for this software is : <http://site.icu-project.org/http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>

MozTW (1.0)

Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables. The original download site for this software is : <https://moztw.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK. The original download site for this software is : wiki.mozilla.org This piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla licence as described below.

openssl (1.0.0g)

Opera uses OpenSSL, which is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/OpenSSL> license

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database. The original download site for this software is : www.unicode.org/http://www.unicode.org/copyright.html

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP. The original download site for this software is : <https://developers.google.com/speed/webp/?cs=1>
[https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant \(Patents\)](https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant (Patents)) "This implementation" means the copyrightable works distributed by Google as part of the WebM Project. Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of this implementation of VP8, where such license applies only to those patent claims, both currently owned by Google and acquired in the future, licensable by Google that are necessarily infringed by this implementation of VP8. This grant does not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of this implementation. If you or your agent or exclusive licensee institute or order or agree to the institution of patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that this implementation of VP8 or any code incorporated within this implementation of VP8 constitutes direct or contributory patent infringement, or inducement of patent infringement, then any patent rights granted to you under this License for this implementation of VP8 shall terminate as of the date such litigation is filed.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs. The original download site for this software is : <https://developer.facebook.com/docs/android> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

iptables (1.4.7)

iptables is a user space application program that allows a system administrator to configure the tables provided by the Linux kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and the chains and rules it stores. Different kernel modules and programs are currently used for different protocols; iptables applies to IPv4. The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2.

libyuv (814)

libyuv is an open source project that includes YUV conversion and scaling functionality. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/libyuv> This piece of software is made available under the terms and conditions BSD.

Audio Codec FLAC (1.2.1)

This TV uses FLAC in libddlacodec.so. FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD license, which can be found below.

Audio Codec SRC (1.8.1)

This TV uses Audio Codec SRC which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2, which can be found below.

Audio Codec Vorbis (1.3.3)

This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of BSD Style.

Flick Runtime Library (2.1)

This TV uses Flick Runtime Library. The original download site for this software is : <http://www.cs.utah.edu/flux/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD Style License.

ffmpeg (1.1.1)

This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video. The original download site for this software is : <http://ffmpeg.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

tinyxml (2.4.0)

This TV uses tinyxml. TinyXML is a simple, small, efficient, C++ XML parser that can be easily integrating into other programs. The original download site for this software is : <http://www.grinninglizard.com/tinyxml/> This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution..

Marvell Bootloader (NA)

Developed by Marvell Semiconductors This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

DirectFB (1.6.1)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics

acceleration. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

fusion (8.10.3)

Fusion provides an implementation of abstractions needed for multi-threaded/multi-process programming. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

live555 (NA)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original download site for this software is : <http://www.live555.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

Google Mocking Framework (NA)

Google C++ Mocking Framework (or Google Mock for short) is a library for writing and using C++ mock classes. The original download site for this software is :

<http://code.google.com/p/googlemock/> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bluetooth Stack (Bluebroid)

This TV uses Bluetooth stack. The original download site for this software is : This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License Version 2.

D-BUS (1.2.1)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination. The original download site for this software is :

<http://dbus.freedesktop.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

EXIF (NA)

Exif JPEG header manipulation tool.The original download site for this software is :

<http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/>Portions of this source code are in the public domainCopyright (c) 2008, The Android Open Source ProjectAll rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THECOPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSSOF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSEDAND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUTOF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OFSUCH DAMAGE.

EXPAT (2.1.0)

EXPAT is a XML Parser.The original download site for this software is : <http://expat.sourceforge.net>Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark CooperCopyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaininga copy of this software and associated documentation files (the"Software"), to deal in the Software without restriction, includingwithout limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and topermit persons to whom the Software is furnished to do so, subject tothe following conditions:The above copyright notice and this permission notice shall be includedin all copies or substantial portions of the Software.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYCLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN

AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

neven face recognition library (NA)

This TV uses neven face recognition library which is used for face recognitionThis piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License version 2.

Unicode (4.8.1.1)

This TV uses Unicode which specifies the representation of textThe original download site for this software is : <http://icu-project.org>ICU License - ICU 1.8.1 and laterCOPYRIGHT AND PERMISSION NOTICECopyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and othersAll rights reserved.Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

IPRoute2 (NA)

IPRoute2 is used for TCP/IP,Networking and Traffic control.The original download site for this software is : <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2>This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

mtpd (NA)

mtpd is used for VPN Network.The original download site for this software is : <http://libmtp.sourceforge.net/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

MDNS Responder (NA)

MDNS Responder. The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative. The original download site for this software is : <http://www.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

NFC (NA)

NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication (NFC) is a set of short-range wireless technologies, typically requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC allows you to share small payloads of data between an NFC tag and an Android-powered device, or between two Android-powered devices. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Skia (NA)

Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text, Geometries, and Images. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/skia/> Copyright (c) 2011 Google Inc. All rights reserved.//// Redistribution and use in source and binary forms, with or without// modification, are permitted provided that the following conditions are// met://// * Redistributions of source code must retain the above copyright// notice, this list of conditions and the following disclaimer.// * Redistributions in binary form must reproduce the above// copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer// in the documentation and/or other materials provided with the// distribution.// * Neither the name of Google Inc. nor the names of its// contributors may be used to endorse or promote products derived from// this software without specific prior written permission.//// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.=====

Sonic Audio Synthesis library (NA)

The original download site for this software is : <http://www.sonivoxmi.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Sqlite (3071100)

The original download site for this software is :

www.sqlite.org. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Nuance Speech Recognition engine (NA)

The original download site for this software is : <http://www.nuance.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

C++Standard Template Library library (5)

This TV uses Implementation of the C++ Standard Template Library. The original download site for this software is : <http://stlport.sourceforge.net> Boris Fomitchev grants Licensee a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use STLport and its documentation without fee. By downloading, using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee agrees to abide by the intellectual property laws and all other applicable laws of the United States of America, and to all of the terms and conditions of this Agreement. Licensee shall maintain the following copyright and permission notices on STLport sources and its documentation unchanged : Copyright 1999, 2000 Boris Fomitchev This material is provided "as is", with absolutely no warranty expressed or implied. Any use is at your own risk. Permission to use or copy this software for any purpose is hereby granted without fee, provided the above notices are retained on all copies. Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the above notices are retained, and a notice that the code was modified is included with the above copyright notice. The Licensee may distribute binaries compiled with STLport (whether original or modified) without any royalties or restrictions. The Licensee may distribute original or modified STLport sources, provided that: The conditions indicated in the above permission notice are met; The following copyright notices are retained when present, and conditions provided in accompanying permission notices are met : Copyright 1994 Hewlett-Packard Company Copyright 1996, 97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied

warranty

svox (NA)

The original download site for this software is :

<http://www.nuance.com/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

tinyalsa (NA)

This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in the Linux kernelThe original download site for this software is : <http://github.com/tinyalsa>Copyright 2011, The Android Open Source ProjectRedistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open Source Project ``AS IS" ANDANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open Source Project BE LIABLEFOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS ORSERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVERCAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICTLIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAYOUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGE.

Vorbis Decompression Library (NA)

This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis decompression library. Vorbis is a general purpose audio and music encoding format contemporary to MPEG-4's AAC and TwinVQ, the next generation beyond MPEG audio layer 3The original download site for this software is : <http://wss.co.uk/pinknoise/tremo>Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org FoundationRedistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met:- Redistributions of source code must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer.- Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer in thedocumentation and/or other materials provided with the distribution.- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of itscontributors may be used to endorse or promote products derived fromthis software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS

AND CONTRIBUTORS``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATIONOR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Webkit (12.0.7.42)

This TV uses WebkitThe original download site for this software is : <http://www.webkit.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of LGPL version 2.

wpa_supplicant_Daemon (v0.6)

Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant daemonThe original download site for this software is : http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL version 2.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP serverThe original download site for this software is : <https://android.googlesource.com/platform/external/dnsmasq>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

TP Vision Europe B.V. is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you

receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you

received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY

AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the

library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library.

The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library,

whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- ☐ a) The modified work must itself be a software library.
- ☐ b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- ☐ c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- ☐ d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is

invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the

Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.

Also, you must do one of these things:

- ☐ a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- ☐ b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- ☐ c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in

Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

☐ d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

☐ e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

☐ a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

☐ b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of

patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE,

THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or

otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or

documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,

unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren

Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing
Authors"

is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing
Authors

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of merchantability
and of

fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group
42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the
PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject
to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from
any
source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,
without
fee, and encourage the use of this source code as a component
to
supporting the PNG file format in commercial products. If you
use this
source code in a product, acknowledgment is not required but
would be
appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in
"about"
boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg" (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified
Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010

This software is based in part on the work of the FreeType
Team.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font
engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will
be
interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:

""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

====

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

/* =====
=====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following

conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the

following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

=====

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eyay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eyay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are adhered to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL

documentation

* included with this distribution is covered by the same

copyright terms

- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

- *

- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

- * the code are not to be removed.

- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

- * as the author of the parts of the library used.

- * This can be in the form of a textual message at program startup or

- * in documentation (online or textual) provided with the package.

- *

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without

- * modification, are permitted provided that the following conditions

- * are met:

- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- * must display the following acknowledgement:

- * "This product includes cryptographic software written by

- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library

- * being used are not cryptographic related :-).

- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

- *

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

- * SUCH DAMAGE.

- *

- * The licence and distribution terms for any publically available version or

- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

- * copied and put under another distribution licence

- * [including the GNU Public Licence.]

- */

25.5

Pranešimai


Galite gauti pranešimą apie naują TV programinę įrangą, kurią galima parsisiųsti, arba kitus su programine įranga susijusius klausimus.

Skaityti šiuos pranešimus...

1 - Paspauskite , tada paspauskite  (kairėn) **Sąranka**.

2 - Spustelėkite **Naujinti programinę įrangą** ir **Pranešimai**.

3 - Spustelėkite pranešimą, kurį norite skaityti.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

Svarbiausi techniniai duomenys

26.1

Aplinkosauga

Europos energijos ženklas

Gaminio **Europos energijos ženklas** nurodo jo energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kuo žalesnė gaminio energijos suvartojimo klasė, tuo mažiau energijos jis vartoja.

Ženkle galite rasti energijos efektyvumo klasę, vidutinės gaminio elektros sąnaudas naudojant ir vidutinės elektros sąnaudas per 1 metus. Šio gaminio energijos suvartojimo vertes galite rasti ir savo šalies „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/TV

Eco-label ženklas

„Philips“ nuolat siekia sumažinti savo naujoviškų vartotojams skirtų gaminių poveikį aplinkai. Mes nukreipiame savo pastangas į aplinkosauginius patobulinimus gamindami, kenksmingų medžiagų sumažinimą, efektyvų energijos naudojimą, eksploatacijos pabaigos instrukcijas ir gaminių perdirbimą.



Dėl šių pastangų saugant aplinką šis televizorius buvo apdovanotas **Europos ekologiniu ženklu** – gėle (www.ecolabel.eu).

Daugiau informaciją apie energijos vartojimą parengties režimu, garantijos politiką, atsargines dalis ir šio televizoriaus perdirbimą savo šalyje galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje, adresu www.philips.com.

Eksploatacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementų šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei ant gaminio yra perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB.



Sužinokite apie vietinę atskiro surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams gaminiams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant senus gaminius galima išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementų, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Sužinokite apie vietines atskiro maitinimo elementų surinkimo taisykles, nes tinkamas šalinimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

26.2

Maitinimas

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio specifikacijas rasite www.philips.com/support

Maitinimas

- Maitinimo srovė: kintamoji srovė 220 – 240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C
- Energijos suvartojimas parengties režimu: < 0,3 W
- Energijos taupymo funkcijos: šviesos jutiklis, ekologiško veikimo režimas, vaizdo išjungimas (klausant radijo), automatinio išsijungimo laikmatis, ekonomiškų nustatymų meniu.

Šio gaminio etiketėje nurodyta galios vertė reiškia šio gaminio galios sąnaudas įprastai naudojant jį namuose (IEC 62087 2 laida). Skliausteliuose nurodyta maksimali galios vertė naudojama elektros saugai (IEC 60065 7.2 laida). 7.2).

Operacinė sistema

Android OS

4.2.2 Jelly Bean

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų bendraašė (IEC75)
- Imtuvo dažnių juostos: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (antžeminė, antena) COFDM 2K / 8K, DVB-T2: tik televizorių tipams '... T/12', DVB-C (kabelis) QAM
- Analoginio vaizdo atkūrimas: SECAM, PAL
- Skaitmeninis vaizdo įrašų atkūrimas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Skaitmeninis garso atkūrimas (ISO/IEC 13818-3)
- Palydovinės antenos įvestis: 75 omų, F tipo
- Įvesties dažnių diapazonas: nuo 950 iki 2 150 MHz
- Įvesties lygių diapazonas: nuo 25 iki 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simbolių sparta nuo 2 iki 45 mln. simbolių, SCPC ir MCPC
- LNB: „DiSEqC 1.0“, palaikoma nuo 1 iki 4 LNB, poliškumo pasirinkimas 14/18 V, pasirenkama dažnių juosta 22 kHz, garsinių pliūpsnių režimas, LNB srovė 300 mA (daug.)

Ekranas

Matmenys ir svoriai

8000 serija

48PFx8109 / 8209

- Be televizoriaus stovo
Plotis 1 068 mm – aukštis 610 mm – gylis 46 mm – svoris ±13,5 kg
- Su televizoriaus stovu
Plotis 657 mm – gylis 195 mm – svoris ±14 kg

48PFx8159

- Be televizoriaus stovo
Plotis 1 068 mm – aukštis 610 mm – gylis 46 mm – svoris ±13,5 kg
- Su televizoriaus stovu
Plotis 685 mm – gylis 220 mm – svoris ±17,5 kg

55PFx8109 / 8209

- Be televizoriaus stovo
Plotis 1 225 mm – aukštis 699 mm – gylis 46 mm – svoris ±17,5 kg
- Su televizoriaus stovu
Plotis 754 mm – gylis 232 mm – svoris ±18 kg

55PFx8159

- Be televizoriaus stovo
Plotis 1 225 mm – aukštis 699 mm – gylis 46 mm – svoris ±17,5 kg
- Su televizoriaus stovu
Plotis 774 mm – gylis 230 mm – svoris ±22 kg

55PUS8809

- Be televizoriaus stovo
Plotis 1 240 mm – aukštis 713 mm – gylis 68 mm – svoris ±25 kg
- Su televizoriaus stovu
Plotis 768 mm – gylis 230 mm – svoris ±26 kg

55PUS8909C

- Be televizoriaus stovo
Plotis 1 232 mm – aukštis 710 mm – gylis 109 mm (įskaitant išlanką) – svoris ± 25 kg
- Su televizoriaus stovu
Plotis 1 233 mm – aukštis 741 mm – gylis 236 mm – svoris ± 30 kg

Matmenys apvalinami.

Prijungimo galimybė

Televizoriaus šonas

- 2x HDMI in – ARC – HDMI 2.0
- 2 x USB 2.0
- 2 bendrosios sąsajos angos: CI+/CAM

Galinė televizoriaus pusė

- Garso įvestis (DVI–HDMI) – 3,5 mm stereogarso minikištukas
- SCART: K / D garso jungtis, CVBS įvestis, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, kairės / dešinės garso jungtis
- LAN tinklas – RJ45

Televizoriaus apačia

- HDMI 1 in – ARC – HDMI 2.0 – HDCP 2.2
- HDMI 2 in – ARC – HDMI 2.0
- 1 x USB 2.0
- Garso išvestis – optinė „Toslink“
- Ausinės – 3,5 mm stereogarso minikištukas
- Antena (75Ω), du imtuvai
- 1 palydovinis imtuvas
- 2 palydovinis imtuvas

Garsas

- 3D wOOx
- HD stereo
- Išvesties galia (RMS): 30 W (xxPUS7909: 25 W)
- „Dolby® Digital Plus“
- „DTS Premium Sound™“

Daugialypė terpė

Jungtys

- USB 2.0
- „Ethernet“ LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (integruota)

Palaikomos USB failų sistemos

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Palaikomi medijos serveriai

- Talpyklos: 3GP, AVCHD, AVI, „DivX®“, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, „Matroska“ (MKV), „Quicktime“ (MOV, M4V, M4A), „Windows Media“ (ASF/WMV/WMA)
- Vaizdo įrašų kodekai: „DivX®“, MPEG-1, MPEG-2, „MPEG-4 Part 2“, „MPEG-4 Part 10 AVC (H264)“, VC-1, WMV9
- Garso kodekai: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „DTS Premium Sound™“, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (įskaitant MP3), WMA (v2–v9,2), WMA Pro (v9/v10)
- Subtitrai:
 - Formatai: SAMI, „SubRip“ (SRT), „SubViewer“ (SUB), „MicroDVD“ (TXT), „mplayer2“ (TXT), „TMPlayer“ (TXT)
 - Simbolių šifravimas: UTF-8, Centrinė Europa ir Rytų Europa (Windows-1250), kirilica (Windows-1251), graikų k. (Windows-1253), turkų (Windows-1254), Vakarų Europa (Windows-1252)
- Vaizdo kodekai: JPEG, JPS, MPO
- Apribojimai:
 - maksimali palaikoma laikmenos failų sparta bitais yra 30 Mbps;
 - maksimali palaikoma laikmenos failų sparta bitais yra 20 Mbps;
 - MPEG-4 AVC (H.264) palaikomas iki aukšto profilio @ L4.1;
 - VC-1 palaikomas iki pažangaus profilio @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Šis televizorius palaiko 4.x versijos „WiDi“ įrenginius.

Palaikoma medijos serverio programinė įranga (DMS)

- Kompiuteris – „Microsoft Windows XP“, „Vista“ arba „Windows 7“
 - Galite naudoti bet kurią „DLNA certified®“ medijos serverio programinę įrangą.
 - „Microsoft“ – „Windows Media Player“
- „Mac OS X“
 - Galite naudoti bet kurią „DLNA certified®“ medijos serverio programinę įrangą.
- Mobilieji įrenginiai
 - „Philips TV Remote app“ – „iOS“, „Android“
 - Suderinamumas ir veiksmingumas gali skirtis priklausomai nuo mobiliojo įrenginio galimybių ir naudojamos programinės įrangos.

ESD taisyklės

Šis prietaisas atitinka ESD veikimo A kriterijus. Vartotojo įsikišimas reikalingas tada, kai prietaisas neveikia failų bendrinimo režimu dėl elektrostatinės iškrovos.

Palaikymas

27.1

Registracija

Užregistruokite savo televizorių ir mėgaukitės įvairiais pranašumais, įskaitant visapusišką pagalbą (taip pat atsisiunčiamus išteklius), privilegijuotą prieigą prie informacijos apie naujus gaminius, išskirtinius pasiūlymus bei nuolaidas, galimybę laimėti prizus ir net dalyvauti specialiose apklausose apie naujus gaminius.

Apsilankykite adresu www.philips.com/welcome

27.2

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kanalai

Diegimo metu nerasta skaitmeninių kanalų.

Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T arba DVB-C, žr. technines specifikacijas.

Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė.

Įsitikinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalų sąrašas.

Bendrasis aprašymas

Televizorius neįsijungia:

- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite minutę ir vėl prijunkite.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Gergždžiantis garsas paleidžiant arba įjungiant.

Kai įjungiate, išjungiate arba perjungiate TV į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdimas gergždžiantis garsas. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo vėstant ir šylant. Tai neturi įtakos veikimui.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.

Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko. Tuo metu televizorius nereaguos į nuotolinį valdymą ar jame įrengtus valdiklius. Tai normalu.

Televizorius ir vėliau nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą, patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia, naudodami mobiliojo telefono kamerą. Įjunkite telefono kameros režimą ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į kameros objektą. Jei nuspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką kameros

vaizdo ekrane matote infraraudonųjų spindulių LED mirgėjimą, vadinasi, nuotolinio valdymo pultas veikia. Reikia patikrinti televizorių.

Jei mirgėjimo nepastebite, gali būti sugedęs nuotolinio valdymo pultas arba išsikrovę jo maitinimo elementai.

Nurodytu būdu nėra galimybės patikrinti tų nuotolinio valdymo pultų, kurie yra belaidžiu ryšiu susieti su televizoriumi.

Televizorius vėl grįžta į budėjimo režimą po to, kai jame parodomas „Philips“ pradžios ekranas.

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, parodomas „Philips“ pradžios ekranas, o paskui televizorius grįžta į budėjimo režimą. Tai normalu. Paskui, kai atjungiamas ir vėl prijungiamas televizoriaus maitinimas, pradžios ekranas rodomas kito paleidimo metu. Jei norite įjungti budėjimo režimu veikiančią televizorių, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką arba bet kurį televizoriaus mygtuką.

Budėjimo režimo lemputė nuolat mirksi

Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite 5 minutes ir vėl prijunkite. Jei lemputė vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klientų aptamavimo tarnyba.

Vaizdas

Nerodomas vaizdas arba vaizdas iškreiptas.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Įsitikinkite, ar kaip vaizdo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.
- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas išorinis įrenginys arba šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo.

- Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

Gaunamas silpnas signalas iš antenos.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę, pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Iš įrenginio gaunamas neryškus vaizdas.

- Įsitikinkite, ar įrenginys tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

Po kurio laiko pasikeičia vaizdo nustatymai.

- Įsitikinkite, kad meniu elementas **[Vieta]** nustatytas į padėtį **[Namai]**. Galite pakeisti ir įrašyti parametrus šiuo režimu.

Ekrane rodoma komercinė reklamjuostė.

Įsitikinkite, kad meniu elementui **Vieta** nustatyta reikšmė **Namai**.

Vaizdas netelpa ekrane.

Nustatykite kitą vaizdo formatą. Spauskite .

Perjungiant kanalus keičiamas vaizdo formatas.

Pasirinkite neautomatinį vaizdo formatą.

Vaizdo padėtis ekrane netinkama.

Iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite prijungto įrenginio signalo išvestį.

Vaizdas iš kompiuterio nestabilus.

Įsitikinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

Garsas

Nėra garso arba jis nekokybiškas.

Jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Įsitikinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.
 - Įsitikinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.
 - Įsitikinkite, ar garsas nenutildytas ir nenustatytas į nulį.
 - Įsitikinkite, ar televizoriaus garso išvestis prijungta prie garso įvesties namų kino sistemos įrenginyje.
- Garsą girdėsite per NKS garsiakalbius.
- Naudojant kai kuriuos įrenginius, gali tekti patiems įjungti HDMI garso išvestį. Jei HDMI garso išvesties jau įjungta, bet garso vis tiek negirdite, įrenginio skaitmeninio garso formatą pabandykite pakeisti į PCM (skirtuminio garso skaitmeninimo). Instrukcijas žr. prie įrenginio pridėtoje dokumentacijoje.

Jungtys

HDMI

- Atminkite, kad dėl HDCP (plačiajuosčio skaitmeninio turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių bus parodytas iš HDMI įrenginio perduodamas turinys.
- Jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal.
- Jei garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai.
- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, įsitikinkite, ar prie AUDIO IN (garso įvestis) (tik mažasis lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis (jei įrengtas).

„EasyLink“ neveikia.

- Įsitikinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC.
- „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Nerodoma garsumo piktograma.

- Kai prijungtas HDMI-CEC garso įrenginys, toks veikimas yra įprastas.

Nerodomas nuotraukos, vaizdo įrašai ir nepaleidžiama muzika iš USB įrenginio.

- Įsitikinkite, ar USB atmintinė nustatyta kaip palaikanti Talpiosios atminties klasę, kaip aprašyta atmintinės dokumentacijoje.
- Įsitikinkite, ar USB atmintinė suderinama su televizoriumi.

- Įsitikinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo failų formatus.






Trūkinėjantis USB failų atkūrimas.

- USB atmintinės perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo į televizorių spartą, todėl atkūrimas gali būti prastas.

Netinkama meniu kalba

Netinkama meniu kalba

Meniu kalbą pakeiskite į norimą kalbą.


- 1 - Spauskite .
- 2 - Spustelėkite  (kairėn).
- 3 - 5 kartus spustelėkite  (žemyn).
- 4 - 3 kartus spustelėkite  (dešinėn), pasirinkite reikiamą kalbą ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK** (atgal), kad meniu uždarytumėte.

27.3

Žinynas

Šiame televizoriuje žinynas pateikiamas ekrane.

Žinyno atidarymas


Paspauskite mygtuką  (mėlyną), kad būtų atidarytas žinynas. Bus atidarytas su šiuo metu atliekamais veiksmais ar televizoriuje pasirinktu turiniu susiję žinyno skyrius. Jei norite ieškoti temų abėcėlės tvarka, pasirinkite **Raktažodžiai**.

Norėdami skaityti žinyną kaip knygą, rinkitės **Knyga**.

Prieš vykdydami žinyno nurodymus, žinyną uždarykite.

Jei norite uždaryti žinyną, paspauskite spalvos mygtuką .

Uždaryti.

Atliekant tam tikrus veiksmus, pvz.,  įjungus tekstą (teletekstą), spalvotiems klavišams priskiriamos specialios funkcijos, todėl jais negalima atidaryti žinyno.

Televizoriaus žinynas planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone arba kompiuteryje

Kad būtų lengviau skaityti didesnės apimties instrukcijas, galite atsisiųsti televizoriaus žinyną PDF formatu ir skaityti jį išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje. Be to, galite išsispausdinti atitinkamus žinyno puslapius iš kompiuterio.

Jei norite atsisiųsti žinyną (naudotojo vadovą), apsilankykite www.philips.com/support

MRVL_20140918

MRVL_20170427

Interneto žinynas

Norėdami išspręsti su „Philips“ televizoriumi susijusias problemas, galite pasinaudoti mūsų pagalba internete. Galite pasirinkti savo kalbą ir įrašyti produkto modelio numerį.

Apsilankykite adresu **www.philips.com/support**.

Pagalbos centro svetainėje rasite centro savo šalyje telefoną ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK). Kai kuriose šalyse galite pabendrauti internetu su vienu iš mūsų darbuotoju ir klausimą užduoti jam tiesiogiai arba išsiųsti el. paštu. Galite atsisiųsti naują televizoriaus programinę įrangą arba vadovą, kurį galėsite perskaityti kompiuteryje.

Taisyti

Jei reikia pagalbos ar remonto paslaugų, skambinkite klientų aptarnavimo centro karštąja linija savo šalyje. Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje. Arba žr. mūsų svetainėje **www.philips.com/support**.

Televizoriaus modelio ir serijos numeris

Gali reikėti nurodyti jūsų televizoriaus modelio ir serijos numerį. Šiuos skaičius rasite ant pakuotės etiketės arba tipo etiketėje televizoriaus galinėje pusėje arba apačioje.

Įspėjimas

Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Taip galite sunkiai susižeisti, nepataisomai sugadinti televizorių arba garantija neteks galios.

Sauga ir priežiūra

28.1

Saugumas

Svarbu

Perskaitykite ir įsigilinkite į visas saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių. Jeigu gedimas įvyks dėl šių instrukcijų nesilaikymo, garantija negalios.

Elektros šoko ar gaisro pavojus

- Saugokite televizorių nuo lietaus ir drėgmės. Prie televizoriaus nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei skystis išsiliejo ant televizoriaus, nedelsdami atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo.
- Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, kad prieš naudojant televizorių jis būtų patikrintas.
- Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar maitinimo elementų dideliame karštyje. Niekada nedėkite jų šalia degančių žvakių, atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada neįkiškite jokių daiktų į ventiliavimo ar kitas televizoriaus angas.
- Niekada nestatykite sunkių daiktų ant maitinimo laido.
- Saugokite kištukus nuo išorinės jėgos poveikio. Iškilbę kištukai gali sukelti elektros kibirkštis ar gaisrą. Sukdami televizoriaus ekraną, pasirūpinkite, kad nebūtų įtemptas maitinimo laidas.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti televizoriaus maitinimo laido kištuką iš lizdo. Išjungdami maitinimą, traukite tik už kištuko, o ne už maitinimo laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

Pavojus susižeisti ar sugadinti televizorių

- Jei televizorius sveria daugiau nei 25 kg (55 svarus), jį kelti ir nešti turi du žmonės.
- Jei montuojate televizorių ant stovo, naudokite tik pateiktąjį pakuotėje stovą. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus. Statykite televizorių ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus ir stovo svorį.
- Jei televizorių montuojate prie sienos, patikrinkite, ar televizoriaus svoris bus išlaikytas ant sienos laikiklio. „TP Vision“ neatsako už netinkamą pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio gali įvykti nelaimingas atsitikimas, galite susižeisti arba sugadinti televizorių.
- Tam tikros šio gaminio dalys pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Pavojus sugadinti televizorių!

Prieš televizorių jungdami į maitinimo šaltinį, įsitikinkite, kad

energijos įtampa atitinka televizoriaus gale nurodytas vertes. Jei įtampa skiriasi, televizoriaus jokia būdu nejunkite į maitinimo šaltinį.

Pavojus susižeisti vaikams

Imkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte televizoriaus apvertimo ir vaikų sužalojimo:

- Niekada nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, užkloto staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti.
- Įsitikinkite, kad jokia televizoriaus dalis nėra išsikišusi už tvirtinimo paviršiaus.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.
- Paaiškinkite vaikams apie pavojų, kylantį lipant ant baldų ir bandant pasiekti televizorių.

Pavojus praryti elementus!

Nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos pavidalo maitinimo elementų, kuriuos gali lengvai praryti maži vaikai. Visada laikykite tokius maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus perkaisti

Televizoriaus nemontuokite ankštesiose vietose. Aplink televizorių palikite bent 10 cm (4 colius) laisvos vietos ventiliacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai nedengia televizoriaus vėdinimo angų.

Žaibavimas

Prieš perkūniją atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio ir antenos. Perkūnijos metu nelieskite jokių televizoriaus dalių, maitinimo laido ar antenos kabelio.

Pavojus pažeisti klausą

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žema temperatūra

Jei televizorius buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.

Drėgnumas

Retais atvejais, atsižvelgiant į temperatūrą ir drėgmę, priekinio televizoriaus stiklo vidinėje pusėje gali atsirasti nedidelė kondensacija (tam tikruose modeliuose). Norėdami to išvengti, nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulės šviesoje, labai karštoje ar ypač drėgnoje patalpoje. Kondensacija, jei ji atsiranda, išnyks savaime po kelių valandų, kol veiks televizorius. Kondensacijos drėgmė nepakenks televizoriui ir nesukels gedimo.

28.2

Ekrano priežiūra

- Draudžiama liesti, spausti, trinti ir trankyti ekraną koku nors daiktu.
- Prieš valydami išjunkite televizorių iš maitinimo tinklo.
- Valykite televizorių ir rėmą atsargiai braukdami švelnia sudrėkinta šluoste. Nelieskite „Ambilight“ šviesos diodų ant galinės televizoriaus sienelės. Niekada nevalykite televizoriaus tokiomis medžiagomis kaip spiritas, chemikalai arba buitiniai valikliai.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus kuo greičiau nuvalykite.
- Jei įmanoma, nepalikite nuolat rodomų nejudančių vaizdų. Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnį laiką. Tai gali būti ekrano meniu, juodos juostelės, laikrodis ir kiti. Jei reikia naudotis tokiais vaizdais, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir ryškumą, kad nepažeistumėte ekrano.

Naudojimo sąlygos, autorių teisės ir licencijos

29.1

Naudojimo sąlygos – televizorius

© „TP Vision Europe B.V.“, 2014. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį rinkai pristatysiu „TP Vision Europe B.V.“ arba vienas iš bendrovės filialų, toliau šiame dokumente minima kaip „TP Vision“, yra produkto gamintoja. „TP Vision“ suteikia garantijas, susijusias su produktu, prie kurio pridėtas šis lankstinukas. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ arba atitinkamų jų savininkų turtas. „TP Vision“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius be įsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksčiau tiektus gaminius.

Rašytinė medžiaga, supakuota kartu su televizoriumi, ir vadovas, saugomas televizoriaus atmintyje arba atsisiųstas iš „Philips“ interneto svetainės, atitinka numatytą sistemos paskirtį.

Medžiaga, pateikta šiame vadove, atitinka numatytą sistemos paskirtį. Jei gaminys arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojami ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. TP Vision Europe B.V. užtikrina, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos. TP Vision Europe B.V. neatsako už jokiais šio dokumento turinio klaidas ir už jokiais problemas, kilusias dėl šio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias pranešama „Philips“, bus apibendrintos ir nedelsiant paskelbtos „Philips“ palaikymo svetainėje. Garantijos sąlygos. Pavojus susižeisti, sugadinti televizorių arba panaikinti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus. Televizorių ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį. Televizoriaus galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite televizoriaus dangčio. Jei televizoriui reikia techninės priežiūros ar remonto, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo skyrių. Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins garantiją. Pikselių charakteristikos. Šiame LCD / LED gaminyje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendruosius pramoninius standartus), o ne gedimas. CE atitiktis. Šis gaminys atitinka pagrindinius direktyvų 2006/95/EB (žemos įtampas), 2004/108/EB (EMC) ir 2011/65/ES (ROHS) reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. EMF atitiktis. TP

Vision Europe B.V. gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie paprastai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus. Vienas svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminant gaminius taikomus elektromagnetinio lauko (EMF) standartus. „Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „TP Vision“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus. „Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus, todėl „Philips“ gali numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.

29.2

Autorių teisės ir licencijos

HDMI



HDMI®

HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

Dolby



Dolby®

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

„DTS Premium Sound™“



„DTS Premium Sound™“

Informacijos apie DTS patentus rasite apsilankę <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu yra registruotieji prekių ženklai, o DTS 2.0 kanalas yra registruotasis „DTS, Inc.“ prekių ženklas. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.

Skype



Skype™

© „Skype“ ir (arba) „Microsoft“, 2014. „Skype“ vardas, susiję prekių ženklai, logotipai ir logotipas „S“ yra „Skype“ arba su ja susijusių subjektų prekės ženklai.

„Skype“ yra „Skype“ ir jos susijusių įmonių prekės ženklas. Nors šis produktas yra patikrintas ir atitinka garso ir vaizdo sertifikavimo standartus, jo veikimas nėra patvirtintas „Skype“, „Skype Communications S.a.r.l.“ ar kitos susijusios įmonės.

„Java“

„Java“ ir visi kiti su „Java“ susiję prekių ženklai yra „Oracle“ ir (arba) jos dukterinių įmonių registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Microsoft



Windows Media

„Windows Media“ yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantis „Microsoft Corporation“ ir registruotas JAV ir (arba) kitose šalyse.

Microsoft PlayReady

Turinio savininkai naudoja „Microsoft PlayReady™“ turinio prieigos technologiją, kad apsaugotų savo intelektualinę nuosavybę, įskaitant turinį, saugomą autorių teisių. Šiame įrenginyje naudojama „PlayReady“ technologija, leidžianti

naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį ir (arba) WMDRM apsaugotą turinį. Jeigu įrenginys tinkamai neapdoroja turinio naudojimo ribojimų, turinio savininkas gali reikalauti „Microsoft“ panaikinti įrenginio galimybę naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį. Šis panaikinimas neturės įtakos neapsaugotam turiniui arba turiniui, apsaugotam kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti jūsų atnaujinti „PlayReady“, kad galėtumėte pasinaudoti jų turiniu. Jeigu jūs atmesite naujinimą, negalėsite pasinaudoti turiniu, kuriam reikalingas šis naujinimas.

„Wi-Fi Alliance“



Wi-Fi®, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** yra „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.

MHEG programinė įranga

MHEG programinės įrangos (programinė įranga), įdiegtos šiame televizoriuje (šis gaminytis) ir skirtos interaktyviųjų televizoriaus funkcijų veikimui užtikrinti, autorių teisės priklauso S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (savininkas). Programine įranga jums leidžiama naudotis tik šiame gaminyje.

Kiti prekių ženklai

Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Rodyklė

3

3D 47
3D foninio apšvietimo kontrastas 70
3D žiūrėjimas 47
3D, 2D konvertavimas į 3D 49
3D, akiniai PTA509 47
3D, akiniai PTA519 48
3D, optimalus žiūrėjimas 49
3D, perspėjimas dėl sveikatos 50
3D, žiūrėjimas 49

A

Ambilight, televizoriaus vietos parinkimas 7
Amžiaus kategorija 39
Android OS, versija 112
Antenos jungtis 7
Antenos prijungimas, patarimai 12
Atkūrimo formatai 113
Atvirojo kodo programinė įranga 89
Aukštieji dažniai 73
Ausinių garsumas 74
Ausinės 22
Automatinis erdvinis 3D garsas 74
Automatinis garsumo išlyginimas 74
Automatinis išjungimas 24
Automatinis kanalų atnaujinimas 82

„

„Ambilight+hue“ 76
„Ambilight“ stilius 76
„Ambilight“, „Lounge Light+hue“ 78
„Ambilight“, „Lounge Light“ 78
„Ambilight“, nustatymai 76
„Ambilight“, sienos spalva 78
„Ambilight“, televizoriaus išjungimas 78
„Ambilight“, įjungimas arba išjungimas 76
„Blu-ray“ diskas, prijungti 17
„Chrome™“ 33
„EasyLink“ nustatymai 14
„Google Chrome™“ 33
„Incredible Surround“ 73
„iTV“ 43
„Miracast™“, įjungimas 54
„Multi room“ (kelių patalpų funkcija) 65
„Multi room“ (kelių patalpų funkcija), naudojimas 65
„Multi View“ 51
„Perfect Natural Motion“ 72
„Philips Hue“ 76
„Philips TV Remote App“ 68
„Philips“ logotipas, ryškumas 23
„Share This“ (bendrinti)... 67
„SimplyShare“ (kompiuteris arba NAS) 54
„Skype“, atsijungimas 64
„Skype“, automatinis prisijungimas 63
„Skype“, „Microsoft“ paskyra 60
„Skype“, balso pranešimai 63
„Skype“, balso skambutis 62
„Skype“, grįžimas į televiziją 64
„Skype“, kamera 60

„Skype“, kameros padėtis 64
„Skype“, kontaktai 61
„Skype“, nauja paskyra 60
„Skype“, praleisti skambučiai 62
„Skype“, prisijungimas 60
„Skype“, privatumo politika 63
„Skype“, skambinimas į telefonus 62
„Skype“, skambučio priėmimas 62
„Skype“, sąlygos ir taisyklės 63
„Skype“, vaizdo skambutis 62
„Skype™“, apie 60
„Ultra HD“ per HDMI 12
„Ultra HD“, jungtis 12
„Unicable“ 86
„Wi-Fi Smart Screen“ 10

B

Baterijos, nuotolinio valdymo pultas 29
Belaidis tinklas 9
Belaidžiai garsiakalbiai, apie 74
Belaidžiai garsiakalbiai, pasirinkimas 75
Belaidžiai garsiakalbiai, prijungti 22
Bendrasis meniu 23
Bendrosios sąsajos lizdas 14
Bevielės garso sistemos 74
Budėjimo režimas 23

C

CAM, sąlyginės prieigos modulis 14
Catch Up TV 37
CI+ 14

D

Dabar per TV, naudojimas 32
Dabar rodoma 32
Dažnio nuskaitymas 84
Dažnio pakopos dydis 84
Diegimas, antenos / kabelinė televizija 82
DMR, „Digital Media Renderer“ 10
DVB (skaitmeninis vaizdo transliavimas) 83
DVD leistuvai 18
DVI jungtis 13
DVI, prijungimas 12

E

EasyLink 13
EasyLink HDMI CEC 12
EasyLink, prijungimas 12
Ekonustatymai 79
Ekrane pateikiama Pagalba 115
Ekranų priežiūra 118
Eksploatacijos pabaiga 111
Energijos sąnaudų tikrinimas 79
Erdvinis režimas 73
ESD 113
Europos Ecolabel ženklas 111
Europos energijos ženklas 111

F

Filmo nuoma 36

Foninio apšvietimo kontrastas 70
Fotoaparatas, prijungti 21
Funkcijų reklamjuostė 72

G

Gama 71
Gamykliniai nustatymai 82
Garsas, problemos 115
Garsiakalbiai, belaidžiai 74
Garso aprašymas 81
Garso ir vaizdo sinchronizavimas 16
Garso išvesties delsa 16
Garso išvesties formatai 17
Garso išvesties poslinkis 17
Garso išvesties suvienodinimas 17
Garso išvestis–optinė, patarimai 13
Garso komentarai 81
Garso stilius 73
Garso įrašo kalba 43
Greitasis garso nustatymas 72
Greitieji nustatymai 69
Greitieji vaizdo nustatymai 72

H

HbbTV 44
HDCP apsauga nuo kopijavimo 12
HDMI ARC 12
HDMI CEC 13
HDMI jungimo patarimai 12

I

Infraraudonųjų spindulių jutiklis 29
Interaktyvioji televizija, informacija 43
Interaktyvioji televizija, ko jums reikia 44
Interneto atminties valymas 10
Interneto naršyklė 33
ISF® kalibravimas 70
Išjungimo laikmatis 24
Išsijungimo laikmatis 23

J

Judesys, „Clear LCD“ 72
Judesys, „Perfect Natural Motion“ 72
Jungiamumo vedlys 12
Jungtys, sąrašas 46
Juodos juostos 41

K

Kalba, garso įrašo 43
Kalba, meniu ir pranešimai 43
Kalba, originalo 43
Kanalai, žiūrėti du kanalus 51
Kanalas 38
Kanalas, antenos / kabelinės televizijos diegimas 82
Kanalas, automatinis kanalų atnaujinimas 82
Kanalas, diegimas iš naujo 82
Kanalas, naujas 40
Kanalas, paieška 40
Kanalas, palydovo diegimas 85
Kanalas, parinktis 40
Kanalas, perjungti 38
Kanalas, perkelti 39
Kanalas, pervardyti 39
Kanalas, problemos 114
Kanalas, rankinis kanalų atnaujinimas 82

Kanalas, užrakinti 39
Kanalų parinktis 40
Kanalų atnaujinimo pranešimas 82
Kanalų logotipai 79
Kanalų pertvarkymas 39
Kanalų sąrašas 38
Kanalų sąrašas, apie 38
Kanalų sąrašas, atidaryti 38
Kanalų sąrašas, grupės 38
Kanalų sąrašas, mėgstamiausi 39
Kanalų sąrašo kopijavimas 83
Kartojimas iš karto 57
Kartoti 57
Klausos negalia 81
Klausos negalią turintiems 80
Klaviatūros prijungimas 19
Klaviatūros įvesties būdai 35
Kompiuteris, prijungimas 21
Kontrastas 70
Kontrastas, gama 71
Kontrastas, kontrasto režimas 71
Kontrastas, puikus kontrastas 71
Kontrastas, vaizdo kontrastas 71
Kontrastas, šviesos jutiklis 71
Kontrastas, šviesumas 71

L

Laidinis tinklas 9
Laikrodis 79
Lounge Light 78
Lustinė kortelė, CAM 14

M

Maitinimo jungtis 7
Matmenys ir svoriai 112
Medija 54
Medijos failai, iš kompiuterio arba NAS 54
Medijos failai, iš mobiliojo įrenginio 54
Medijos failai, iš USB atmintinės 54
Menu kalba 43
Miracast™ 54
MPEG artefaktų slopinimas 72
Muzika, leidimas 56
Mėgstamiausių kanalų sąrašas 39

N

Namų kino sistema, daugiakanalė 17
Namų kino sistema, garsas 75
Namų kino sistema, prijungti 16
Namų kino sistema, problemos 17
Namų kino sistemos garsumo išlyginimas 17
Naudojimo sąlygos, programos 35
Naudojimo sąlygos, televizorius 119
Nuotolinio valdymo pultas, „Azerty“ 29
Nuotolinio valdymo pultas, „Qwerty“ 29
Nuotolinio valdymo pultas, „Qwerty“ ir „Azerty“ 27
Nuotolinio valdymo pultas, „Qwerty“ ir kirilica 28
Nuotolinio valdymo pultas, diakritiniai ženklai ir simboliai 28
Nuotolinio valdymo pultas, didžiosios raidės 28
Nuotolinio valdymo pultas, klaviatūra 28
Nuotolinio valdymo pultas, mikrofonas 27
Nuotolinio valdymo pultas, mygtukų apžvalga 25
Nuotolinio valdymo pultas, susiejimas 29
Nuotolinio valdymo pulto susiejimas 29
Nuotolinis valdymo pultas, žymeklis 26

Nuotraukos, peržiūra 56
Nuotraukų rėmelis 34
Nurodymai balsu 80

O

Originalo kalba 43

P

Pagalba, internete 116
Pagrindinis meniu 31
Pagrindinis meniu, apžvalga 31
Pagrindinis meniu, paieška 31
Paieška 31
Palaikomi medijos serveriai 113
Palaikymas tinkle 116
Palydovas, automatinis kanalų atnaujinimas 86
Palydovas, „Unicable“ 86
Palydovas, daugiabučio namo komutatorius 85
Palydovas, kanalų paketas 86
Palydovas, palydovo pridėjimas 86
Palydovas, palydovo šalinimas 87
Palydovas, rankinis kanalų atnaujinimas 86
Palydoviniai CAM 85
Palydovinė antena, prijungimas 7
Palydovinės televizijos imtuvas, prijungimas 15
Palydovų diegimas 85
Parduotuvėje 72
Parduotuvės demonstracijos 72
Parduotuvės vieta 72
Pause TV 57
Paveikslėlis, ryškumas 70
Pelės prijungimas 20
PIN kodas 79
Pranešimai 110
Pranešimai 31
Prieinamumas 80
Prieinamumas, klausos negalią turintiems 81
Prieinamumas, nurodymai balsu 80
Prijungimas, DVD leistas 18
Priėmimo kokybė 84
Problemos 114
Programa, laisva atmintis 35
Programinė įranga, naujinimas 89
Programos 33
Programos, rekomendacijos 32
Programos, užraktas 34
Programų paskyros 35
Programų tvarkymas 35

R

Radijo stotys 38
Rankinis diegimas 85
Raudonas mygtukas 43
Regos negalia 81
Ryškumas 71
Ryškumas 70
Ryškumas, „Philips“ logotipas 23
Ryškumas, „Ultra Resolution“ 71
Ryškumas, MPEG artefaktų slopinimas 72
Ryškumas, triukšmo mažinimas 72
Ryškų skystųjų kristalų monitorius (LCD) 72
Rūpinimasis naudotojais 116

S

Saugumo instrukcijos 117

SCART jungimo patarimai 13
Signalų priėmimo tikrinimas 84
Silpnaregiams 80
Skaitmeninis imtuvas, prijungimas 15
Skaitmeninis tekstas 41
Skype, kreditas 63
Skype, meniu 60
Slapukai, valyti 34
Spalva 70
Spalvos, spalvų paryškinimas 70
Spalvos, spalvų temperatūra 70
Subtitrai 42
Susisiekimai su „Philips“ 116

T

Taisyti 116
Talpinti ekrane 41
Tekstas 41
Teletekstas 41
Televizija internete 37
Televizija pagal pageidavimą 37
Televizoriaus garsiakalbiai 75
Televizoriaus ir maitinimo elementų šalinimas 111
Televizoriaus kalba 43
Televizoriaus mygtukai 23
Televizoriaus vieta 76
Televizoriaus įdiegimas iš naujo 82
Tinklas, „Wi-Fi Smart Screen“ 10
Tinklas, belaidis ryšys 9
Tinklas, laidinis 9
Tinklas, nustatymai 10
Tinklas, peržiūrėti nustatymus 10
Tinklas, prisijungimas 9
Tinklas, problemos 9
Tinklas, statinis IP 10
Tinklas, TV tinklo pavadinimas 11
Tinklas, valyti interneto atmintį 11
Tinklo dažnio režimas 84
Tinklo dažnis 84
Tinklo DHCP 9
Tinklo nustatymas 9
Tinklo slaptažodis 9
Trikių diagnostika ir šalinimas 114
Triukšmo mažinimas 72
TV diegimas 82
TV gidas 44
TV gidas, duomenys / informacija 44
TV gidas, priminimas 45
TV Remote App 68
TV tinklo pavadinimas 10
Tėvų kontrolė 39

U

USB atmintinė, prijungimas 20
USB klaviatūra 19
USB pelė 20
USB standusis diskas, diegimas 19
USB standusis diskas, vieta diske 19
Užpildyti ekraną 41
Užrakto nuo vaikų PIN kodas 79
Užregistruokite savo gaminį 114

V

Vaizdas vaizde 51
Vaizdas, foninio apšvietimo kontrastas 70

Vaizdas, išplėtimas 41
Vaizdas, padidinimas 41
Vaizdas, pastūmimas 41
Vaizdas, problemos 114
Vaizdas, spalva 70
Vaizdo formatai 41
Vaizdo pasirinkimas 40
Vaizdo stilius 69
Vaizdo įrašai pagal pageidavimą 36
Vaizdo įrašai, atkūrimas 55
Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika 54
Vaizdo įrašų parduotuvės 36
Valdymas balsu 27
Valyti interneto atmintį 34
Valyti interneto atmintį 11
Vartotojo vadovas 115
Vieta 72

W

Wi-Fi 9
Wi-Fi Certified Miracast™ 54
WoWLAN 10
WPS - apsaugotoji Wi-Fi sąranka 9
WPS – PIN kodas 9

Y

YPbPr jungimo patarimai 13

Š

Šaltiniai 46
Švarus garsas 74
Šviesos jutiklis 71

Ž

Žaidimai 52
Žaidimai perskirtame ekrane 53
Žaidimai, tinkamiausias nustatymas 52
Žaidimas arba kompiuteris, nustatymas 69
Žaidimas, žaidimai perskirtame ekrane 53
Žaidimų kompiuteris, prijungti 18
Žaidimų pultas, prijungimas 18
Žaidimų žaidimas 52
Žemieji dažniai 73
Žinynas 115
Žiūrėjimo atstumas 7
Žiūrėti TV 38
Žymeklis 26
Žymeklis, apie 26
Žymeklis, greitis 26
Žymeklis, išjungti 27
Žymeklis, naudojimas 26

I

Ijungimas 23
Ijungimas ir išjungimas 23
Įrašai, TV gido duomenys 44
Įrašas, žiūrėjimas 59
Įrašymas, tai, ko jums reikia 58
Įrašymas, įrašymo planavimas 58
Įrašymas, įrašyti dabar 58
Įrašymas, įrašų sąrašas 58
Įrenginio piktograma 46
Įskiepai 33
Įskiepai 34
Įvesties raiška 112



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казакстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietiniais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com