

PHILIPS

耳機

TAT1300



使用者手冊

請於以下網址註冊您的產品並獲得支援：

www.philips.com/support

目錄

1	重要安全說明	2
	聽力安全	2
	一般資訊	2

2	您的真無線藍牙耳機	3
	包裝盒內物品	3
	其他裝置	3
	您的真無線藍牙耳機概述	4

3	入門指南	4
	給電池充電	4
	更換電池	5
	佩戴方法	6
	應用程式下載	6
	首次將耳機與藍牙裝置配對	6
	將耳機與其他藍牙裝置配對	7

4	使用您的耳機	8
	將耳機連接到藍牙裝置	8
	開機 / 關機	8
	管理您的通話和音樂	8
	語音助理	8
	遊戲模式 (低延遲模式)	9
	充電盒 LED 指示燈狀態	9

5	重設耳機	9
---	------	---

6	技術資料	10
---	------	----

7	注意	10
	符合性聲明	10
	處置舊產品和電池	10
	取出整合式電池	11
	環境資訊	11
	合規通知	11

8	常見問題與解答	12
---	---------	----

9	商標	13
---	----	----

1 重要安全說明

聽力安全



危險

- 為避免聽力受損，須限制高音使用耳機的時間並將音量設為安全水平。音量越大，安全聆聽的時間就越短。
- 使用耳機時，務必遵守以下指引。
- 須在合理的時間內以合適的音量聆聽。
- 聽覺適應之後，注意不要連續調大音量。
- 不要把音量調得太高，以至聽不到周圍環境的聲音。
- 在有潛在危險的情況下，應謹慎使用或暫停使用。
- 耳機和聽筒的過高聲壓會導致聽覺損失。
- 建議不要在駕車時佩戴耳罩式耳機，這在某些地區可能是違法的。
- 為確保您的安全，須避免在交通繁忙或其他潛在危險的環境受音樂或電話的干擾。

工作和儲存溫度和濕度

- 請在溫度介於 -20°C (-4°F) 和 50°C (122°F) 之間、相對濕度不超過 90% 的地方存放設備。
- 請在溫度介於 0°C (32°F) 和 45°C (113°F) 之間、相對濕度不超過 90% 的地方操作設備。
- 在高溫或低溫條件下，電池續航時間可能會縮短。

一般資訊

為避免損壞或故障：



警示


- 請勿將耳機暴露於過熱的環境中。
- 請勿摔落耳機。
- 應防止水滴入或濺入耳機。（請參閱特定產品的 IP 額定值）
- 請勿讓耳機浸入水中。
- 請勿在接頭或插口潮濕時對耳機充電。
- 請勿使用任何含酒精、氨、苯或研磨劑的清潔劑。
- 使用乾淨的濕布定期清潔耳機（特別是聲音導管和麥克風孔），並避免汗漬或耳垢等物質集聚。
- 如果聲音導管、通氣孔或麥克風孔中殘留汗水或水滴，音量將暫時下降或完全切斷。這並不是故障。使用柔軟的濕布徹底擦乾耳機。或者，取下耳塞頭，向下轉動聲音導管，用乾布或類似的物品輕拍耳機約五次，以清除耳機內部積水。
- 確保耳機乾透後再充電和使用。避免使用一次性酒精棉片或其他物質來清潔。
- 整合式電池不應暴露於過熱的環境中，如陽光、火等。
- 如果電池更換不當，會有爆炸危險。僅使用相同或等效類型的電池更換。
- 為了達到特定的 IP 額定值，充電埠蓋必須關閉。
- 將電池棄置到火中或高溫烤箱中、機械擠壓或切割電池可能引致爆炸。
- 將電池置於極端高溫的環境中，可能引致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。
- 電池置於極低氣壓下可能引致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。
- 更換為錯誤類型的電池會有嚴重損壞耳機和電池的風險（例如，某些鋰電池類型）。
- 如果耳機長時間不使用，充電電池將開始耗損電量。為了避免這種耗損，請至少每三個月對電池充滿電一次。
- 為了避免火災風險，設備僅由外部電源供電，外部電源應遵守 PS1（輸出容量小於 15W）。

2 您的真無線藍 牙耳機

恭喜您選購本產品，歡迎光臨 Philips! 如欲充分享用 Philips 提供的支援，請於 www.philips.com/support 註冊您的產品。

使用本 Philips 真無線藍牙耳機，您可以：

- 享受便捷的無線免持通話
- 以無線方式欣賞和控制音樂
- 在通話和音樂之間切換




全球保固



安全手冊

包裝盒內物品

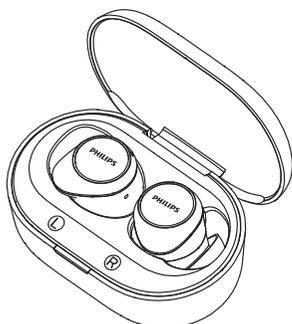

Philips 真無線藍牙耳機 Philips TAT1300



3 對耳塞套







快速入門指南

其他裝置

支援藍牙並與耳機相容的手機或裝置（例如筆記型電腦、平板電腦、藍牙適配器、MP3 播放機等）。

您的真無線藍牙耳機概述

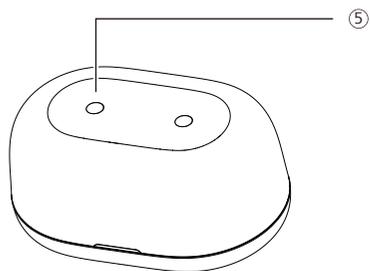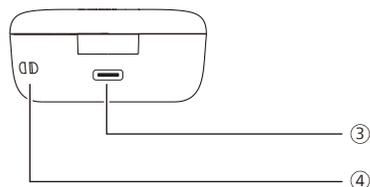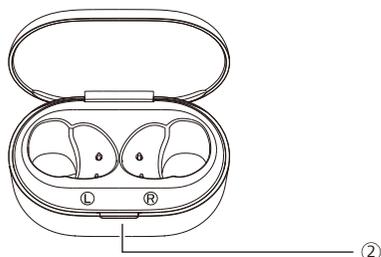

- ① 多功能觸控鍵 (MFT)
- ② LED 指示燈
- ③ USB-C 型充電埠
- ④ 掛繩孔
- ⑤ 螺絲蓋

3 入門指南


給電池充電

附註

- 使用耳機之前，請將耳機放入充電盒中，為電池充電 2 小時，以達到最佳的電池容量和續航時間。
- 請在完成您的通話後再充電。連接耳機進行充電會使耳機關機。
- 如果耳機長時間不使用，充電電池將開始耗損電量。為了避免這種耗損，請至少每三個月對電池充滿電一次。

充電盒

將 USB-C 線纜的一端插入充電盒，將另一端插入電源。

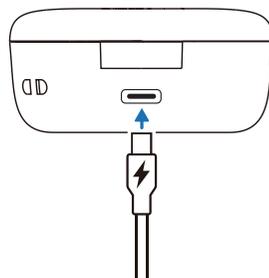


提示

- 充電盒用作為耳機充電的便攜式備用電池。當充電盒充滿電後，可以為耳機充滿電 3 次。

耳機

取出耳機下方的絕緣膜，將耳機放回到充電盒。

- 充電盒上的 LED 指示燈將閃爍白光。
- 合上充電盒蓋，充電盒開始給耳機充電。

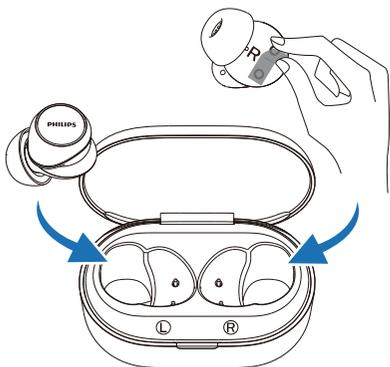


提示

- 通常，經由 USB 線纜充滿電需要 2 小時（適用於耳機或充電盒）。


更換電池

電池是可以更換的。請遵循以下步驟更換電池。




1. 使用適當工具，從箱體底部取出螺絲蓋，然後使用十字螺絲起子擰下螺絲。

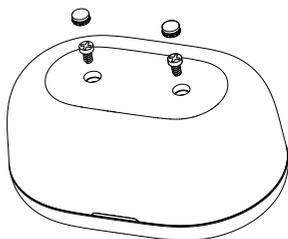

2. 在移除螺絲後，透過專用撬挖工具或適當工具從箱體分開底蓋。

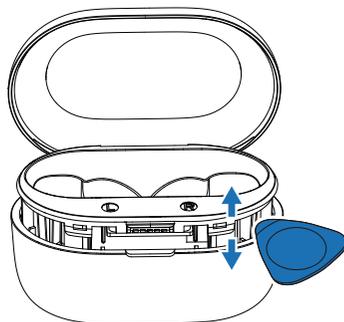

3. 拆下電池連接器，然後取出並更換為新電池。

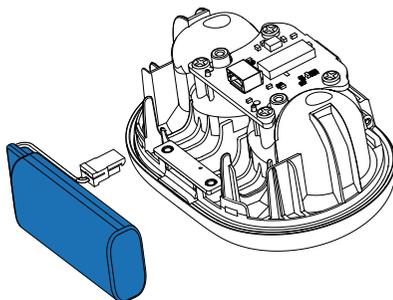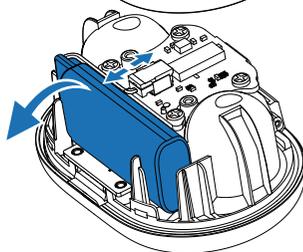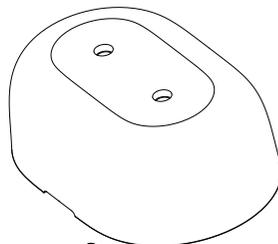


佩戴方法

選擇合適的耳塞套以達到最佳貼合度。


緊密穩固的貼合度將提供最佳的音質及降噪效果。

- 1 測試哪種大小的耳塞套可為您提供最佳的聲音和佩戴舒適度。
- 2 提供 3 種大小的硅膠耳塞套：大號、中號、小號。



插入耳機

- 1 查看耳機的左或右方向。
- 2 將耳機塞入耳朵，稍稍扭轉，直至達到穩固貼合。

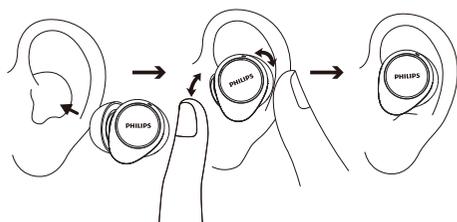

應用程式下載

在 Apple 應用商店或 Google Play 中掃描 QR 碼/按「下載」按鈕或搜尋「Philips Headphones」，以下載此應用程式。

獲取連接



philips.to/headapp

Philips Headphones 應用程式讓您可以控制您所聆聽的音樂。您可自訂聲音，以使您的音樂和通話體驗始終最適合您的需求。

首次將耳機與藍牙裝置配對

- 1 確保耳機已充滿電並開機。
- 2 打開充電盒蓋。取出耳機。耳機現在處於配對模式，並準備與藍牙裝置（如手機）配對。
- 3 開啟藍牙裝置的藍牙功能。
- 4 將耳機與藍牙裝置配對，請參閱藍牙裝置的使用者手冊。



附註

- 開機後，如果耳機找不到之前連接的任何藍牙裝置，請將耳機置於配對模式（同時按住耳機上的右和左多功能觸控鍵 (MFT) 5 秒）。
- 耳機將在藍牙閒置 3 分鐘後自動開機。實際時間可能因使用條件而異。

以下範例顯示了如何將耳機與藍牙裝置配對。

- 1 開啟藍牙裝置的藍牙功能，選擇 **Philips TAT1300**。
- 2 在提示時輸入耳機的密碼「0000」（4 個零）。對於採用藍牙 3.0 或以上的裝置，無需輸入密碼。



Philips TAT1300

單個耳機（單聲道模式）


從充電盒中取出右耳機或左耳機，以使用單聲道。耳機將自動開機。

附註

- 從充電盒中取出第二個耳機，它們將自動彼此對配。

將耳機與其他藍牙裝置配對

如果您希望將其他藍牙裝置與耳機配對，需同時按住耳機上的右和左多功能觸控鍵 (MFT) 5 秒，然後按照正常配對步驟發現第二個裝置。

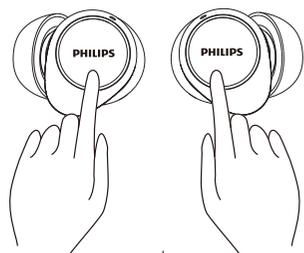

附註

- 耳機會將 4 個裝置儲存於記憶體中。如嘗試配對 4 個裝置以上，最早配對的裝置將被新的裝置取代。

多點連接

配對中

- 將耳機配對到 2 個裝置，例如手機和筆記型電腦。

在不同裝置之間切換

- 在任何時間，您都只能從一個裝置聆聽音樂。其他裝置將用於通話。
- 暫停一個裝置的音訊，然後開始播放另一個裝置的音訊。

附註

- 當從裝置 1 串流傳輸音訊時，從裝置 2 接聽通話將自動暫停裝置 1 播放。而通話將自動路由至耳機。
- 結束通話將自動繼續從裝置 1 播放。

4 使用您的耳機

將耳機連接到藍牙裝置

- 1 開啟藍牙裝置的藍牙功能。
- 2 從充電盒取出耳機。
 - ↳ 耳機將會搜尋最後一個連接的藍牙裝置，並自動重新連接到該裝置。如果最後一個連接的裝置不可用，耳機將搜尋並重新連接到倒數第二個連接的裝置。

提示

- 如果您在耳機開機後開啟藍牙裝置的藍牙功能，您必須進入裝置的藍牙功能表，並手動將耳機連接到裝置。

附註

- 在某些藍牙裝置中，連接可能不是自動進行的。在此情況下，您必須進入裝置的藍牙功能表，並手動將耳機連接到藍牙裝置。

開機/關機

任務	多功能觸控鍵 (MFT)	操作
開啟耳機		從充電盒取出耳機
關閉耳機		將耳機放回充電盒

管理您的通話和音樂

音樂控制

任務	多功能觸控鍵 (MFT)	操作
播放或暫停音樂	右耳機	點按兩下
下一曲目	右耳機	點按三下
上一曲目	左耳機	點按三下
調節音量+	右耳機	點按一下然後長按
調節音量-	左耳機	點按一下然後長按
動態低音開啟/關閉	左耳機	點按並按住

附註

- 您將聽到一聲表示音量已達最高水平的提示音。

通話控制

任務	多功能觸控鍵 (MFT)	操作
接聽/掛斷電話	右/左耳機	點按一下
掛斷電話/拒絕電話	右/左耳機	點按兩下

語音助理

任務	多功能觸控鍵 (MFT)	操作
觸發語音 (Siri/Google) 助理	右耳機	嗶嗶聲後繼續觸按
停止語音助理	右耳機	點按一下

遊戲模式（低延遲模式）

任務	多功能觸控鍵 (MFT)	操作
遊戲模式開/關	左耳機	點按兩下

充電盒 LED 指示燈狀態


充電時	指示燈
電池電量低	琥珀色 LED 亮起
電池電量相對充足	白色 LED 亮起

使用中且蓋已打開	指示燈
電池電量低	琥珀色 LED 快速閃爍 4 個週期
電池電量相對充足	關閉

5 重設耳機

如果您遇到任何配對或連接問題，您可按以下程序將耳機重設為出廠預設設定值。

1. 在您的藍牙裝置上，移至藍牙功能表，並從裝置清單移除 **Philips TAT1300**。
2. 關閉藍牙裝置的藍牙功能。
3. 從充電盒取出耳機，然後輕觸右或左耳機的多功能觸控鍵 (MFT) 一次，再按住 5 秒。
4. 將耳機放回充電盒。
5. 按「使用您的耳機-將耳機連接到藍牙裝置」中的步驟進行操作。
6. 將您的耳機與藍牙裝置配對，選擇 **Philips TAT1300**。

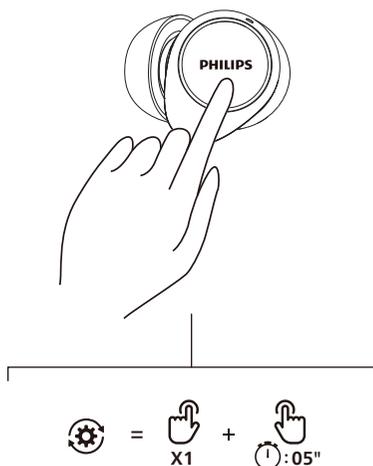

6 技術資料

- 音樂播放時間：6 + 18 小時
- 待命時間：200 小時
- 充電時間：2 小時
- 每個耳機使用 35 mAh 鋰離子電池，充電盒使用 400 mAh 鋰離子電池
- 藍牙版本：6.0
- 相容的藍牙規範：
 - HFP (免持規範)
 - A2DP (進階音訊傳輸規範)
 - AVRCP (音訊視訊遙控規範)
- 支援的音訊編解碼器：SBC
- 頻率範圍：2.4-2.4835 GHz
- 發射器功率：< 10 dBm
- 工作範圍：長達 10 公尺 (33 英尺)
- 用於充電的 USB-C 連接埠
- 電池電量低警告：可用
- 快速充電時間：15 分鐘充電可提供 1 小時的播放時間



附註

- 規格如有變更，恕不另行通知。

7 注意

符合性聲明

TP Vision Europe B.V. 特此聲明，本產品符合 RED 指令 2014/53/EU 和英國無線電設備法規 SI 2017 No 1206 的基本要求及其他相關條款。您可在 www.philips.com/support 上找到符合性聲明。

處置舊產品和電池



您的產品採用可以回收和再利用的優質材料和元件設計和製造。



產品上的該符號表示本產品受歐洲指令 2012/19/EU 規限。




該符號表示本產品包含受歐洲法規 (EU) 2023/1542 規限的電池，不能與普通生活垃圾一同棄置。請自行了解您當地的電氣電子產品和電池的單獨收集系統。遵守當地規定，切勿將產品和電池與普通生活垃圾一同棄置。正確棄置舊產品和電池有助於預防對環境和人類健康造成負面影響。


取出整合式電池

如果您所在國家/地區沒有電子產品的收集/回收系統，則可在棄置耳機前透過取出和回收電池來保護環境。

- 取出電池之前，須確保耳機已與充電盒斷開連接。

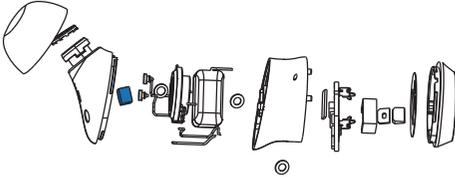

- 取出電池之前，須確保充電盒已與 USB 充電線纜斷開連接。

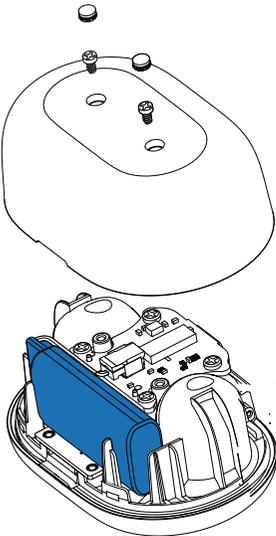

環境資訊

已省去所有不必要的包裝。

您的系統是由專業公司拆解後可回收再利用的材料構成。請遵守當地有關包裝材料、廢電池和舊裝置棄置的規定。

合規通知

本裝置符合 FCC 規則第 15 部份。操作時必須遵從下列兩個條件：

1. 本裝置不得造成有害干擾，以及
2. 本裝置必須接受所收到的任何干擾，包括可能造成非預期操作的干擾。

FCC 規則

本設備經測試，符合 FCC 規則第 15 部份有關 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在合理防止本設備對居住地區造成有害干擾。本設備產生、使用並可放射無線電頻率能量，若不依據使用手冊進行安裝使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。

但是，即使依據說明安裝使用，也無法保證不會對特定地區造成干擾。倘若能透過開啟和關閉操作來確定本設備確實會對無線電和電視接收造成有害干擾，建議使用者嘗試採取以下一項或多項措施來消除干擾：

- 調整接收天線的方位或重新選擇接收天線的安裝位置
- 增大設備與接收器之間的間距
- 將設備連接到與接收器不在同一電路中的電源插座
- 向經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員尋求協助

FCC 輻射暴露聲明：

本設備符合針對非受控環境制定的 FCC 輻射暴露限制。

此發射器不得與其他任何天線或發射器位於一處或結合使用。

警示：使用者須注意：若使用者在未經合規方明確批准的情況下擅自改裝本設備，使用者可能會因此而喪失操作設備的權力。

加拿大：

本裝置包含符合加拿大創新、科學及經濟發展部的免執照 RSS 的免執照發射器/接收器。操作時必須遵從下列兩個條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，以及 (2) 本裝置必須經受任何可能的干擾，包括可能導致其執行非預期裝置操作的干擾。

CAN ICES (B)/NMB (B)

IC 輻射暴露聲明：

本設備符合針對非受控環境制定的加拿大輻射暴露限制。

此發射器不得與其他任何天線或發射器位於一處或結合使用。

8 常見問題與解答

我的藍牙耳機不能開啟。

電池電量低。給耳機充電。

我不能將藍牙耳機與藍牙裝置配對。

藍牙已停用。在開啟耳機之前，啟用藍牙裝置上的藍牙功能並開啟藍牙裝置。

配對不能完成。

- 將兩個耳機放入充電盒。
- 確保您已停用之前連接的任何藍牙裝置的藍牙功能。
- 在您的藍牙裝置上，從藍牙清單中刪除「Philips TAT1300」。
- 與您的耳機配對（請參閱第 6 頁上的「首次將耳機與藍牙裝置配對」）。

藍牙裝置找不到耳機。

- 耳機可能已連接到先前配對的裝置。關閉已連接的裝置或將其移出範圍。
- 配對可能已重設，或者耳機先前已與另一個裝置配對。如使用者手冊所述，再次將耳機與藍牙裝置配對。（請參閱第 7 頁上的「將耳機與其他藍牙裝置配對」）。

我的藍牙耳機已連接到啟用了藍牙立體聲的手機，但僅手機喇叭上播放音樂。

請參閱手機的使用者手冊。選擇透過耳機聆聽音樂。

音訊品質不佳，並可聽到噼啪聲。

- 藍牙裝置超出範圍。縮短耳機與藍牙裝置之間的距離，或清除它們之間的障礙物。
- 給耳機充電。

當從手機串流傳輸非常慢或串流傳輸根本無法進行時，音訊品質差。

確保手機不僅支援（單聲道）HFP，還支援 A2DP 並且與 BT4.0x（或更高）相容（請參閱第 10 頁上的「技術資料」。）

定期清潔耳機。

- 使用乾淨的濕布定期清潔耳機（特別是聲音導管和麥克風孔），並避免汗漬或耳垢等物質集聚。
- 如果聲音導管、通氣孔或麥克風孔中殘留汗水或水滴，音量將暫時下降或完全切斷。這並不是故障。使用柔軟的濕布徹底擦乾耳機。或者，取下耳塞頭，向下轉動聲音導管，用乾布或類似的物品輕拍耳機約 5 次，以清除耳機內部積水。
- 確保耳機乾透後再充電和使用。避免使用一次性酒精棉片或其他物質來清潔。

定期給耳機充電。

如果耳機長時間不使用，充電電池將開始耗損電量。為了避免這種耗損，請至少每三個月對電池充滿電一次。

9 商標

Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。MMD Hong Kong Holding Limited 使用這些標記須遵循授權。其他商標和商品名稱歸其各自擁有者所有。

設備名稱：真無線藍牙耳機 Equipment name		型號（型式）：TAT1300 Type designation (Type)				
TAT1300BK/00; TAT1300BK/97; TAT1300WT/00; TAT1300WT/97; TAT1300LB/00; TAT1300LB/97; TAT1300PK/00; TAT1300PK/97						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
主機板	—	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						



MMD Hong Kong Holding Limited。保留所有權利。規格如有變更，恕不另行通知。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，根據授權使用。本產品係由 MMD Hong Kong Holding Limited 或其關係企業之一製造並負責銷售。MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品相關的保證人。所有其他公司和產品名稱是其各自相關公司的商標。

