

PHILIPS

IPL-
hårborttagningsenhet

Lumea Prestige

För kropp och ansikte

15 minuter för att behandla
underbenen

>250 000 ljuspulser

Sladdlös design



SC2007/00



Alltid hårfri*

Philips Lumea Prestige är den mest effektiva sladdlösa IPL-lösningen och gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt i ansiktet och på kroppen. Vid regelbunden användning håller de lätta ljuspulserna huden silkeslen varje dag.

Varaktig hårborttagning med IPL-teknologi

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning
- Anpassad för säker och effektiv användning hemma
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv applicering på ansiktet och på kroppen

- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Stort behandlingsfönster för snabb behandling
- Precisionstillbehör för säker ansiktsbehandling
- Skonsam behandling

Maximal frihet, minimalt krångel

- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader
- Slide and Flash-läge ger en bekvämare behandling
- Fem justerbara ljusenergiinställningar



asimpleswitch.com


Funktioner

IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.

Len hud varje dag

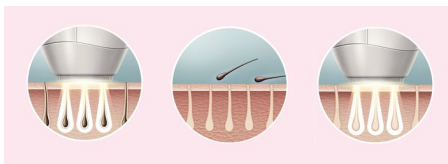

Philips Lumea avger lätta ljuspulser mot hårrötterna. Detta leder till att mängden hår som växer på kroppen gradvis minskar. Upprepa behandlingen för att göra din hud vackert hårfri och silkeslent slät.

Effektivt utan ansträngning

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov.

Behandlingsintervallet kan bero på hur snabb din naturliga hårväxt är. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan.

Lämpliga hår- och hudtyper




Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinj, mage och armar.

Snabb behandling på ben

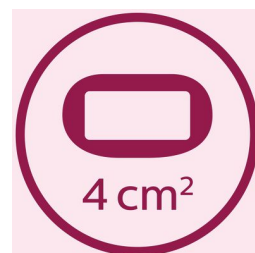

Stort behandlingsfönster för snabb behandling på större områden, till exempel benen.

Extra säkerhet för ansiktet



Det här precisionstillbehöret har ett extra inbyggt ljusfilter som gör att det tryggt kan användas på överläppen, hakan och polisongerna. Det kan även användas på andra känsliga delar av kroppen som underarmarna, bikinilinj och områden som är svåra att nå.

Skonsam behandling



Skonsam mot huden.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Högprestandalampa: Producerar >250 000 ljuspulser

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Ansiktets delar: Haka, Polisonger, Överläpp

Tillbehör

Precisionstillbehör (2 cm2): För säker användning på ansiktet

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm2): För användning nedanför halsen

Medföljande tillbehör

Laddare: Flerspänningsladdare

Anvisningar för användning: Användarhandbok

Förvaring: Lyxigt fodral

Tillbehör: Rengöringsduk

Effekt

Laddningstid: 100 min.

Drifttid: Minimum 370 ljussignaler

Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-ljus

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din

hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Service

Garanti: 2 års global garanti

Användningstid

Underben: 8 min

Under armarna: 1 min

Bikiniinje: 1 min

Ansiktets delar: 1 min

Programläge

Slide and Flash: För bekväm behandling

Med och utan sladd: Trådlös

Steg för steg-läge: För behandling på kurviga områden

