

PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Lumea Advanced

Para corpo e rosto

Com sensor de tom de pele

15 minutos para tratar meia perna

VisaPure mini para limpeza facial



BRI922/00

Obtenha uma pele sem pelos durante, pelo menos, 3 meses*

Pelo menos 85% de redução de pelos após 3 tratamentos**

A Philips Lumea Advanced faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pelos no corpo. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Remoção de pelos de longa duração com tecnologia IPL

- Tecnologia IPL avançada, desenvolvida em colaboração com dermatologistas
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele
- Aplicação Lumea GRÁTIS para um orientador pessoal na ponta dos seus dedos

Seguro, rápido e eficiente em corpo e rosto


- Tratamento seguro e eficaz comprovado
- Sensor de tom de pele integrado

Tratamento especializado para diferentes zonas corporais

- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- Janela de tratamento grande para aplicação rápida
- Acessório de precisão para uma segurança extra no rosto
- Edição especial de beleza, incluindo VisaPure mini para limpeza facial


Destaque

Suavidade mais duradoura

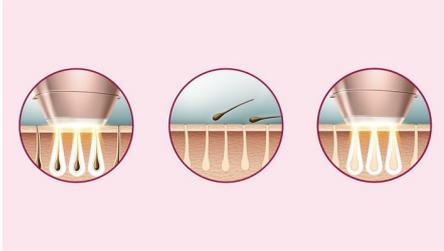

IPL significa luz intensa pulsada. A Philips Lumea aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o foliculo numa fase de repouso. Como consequência, a quantidade de pelo que cresce no seu corpo diminui gradualmente. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave. O tratamento para evitar o crescimento dos pelos é seguro e delicado, mesmo em áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada clinicamente e desenvolvida em colaboração com dermatologistas para um tratamento fácil e eficaz no conforto da sua casa.

Eficácia comprovada

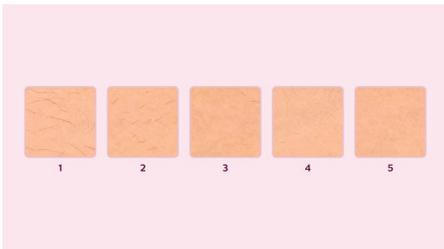

Estudos objetivos demonstram uma redução de, pelo menos, até 85% dos pelos em apenas 3 tratamentos.** Os primeiros 4 tratamentos devem ser realizados a cada 2 semanas, após as quais já deverá conseguir ver os resultados desejados. Para manter os resultados, basta retocar a cada 4 semanas. Após apenas 8 tratamentos de retoque pode ficar sem pelos durante, pelo menos, 3 meses.* Para aumentar esta imagem, clique na imagem na galeria de imagens na parte superior desta página.

Tipos de pelo e pele adequados



A Philips Lumea Prestige funciona de forma eficiente, simples e segura numa grande variedade de tipos de pelo e pele. É adequado a pelos louros escuros, castanhos e preto naturais e a tons de pele desde muito branco a castanho escuro. Tal como os outros tratamentos à base de luz intensa pulsada, a Philips Lumea não é eficaz a tratar pelos brancos/grisalhos, louros claros ou ruivos e não é adequado a tons de pele muito escuros. Isto deve-se ao alto contraste que é necessário entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele.

Sensor de tom de pele



O sensor de tom de pele integrado mede o tom da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente durante o tratamento. Se detetar um tom de pele demasiado escuro para este produto, interrompe automaticamente a emissão de impulsos de luz.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pelos do rosto (buço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, abdómen e braços.

Tratamento rápido das pernas



Janela de tratamento grande para aplicação rápida em zonas grandes, como as pernas.

Maior segurança para o rosto



Com o filtro de luz integrado adicional, este pode ser utilizado para um tratamento seguro de pelos faciais no buço, queixo, bochechas e noutras áreas sensíveis.

Especificações

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Axilas, Biquíni

Áreas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Acessórios

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Acessório facial (2 cm²): Para utilizar abaixo do nível dos olhos

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação com movimento fácil

Utilização com fios/sem fios: Com fios

Posicionar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

Tempo de aplicação

Biquíni: 4 min.

Meia perna: 15 min.

Axilas: 2:30 min.

Áreas do rosto: 2 min

Segurança e definições ajustáveis

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

Potência

Voltagem: 100-240 V

Utilização com fio

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Acessório: Pano de limpeza

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Mini sistema de limpeza facial VisaPure

Zonas de aplicação: Rosto e pescoço

Fácil de utilizar: Sem cabo, À prova de água, 1 regulação de velocidade

Itens incluídos: Cabeça de escova para pele normal, Adaptador de corrente

