

# PHILIPS

IPL -  
ontharingsapparaat

Lumea Essential

Voor gebruik op lichaam en  
gezicht

Behandeling onderbenen in 10  
minuten

> 200.000 lichtflitsen + etui

Met Skin Tone-sensor



BRI863/00



## Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn

Philips Lumea Essential verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

### Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Geschikt voor verschillende haar- en huidtypen

### Veilig en effectief voor gezicht en lichaam

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Skin Tone-sensor
- Voor optimaal gebruiksgemak
- 50% sneller voor kortere behandel tijden\*
- Zachte behandeling
- Vijf instelbare lichtsterktes

### Maximale vrijheid, geen gedoe

- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten



asimpleswitch.com


# Kenmerken

## IPL technologie




Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingsstelsel heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande huidspecialisten. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.

## Elke dag een zijdezachte huid

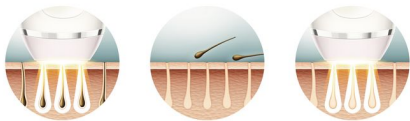

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

## Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. -

U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

## Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is dit product NIET geschikt voor een donkere huid.

## Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

## Skin Tone-sensor




De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

## 5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

## Skin Tone-sensor

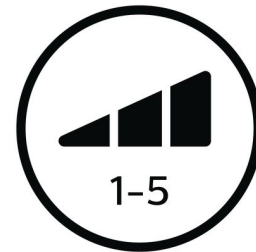

Philips Lumea Essential detecteert uw huidskleur en geeft advies over de geschikte lichtenergie-instelling



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Toepassingsgebieden

**Lichaamszones:** Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

**Delen van het gezicht:** Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor een gemakkelijke glijdende beweging

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Met snoer

**Stap en Flits:** Voor behandeling van lichaamscontouren

## Behandeltijd

**Oksel:** 1 min

**Bikinilijn:** 1 min

**Delen van het gezicht:** 1 min

**Onderbeen:** 5 min.

## Meegeleverde artikelen

**Adapter:** 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

**Instructies voor gebruik:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Etui

## Vermogen

**Voltage:** 100 - 240 V

## Veiligheid en aan te passen standen

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**Huidtintsensor:** Detecteert uw huidtint

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 200.000 pulsen afgeven

