

PHILIPS

Sistema epilazione a
luce pulsata

Lumea Precision
Plus

Per il corpo, viso e zona bikini

15 minuti per parte inferiore
gambe

Durata >140.000 impulsi di luce

Design cordless



SC2008/11



Il modo ottimale per ridurre la ricrescita per una pelle liscia a casa tua

Philips Lumea IPL è la soluzione cordless IPL più efficace e risulta perfetta nel prevenire la ricrescita dei peli sul viso e sul corpo. Delicati impulsi di luce, applicati regolarmente, mantengono la pelle liscia come la seta ogni giorno.

Liscia a lungo

- Pelle liscia ogni giorno
- Efficacia senza sforzo

Rimozione dei peli con la tecnologia IPL a luce pulsata

- Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Delicato ed efficace sul corpo, sul viso e nella zona bikini

- Sicuro ed efficace anche sulle zone delicate
- Include un accessorio più grande per il corpo per un trattamento veloce
- Accessorio per il viso per il trattamento viso sicuro
- Accessorio per il trattamento specifico dei peli della zona bikini
- 5 impostazioni di intensità della luce

Massima libertà, minimo sforzo


- Comodità senza fili
- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo



asimpleswitch.com

In evidenza

Liscia a lungo

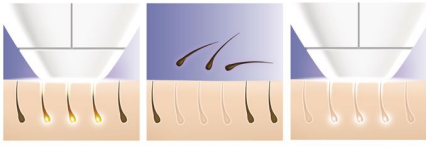

Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.

Efficacia senza sforzo



I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli*. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.*Dopo 2 trattamenti riduzione del 50%. Test interno misurato sulle gambe e condotto su 70 donne con fototipo II-V, Austria e Paesi Bassi (2011-2013)

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri

estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

Tipi di pelle e di peli compatibili

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Inoltre Philips Lumea NON è adatto alla pelle molto scura.

Zone di applicazione



Può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento e basette) e su varie parti del corpo, comprese gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia.

Tattamento veloce sulle gambe



Accessorio più grande per il corpo per un trattamento veloce su aree più ampie come le gambe.

Maggiore sicurezza per il viso



Accessorio per il viso con filtro luce integrato per l'utilizzo comodo e sicuro su labbro superiore, mento e basette. Può essere anche utilizzato su altre zone sensibili del corpo, come le ascelle, e su altre zone difficili da raggiungere.

Accessorio zona bikini



Accessorio zona bikini per il trattamento efficace dei peli presenti in questa zona, generalmente più resistenti e spessi di quelli delle gambe.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Specifiche tecniche

Lampadina ad alte prestazioni: Assicura più di 140.000 flash

Impostazioni di sicurezza regolabili

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Zone di applicazione

Aree del corpo: Gambe, Braccia, Ventre, Zona bikini, Ascelle

Aree del viso: Mento, Basette, Labbro superiore

Modalità di applicazione

Slide and Flash: Per una pratica applicazione

Step and Flash: Per il trattamento sulle zone curve

Con filo/cordless: Cordless

Accessori

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Accessorio zona bikini (2 cm²): Trattamento specifico della zona bikini

Accessorio per il viso (2 cm²): Per un'applicazione sicura sul viso

Tempo di applicazione

Polpacci: 8 min

Ascelle: 1 minuto

Zona bikini: 1 minuto

Aree del viso: 1 minuto

Accessori inclusi

Conservazione: Custodia

Istruzioni per l'uso: Guida rapida, Manuale di istruzioni

Caricabatterie: Caricatore multitemperatura

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Tempo di carica: 100 min

Tempo di funzionamento: Minimo 370 flash

Servizio

Garanzia: 2 anni di garanzia

