

PHILIPS

IPL-hårfjerningssystem:
Gavepakning

Lumea Essential

Kun til bruk på kroppen

15 minutter for å behandle
leggene

Levetid >100,000
lyspulseringer

Ekstra lang ledning



SC1991/04



Hindre gjenvekst

For glatt hud hver dag

Philips Lumea IPL fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår på kroppen. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag. Utgave med ekstraprodukt: Det følger med en kompakt ladyshaver for behandling før bruk av IPL.

Langvarig glatt hud

- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer

Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Trygt, raskt og effektivt på kroppen

- Kroppstilbehør: rask behandling (15 minutter for begge leggene)
- Kan tilpasses til hudtypen din
- For bruk på kroppen
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi

Lett å bruke

- Ingen ekstradeler, ingen skjulte kostnader
- Forbered deg på en IPL-behandling med en ekstra barbermaskin.



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenvæksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer

Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenvæksten av hår hos den enkelte.

IPL-teknologi

Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.

Stort kroppstilbehør, 4 cm²



Stort kroppstilbehør gir rask behandling på store områder, som bena.

Passende hår- og hudtyper

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pêlo e pele adequados

Tono de piel / Tomo de pele

	1	2	3	4	5	6	7
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de piel / Cor da pele	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de piel / Cor da pele	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de piel / Cor da pele	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de piel / Cor da pele	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Puede utilizar este producto / Este producto é adequado para si
 Este producto no es seguro ni adecuado para su tono de piel y tipo de vello / Este produto não é adequado nem seguro para o seu tom de pele e a cor do seu pêlo


Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for mørk hud.

Bruksområder



Du kan trygt bruke den til å fjerne hår på områder nedenfor halsen: ben, armhuler, bikinilinj, armer og mage.

Fem lysenergiinnstillinger

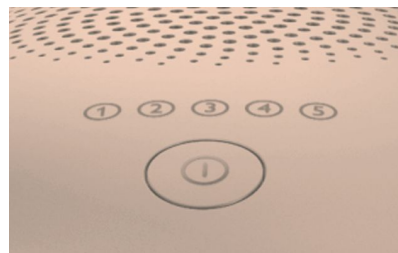

Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

Trenger ikke ekstradeler

Philips Lumea er en komplett løsning som er klar til bruk med én gang. Og den trenger ikke ekstra lyskilder eller geleer.

Gave: ladyshaver



Forbered deg på en IPL-behandling med en ekstra barbermaskin. Med Philips Compact-ladyshaveren kan du barbere hele kroppen på en rask og enkel måte. Du kan bruke den i dusjen eller tørt, slik du selv ønsker. Kompakt og batteridrevet.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer > 100 000 lysglimt

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Bruksområder

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene

Tilbehør

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor halsen

Påføringstid

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikinilinje: 1 min

Deler som medfølger

Brukerveiledning: Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok

Lagring: Veske

Adapter: 24 V +/- 1500 mA

Drift

Spenning: 100–240 V

Service

Garanti: 2-års global garanti

Programmodus

Kan brukes med og uten ledning: Med ledning

Trinn og lysglimt: For behandling på kurvede områder

