

PHILIPS

IPL - langvarig hårfjerning

Lumea Prestige

Hårfri hud i opptil 8 uker

Unngå irritert hud

Ekstra filter for ansikt og
bikini linje

Trådløs for ekstra komfort

SC2009



Lumea IPL Prestige - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!

Philips Lumea IPL Prestige er en trådløs, rask og effektiv IPL-modell for deg som vil fjerne uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har et ekstra tilbehør som er spesielt tilpasset behandling av uønsket hårvekst i ansiktet, og et ekstra effektivt filter for behandling av bikiniområdet.

Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer
- Tilpasset for sikker og effektiv bruk i hjemmet
- Passer til en rekke hår- og hudtyper

Skånsom og effektiv på kroppen, i ansiktet og på bikini linjen

- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Stort behandlingstvindu gir rask behandling
- Ansiktstilbehør for sikker ansiktsbehandling
- Tilbehør for spesialbehandling av håret ved bikini linjen
- Skånsom behandling

Maksimal frihet, svært enkelt

- Trådløs og praktisk
- Ingen ekstradeler, ingen skjulte kostnader
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi


Høydepunkter

IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.

Gled deg over glatt hud hver dag

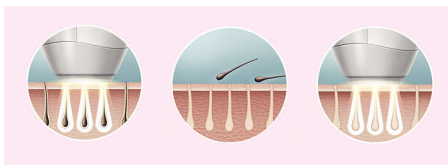

Philips Lumea bruker forsiktede lyspulser på hårrøttene. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på.

Effektiv uten problemer

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på

gjenvæksten av hår hos den enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

Passende hår- og hudtyper




Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for veldig mørk hud.

Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget) og kroppsdeler som bena, under armene, bikinilinen, magen og armene.

Rask behandling på bena

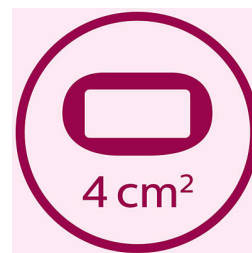

Stort behandlingstvindu gir rask behandling på store områder, som bena.

Ekstra sikkerhet for ansiktet



Ansiktstilbehøret har sitt eget spesialutformede, integrerte lysfilter for sikker og praktisk bruk på overleppen, haken og kinnskjegget. Den kan også brukes på andre sensitive områder på kroppen, f.eks. under armene og andre steder der det er vanskelig å komme til.

Bikinilinetilbehør



Bikinilinetilbehør for effektiv behandling av håret ved bikinilinen. Håret i dette området er vanligvis sterkere og tykkere enn håret på bena.

Skånsom behandling



Skånsom mot huden.

Spesifikasjoner

Bruksområder

Kroppsområder: Armer, Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene

Ansiktksområder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Programmodus

Slide and Flash: For praktisk påføring

Bruk med kabel / trådløs bruk: Trådløs

Stamp and Flash: For behandling på kurvede områder

Drift

Ladetid: 100 min

Spenning: 100–240 V

Driftstid: Minst 370 lysglimt

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy effekt: Leverer <gt/> 250 000 lysglimt

Tilbehør

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor halsen

Bikininjetilbehør (2 cm²): Spesialbehandling bikinilinjehår

Ansiktstilbehør (2 cm²): For sikker bruk i ansiktet

Service

Garanti: 2-års global garanti

Deler som medfølger

Lader: Flerspenningslader

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksuriøs veske

Tilbehør: Renseklut

Påføringstid

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikininlinje: 1 min

Ansiktksområder: 1 min

