

PHILIPS

IPL - langvarig hårfjerning
for hele kroppen

Lumea IPL 7000 Series

Hårfri hud i opptil 12 måneder*

Unngå irritert hud

Ekstra sikkerhetsfilter for ansiktet

Hudtonesensor

SC1997/00



Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Philips Lumea IPL Advanced er en rask og effektiv IPL-modell for deg som vil fjerne uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har et ekstra tilbehør som er spesielt tilpasset behandling av uønsket hårvekst i ansiktet.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Full løsning for ansikt og kropp

- Komplett løsning for ansikt og kropp med 2 tilbehør
- Passer for et bredt spekter av hudtoner og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning


- Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 7000 Series

IPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen


Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater

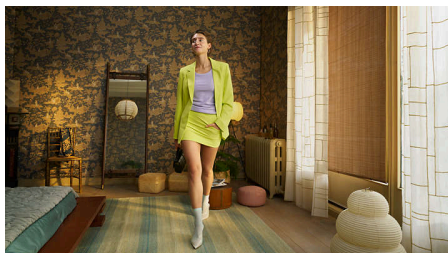


Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

Hudtonesensor

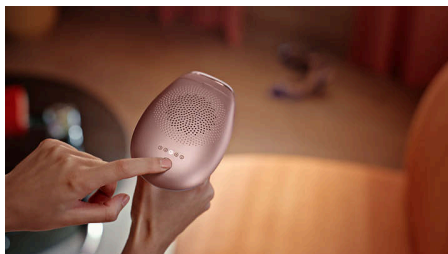


Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.

Ekstra lang kabel

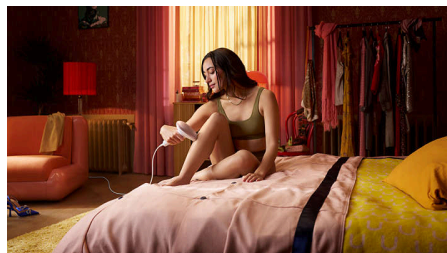


Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

2 dedicated attachments

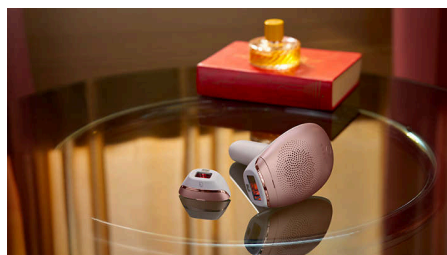

Forskjellige hoder for kropp og ansikt arbeider med hastighet og presisjon for skånsom bruk, selv på sensitive områder. Ansiktstilbehøret har et integrert lysfilter for nøyaktig behandling.

Utviklet sammen med hudspesialister

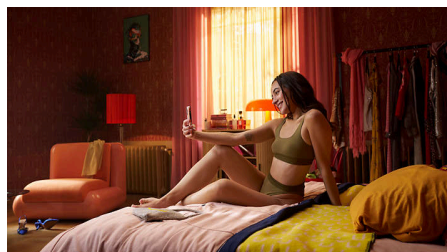


Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme.

SC1997/00

Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

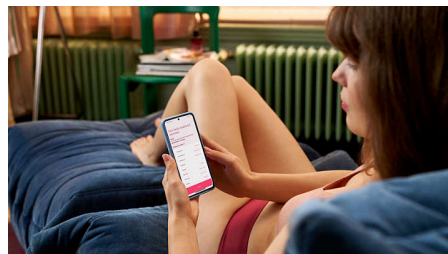

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For mange hud- og hårtyper

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudtonen, og den fungerer derfor på naturlig mørkt blondt, brunt og svart hår og på hudtoner fra lys til middels brun (I-IV).

Lumea IPL 7000 Series

IPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen

SC1997/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør til kropp: Vindusstørrelse: 4,0 cm², Behandling for kroppen: Ben, armer, mage og armhuler

Tilbehør til ansikt: Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Behandling for ansikt: Overleppe, hake og kjeve

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integriert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integriert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking

Programmodus

Glidende lysglimt: For rask bruk

Trykk og flash: For behandling på små områder

Kan brukes med og uten ledning: Bruk med ledning

Drift

Bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Laget for lang levetid, 250 000 lysglimt, tilsvarende 20 års levetid for lampen**

Spenning: 100–240 V

Consumer Trade Item

Height: 22.8 cm

Width: 24.7 cm

Length: 12.3 cm

Net weight: 0.837 kg

Gross weight: 1.296 kg

GTIN: 8720689016940

Country of origin: HU

Harmonized system code: 85437090

Pappkartong

Height: 25.8 cm

Width: 23.8 cm

Length: 25.7 cm

Net weight: 1.674 kg

Gross weight: 2.864 kg

GTIN: 18720689016947

Palle

Height: 118.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 100.44 kg

Gross weight: 188.404 kg

GTIN: 68720689016942

Tilbehør

Presisjonstilbehør (2 cm²): For sikker bruk i ansiktet

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor halsen

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Pallet Layer

Height: 25.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Deler som medfølger

Bruerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Sminkeveske

Adapter: 24 V -/ 1500 mA

Tilbehør: Renseklut

Påføringstid

Legg: 15 min

Armhulene: 2,5 min

Bikinilinje: 4 min

Ansiktsområder: to minutter



* Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 82 % på leggene

* * Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti