

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée


Lumea

Pour le corps uniquement

15 minutes pour les demi-jambes

Durée de vie
>100 000 flashes

SC2001/01

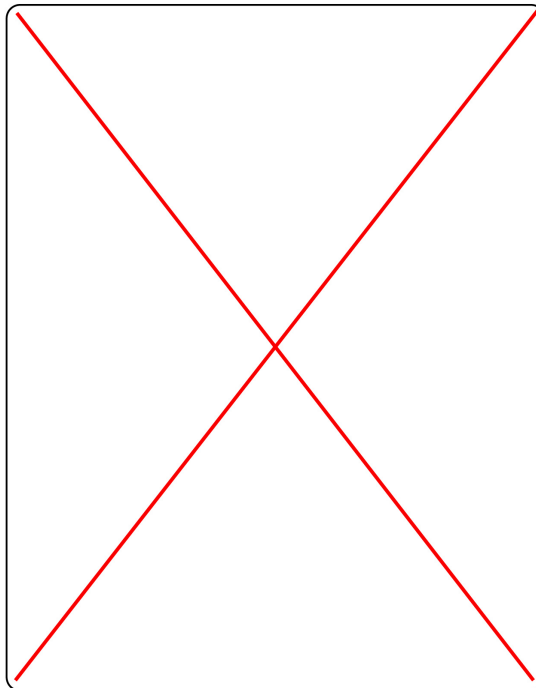

Prévention de la repousse des poils

Conception sans fil pour plus de confort

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur tout le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Douceur longue durée

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Types de peaux et de poils adaptés

Douceur et efficacité, même sur les peaux sensibles

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Zones d'application

Liberté absolue, contraintes minimales

- Sans fil, ultra-pratique
- Aucune pièce de rechange nécessaire

Points forts

Douceur longue durée

Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq séances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.

Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.

Application tout en douceur

Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Sans fil, ultra-pratique

La conception sans fil exclusive du Lumea est idéale pour une utilisation sur mesure.

Aucune pièce de rechange nécessaire

Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Zones d'application

Parfaitement sûr pour toutes les zones du corps : jambes, aisselles, maillot, bras et ventre.

Types de peaux et de poils adaptés

Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 80 000 flashes

Zones d'application

Zones corporelles: Jambes, Bras, Aisselles, Ventre, Maillot

Attachments

Accessoire corps (3 cm2): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Accessoires inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension

Instructions d'utilisation: DVD de démonstration, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Stockage: Étui

Power

Temps de charge: 100 min

Autonomie: Au moins 320 flashes

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 8 min

Application time

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Application mode

Flashes ponctuels: Pour une utilisation sur les courbes

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Sans fil

