

PHILIPS

Sistema de depilação
por luz pulsada

Lumea Essencial

Para utilização em rosto e
corpo

15 minutos para tratar meia
perna

Vida útil >100 000
impulsos de luz

SC1996/00



A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos para obter uma pele macia em casa

O sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo e rosto. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Fácil de utilizar

- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda
- Ajustável ao seu tipo de pele
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos

Suavidade mais duradoura

- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço

Depilação com tecnologia de luz pulsada

- Adaptada para ser utilizada de forma segura e eficaz na sua própria casa

Seguro, rápido e eficiente no corpo e rosto

- Cinco definições reguláveis de energia de luz
- Sensor de tom de pele integrado para segurança extra
- Acessório de precisão para uma segurança extra no rosto
- Acessório corporal: tratamento mais rápido (15 min. para 2 meias pernas)

Destaques

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Isto resulta numa queda natural do pêlo e o crescimento deste é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos apresentaram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.

Tecnologia IPL

O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

Acessório grande para o corpo, 4 cm²



O acessório corporal grande permite um tratamento rápido de áreas maiores, como as pernas.

Acessório de precisão, 2 cm²

Com o filtro de luz integrado adicional, este pode ser utilizado para um tratamento seguro de pêlos faciais no buço, queixo, bochechas e noutras áreas sensíveis.

Tipos de pêlo e pele adequados

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrierte Hautsensoren ermittelt automatisch die geeignete Hauttypen. Le capteur de couleur de peau détecte le type de peau et le type de poils.				
Hautfarbe / Couleur de la peau	Haarfarbe / Couleur des poils	1	2	3	4	5
1	1	●	●	●	●	●
2	1	●	●	●	●	●
3	1	●	●	●	●	●
4	1	●	●	●	●	●
5	1	●	●	●	●	●
6	1	●	●	●	●	●
7	1	●	●	●	●	●
8	1	●	●	●	●	●
9	1	●	●	●	●	●
10	1	●	●	●	●	●
11	1	●	●	●	●	●
12	1	●	●	●	●	●
13	1	●	●	●	●	●
14	1	●	●	●	●	●
15	1	●	●	●	●	●
16	1	●	●	●	●	●
17	1	●	●	●	●	●
18	1	●	●	●	●	●
19	1	●	●	●	●	●
20	1	●	●	●	●	●
21	1	●	●	●	●	●
22	1	●	●	●	●	●
23	1	●	●	●	●	●
24	1	●	●	●	●	●
25	1	●	●	●	●	●
26	1	●	●	●	●	●
27	1	●	●	●	●	●
28	1	●	●	●	●	●
29	1	●	●	●	●	●
30	1	●	●	●	●	●
31	1	●	●	●	●	●
32	1	●	●	●	●	●
33	1	●	●	●	●	●
34	1	●	●	●	●	●
35	1	●	●	●	●	●
36	1	●	●	●	●	●
37	1	●	●	●	●	●
38	1	●	●	●	●	●
39	1	●	●	●	●	●
40	1	●	●	●	●	●
41	1	●	●	●	●	●
42	1	●	●	●	●	●
43	1	●	●	●	●	●
44	1	●	●	●	●	●
45	1	●	●	●	●	●
46	1	●	●	●	●	●
47	1	●	●	●	●	●
48	1	●	●	●	●	●
49	1	●	●	●	●	●
50	1	●	●	●	●	●

● Dieses Produkt ist für Sie geeignet. Ce produit vous convient. ● Dieses Produkt ist für Ihren Haar- und Hauttyp nicht geeignet. Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils. Utiliser pour d'autres types de peau.

O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

Sensor de tom de pele


Para uma segurança extra, o sensor de tom de pele integrado mede a tez da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente durante a sessão. Se este detectar um tom de pele demasiado escuro para o Lumea Essential, a emissão de impulsos pára automaticamente.

Modo para deslizar e pulsar



O modo de aplicação principal permite um movimento de deslize para uma aplicação mais prática e contínua.

5 definições de energia da luz

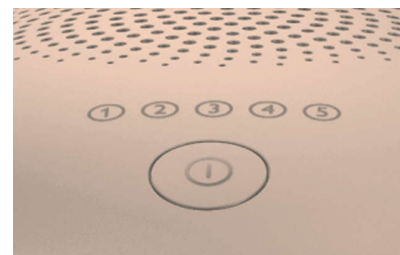

O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

Não necessita de peças de substituição



O sistema Philips Lumea é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Ainda mais importante, este não necessita de lâmpadas de substituição ou géis.

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 100 000 impulsos de luz

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Zonas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Acessórios

Acessório de precisão (2 cm²): Para utilizar abaixo do nível dos olhos

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Itens incluídos

Instruções de utilização: Guia de Iniciação Rápido, Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Potência

Utilização com fio

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Deslizar e pulsar: Para uma aplicação cómoda

Axila: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Zonas do rosto: 1 min.

Modo de aplicação

Utilização com/sem fios: Com fios

Technical specifications

Espectro da luz: Acessório de precisão <gt/> 600 nm, Acessório para o corpo: <gt/>525 nm

Fluxo de luz (J/cm²): Acessório para o corpo: 2,5 a 5, Acessório de precisão: 2,5-4,5

