

PHILIPS

Dispositivo de
eliminación de vello IPL

Lumea Prestige

Para uso corporal, facial y zona
bikini

15 minutos para medias piernas

> 250 000 pulsos de luz

SC2009/00




Destacados

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Disfruta de una piel suave a diario

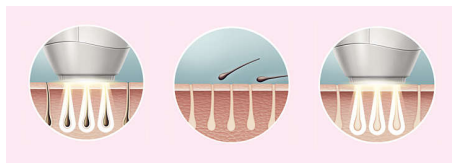


Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

Eficacia sin esfuerzo

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente

repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel muy oscura.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, ingles, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas



Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para la cara



El accesorio facial tiene su propio filtro de luz integrado diseñado especialmente para un uso cómodo en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, por ejemplo, las axilas y otras zonas de difícil alcance.

Accesorio para la zona del bikini



Accesorio para la zona del bikini para un tratamiento efectivo del vello de la zona del bikini. El vello en esta zona tiende a ser más fuerte y más grueso que el vello habitual de las piernas.

Tratamiento suave



Suave con tu piel.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100-240 V

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250 000 pulsos

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas
Cara: Barbilla, Patillas, Labio superior

Accesorios

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Accesorio para la zona del bikini (2cm²):

Tratamiento especial para el vello de la zona del bikini

Attachments

Accesorio facial (2cm²): Para aplicación segura en el rostro

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Cargador: Cargador multivoltaje

Almacenamiento: Funda de lujo

Accesorio: Paño de limpieza

Power

Tiempo de carga: 100 min

Tiempo de funcionamiento: Mínimo de 370 pulsos

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta

a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min

Axilas: 1 minuto

Zona del bikini: 1 minuto

Cara: 1 minuto

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda

Uso con/sin cable: Sin cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

