

PHILIPS

IPL – Plaukų
mažinimo įrenginys

Lumea IPL 7000
Series

5 rankiniai intensyvumo
nustatymai

2 priedai: kūnui, veidui

Programa „Lumea IPL“

Naudojimas įjungus į el. tinklą

SC1997/00



Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas

12 mėn. mėgautės glotnia oda be plaukelių*

„Philips Lumea Advanced“ yra veiksmingiausia priemonė, kuri neleidžia kūno ir veido plaukeliams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga
- Ypač ilgas kabelis, skirtas didesniai lankstumui gydymo metu

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 2 priedais
- Tinka įvairiems odos tonams ir plaukų spalvoms

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Odos tono jutiklis ir 5 intensyvumo nustatymai
- Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.

Ypatybės

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį



Iš pradžių kas 2 savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blauzdų procedūros trunka 15 min.

Odos atspalvio jutiklis



Pasirinkite iš 5 intensyvumo nustatymų, kad užtikrintumėte komfortą. Odos tono jutiklis neleidžia gydyti odos vietų, kurios yra per tamsios IPL gydymui.

Ypač ilgas kabelis




Patogu naudoti dėl ypač ilgo kabelio, kad būtų lengva pasiekti ir pagerinti manevringumą.

2 specialūs priedai



Skirtingos kūno ir veido galvutės veikia greitai ir tiksliai, todėl švelniai naudojamos net jautriose vietose. Prietaisas veidui turi integruotą šviesos filtrą tiksliam gydymui.


Sukurta padedant dermatologams

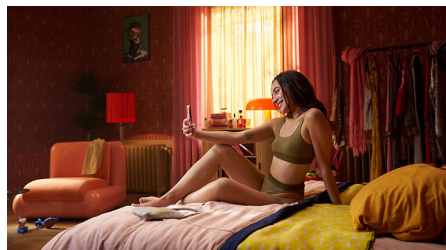

Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir

veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Programa „Philips Lumea IPL“

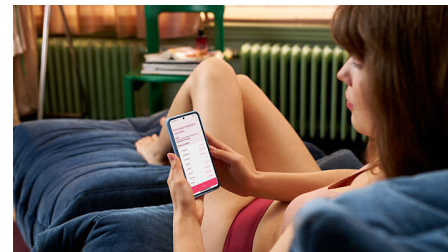

Mūsų nemokama instrukravimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikti kiekvieną seansą. Atsisiuntę daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

Daugeliui odos ir plaukų tipų

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki vidutinio rudo (I-IV).

Specifikacijos

Taikymo sritys

Kūno sritys: Bikinis, Kojos, Pažastys, Pilvas, Rankoms

Veido sritys: Smakras, Viršutinė lūpa, Žandenos, Žandikaulio linija

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos atspalvį

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Greitam naudojimui

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojimas įjungus į el. tinklą

Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Naudojimas įjungus į el. tinklą

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 250 000 blyksnių, atitinkančių 20 lempos tarnavimo metų**

Įtampa: 100–240 V

Priedai

Tikslus priedas (2 cm2): Saugiai naudojamas veido srityje

Kūno priedas (4 cm2): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Veido priedas (2 cm2): Skirtas naudoti žemiau akių

Priedas bikinio sričiai (2 cm2): Specialus režimas bikinio srities plaukams

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Gražus krepšelis

Adapteris: 24 V / 1 500 mA

Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

Bikinis: 4 min.

Apatinė kojos dalis: 15 min.

Slinkimo ir blyksnių režimas: Patogiam naudojimui užtikrinti

Pažastys: 2,5 min.

Bikini linija: 4 min.

Veido sritys: 2 min.

Techninės priedų specifikacijos

Kūno priedas: Langelio dydis: 4,0 cm2, Procedūra kūnui: kojoms, rankoms, pilvui ir pažastims

Veidui skirtas priedas: Langelio dydis: 2 cm2, papildomas filtras, Procedūra veidui: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

