

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhed

Lumea IPL 7000
Series

5 manuelle
intensitetsindstillinger

2 tilbehørsdele: krop, ansigt

Lumea IPL-app

Brug med ledning

BRI921/00



Fantastiske resultater, fantastisk værdi

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Opnå hårfri, glat hud med vores Lumea IPL 7000-serie. Behandlinger er nænsomme og effektive med tilbehør til hvert kropsområde.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 2 tilbehørsdele
- Leveres med Satin Compact-pentrimmer
- Velegnet til en lang række hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen

Vigtigste nyheder

2x om måneden for hurtige resultater




Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 15 minut at dække begge underben.

2 dedikerede tilbehørsdele



Forskellige hoveder til arbejde på kroppen og i ansigtet med hastighed og præcision til skånsom brug, selv på sensitive områder. Ansigtstilbehøret har et integreret lysfilter, som giver præcis behandling.

Philips Lumea IPL-appen

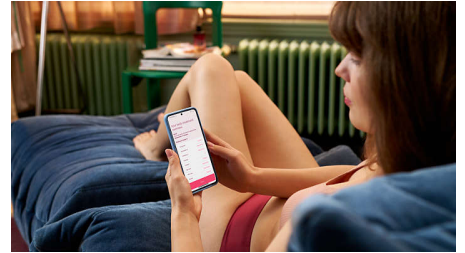


Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

Hudfarvesensor



Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

Udviklet i samarbejde med dermatologer

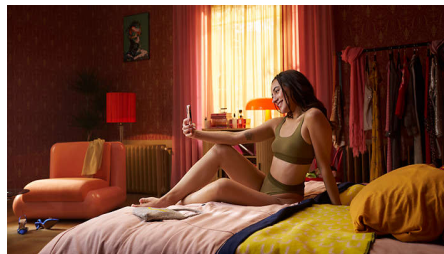


Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Satin Compact-pentrimmer



Fuldend din skønhedspleje: Satin Compact-trimmeren er et diskret skønhedsværktøj til brug på farten, der hurtigt og nemt fjerner selv de fineste ansigtshår.

Ekstra langt kabel

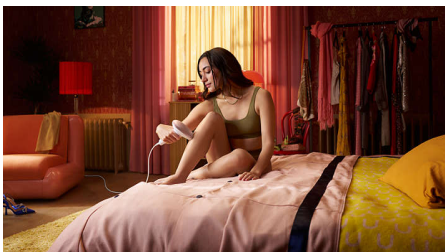

Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvrerdygtighed.

Til mange hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mellembrown (I-IV).

Specifikationer

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Brug med ledning

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Pentrimmer

Tilbehør: Kam til øjenbryn, Rensebørste

Brugervenlig: Kompakt håndtag

Strøm: AAA batteri

Strøm

Brug med ledning

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Bygget til at holde, 250.000 blink, svarende til 20 års pærelevetid**

Spænding: 100-240 V

Tilbehør

Kropstilbehør (4 cm²): Til brug fra halsen og nedefter

Ansigtstilbehør (2 cm²): Til brug under øjnene

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Instructions for use: Brugervejledning

Opbevaring: Skønhedsetui

Adapter: 24 V/1500 mA

Tilbehør: Renseklud

Anvendelsestid

Bikini linje: 4 min.

Underben: 15 min.

Under armene: 2,5 min.

Bikini line: 4 min

Face areas: 2 min

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropstilbehør: Vinduesstørrelse: 4,0 cm²,

Behandling af kroppen: ben, arme, mave og under armene

Ansigtstilbehør: Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje



* Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på underben

** Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikini linjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.