


PHILIPS

SOLARIUM DOMESTICO ORIGINAL PHILIPS

HB 540
PLEGABLE 8

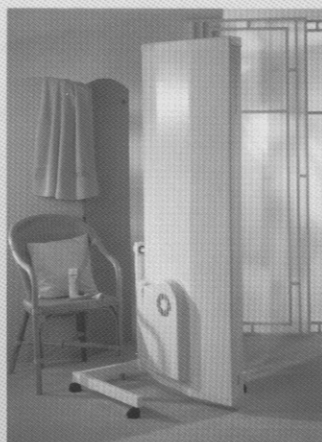

PHILIPS

HB 540 PLEGABLE 8

Se ha acabado el esperar que brille el sol o el ir al estudio de bronceado. Puede tener un atractivo bronceado a su conveniencia, privadamente en su propio hogar con el HB 540 Plegable 8. Este solarium plegable con 8 lámparas Philips Cleo broncea tanto como permita su propio tipo de piel. Tiene incorporado un ventilador que enfría tanto al usuario como a las lámparas para producir una confortable y óptima sesión de bronceado. Las cuatro ruedas pivotantes hacen que sea una fácil tarea el mover este solarium para guardarlo.

El HB 540 Plegable 8 incorpora un silencioso y preciso programador electromecánico que lo desconecta de acuerdo al tiempo prefijado. De este modo se evitan las exposiciones excesivas que pueden llevar a quemaduras solares o daños a la piel. El programador de desconexión controla la total dosificación de la luz y las lámparas garantizan el espectro para un bronceado atractivo. Estas características dan un controlado, óptimo y satisfactorio bronceado.

Al igual que todos los Solariums Domésticos Originales Philips, el HB 540 Plegable 8 cumple con los requerimientos CENELEC. CENELEC regula los requerimientos de seguridad de los productos de bronceado para uso del consumidor.

Alcancen un bronceado natural y atractivo, en el confort de su propio hogar, con el HB 540 Plegable 8.

CARACTERISTICAS

- Bronceado de todo el cuerpo con un ancho campo de bronceado (180x100 cm.).
- Diseño curvado para un mejor bronceado lateral.
- Puede guardarse verticalmente.
- Soporte único, asimétricamente colocado bajo el solarium.
- Ajuste de la altura con un solo movimiento.
- 8 lámparas Philips Cleo.
- Un ventilador silencioso para enfriar tanto al usuario como a las lámparas.
- Preciso y silencioso programador electromecánico de desconexión.
- 2 pares de gafas HB 071 protectoras de los ojos.
- 4 ruedas pivotantes.

DATOS TECNICOS

Programador	:	Electromecánico de 60 minutos, con desconexión automática
Voltaje de la red	:	220-230-240 V / 50 Hz
Potencia	:	800 W
Reactancias	:	8x100 W
Enfriamiento	:	Ventilador silencioso con cojinetes de bolas
Lámparas	:	8 lámparas UVA 100 W Philips Cleo
Cebadores	:	8 del tipo S 12
Reflectores	:	De aluminio anodizado de gran pureza
longitud cable de red	:	3 m.
Altura de ajuste	:	Entre 62 y 92 cm.
Aislamiento	:	Clase I
Seguridad	:	De acuerdo a los requerimientos europeos CENELEC, Clase I, UV tipo 3

Dimensiones del producto	:	<u>Lámparas verticales</u>	<u>Lámparas horizontales</u>
Altura	:	212,3 cm.	112,0 cm.
Anchura	:	88,7 cm.	180,5 cm.
Hondura	:	70,0 cm.	88,7 cm.

Dimensiones del embalaje (l x an. x al.)	:	191x96x34 cm.
Peso incluyendo embalaje	:	40 kg., aproximadamente
Productos por pallet	:	6
Productos por unidad de embalaje	:	1
EAN	:	87 10103 033691
CTV	:	8843 540 01000
País de origen	:	Holanda