

PHILIPS

AVENT

Ψηφιακό βρεφικό μόνιτορ

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση (A-FHSS)

Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών, ζουμ 2x

Νανουρίσματα, φως, ένδειξη θερμοκρασίας

Αμφίδρομη ομιλία και δόνηση

SCD841/26



Πάντα κοντά στο μωρό σας

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση με τεχνολογία A-FHSS

Το βρεφικό μόνιτορ Philips Avent SCD841 σας εξασφαλίζει μια ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση ανά πάσα στιγμή. Ακούστε το μωράκι σας με άψογη ποιότητα ήχου και δείτε το σε πεντακάθαρη εικόνα (οθόνη LCD 3,5"), μέρα και νύχτα.

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση

- Ασφαλής, ιδιωτική σύνδεση με προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS
- Οθόνη υψηλής ανάλυσης 3,5" με πεντακάθαρη νυχτερινή εικόνα
- Ακούστε το μωρό σας με καθαρό ήχο
- Λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ενέργειας με ένδειξη σύνδεσης

Ελευθερία, ευελιξία και δυνατότητα να καθυστεράσετε το μωρό σας

- Εμβέλεια έως και 300 μέτρα*
- Εξαιρετικός χρόνος λειτουργίας για παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Χαλαρωτικό νυχτερινό φωτάκι και νανουρίσματα για να ηρεμεί
- Μιλήστε στο μωρό σας από μακριά
- Λειτουργία δόνησης για διακριτικές ειδοποιήσεις
- Επιλέξτε το επίπεδο ήχου που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας

Σιγουριά και αξιοπιστία

- Γνωρίζετε ότι έχετε συνδεθεί με τις προειδοποιητικές λυχνίες LED
- Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού

Χαρακτηριστικά

Ασφαλής, ιδιωτική σύνδεση με προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS



Μοναδική σύζευξη συσκευής χειρός για ιδιωτική, ασφαλή σύνδεση με το μωρό σας. Συνδυάζεται με τη νέα προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - Αναπήδηση Συχνότητας Εξάπλωσης Φάσματος) για ελάχιστες παρεμβολές.

Έγχρωμη οθόνη 3,5" με ζουμ 2x



Δείτε το μωρό σας, μέρα και νύχτα, με την πεντακάθαρη υπέρυθη νυχτερινή εικόνα που ενεργοποιείται αυτόματα στο σκοτάδι. Απολαύστε το μωρό σας που κοιμάται σε εξαιρετικά μεγάλη έγχρωμη οθόνη 3,5" υψηλής ανάλυσης. Με ψηφιακό ζουμ 2x και μετατόπιση για επιπλέον σιγουριά έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε και την παραμικρή κίνηση του μωρού σας.

Πεντακάθαρος ήχος βίντεο

Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με εκπληκτική ευκρίνεια. Όχι μόνο βλέπετε αλλά και ακούτε το μωρό σας όποτε θέλετε με υψηλής ποιότητας, κρυστάλλινο ήχο.


Λειτουργία ECO



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν στο δωμάτιο του μωρού υπάρχει ησυχία, παραμένοντας συνδεδεμένοι με το μωρό σας μέσω της μοναδικής ένδειξης

σύνδεσης. Η λειτουργία ECO απενεργοποιεί τις μεταδόσεις ήχου/εικόνας και συνδέει τις μονάδες μόνο όταν το μωρό κάνει κάποιον θόρυβο.

Εμβέλεια 300 μέτρων

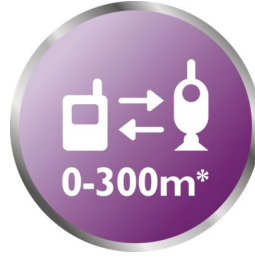

Εμβέλεια εσωτερικών χώρων έως και 50 μέτρα*, εμβέλεια εξωτερικών χώρων έως και 300 μέτρα*.

Χρόνος λειτουργίας έως και 10 ώρες

Η βολική επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα μεταφέρεται εύκολα χωρίς καλώδιο και λειτουργεί για 10 ώρες πριν χρειαστεί επαναφόρτιση.

Νυχτερινό φως και ναουρίσματα



Ο καλύτερος τρόπος για να ηρεμήσετε το ανήσυχο μωρό σας είναι το γλυκό ναούρισμα και η ζεστή, γαλήνια λάμψη που διαχέει στον χώρο το νυχτερινό φως. Από οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 5 χαλαρωτικές ναουρίσματα και να ενεργοποιήσετε το νυχτερινό φως, βοηθώντας το μωρό σας να αποκοιμηθεί γρήγορα.

Ειδοποίηση δόνησης



Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, για να ειδοποιείστε με μια αθόρυβη, διακριτική δόνηση της μονάδας γονέα.

Έλεγχος ευαισθησίας

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού. Η ευαισθησία του μικροφώνου καθορίζει το επίπεδο θορύβου που ανιχνεύει η μονάδα μωρού, π.χ. θα θέλετε να ακούτε τότε κλαίει το μωρό σας, αλλά μπορεί να ενδιαφέρεστε λιγότερο για το μουρμούρισμα.

Απάντηση




Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται το μωρό σας είναι ο καθησυχαστικός ήχος της φωνής σας. Χάρη σε αυτή τη σημαντική λειτουργία, με ένα απλό κλικ θα μπορείτε να συνδέεστε μαζί του από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού.

Πάντα συνδεδεμένοι

Για να γνωρίζετε πάντα αν το μόνιτορ είναι συνδεδεμένο και εντός εμβέλειας. Η μονάδα γονέα σας προειδοποιεί όταν το μόνιτορ βρεθεί εκτός εμβέλειας ή όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι με το μωρό σας.

Αισθητήρας θερμοκρασίας

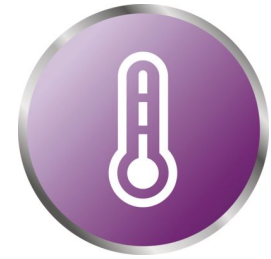

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας με προσαρμοσμένη ειδοποίηση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την ατμόσφαιρα στο δωμάτιο του μωρού σας. Καθώς το μωρό δεν μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σώματός του όπως εσείς, μια αδιόρατη αλλαγή στη θερμοκρασία μπορεί να του προκαλέσει αναστάτωση. Ο προσαρμοσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας θα σας ειδοποιήσει αμέσως, μέσω της ψηφιακής οθόνης που διαθέτει η μονάδα γονέα, εάν οι συνθήκες στο δωμάτιο του μεταβληθούν.

Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Προσαρμόσιμη ευαισθησία στον ήχο
Ρυθμιζόμενη γωνία προβολής
Συμβατότητα με tablet με Android, iOS: ΟΧΙ
Μόνο λειτουργία ήχου
Αυτόματη υπέρυθρη νυχτερινή όραση
Μονάδα μωρού που λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία: Μόνο με ρεύμα
Μονάδα μωρού που λειτουργεί και με μπαταρία: ΟΧΙ
Χρόνος λειτουργίας μονάδας γονέα με μπαταρίες:
Έως και 10 ώρες
Κλιπ ζώνης
Έλεγχος φωτεινότητας
Ευχάριστο νυχτερινό φως
Ψηφιακή τεχνολογία βίντεο: Ναι, προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS
Ψηφιακό ζουμ και μετατόπιση: Ναι, 2x
Λειτουργία ECO εξοικονόμησης ενέργειας:

Λειτουργία ECO με ένδειξη σύνδεσης
Φορητή και επαναφορτιζόμενη: Ναι, μονάδα γονέα
Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως: 50 μ.
Ένδειξη σύνδεσης και κατάσταση εντός εμβέλειας
Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας/απώλειας σύνδεσης
Νανουρίσματα: Ναι, x5
Στυλ μενού: Εικονίδια και κείμενο
Φόρτιση μέσω Mini USB
Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως: 300 m
Ιδιωτική και ασφαλής: Ναι, προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS
Λειτουργία αμφίδρομης ομιλίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Λειτουργία δονήσεων
Οθόνη LCD: Έγχρωμη 3,5"
Οθόνη φωνητικής ενεργοποίησης:

Ναι, λειτουργία VOX
Μονάδα γονέα που λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία

Άνεση
Αυτόματη προειδοποίηση για χρήση εκτός εμβέλειας
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
Ένδειξη λειτουργίας
Έλεγχος έντασης ήχου
Ρυθμίσεις ευαισθησίας
Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Ρεύμα
Τροφοδοσία ρεύματος: 100 – 240 V / 50 - 60 Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 GHz

