

PHILIPS

AVENT

Digitale videobabyfoon

Privacy en veiligheid (A-FHSS)

2,7 inch kleurenscherm

Slaapliedjes en terugspreekfunctie

+20% meer batterijstroom*



SCD625



Altijd in contact met uw baby

Privacy en veiligheid met A-FHSS-technologie

De Philips Avent SCD625 biedt altijd een veilige privéverbinding met je baby. Hoor je baby met perfecte geluidskwaliteit en zie hem of haar duidelijk op het kristalheldere 2,7 inch LCD-scherm, zowel overdag als 's nachts.

Beveiligde verbinding

- Beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie
- 2,7 inch scherm met hoge resolutie en kristalhelder nachtzicht
- Hoor je baby met helder geluid
- Energiebesparende ECO-modus met verbindingindicatie

Betrouwbaar en geruststellend


- LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat is gekoppeld en ontvangst heeft

Vrijheid, flexibiliteit en geruststelling

- Bereik tot 300 meter*
- Meer flexibiliteit met gebruiksduur tot wel 12 uur*
- Houd contact met de terugspreekfunctie
- Geruststellende slaapliedjes om uw kleintje te kalmeren
- Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving

Kenmerken

Beveiligde en adaptieve FHSS

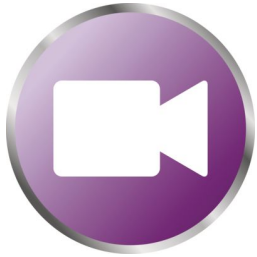

Unieke handsetkoppeling voor een afgeschermd, beveiligde verbinding met uw baby. In combinatie met de nieuwe adaptieve FHS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-technologie voor minimale interferentie.

2,7 inch kleurenscherm



Zie uw baby dag en nacht, met kristalhelder infraroodnachtzicht dat automatisch wordt ingeschakeld in het donker. Geniet van uw slapende baby met het extra grote 2,7 inch kleurenscherm in hoge resolutie.

Perfect helder geluid en beeld

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. U kunt uw baby niet alleen zien, maar ook horen met kristalhelder geluid van hoge kwaliteit.

ECO-modus




Schakel de ECO-modus in om het stroomverbruik te verlagen wanneer uw baby rustig is, terwijl u toch verbonden blijft met uw

baby via de unieke verbindingsindicatie. In de ECO-modus maken wordt de audio- en videoverbinding uitgeschakeld en maken de units alleen verbinding als de baby geluid maakt.

Altijd bereikbaar

U weet altijd wanneer de monitor binnen bereik is en is verbonden. De ouderunit waarschuwt u wanneer uw monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is zodat u altijd verbonden bent met uw baby.

Bereik 300 meter

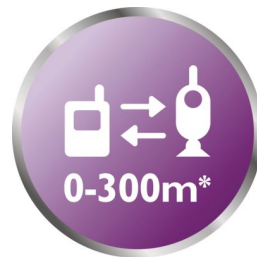

Bereik binnen tot 50 meter*, buiten tot 300 meter*.

Gebruiksduur tot 12 uur



Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 10 uur draadloos horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

Terugspreken



Soms is het geruststellende geluid van uw stem het enige dat uw baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakelt u deze essentiële functie in en kunt u overal in huis met uw baby communiceren.

Slaapliedjes



Een rustig slaapliedje is de beste manier om een onrustige baby te kalmeren. Vanuit iedere kamer in huis kunt u kiezen uit een van de 5 ontspannende deuntjes, die uw baby in een mum van tijd naar dromenland brengen.

Gevoeligheidsregeling

Met deze optie kunt u de microfoongevoeligheid van de babyunit instellen. De microfoongevoeligheid bepaalt welk geluidsniveau door de babyunit wordt opgevangen. U zult bijvoorbeeld willen kunnen horen als uw baby huult, maar minder geïnteresseerd zijn in het gebrabbel.

Specificaties

Kenmerken

talen: Engels
Instelbare geluidsgevoeligheid
Aanpasbare kijkhoek
Android, iOS, compatibel met tablet: Nee
De modus voor alleen audio
Automatisch infrarood nachtzicht
Babyunit werkt op batterijen en netspanning:
Alleen netspanning
Back-upbatterijfunctie babyunit: Nee
Ouderunit werkt op batterijen en netspanning
Gebruikstijd van batterij ouderunit: Maximaal 10 uur
Riemclip
Helderheidsregeling
Geruststellende nachtlamp: Nee
Digitale beeldtechnologie: Ja, adaptieve FHSS
Digitale zoomfunctie: Nee

Energiebesparende ECO-modus: ECO-modus met verbindingsindicatie
Draagbaar en oplaadbaar: Ja, ouderunit
Bereik binnenshuis tot: 50 m
Bereik buitenshuis tot: 300 m
Indicatie voor verbinding en binnen bereik
Waarschuwing batterij bijna leeg/geen verbinding
Slaapliedjes: Ja, 5x
Menustijl: Pictogrammen
Opladen via mini-USB
Afgeschermd en beveiligd: Ja, adaptieve FHSS
TalkBack-functie
Temperatuursensor: Nee
Vibratiemodus: Nee
LCD-scherm: 2,7 inch kleur
Stemactivatiescherm: Ja, VOX-modus

Comfort

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing
Batterij-oplaadindicatie
Batterij bijna leeg-indicatie
"Apparaat aan"-indicatie
Volumeregeling
Gevoelheidsinstellingen
Wandmontage mogelijk

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz

