

# PHILIPS

## AVENT

### Digitale videobabyfoon

Privacy en veiligheid (A-FHSS)

2,7 inch kleurenscherm

Slaapliedjes en terugspreekfunctie

Gebruiksduur tot 12 uur

SCD835/26



## Altijd in contact met uw baby

### Privacy en veiligheid met A-FHSS-technologie

De Philips Avent SCD835 biedt altijd een veilige privéverbinding met je baby. Hoor je baby met perfecte geluidskwaliteit en zie hem of haar duidelijk op het kristalheldere 2,7 inch LCD-scherm, zowel overdag als 's nachts.

#### Beveiligde verbinding

- Beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie
- 2,7 inch scherm met hoge resolutie en kristalhelder nachtzicht
- Hoor je baby met helder geluid
- Energiebesparende ECO-modus met verbindingindicatie

#### Betrouwbaar en geruststellend

- Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen

#### Vrijheid, flexibiliteit en geruststelling

- Bereik tot 300 meter\*
- Meer flexibiliteit met gebruiksduur tot wel 12 uur\*
- Praat op afstand tegen je baby
- Geruststellende slaapliedjes om uw kleintje te kalmeren
- Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving

# Kenmerken

## Beveiligde en adaptieve FHSS



Unieke handsetkoppeling voor een afgeschermd, beveiligde verbinding met uw baby. In combinatie met de nieuwe adaptieve FHS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-technologie voor minimale interferentie.

## 2,7 inch kleurenscherm



Zie uw baby dag en nacht, met kristalhelder infraroodnachtzicht dat automatisch wordt ingeschakeld in het donker. Geniet van uw slapende baby met het extra grote 2,7 inch kleurenscherm in hoge resolutie.

## Perfect helder geluid en beeld

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. U kunt uw baby niet alleen zien, maar ook horen met kristalhelder geluid van hoge kwaliteit.

## ECO-modus




Schakel de ECO-modus in om het stroomverbruik te verlagen wanneer uw baby rustig is, terwijl u toch verbonden blijft met uw

baby via de unieke verbindingsindicatie. In de ECO-modus maken wordt de audio- en videoverbinding uitgeschakeld en maken de units alleen verbinding als de baby geluid maakt.

## Altijd bereikbaar

U weet altijd wanneer de monitor binnen bereik is en is verbonden. De ouderunit waarschuwt u wanneer uw monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is zodat u altijd verbonden bent met uw baby.

## Bereik 300 meter

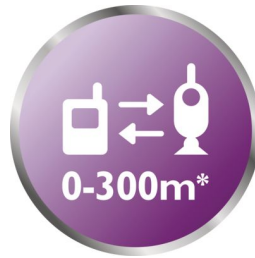

Bereik binnen tot 50 meter\*, buiten tot 300 meter\*.

## Gebruiksduur tot 12 uur



Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 10 uur draadloos horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

## Terugspreken



Soms is het geruststellende geluid van uw stem het enige dat uw baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakelt u deze essentiële functie in en kunt u overal in huis met uw baby communiceren.

## Slaapliedjes



Een rustig slaapliedje is de beste manier om een onrustige baby te kalmeren. Vanuit iedere kamer in huis kunt u kiezen uit een van de 5 ontspannende deuntjes, die uw baby in een mum van tijd naar dromenland brengen.

## Gevoeligheidsregeling

Met deze optie kunt u de microfoongevoeligheid van de babyunit instellen. De microfoongevoeligheid bepaalt welk geluidsniveau door de babyunit wordt opgevangen. U zult bijvoorbeeld willen kunnen horen als uw baby huult, maar minder geïnteresseerd zijn in het gebrabbel.

# Specificaties

## Kenmerken

Instelbare geluidsgevoeligheid  
Aanpasbare kijkhoek  
Android, iOS, compatibel met tablet: Nee  
De modus voor alleen audio  
Automatisch infrarood nachtzicht  
Babyunit werkt op batterijen en netspanning:  
Alleen netspanning  
Back-upbatterijfunctie babyunit: Nee  
Ouderunit werkt op batterijen en netspanning  
Gebruikstijd van batterij ouderunit: Maximaal  
12 uur  
Riemclip  
Helderheidsregeling  
Geruststellende nachtlamp: Nee  
Digitale beeldtechnologie: Ja, adaptieve FHSS  
Digitale zoomfunctie: Nee  
Energiebesparende ECO-modus: ECO-modus

met verbindingsindicatie  
Draagbaar en oplaadbaar: Ja, ouderunit  
Bereik binnenshuis tot: 50 m  
Bereik buitenshuis tot: 300 m  
Indicatie voor verbinding en binnen bereik  
Waarschuwing batterij bijna leeg/geen  
verbinding  
Slaapliedjes: Ja, 5x  
Menustijl: Pictogrammen  
Opladen via mini-USB  
Afgeschermd en beveiligd: Ja, adaptieve FHSS  
TalkBack-functie  
Temperatuursensor: Nee  
Vibratiemodus: Nee  
LCD-scherm: 2,7 inch kleur  
Stemactivatiescherm: Ja, VOX-modus

## Comfort

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing  
Batterij-oplaadindicatie  
Batterij bijna leeg-indicatie  
"Apparaat aan"-indicatie  
Volumeregeling  
Gevoeligheidsinstellingen  
Wandmontage mogelijk

## Vermogen

Stroomvoorziening: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

## Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz

