



# Caractéristiques

## Zéro interférence avec la technologie DECT



La technologie DECT garantit qu'aucun autre appareil de transmission ne produira d'interférences (p. ex. : autres écoute-bébés, téléphones sans fil et cellulaires). Assure une connexion privée et sécurisée grâce au chiffrement des données. Vous seul pourrez entendre votre bébé.

## Qualité sonore parfaite



Vous pourrez entendre chaque petit gloussement, gazouillement ou hoquet avec une parfaite clarté. Grâce à sa qualité sonore exceptionnelle, la technologie DECT (Digitally Enhanced Cordless Telecommunication) vous permet d'entendre votre bébé en tout temps.

## Mode Smart ECO




Le mode Smart ECO permet de réduire automatiquement la puissance de transmission et d'augmenter la durée de vie de votre batterie. La puissance nécessaire à une connexion parfaite diminue à mesure que vous vous rapprochez de votre bébé (non disponible aux États-Unis ni au Canada).

## Restez connecté



L'unité parent vous avertira lorsque votre écouteur sera hors de portée ou lorsque la batterie sera faible, vous garantissant d'être toujours connecté à votre bébé.

## 5 voyants DEL activés par le son

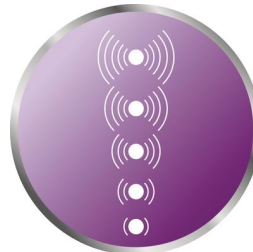


Des témoins lumineux sont activés pour indiquer le niveau sonore de la chambre du bébé, même si le volume de l'unité parent est coupé.

## Portée de 300 m



Portée jusqu'à 50 mètres\* à l'intérieur. Portée jusqu'à 330 mètres\* à l'extérieur.

## Batterie et alimentation sur secteur

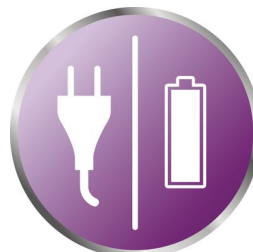

L'unité parent fonctionne parfaitement sur le secteur. Pour obtenir une plus grande mobilité, vous pouvez également insérer les piles à

utilisation sans fil de l'unité parent. Vous pouvez insérer deux piles alcalines AA R6 de 1,5 V non-rechargeables ou deux piles piles rechargeables AA R6 1,2 V.

## Durée de fonctionnement jusqu'à 24 heures



L'unité parent, de petite taille, vous permet un usage sans fil jusqu'à 24 heures avant de devoir la recharger. Cela dépend du type de piles utilisé, de la fréquence d'utilisation et de la durée de l'utilisation sur piles.

## Veilleuse réconfortante

Votre bébé peut continuer d'avoir la bougeotte quand vous le mettez au lit. Avec la lumière douce de la veilleuse, apaisez votre bébé pour qu'il puisse s'endormir.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO<sub>2</sub> puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

# Spécifications

## Caractéristiques

Technologie DECT  
Mode d'économie d'énergie Smart ECO  
Témoins de liaison et de portée  
Voyants activés par le son: 5 voyants à DEL  
Réglage du volume et activation du son  
Veilleuse réconfortante  
Portée intérieure jusqu'à: 50 m  
Portée extérieure jusqu'à: 300 mètres

## Alimentation

Autonomie sur batterie en heures: 24 heures  
Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bande de fréquences: DECT  
Sélection automatique de canal  
Nombre de canaux: 120

## Commodité

Témoin de batterie faible  
Réglage du volume  
Avertissement hors de portée automatique  
Témoins de niveau sonore

## Fiche technique

Température de fonctionnement en °C: 10 - 40 °C  
Température de stockage: 10 - 40 °C

## Données logistiques

Dimensions de l'emballage F-box (l x H x P) ::  
220 x 156 x 56 mm

## Phase du développement

Phases: Grossesse, 0 à 6 mois

## Accessoires

Guide de démarrage rapide  
Mode d'emploi

