

# PHILIPS

## AVENT

### Slimme babyfoon

Voor smartphone en tablet

Compatibel met iOS en Android

Probeer nu de gratis app



SCD860



## Verbonden blijven met je baby, waar je ook bent

Met de slimme babyfoon kunnen jij en je naasten de kleine overal en altijd in het oog houden. Met de app kun je schakelen tussen netwerken en de audio- en videokwaliteit optimaliseren voor de beste verbinding met je baby

#### Een veilige privéverbinding

- Ondersteunt meerdere camera's/kijkers, nodig je geliefden uit
- Prestaties afhankelijk van Wi-Fi-verbinding
- Gebruik de QR-code om de app te downloaden en in te stellen
- Tot 720p HD-kwaliteit in dag- en nachtzicht

#### Afgestemd op jouw behoeften

- Instellingen voor bewaking op jouw manier personaliseren
- Een selectie van slaaplidjes zodat je baby rustig en zorgeloos slaapt
- Meerkleurig nachtlampje om je baby in slaap te sussen
- Geruststellende TalkBack-functie



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Veilige privéverbinding



De verbinding is volledig veilig en privé. Je kunt je naasten uitnodigen mee te kijken, waar je ook bent en waar zij ook zijn. Tot wel 10 accounts in totaal. De app biedt ondersteuning voor maximaal 10 camera's, met 3 gelijktijdige kijkers per camera.

## Wi-Fi-connectiviteit



Zowel de monitor als de app moeten verbonden zijn met internet. De monitor kan worden aangesloten op internet via Wi-Fi. De prestaties van de monitor zijn dus rechtstreeks afhankelijk van de prestaties van je Wi-Fi-verbinding. Zorg ervoor dat de Philips Avent slimme babyfoon zich dicht bij de Wi-Fi-router bevindt of gebruik een Wi-Fi-repeater of Powerline-adapter met geïntegreerde Wi-Fi dicht bij de monitor om de Wi-Fi-siginaalsterkte in de buurt van de monitor te versterken. Je smart device kan worden aangesloten op internet via 3G, 4G of Wi-Fi, zodat je je kleintje overal vandaan in het oog kunt houden.

## Afgestemd op jouw behoeften



Je kunt instellen hoe en wanneer je de productfuncties wilt gebruiken. Bijvoorbeeld de kleur van het nachtlampje of een specifiek slaapliedje.

## Eenvoudige installatie

De Philips Avent slimme babyfoon is verbluffend eenvoudig te installeren. Download de app en gebruik de QR-code in de app om de camera aan te sluiten op je lokale Wi-Fi-netwerk. De app bevat een handleiding voor nieuwe gebruikers, waarin de knoppen en functies van de app worden uitgelegd.

## Dag- en nachtzicht



Je kunt je baby dag en nacht zien en horen. De camera biedt superieure video- en audiokwaliteit, met tot 720p HD in dag- en nachtzicht. Overdag in kleur en 's nachts in zwart-wit met infrarood licht.


## Kalmerende slaapliedjes



Help je baby in slaap te vallen door een van de tien kalmerende slaapliedjes af te spelen. Start de slaapliedjes rechtstreeks via de

camera in de kamer van je baby, of op afstand via de app. Je kunt kiezen welke nummers je wilt spelen en op welk moment.

## Meerkleurig nachtlampje

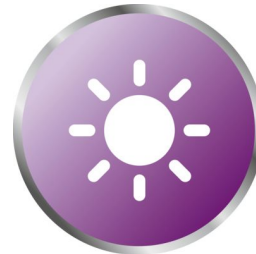

Gebruik het nachtlampje met meerdere kleuren om een rustige en kalmerende sfeer te creëren die je baby in slaap brengt. Bedien het nachtlampje rechtstreeks via de camera in de kamer van je baby, of op afstand via de app. Je kunt de kleur van het licht kiezen en een timer instellen om te bepalen wanneer het gaat branden.

## TalkBack



Kalmeer en stel je baby gerust met je eigen stem, waar je ook bent, door middel van de app.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Inclusief

Slimme babyfoon  
Geschikt voor wandmontage  
Adapter

## Kenmerken

Monitor meerdere camera's: 10  
Meerdere kijkers: 3 tegelijk  
Automatische nachtmodus: Infrarood  
Kalmerende slaapliedjes: 10  
Nachtlampje: Meerkleurig  
Dag- en nachtzicht  
TalkBack-functie  
Eenvoudige installatie via QR-code  
Aanpasbare kijkhoek  
Digitale zoomfunctie: Ja, in de app-functie

## Vermogen

Voltage: 100 - 240 V  
Nominale frequentie: 50-60 Hz

## Videokwaliteit

Resolutie: Tot 720P HD (1280 X 720)  
Videocodec: H.264  
Witbalans: Automatisch  
Belichting: Automatisch

## Camera's

Camera Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, niet compatibel met 5 GHz)  
Sensor: 1,3 megapixel camerasensor  
Scherpstelmodus: Vast  
Brandpuntafstand: 0,2 - 3 meter

Kijkhoek: Horizontaal 57,7°, Verticaal 44,9°  
Omgevingslichtsensor  
Diafragma: F 2,8

## Software

Bevestiging: via de App Store van Apple of de Google Play Store  
Automatische app-update: Automatische camerafirmware-update  
Compatibiliteit met Android: versie 4.4 en hoger (telefoon/tablet)  
iPad-compatibiliteit: Versie iOS9 en hoger, iPad 2 en nieuwer  
Compatibiliteit iPhone: Versie iOS9 en hoger, iPhone 4S en nieuwer  
Compatibiliteit iPod: Versie iOS9 en hoger, iPod touch 5e generatie en nieuwer

