

# PHILIPS

## AVENT

### Smart-Babyphone

Für Smartphone und Tablet

Kompatibel mit iOS und Android

Testen Sie jetzt die kostenlose App



SCD860



## Immer in Kontakt mit Ihrem Baby, egal wo Sie sind

Mit dem Smart-Babyphone können Sie und Ihre Lieben von jedem beliebigen Ort aus auf Ihr Baby aufpassen. Mit der App können Sie zwischen Netzwerken wechseln und die Audio- und Videoqualität für die beste Verbindung zu Ihrem Baby optimieren.

#### **Eine sichere und private Verbindung**

- Unterstützt mehrere Kameras/Benutzer, laden Sie Ihre Lieben ein
- Überwachungsleistung ist abhängig von WLAN-Verbindung
- Verwenden Sie einfach den QR-Code, um die App herunterzuladen und einzurichten
- Bis zu 720p HD, Tag- und Nachtsicht

#### **An Ihre Anforderungen angepasst**

- Personalisieren Sie Ihre Einstellungen zur Überwachung
- Auswahl an Schlafliedern für einen ruhigen Schlaf
- Mehrfarbiges Nachtlit über beruhigt Ihr Baby zur Schlafenszeit
- Beruhigende Gegensprechfunktion



asimpleswitch.com

# Besonderheiten

## Sichere und private Verbindung



Die Verbindung ist absolut sicher und privat. Laden Sie mit bis zu 10 Konten Ihre Lieben dazu ein, zuzusehen – unabhängig von Ihrem oder deren Standort. Die App unterstützt bis zu 10 Kameras mit 3 gleichzeitigen Benutzern pro Kamera.

## WLAN-Konnektivität



Sowohl Babyphone als auch App müssen mit dem Internet verbunden sein. Das Babyphone stellt über WLAN eine Verbindung zum Internet her, wodurch die Leistung des Geräts direkt von der Leistung Ihrer WLAN-Verbindung abhängig ist. Stellen Sie sicher, dass sich das Philips Avent Smart-Babyphone in Reichweite des WLAN-Routers befindet, oder verwenden Sie einen WLAN-Repeater/Powerline-Adapter mit integriertem WLAN, um das WLAN-Signal in der Umgebung des Babyphones zu verbessern. Ihr Smartgerät kann über 3G, 4G oder WLAN mit dem Internet verbunden werden. So können Sie von jedem beliebigen Ort aus auf Ihr Baby aufpassen.

## An Ihre Anforderungen angepasst



Sie können festlegen, wie und wann Sie die Produktfunktionen nutzen möchten – ganz egal, ob es sich um die Farbe des Nachtlichts oder um ein bestimmtes Schlaflied handelt.

## Einfache Installation

Das Philips Avent Smart-Babyphone lässt sich unglaublich leicht einrichten. Laden Sie einfach die App herunter und verwenden Sie den QR-Code in der App, um die Kamera mit Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk zu verbinden. Die App beinhaltet eine Anleitung für die ersten Schritte, in der zu Ihrer Unterstützung die Tasten und Funktionen der App erklärt werden.

## Tag- und Nachtsicht



Sehen und hören Sie Ihr Baby Tag und Nacht. Die Kamera bietet erstklassige Audio- und Videoqualität mit bis zu 720p HD Tag- und Nachtsicht. Tagsüber in Farbe und nachts über Infrarot in Schwarzweiß.


## Beruhigende Schlaflieder



Wiegen Sie Ihr Baby in den Schlaf, indem Sie eines der 10 beruhigenden Schlaflieder wiedergeben. Starten Sie die Schlaflieder direkt über die Kamera im Kinderzimmer, oder

nutzen Sie den Fernzugriff über die App. Wählen Sie aus, welches Lied wann wiedergegeben werden soll.

## Mehrfarbiges Nachtlicht

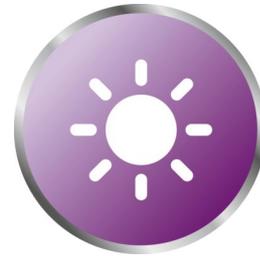

Verwenden Sie das mehrfarbige Nachtlicht, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen, die Ihr Baby sanft in den Schlaf begleitet. Starten Sie das Nachtlicht direkt über die Kamera im Kinderzimmer, oder nutzen Sie den Fernzugriff über die App. Sie können die Farbe des Lichts und den Timer einstellen, um den Zeitpunkt der Nachtlichtwiedergabe festzulegen.

## Gegensprechfunktion



Beruhigen Sie Ihr Baby durch den Klang Ihrer Stimme über die App, egal wo Sie sind.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie Lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Lieferumfang

Smart-Babyphone  
Wandhalterung  
Adapter

## Eigenschaften

Mehrere Kameras beobachten: 10  
Mehrere aktive Benutzer: 3 gleichzeitig  
Automatischer Nachtmodus: Infrarot  
Beruhigende Schlaflieder: 10  
Nachtlicht: Mehrfarbig  
Tag- und Nachtsicht  
Gegensprechfunktion  
Einfache Einrichtung mit QR-Code  
Anpassbarer Betrachtungswinkel  
Digitales Zoomen und Verschieben: Ja, in App-Funktion

## Leistung

Spannung: 100 bis 240 V  
Nennfrequenz: 50 bis 60 Hz

## Videoqualität

Auflösung: Bis zu 720p HD (1.280 x 720)  
Video-Codec: H.264  
Weiß-Abgleich: Automatisch  
Belichtung: Automatisch

## Kameras

WLAN-Kamera: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, nicht mit 5 GHz kompatibel)  
Sensor: 1,3-Megapixel-Kamerasensor  
Fokusmodus: Fest  
Brennweite: 0,2 bis 3 Meter  
Betrachtungswinkel: Querformat 57,7°,

Hochformat 44,9°

Umgebungslichtsensor  
Öffnung: F2,8

## Software

Installation: über Apple App Store oder Google Play Store  
Automatisches App-Update: Automatisches Firmware-Update für die Kamera  
Android-Kompatibilität: Version 4.4 und höher (Telefon/Tablet)  
iPad-Kompatibilität: Version iOS9 und höher, iPad 2 und höher  
iPhone-Kompatibilität: Version iOS9 und höher, iPhone 4S und höher  
iPod-kompatibel: Version iOS9 und höher, iPodTouch der 5. Generation und höher

