

PHILIPS

AVENT

DECT-babyfoon

100% privéverbinding

Nachtlampje en slaapliedjes

TalkBack-functie



SCD505/00



De betrouwbaarste verbinding met je baby Volledige gemoedsrust terwijl je baby slaapt

Met onze Avent DECT-babyfoons ben je altijd dicht bij je baby, zelfs in een andere ruimte. De betrouwbaarste verbinding met Crystal Clear Sound, een kalmerend nachtlampje en slaapliedjes voor jou en je baby.

Betrouwbare technologie

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% stovingvrije privéverbinding
- Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Continue geruststelling en veilige verbinding

- Energiebesparende ECO-modus
- Geluidsniveaulampjes geven aan of je baby geluid maakt
- Altijd op de hoogte wanneer de monitor binnen bereik en aangesloten is

Vrijheid en flexibiliteit

- Bereik tot 330 meter*
- Oplaadbare ouderunit
- Geweldige gebruiksduur tot 24 uur

Troostend en geruststellend voor je baby

- Kalmerend en rustgevend
- Houd contact met de terugspreekfunctie

	SCD501	SCD503	SCD504	SCD507	SCD508
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Kenmerken

Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT



Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid




Ieder lachje, murmetje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

ECO-modus




Schakel de ECO-modus in voor een verlaagd zendvermogen in de babykamer. In de ECO-modus wordt de babyfoon alleen geactiveerd bij geluid.

5 LED-lampjes met geluidsactivering

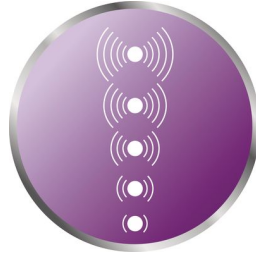

De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

Altijd bereikbaar

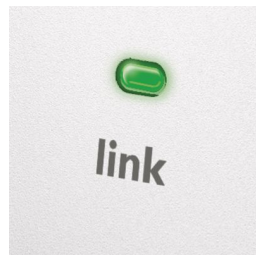

De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

Bereik van 330 m



Bereik binnenshuis tot 50 meter*, bereik buitenshuis tot 330 meter*.

Oplaadbare ouderunit



Met de oplaadbare ouderunit kun je je vrij bewegen in en rond het huis.

Gebruiksduur tot 24 uur



Met de kleine oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 24 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen. De gebruiksduur is afhankelijk van het type batterijen dat wordt gebruikt en hoe lang je de ouderunit op batterijen laat werken.

Kalmerend en rustgevend

Help je baby in slaap met de warme rustige gloed van het nachtlampje en zachte slaapliedjes.

Terugspreekfunctie



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

Specificaties

Vermogen

Gebruikstijd van accu: 24 uur
Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V
Oplaadtijd: 8,0 uur

Tuner/ontvangst/transmissie

Automatische kanaalselectie
Frequentieband: DECT
Aantal kanalen: 120

Accessoires

Batterijen
AC/DC-adapter
Snelstartgids
Gebruiksaanwijzing
Halskoord
Oplaadstation voor de ouderunit: Nee

Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie
Volumeregeling
Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing
Geluidsniveaulampjes
Batterij-oplaadindicatie
Gevoeligheidsregeling

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur in °C: 10 - 40 °C
Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

Kenmerken

DECT-technologie
Energiebesparende slimme ECO-modus:
ECO-modus
Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen
Geruststellende nachtlamp
Slaapliedjes
Volumeregeling en activering bij geluid
Bereik binnenshuis tot: 50 m
Bereik buitenshuis tot: 330 meter
TalkBack-functie

Ontwikkelingsfasen

Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

