

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé connecté

Avec SafeConnect Technology

Pour smartphone et tablette

Compatible IOS et Android

Essayez l'application gratuite



SCD870



Restez proche de votre bébé où que vous soyez Avec SafeConnect Technology

Grâce à l'écoute-bébé connecté, vous et vos proches pouvez surveiller votre bébé où que vous soyez. L'application change automatiquement de réseau et optimise la qualité audio et vidéo afin de maintenir la meilleure connexion possible avec votre bébé.

SafeConnect Technology

- Fonctionne sur tous les réseaux pour une connexion optimale

Connexion sécurisée et privée

- Prend en charge plusieurs caméras/observateurs pour inviter vos proches.
- Les performances de surveillance dépendent de la connexion Wi-Fi
- Il vous suffit d'utiliser le code QR pour configurer l'écoute-bébé et télécharger l'application
- Qualité de vision diurne et nocturne : jusqu'à 720p HD
- Mode d'arrière-plan avec consommation d'énergie réduite

Personnalisé pour répondre à vos besoins

- Personnalisez vos réglages, pour une surveillance qui vous convient
- Une sélection de berceuses pour un sommeil calme et agréable
- Veilleuse multicolore pour endormir votre bébé.
- Fonction « Répondre à bébé » pour rassurer bébé
- Surveillance et enregistrement de l'humidité et de la température de la pièce
- Fonction Photo pour immortaliser les moments importants de votre bébé

Points forts

SafeConnect Technology



L'application pour écoute-bébé connecté Philips Avent fonctionne sur les différents réseaux disponibles (3G/4G/Wi-Fi) grâce à SafeConnect Technology. L'application s'adapte automatiquement à la bande passante et vous connecte de manière optimale à votre bébé. Lorsque la connexion Internet se dégrade, l'application adapte automatiquement la qualité du son et de l'image, afin que vous puissiez continuer à surveiller votre bébé. Si votre connexion Internet est interrompue, l'écoute-bébé tentera sans cesse de se reconnecter et vous avertira s'il n'y parvient pas.

Connexion sécurisée et privée



La connexion est complètement sécurisée et privée. Vous pouvez inviter vos proches à regarder votre bébé, où qu'ils se trouvent, dans la limite de 10 comptes au total. L'application prend en charge jusqu'à 10 caméras, avec 3 observateurs simultanés par caméra.

Connectivité Wi-Fi



Le système de surveillance et l'application doivent être tous deux connectés à Internet. Le système de surveillance se connecte à Internet en Wi-Fi. Ses performances sont aussi

directement liées à la qualité de votre connexion Wi-Fi. Veillez à ce que l'écoute-bébé connecté Philips Avent soit situé à proximité du routeur Wi-Fi, ou utilisez un émetteur-relais Wi-Fi / adaptateur Powerline avec Wi-Fi intégré pour améliorer le signal Wi-Fi près du système de surveillance. Votre smartphone peut être connecté à Internet en 3G, 4G ou Wi-Fi, afin de surveiller votre bébé où que vous soyez.

Personnalisé pour répondre à vos besoins



Vous pouvez personnaliser les caractéristiques du produit comme bon vous semble à tout moment, qu'il s'agisse par exemple de la couleur de la veilleuse, ou de la berceuse à utiliser.

Facile à configurer

L'écoute-bébé connecté Philips Avent est d'une incroyable facilité d'installation. Il vous suffit de télécharger l'application et d'utiliser le QR code de l'application pour connecter la caméra à votre réseau local Wi-Fi.

L'application comprend un guide destiné aux nouveaux utilisateurs qui vous guidera et vous présentera les différents boutons et fonctions de l'application.

Vision diurne et nocturne



Surveillez votre bébé jour et nuit. La caméra offre une excellente qualité vidéo et audio. Sa résolution peut atteindre 720p HD en vision diurne et nocturne. Affichage couleur dans la journée, noir et blanc infrarouge la nuit.

Écoute en arrière-plan




Vous pouvez utiliser l'application de manière active en mode de premier plan, ou opter pour le mode d'arrière-plan lorsque vous utilisez votre téléphone ou votre tablette pour d'autres activités. En mode d'arrière-plan, l'application réduit sa consommation d'énergie mais vous alerte lorsque votre bébé se met à pleurer. Ainsi, vous restez relié à votre bébé, même lorsque vous utilisez une autre application.

Berceuses apaisantes



Aidez votre bébé à s'endormir en utilisant l'une des 10 berceuses proposées. Déclenchez-la directement via la caméra dans la chambre de votre bébé, ou à distance via l'application. Vous pouvez choisir quelles berceuses passer à quel moment.

Veilleuse multicolore

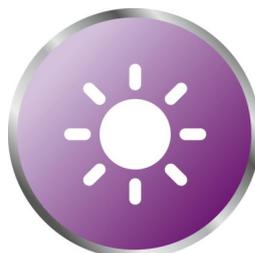

Utilisez la veilleuse multicolore pour créer une ambiance apaisante qui aidera votre bébé à s'endormir. Allumez la veilleuse directement via la caméra dans la chambre de votre bébé, ou à distance via l'application. Vous pouvez spécifier la couleur de la lumière et programmer le minuteur pour qu'elle s'allume quand vous le souhaitez.

Caractéristiques

Inclus

Écoute-bébé connecté
Support mural
Adaptateur

Caractéristiques

Contrôle de plusieurs caméras: 10
Plusieurs utilisateurs: 3 simultanément
Mode Nuit automatique: Infrarouge
Surveillance de l'humidité: 10 - 80 % HR
Historique de l'humidité: Dernières 24 heures
Surveillance de la température: 0 °C - 40 °C
Historique de la température: Dernières 24 heures
Berceuses apaisantes: 10
Veilleuse: multicolore
Vision diurne et nocturne
Fonction « Répondre à bébé »
Photo
Configuration simple par code QR
Écoute en arrière-plan

Détection du bruit: Réglage variable du seuil
Angle de vue réglable
Zoom numérique et déplacement: Oui, fonction intégrée à l'application

Alimentation

Tension: 100-240 V
Fréquence nominale: 50-60 Hz

Qualité vidéo

Résolution: jusqu'à 720p HD (1 280 x 720)
Codec vidéo: H.264
Balance des blancs: Automatique
Exposition: Automatique

Caméras

Caméra Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, non compatible 5 GHz)
Capteur: Capteur d'appareil photo 1,3 mégapixels
Mise au point: Fixe

Distance focale: 0,2 - 3 mètres
Angle de vue: Paysage 57,7°, Portrait 44,9°
Capteur de luminosité ambiante
Ouverture: F2,8

Logiciels

Installation: Via l'App Store d'Apple ou Google Play
Mise à jour automatique de l'appli: Mise à jour automatique du micrologiciel de la caméra
Compatibilité Android: Version 4.1 et supérieure (téléphone/tablette)
Compatible iPad: Version iOS7 et supérieure, iPad 2 et ultérieur
Compatibilité iPhone: Version iOS7 et supérieure, iPhone 4S et ultérieur
Compatibilité iPod: Version iOS7 et supérieure, iPod touch 5e génération et modèles ultérieurs

