

PHILIPS

AVENT

Vigilabebés con vídeo digital

Privacidad y seguridad (A-FHSS)

Pantalla a color 8,8 cm (3,5"), zoom x2

Nanas, luz nocturna y temperatura

Intercomunicador y modo de vibración



SCD843/01



Siéntase siempre cerca de su bebé

Mantenga la privacidad y seguridad con la tecnología A-FHSS

El vigilabebés Philips Avent SCD843 le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé en todo momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido perfecta y véalo con nitidez (LCD de 6,8 cm/3,5"), tanto de día como de noche.

Conexión segura y privada

- Conexión privada y segura con tecnología FHSS adaptable
- Pantalla de 6,8 cm (3,5") de alta resolución con visión nocturna nítida
- Oiga a su bebé con un sonido claro
- Modo ecológico de bajo consumo con indicador de conexión

Libertad, flexibilidad, garantía y seguridad

- Alcance de hasta 300 m*
- Tiempo de funcionamiento excelente para la vigilancia nocturna
- Luz nocturna y nanas relajantes para calmar al pequeño
- Hable con su bebé a distancia
- Modo de vibración para recibir notificaciones de forma sutil
- Elija el mejor nivel de sonido para el entorno

Fiabilidad y seguridad

- Sepa cuándo está conectado con las alertas del indicador LED
- Controle la temperatura de la habitación del bebé

Destacados

Privacidad, seguridad y FHSS adaptable



El emparejamiento mediante un exclusivo microteléfono garantiza que la conexión con su bebé sea privada y segura. Puede combinarse con la nueva tecnología FHSS adaptable (Frequency Hopping Spread Spectrum) para reducir al mínimo las interferencias.

Pantalla a color de 8,8 cm (3,5") con zoom x2



Observe a su bebé también durante la noche con la visión nocturna de gran claridad por infrarrojos que se activa automáticamente en la oscuridad. Disfrute de su sueño con la pantalla a color extragrande de 8,8 cm (3,5") con panorámica y zoom digital x2, y tenga la seguridad de ver todo lo que hace su bebé.

Sonido de vídeo de gran claridad

Oiga si el bebé se ríe, grita, o tiene hipo con total claridad. No solo podrá ver a su bebé, sino que también podrá disfrutar en todo momento de un sonido nítido de alta calidad.


Modo ECO



Active el modo ECO para reducir el consumo de energía durante los momentos de silencio en la habitación del bebé, al tiempo que la exclusiva indicación de enlace le permite

mantener la conexión. El modo ECO desactiva el audio y las transmisiones de vídeo para que las unidades se conecten solo cuando el bebé emita un sonido.

Alcance de 300 m

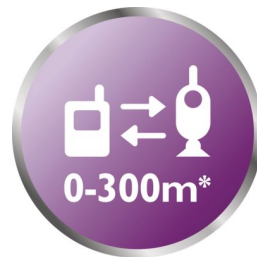

Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance en exteriores de hasta 300 m*.

Tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas

La práctica unidad de padres recargable le permite supervisar a su bebé sin cables durante 10 horas antes de volver a recargarla.

Luz de compañía y nanas



No hay nada como una suave nana y un cálido y tranquilizador resplandor de luz nocturna para calmar a un bebé inquieto. Desde cualquier habitación de la casa, puede seleccionar uno de los 5 tonos relajantes y encender la luz nocturna para ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy poco tiempo.

Alerta por vibración



Personalice los ajustes de la alerta y reciba una notificación mediante una sutil y silenciosa vibración de la unidad de padres.

Control de sensibilidad

Esta opción le permite ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. La sensibilidad del micrófono determina el nivel de ruido que detecta la unidad del bebé. Por ejemplo, puede que quiera oír al bebé cuando llore, pero esté menos interesado en oír los balbuceos.

Hable




A veces, lo único que necesita el bebé es el sonido relajante de su voz. Gracias a esta función, podrá comunicarse con el bebé con solo pulsar un botón desde cualquier lugar de la casa.

Siempre conectado

Sepa en todo momento si su monitor está conectado y dentro de alcance. La unidad de padres le avisará cuando el monitor esté fuera del alcance o cuando la batería se esté agotando, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

Sensor de temperatura

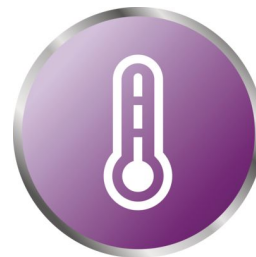

El sensor de temperatura con alerta personalizada permite controlar el clima de la habitación del bebé. El bebé no puede regular su temperatura corporal tan bien como usted y un ligero cambio de temperatura puede hacer que el bebé no descanse. El sensor de temperatura personalizado le alertará inmediatamente, a través de la pantalla digital de la unidad de padres, si el clima de la habitación del bebé cambia.

Especificaciones

Características

Sensibilidad de sonido ajustable
Ángulo de visión ajustable
Compatible con Android, iOS y tabletas: No
Modo de solo audio
Visión nocturna por infrarrojos automática
Unidad del bebé con batería y conexión eléctrica: Solo con conexión eléctrica
Unidad del bebé con función de batería de reserva: No
Duración de la batería de la unidad de padres: Hasta más de 10 horas
Pinza para el cinturón
Control de brillo
Agradable luz nocturna
Tecnología de vídeo digital: Sí, FHSS adaptable
Panorámica y zoom digital: Sí, x2
Modo Eco de bajo consumo: Modo Eco con

indicación de enlace
Manual y recargable: Sí, unidad de padres
Alcance en interiores de hasta: 50 m
Indicación conectada y en el alcance
Alerta de batería baja y pérdida de conexión
Napas: Sí, 5
Estilo de menú: Iconos y texto
Carga mini USB
Alcance en exteriores de hasta: 300 m
Privacidad y seguridad: Sí, FHSS adaptable
Función de intercomunicador
Sensor de temperatura
Modo de vibración
Vídeo de vídeo LCD: en color de 6,8 cm (3,5")
Activación por voz de la pantalla: Sí, modo VOX
Unidad de padres con batería y conexión eléctrica

Cómodas funciones

Alerta automática de fuera de alcance
Indicación de carga de la batería
Indicación de batería baja
Indicación de encendido
Control de volumen
Ajustes de sensibilidad
Montaje en pared

Potencia

Alimentación: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

