

柄尖端，可高效清洁所有型号的奶瓶、奶嘴和哺喂用品。

- 弯曲刷头和模制手柄尖端可以触及奶瓶的角落。弧形尖端可清洁奶嘴内侧。
- 耐用的高密度刷毛，彻底清洁您的所有奶瓶、奶嘴及其他哺喂用品。
- 奶瓶及奶嘴刷可用洗碗机清洗，清洁非常方便。
- 悬挂的毛刷可方便地进行存储和干燥。



注意：
切勿让婴幼儿将清洁刷放入嘴中，使用后甩干，置于凉爽干燥处保存，不可煮沸消毒。请

勿置于火源旁或高温场所，以免变形或破损。请不要使用碱性洗涤剂或漂白剂，会造成产品损坏。

兼容性

- 要购买附件和备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或 联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。

飞利浦新安怡竭诚为您服务：
中国大陆服务热线：
4008 800 008



*SCF677/13中包含密封垫，可替换奶嘴，用于储存母乳或婴儿辅食。

PHILIPS

AVENT

产品：飞利浦新安怡宽口径自然系列玻璃奶瓶2oz/60毫升
型号：SCF677/13
容量：60毫升
奶嘴：0月（新生儿特小流量）

食品接触部件/材料：奶嘴：硅橡胶
瓶盖/旋盖：聚丙烯（CAS: 9010-79-1）丙烯与乙烯的聚合物，其中丙烯占最大质量分数
瓶身：玻璃（不适用于微波炉和烹饪）
密封垫：乙烯和1-辛烯的聚合物（CAS号：26221-73-8）和聚丙烯（丙烯均聚物）的共混物
耐热温度：瓶身：600°C，其余部件：110°C
执行标准：GB4806.2-2015、GB4806.5-2016、GB4806.7-2016

检验：合格
产地：中国 江苏 丹阳
生产日期：请见产品包装

飞利浦(中国)投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线：4008 800 008

食品接触用

PHILIPS

AVENT

产品：飞利浦新安怡宽口径自然系列玻璃奶瓶4oz/125毫升 SCF678/13
飞利浦新安怡宽口径自然系列玻璃奶瓶6oz/160毫升 SCF678/33
飞利浦新安怡宽口径自然系列玻璃奶瓶8oz/240毫升 SCF679/13
飞利浦新安怡宽口径自然系列玻璃奶瓶新生儿套装 SCF679/53

食品接触部件/材料：奶嘴：硅橡胶
瓶盖/旋盖：聚丙烯（CAS: 9010-79-1）丙烯与乙烯的聚合物，其中丙烯占最大质量分数；瓶身：玻璃（不适用于微波炉和烹饪）
耐热温度：瓶身：600°C，其余部件：110°C
执行标准：GB4806.2-2015、GB4806.5-2016、GB4806.7-2016
检验：合格
产地：中国 江苏 丹阳
生产日期：请见产品包装

飞利浦(中国)投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线：4008 800 008

食品接触用

SCF678/13 包括：奶瓶：4oz/125毫升x1、奶嘴：0月 +（新生儿流量）x1；
SCF678/33 包括：奶瓶：6oz/160毫升x1、奶嘴：0月 +（新生儿流量）x1；
SCF679/13 包括：奶瓶：8oz/240毫升x1、奶嘴：1月 +（慢流量）x1；
SCF679/53 包括：奶瓶：4oz/125毫升x1、奶嘴：0月 +（新生儿流量）x1、
8oz/240毫升x1、1月 +（慢流量）x1

PHILIPS

AVENT

产品：飞利浦新安怡宽口径自然系列玻璃奶瓶新生儿套装
型号：SCF679/73
容量：奶瓶：125毫升x1、240毫升x1
奶嘴：0月 +（新生儿流量）x1、1月 +（慢流量）x1

食品接触部件/材料：奶嘴：硅橡胶
瓶盖/旋盖：聚丙烯（CAS: 9010-79-1）丙烯与乙烯的聚合物，其中丙烯占最大质量分数
瓶身：玻璃（不适用于微波炉和烹饪）

耐热温度：瓶身：600°C，其余部件：110°C
执行标准：GB4806.2-2015、GB4806.5-2016、GB4806.7-2016
检验：合格
产地：中国 江苏 丹阳
生产日期：请见产品包装

飞利浦(中国)投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线：4008 800 008

食品接触用

另包含产品：飞利浦新安怡奶瓶及奶嘴刷
型号：SCF145/06
材料（非食品接触用）：手柄：聚丙烯（PP），刷毛：聚酰胺（PA）



出版日期：2019-08-19

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
4241 354 02736



User Manual
用户手册

使用产品前请仔细阅读
本使用说明书
保留备用

简体中文

为了儿童的安全和健康警告！

- 务必在成人的监督下使用本产品。新产品包装拆卸后请立即丢弃或存放至宝宝接触不到的地方。
- 请勿将奶嘴用作安抚奶嘴。
- 长时间持续吮吸液体可能导致蛀牙。
- 喂食前请务必检查食物的温度。
- 切勿在微波炉中加热瓶内的食物，否则可能导致加热不均，从而烫伤宝宝。

- 用奶瓶调乳时，如上下摇动奶瓶，可能导致里面液体喷出。请避免烫伤。
- 所有不用的部件放置在儿童无法接触到的地方。
- 切勿让儿童玩耍小零件，或让儿童在行走或奔跑时使用奶瓶或杯子。
- 切勿置于发热炉具内。
- 避免烫伤，请等待液体冷却后再哺喂宝宝。
- 建议不要在奶瓶内装入奶或水以外的液体食物，例如果汁和带有味道的含糖饮料。如果确实要使用，请充分稀释这类液体，并尽量缩短使用时间，避免持续啜饮。

- 保证奶瓶功能完好并且没有泄漏，请始终确保：组装前，清除所有聚积在瓶身边缘的碎屑或残留物，将螺旋盖组装到瓶身上时避免拧得过紧。
- 已消毒的飞利浦新安怡奶瓶/储存杯中存储的母乳最多可在冰箱冷藏室内存放 48 小时（不包括放在冰箱门上）。
- 每次使用之前，检查奶瓶，确保各组件已正确组装。如果发现损坏、破裂或碎片碎渣，须立即停止使用奶瓶。玻璃奶瓶属易碎物品，须小心使用，切勿让婴儿自己使用玻璃奶瓶。

- 奶瓶跌落或遭碰撞可能破碎，产生锋利的碎片和碎渣对人体造成伤害。
- 玻璃奶瓶湿漉时，须小心使用以防滑落。
- 气温较低以及玻璃奶瓶本身温度较低时，切勿直接注入沸水，以防奶瓶破裂。
- 切勿用冰水冷却玻璃奶瓶，以防奶瓶破裂。可使用流水冷却或将奶瓶置于装有适量冷水的盆中冷却。
- 玻璃奶瓶加热消毒后会持续保持高温状态，须使用奶瓶夹取出玻璃奶瓶，或等奶瓶冷却后取出，以防烫伤。

- 切勿将玻璃奶瓶放入冰箱冷冻室中冷冻。
- 消毒和高温可能会影响塑料材质属性。这可能会影响瓶盖的贴合度。
- 玻璃奶瓶可能会破裂。不要用金属物在奶瓶内搅拌或进行清洁，否则会损坏奶瓶内侧的玻璃。
- 每次使用前，请检查奶瓶内是否存在锋利的边缘或玻璃碎片。
- 如果瓶身有任何破裂或瓶内有玻璃碎片，请不要使用。
- 不要让宝宝在无人监督的情况下使用该奶瓶。

首次使用之前

- 初次使用前请去除置于奶嘴下的纸质垫片。（适用于 SCF678/13, SCF678/33, SCF679/13, SCF679/53 SCF679/73）
- 对产品进行清洁和消毒。
- 为保证卫生，请使用飞利浦新安怡消毒锅进行消毒或在沸水中煮5分钟。如用沸水消毒，水量应足够，使其能够浸没所有部件，避免产品因长时间接触到温度较高的锅底或锅壁而导致不可逆的变形或损坏。

- 过度的煮沸可能会影响奶瓶的使用寿命。

每次使用前请清洁

- 彻底洗净并冲洗，然后使用飞利浦新安怡消毒锅进行消毒，或在沸水中煮 5 分钟。有关消毒锅的详细信息，请参阅消毒锅用户手册。
- 切勿使用腐蚀性抑菌清洁剂、化学溶液或高浓度洗涤剂。
- 请勿将部件直接放在使用抗菌清洁剂清洁过的物体表面。
- 可用洗碗机清洗 - 食物的颜色可能会使组件变色。

组装

- 组装奶瓶时，确保将瓶盖垂直置于瓶上，以使奶嘴垂直放置。
- 要取下瓶盖，请将手放在瓶盖上方，拇指放入瓶盖的凹状护罩内。
- 如果向上扭动奶嘴（而不是沿直线上提），组装起来就会非常容易。
- 确保将奶嘴提拉至其下半部分与螺旋盖齐平。

奶嘴


- 每次使用之前，朝各个方向拉拔奶嘴进行检查。为确保

- 最佳性能，喂哺前，在食指和拇指之间捏撮并按摩奶嘴上的数字。若有破损或缺陷，请立即丢弃。
- 哺喂宝宝时，请确保使用正确流量的奶嘴。
- 出于卫生考虑，建议您每 3 个月更换一次奶嘴。
- 为保持卫生，请拆开奶瓶并将所有组件存放在干燥的带盖容器中。
- 使奶瓶及其组件远离热源并避免阳光直射，置于消毒剂（消毒溶液）中的时间也不要超过建议时间。

- 清洗奶嘴时，请务必小心清洗奶嘴前端和通气阀。在清洗过程中勿用力拉扯，由此所造成的裂痕都有可能导致渗漏。

新安怡清洁刷

* SCF679/73中包含此配件

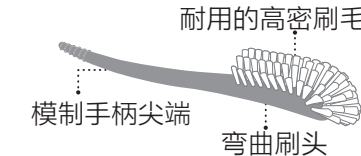

飞利浦新安怡奶瓶清洁刷具有专门设计的弯曲刷头和模制手