

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プロテクト
クリーン <プレミアム>

ProtectClean

過圧防止センサー

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド認識機能



HX6897/95



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

約1週間で歯に自然な白さをもたらします。*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

お口の健康を推進

- ・ 自然な白い歯に
- ・ やさしく安心

ブラッシングを最適化

- ・ お好みの磨き方が選べる

新機能

- ・ 音波水流
- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ
- ・ ブラシヘッド認識機能
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能

使いやすさ重視の設計

- ・ 一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー
- ・ USB充電トラベルケースでいつでも充電可能


特長

自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。*

お好みの磨き方が選べる

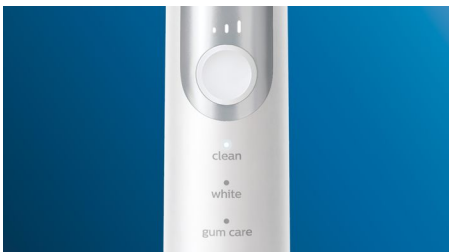

3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

やさしく安心




音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、虫歯対策や歯周病対策にも使用でき、やさしく磨きます。

音波水流



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

強すぎるブラッシングをお知らせ

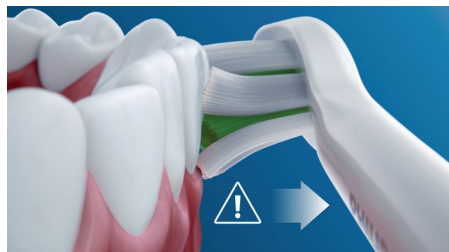

歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

ブラシヘッド認識機能




ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー

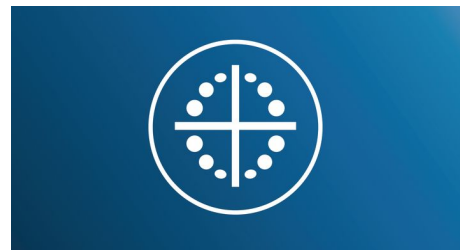

磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

USB充電トラベルケースでいつでも充電可能



USB端子でパソコンからも充電できるトラベルケース付き。持ち運べるだけでなく充電もできるので長期の旅行や出張にも便利です。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに
ホワイト: 自然な白さへ
ガムケア: 歯ぐきをやさしくケア
3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

内容

ハンドル: プロテクトクリーン 1本
ブラシヘッド: ホワイトプラス (レギュラー) 1本
トラベルケース: 1個
充電器: 1個

ブラシヘッド認識機能

クリーンプラス (別売): クリーンモードを自動
選択
ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択
ガムプラス (別売): ガムケアモードを自動選択

デザインと仕上げ

色: ホワイト

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示
ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
使用時間: 約 2 週間**

仕様

電源方式: 充電式
電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体 2 年間保証: ○

