

# PHILIPS

## AVENT

DECT-babyfoon

Extra hulp

Temperatuuralarm



SCD525/00



	SCD501	SCD505	SCD506	SCD510	SCD580
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓



## De betrouwbaarste verbinding met je baby Geluid en temperatuurbewaking

Met onze Philips Avent DECT-babyfoon SCD525/00 ben je altijd dicht bij je baby, zelfs in een andere ruimte. Met onze ECO-modus houd je op een milieuvriendelijkere manier die vitale band in stand.

### DECT-technologie

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Energiebesparende ECO max
- Geruststelling en een kristalhelder geluid
- Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving
- 5 LED-lampen die geluid aangeven

### Volledige gemoedsrust en optimaal comfort

- De zekerheid van voortdurend contact
- Bereik tot 330 meter\*
- Basisstation voor het opladen van de ouderunit
- Superieure gebruikstijd
- Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
- Houd contact met de terugspreekfunctie
- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten

# Kenmerken

## Kristalhelder geluid

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

## ECO max

Schakel ECO max in voor een verlaagd zendvermogen in de babykamer. In ECO max wordt de babyfoon alleen geactiveerd bij geluid.

## Bereik: 330




Binnenbereik tot 50 meter\* Buitenbereik tot 330 meter\*\* Het bedieningsbereik van de babyfoon is afhankelijk van de omgeving en factoren die storing veroorzaken.

## Terugspreken



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

## Temperatuursensor

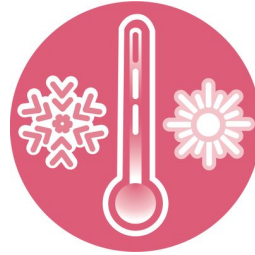

Met de temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer regelen. Je baby kan zijn lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als jij, en een kleine schommeling in de temperatuur kan ervoor zorgen dat je baby onrustig wordt. Een speciale temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk via het digitale display op de ouderunit als het klimaat in de babykamer verandert.

## Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT



Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

## Altijd bereikbaar




De ouderunit van de Philips Avent-babyfoon geeft een waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is of als je je buiten het bereik van de babyfoon begeeft.

## Instelbare geluidsgevoeligheid

Je kunt het geluidsniveau aanpassen, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje hoort

## 5 LED-lampen

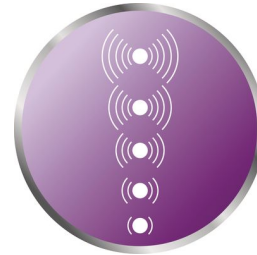

De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

## Docking station

Met het basisstation kun je eenvoudig de ouderunit opladen.

## Nachtlampje en slaapliedjes

Het nachtlampje helpt je onrustige baby in slaap te vallen met een kalmerend slaapliedje en een rustgevend, warm licht.

## Gebruiksduur tot 24 uur

Met de kleine oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 24 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

# Specificaties

## Vermogen

Gebruikstijd van accu: 18 uur  
Stroomvoorziening: 220-240 V  
Oplaadtijd: 10 uur  
Stroomvoorziening: 120 V (VS)

## Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: DECT  
Automatische kanaalselectie

## Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie  
Volumeregeling  
Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing  
Geluidsniveaulampjes  
Batterij-oplaadindicatie  
Gevoeligheidsregeling

## Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 10 - 40 °C  
Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C

## Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

## Ontwikkelingsfases

Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

## Kenmerken

DECT-technologie  
Slimme ECO-modus  
ECO Max  
Batterij bijna leeg-indicatie  
Indicatie voor verbinding en binnen bereik  
Lampje met geluidsactivering: 5x

## Volumeregeling

Geluidsgevoeligheidsregeling  
Geruststellende nachtlamp  
Terugspreekfunctie  
Kalmerende slaapliedjes  
LCD-scherm  
Temperatuursensor  
Oplaadstation  
Bereik binnenshuis tot: 50 meter  
Bereik buitenshuis tot: 330 meter

