

PHILIPS

AVENT

DECT-babyfoon

100% privéverbinding

Nachtlampje en slaapliedjes

TalkBack-functie

Trilalarm



SCD570/00



De betrouwbaarste verbinding met je baby

Geavanceerde bewaking voor jou en je baby

Onze nieuwe DECT SCD570/00-babyfoon biedt geavanceerde bewaking en de betrouwbaarste verbinding met glashelder geluid, temperatuursensor, een kalmerend nachtlampje en slaapliedjes voor jou en je baby.

Betrouwbare, veilige verbinding en constante geruststelling

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie
- Energiebesparende slimme ECO-modus
- Geluidsniveaulampjes geven aan of je baby geluid maakt
- Altijd op de hoogte wanneer de monitor binnen bereik en aangesloten is
- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten

Vrijheid en flexibiliteit

- Bereik tot 330 meter*
- Een basisstation voor het opladen van de ouderunit
- Geweldige gebruiksduur tot 18 uur
- Trilalarm
- Directe dimmodus voor een rustige nacht

Troostend en geruststellend voor je baby

- Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren



asimpleswitch.com

Kenmerken

Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT



Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid




Ieder lachje, murmetje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Slimme ECO-modus




De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichterbij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

5 LED-lampjes met geluidsactivering

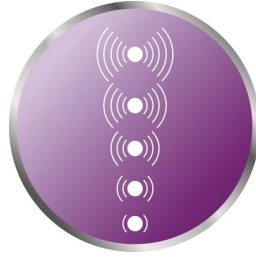


De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

Altijd bereikbaar

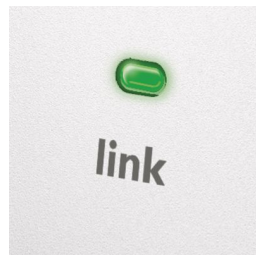

De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

Temperatuursensor

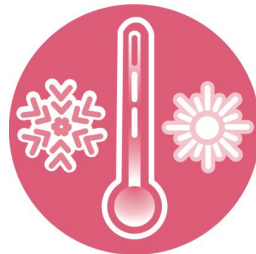

Met de temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer monitoren. Je baby kan zijn lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als jij, en een kleine schommeling in de temperatuur kan ervoor zorgen dat je baby onrustig wordt. Een speciale temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk via het digitale display op de ouderunit als het klimaat in de babykamer verandert.

Bereik van 330 m



Bereik binnenshuis tot 50 meter*, bereik buitenshuis tot 330 meter*.

Docking station

Met het basisstation kun je eenvoudig de ouderunit opladen.

Gebruiksduur tot 18 uur



Met de kleine oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 18 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

Trilalarm

Personaliseer de alarminstellingen en word gewaarschuwd door een stille en subtiele trilling van de ouderunit.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Vermogen

Gebruikstijd in uren van accu: 18 uur

Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 – 240 V

Oplaadtijd: 10 uur

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: DECT

Automatische kanaalselectie

Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie

Volumeregeling

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing

Geluidsniveaulampjes

Batterij-oplaadindicatie

Gevoeligheidsregeling

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur in °C: 10 – 40 °C

Bereik opslagtemperatuur: 10 – 40 °C

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

Ontwikkelingsfasen

Stapje: Zwangerschap, 0 – 6 maanden

Kenmerken

DECT-technologie

Energiebesparende slimme ECO-modus:

ECO-modus, Ja

Indicatie voor verbinding en binnen bereik

Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-

lampen

Geruststellende nachtlamp

TalkBack-functie

Kalmerende slaapliedjes

LCD-scherm

Temperatuursensor

Oplaadstation

Rustige-nachtmodus en trilalarm

Bereik binnenshuis tot: 50 m

Bereik buitenshuis tot: 330 meter

