

PHILIPS

AVENT

Электронный паровой
стерилизатор

220—240 В

SCF276/42



Готов к использованию в любое время

Усовершенствованные технологии обеспечивают стерильность 24 часа

Электронный паровой стерилизатор Philips Avent работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел.

Легко использовать

- Просто налейте воду, загрузите предметы и установите режим

Держит вас в курсе

- Улучшенный цифровой дисплей и звуковые сигналы

Большая вместимость

- Вмещает до шести бутылочек Philips Avent

Готов к использованию в любое время


- Содержимое остается стерильным сутки

Быстро

- Стерильное и готовое к использованию содержимое примерно за 6 мин.

Основные особенности

Улучшенный цифровой дисплей

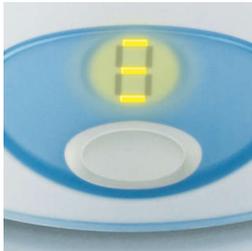

Цифровой дисплей и звуковой сигнал информируют вас о завершении стерилизации и периоде времени, в течение которого предметы будут оставаться стерильными. Дисплей также информирует о добавлении слишком большого или малого количества воды, благодаря чему стерилизация всегда выполняется аккуратно и должным образом.

Стерильное содержимое за 6 мин.



По сравнению с обычным способом кипячения бутылочек в кастрюле на плите, преимуществом паровой стерилизации является более высокая скорость (и уровень безопасности). Для выполнения стерилизации при полной загрузке, включающей в себя 6 бутылочек, соски и куполообразные крышки, цифровому стерилизатору требуется всего 6 минут.

Вмещает до 6 бутылочек



Для стерилизатора предусмотрен удобный дизайн, благодаря чему он занимает немного места на кухне, но при этом вмещает шесть бутылочек Philips Avent или два молокоотсоса Philips Avent. Можно соединить два расположенных внутри поддона, которые в этом случае облегчают предварительную очистку в посудомоечной машине таких мелких предметов, как пустышки и соски.

Просто налейте воду и установите режим



Помимо дополнительных функций, цифровой стерилизатор удобен и прост в использовании. Просто добавьте воду, поместите в стерилизатор бутылочки, молокоотсос или дополнительные принадлежности и выберите режим. Режим 1 позволяет выполнить один цикл стерилизации, обеспечивая обработку всех предметов за один

подход. Режим 2 используется для стерилизации в течение 24 часов и удобен в случае, когда все предметы необходимо оставить в стерилизаторе на ночь или вам удобно брать для кормления поочередно по одной бутылочке. Не важно какими делами вы будете заниматься в течение дня — выполнять ежедневную стерилизацию станет легче.

Содержимое остается стерильным



Так как содержимое остается стерильным в течение 24 часов, этот улучшенный стерилизатор обеспечивает постоянное наличие под рукой стерильной бутылочки. Он автоматически выполняет повторную стерилизацию каждые 6 часов. Удобная кнопка приостановки позволяет в любое время добавлять или извлекать предметы, а цифровой стерилизатор выполнит повторную стерилизацию.

Естественная стерилизация паром

Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.

Характеристики

Мощность

Напряжение: 220–240 В

Вес и габариты

Размеры: 320 (В), 235 (Ш), 235 (Д) миллиметра

Вес: 1,609 кг

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

В комплект входят:

Пинцет: 1 шт.

Measuring jug: 1 шт.

Этапы взросления

Этап: 0–6 месяцев

