

PHILIPS

AVENT

DECT mazuļa
uzraudz. ierīce

SCD497/00



Garantēta darbība bez traucējumiem

Ar DECT digitālo tehnoloģiju

Šī digitālā tehnoloģija sniedz drošu, privātu savienojumu, jo jūs vēlaties būt vienīgie, kas dzird savu mazuli. Ja tā atklāj citu ierīci, kas izmanto to pašu kanālu, tad automātiski izvēlas neizmantotu kanālu un pārslēdzās uz to.

Pilnīgs sirdsmiers

- Parāda savienojuma nepārtrauktību starp abām ierīcēm
- Izmanto gaismu, lai parādītu, ja mazulis trokšņo
- Garantēta bez traucējumu darbība, bez iejaukšanās no jebkuras citas ierīces

Mobilitāte telpās un ārpus tām

- Maza, mobila vecāku ierīce, lai brīvi pārvietotos ap māju.
- No jauna uzlādējama vecāku ierīce vismaz 24 stundu uzraudzībai
- 300 m rādiuss nodrošina drošu uztveršanu mājā un ap to.
- Jostas piespraude sniedz ērtu brīvroku sistēmu un mobilitāti

Nomierinošas ainas un vārdi

- Sniedz jums iespēju runāt ar savu mazuli
- Nomierina mazuli tumsā ar patīkamām zvaigznītēm

Izceltie produkti

Garantēta darbība bez traucējumiem



Garantēta netraucēta darbība bez ieviešanas no jebkuras citas ierīces (citi mazuļu uzturētāji, bezvadu telefoni un mobilie telefoni). Nodrošina drošu un privātu savienojumu, izmantojot datu šifrēšanu. Jūs būsit vienīgais, kas var dzirdēt savu mazuli, un jūs dzirdēsiet tikai jūsu mazuli.

Digitālā signāla apstiprinājums



Parāda savienojuma nepārtrauktību starp mazuļa un vecāku ierīcēm ar redzamiem un dzirdamiem indikatoriem.

Ar skaņu aktiv. signāllampīnas

Izmanto gaismu, lai parādītu, ja mazulis trokšņo, pat ja skaņa izslēgta.

Uzlādējama vecāku ierīce




Uzlādējama vecāku ierīce sniedz jums kā minimums 24 stundas bezvadu uzraudzības rādusā līdz 300 m.

Maza, mobila vecāku ierīce



Pateicoties mazajam izmēram ļauj Jums brīvi pārvietoties ap māju, bet vēl joprojām dzirdēt, kad esat nepieciešami mazulim.

Jostas piespraude

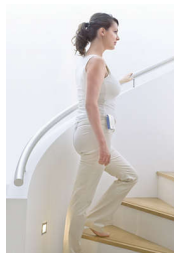

Jostas piespraude sniedz ērtu brīvroku sistēmu un mobilitāti.

Darbības rādiuss līdz 300 m

Ar rādusā līdz 300 m nodrošina drošu uztveršanu mājā un ap to.

Zvaigžņota naktslampīna

Naktslampīna ar nomierinošām zvaigznēm jūsu mazuļa ieaugšanai.

Vecāku runas iespēja

Sniedz jums iespēju dzirdēt un runāt ar savu mazuli.

Specifikācijas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Automatic channel selection

Number of channels: 120

Strāvas padeve

Akumulatora darbības laiks: 24 hr

Barošanas avots: 230-240 V

Uzlādēšanas laiks: 8 hr

Attīstības posmi

Posms: 0-6 mēneši, 6-12 mēneši

Strāvas padeve

Uzlādējams

Tehniskā specifikācija

Operating temperature range: 0 .. 40 °C

Lietošanas komforts

Power on indication

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Naktslampīna

Volume control

Sound-level lights

System check: Baterijas pārbaudes lampīna,

Sistēmas pārbaudes trauksme, Sistēmas

pārbaudes lampīna

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Frekvenču josla: DECT

Piederumi

Jostas piespraude

Batteries: 2 x AAA NiMH no jauna

uzlādējamās

Īsa lietošanas pamācība

Piederumi

Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris: 2x 9 V

DC, 300 mA

DFU/ lietotāja rokasgrāmata: Holandiešu,

Angļu, Finnish, Franču, Vācu, Grieķu, Itāļu,

Portugāļu, Spāņu, Zviedru, Norvēģu, Dāņu

Logistikas dati

EAN F-kaste

Logistikas dati

F kastes izmēri (P x A x Dz): 220x187x94 mm

Tehniskā specifikācija

Storage temperature range: -20 .. +60 °C

