

PHILIPS

Depilátor IPL

Lumea IPL 7000 Series

5 ručních nastavení intenzity

2 nástavce: tělo, obličej

Aplikace Lumea IPL

Kabelové připojení

BRI921/00



Užívejte si 3 měsíce hedvábně hladkou pokožku bez chloupků.**
Nejméně 85% redukce chloupků po 3 ošetřeních

Získejte hladkou pokožku bez chloupků pomocí přístroje Lumea IPL 7000 Series. Díky nástavcům pro každou oblast těla jsou ošetření šetrná a účinná.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné a efektivní použití
- Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Kompletní ošetření těla i obličeje


- Kompletní ošetření těla i obličeje se 2 nástavci
- Dodáváno se zastříhovačem Satin Compact Pen
- Vhodné pro celou řadu odstínů pleti a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Senzor odstínu pokožky a 5 nastavení intenzity
- Optimalizujte svou rutinu díky mobilní aplikaci Philips Lumea IPL

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky

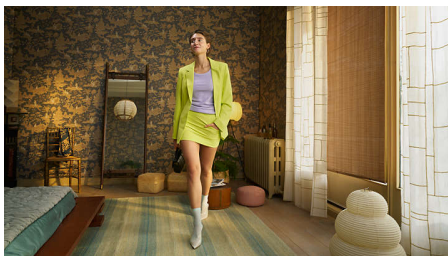


Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 15 minut.

Snímač odstínu pokožky



Vyberte si z 5 nastavení intenzity, abyste si vychutnali pohodlí. Senzor odstínu pokožky zabraňuje ošetření oblastí pokožky, které jsou pro ošetření pomocí technologie IPL příliš tmavé.

Mimořádně dlouhý kabel

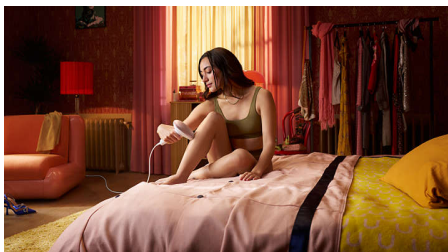


Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.

2 speciální nástavce




Různé nástavce pro rychlé, přesné a šetrné ošetření oblastí těla i obličeje, včetně citlivých oblastí. Nástavec na ošetření obličeje je vybaven integrovaným světelným filtrem pro přesnou úpravu tváře.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology

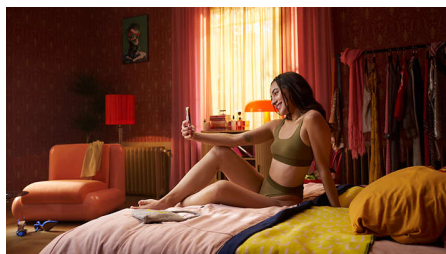

Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula epilátor Lumea IPL pro snadné a efektivní použití v bezpečí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Aplikace Philips Lumea IPL

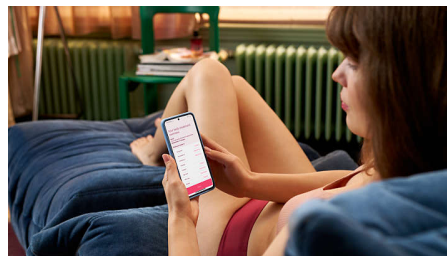


Naše bezplatná tréninková aplikace vám pomůže naplánovat a dodržovat plán ošetření a poté vás provede jednotlivými kroky relace. Staženo více než 2.1 miliony uživatelů.

Zastříhovač Satin Compact Pen



Pro kompletní péči o krásu: Zastříhovač Satin Compact Pen je diskrétní kosmetický nástroj na cesty, který rychle a snadno odstraní i ty nejjemnější chloupky na obličeji.

Pro mnoho typů pokožky a chloupků

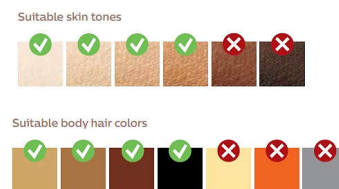

Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pokožky, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupkách a světlých až mírně snědých odstínech pleti (I-IV).

Specifikace

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Použití s kabelem / bezdrátové: Kabelové připojení

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Zastříhovač

Příslušenství: Hřeben na obočí, Čisticí kartáč

Snadné použití: Kompaktní rukojeť

Spotřeba: Baterie AAA

Spotřeba

Kabelové připojení

Technické údaje

Vysoce výkonná lampa: Dlouhodobá výdrž, 250 000 záblesků, což odpovídá 20 letům životnosti lampy**

Napětí: 100–240 V

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Nástavec na obličej (2cm²): Pro použití pod očima

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Kosmetické pouzdro

Adaptér: 24 V / 1 500 mA

Příslušenství: Čisticí hadřík

Doba aplikace

Bikiny: 4 min

Holeň: 15 min

Podpaží: 2,5 min

Linie bikín: 4 min

Oblast tváře: 2 minuty

Technická specifikace nástavců

Nástavec na tělo: Velikost aplikačního okénka: 4,0 cm², Ošetření celého těla: Nohy, paže, břicho a podpaží

Nástavec na tvář: Velikost aplikačního okénka: 2 cm², přídavný filtr, Ošetření obličeje: horní ret, brada a oblouk čelisti

