

PHILIPS

Zařízení na odstraňování chloupků IPL

Lumea Prestige

S technologií SenseIQ

Citlivé partie, tělo a obličej

Se senzorem SmartSkin

Použití s kabelem i bez něj



BRI954/00



Užívejte si až 6 měsíců hedvábně hladkou pokožku bez chloupků.*

3 inteligentní nastavce – pro optimální výsledky

Zařízení Philips Lumea Prestige s technologií SenseIQ je našim nejefektivnějším systémem IPL. Inteligentní nastavce přístroje Philips Lumea jsou navrženy pro křivky vašeho těla a nejpohodlnější domácí použití. Po nasazení inteligentního nastavce na přístroj Lumea se automaticky aktivuje program určený k ošetření konkrétní partie. Efektivně a bezpečně tak ošetříte celé tělo i citlivé partie.

Maximální volnost, minimální námaha

- Se senzorem SmartSkin
- Aplikace Lumea IPL. Provází vás na každém kroku
- Žádné náhradní díly, žádné skryté náklady.

Dlouhotrvající hladká pokožka s technologií Lumea IPL


- Technologie IPL pro domácí použití, vyvinutá společně s dermatology
- Používejte s kabelem i bez kabelu
- Osvědčená jemná a účinná péče
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky
- Technologie SenseIQ pro individuální odstranění chloupků

Profesionální ošetření technologií IPL pro různé partie těla

- Inteligentní nastavce upraví program ošetření pro každou partii těla
- Nastavec na tělo s prohnutým tvarem
- Přesný nastavec na tvář s integrovaným filtrem
- Nastavec pro ošetření oblasti bikin a podpaží


Přednosti

Lumea zabraňuje dorůstání chloupků*

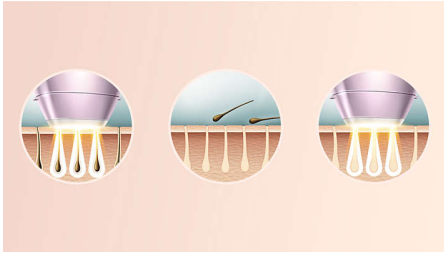


IPL je zkratka pro Intense Pulsed Light (Intenzivní pulzní světlo). Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky, což zanechává kořínky ve fázi nečinnosti. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou na dotek. Zamezení růstu chloupků je bezpečné a šetrné, a to i v oblastech citlivých partií. Zařízení Philips Lumea je klinicky testováno a bylo vyvinuto společně s dermatology pro snadné a efektivní použití v pohodlí domova.

Ověřená účinnost

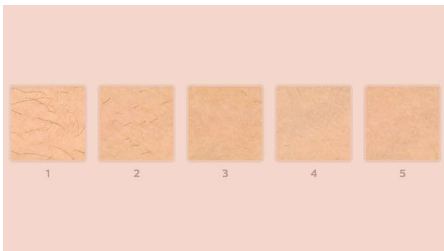

Objektivní studie ukazují až 92% snížení výskytu chloupků po třech ošetřeních***. Každé dva týdny provedte první čtyři ošetření a každé čtyři týdny dalších osm ošetření. Po 12 ošetřeních si můžete užívat hladké pokožky bez chloupků po dobu šesti měsíců*.


Vhodné typy chloupků i pokožek

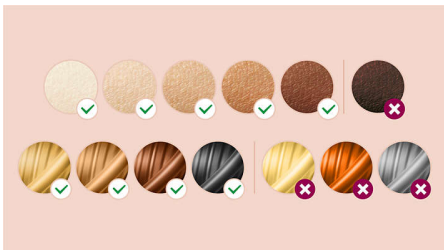

Zařízení Philips Lumea Prestige je účinné na celé řadě typů chloupků a pokožky. Funguje na přirozeně tmavě blond, hnědé a černé

chloupky a na tónech pokožky od velmi bílé po tmavě hnědou. Technologie IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem v barvě chloupků a pigmentem v odstínu pokožky, a proto (stejně jako u jiných ošetření na bázi IPL) nelze přístroj Lumea použít k ošetření bílých, šedých, světlých blond nebo zrzavých chloupků. Není vhodné ani pro velmi tmavou pokožku.

Technologie SenseIQ

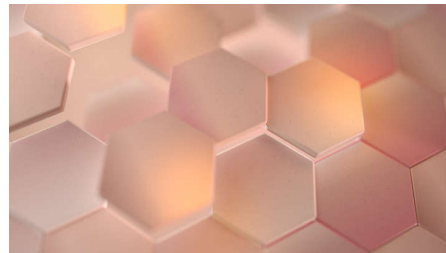

Vnímá. Senzor SmartSkin přístroje Philips Lumea odhalí tón vaší pokožky a doporučí vám tu nejvhodnější intenzitu ošetření. Přizpůsobuje se. Inteligentní nastavec přizpůsobují program ošetření jednotlivým partiím těla. Pečuje. Přístroj byl vyvinut ve spolupráci s dermatology a navržen pro jemné, dlouhotrvající odstranění chloupků – i v citlivých oblastech***.

Ošetření partií těla



Chloupky se na různých částech těla liší, stejně tak jako jeho křivky. Proto pro dosažení skvělých výsledků používejte různé nastavce na různé partie. Philips Lumea Prestige je vybaven unikátně zakřivenými inteligentními nastavci pro tělo a tvář. Každý inteligentní nastavec se odlišuje kombinací tvaru, velikosti okénka a jeho filtru. Po nasazení nastavce na přístroj Lumea se automaticky aktivuje program určený k ošetření konkrétní části těla. Efektivně a bezpečně tak ošetříte celé tělo i citlivé partie.

Nastavec pro ošetření citlivých partií



Inteligentní nastavec pro ošetření oblasti bikin a podpaží má střední velikost s okénkem 3 cm² pro přesné použití v oblasti citlivých partií. Zaoblený design se dokonale přizpůsobí křivkám těla a zajistí maximální kontakt s pokožkou. Po nasazení nastavce zařízení přizpůsobí program pro tyto partie.

Nastavec na tělo



Inteligentní nastavec na tělo má největší okénko pro ošetření (4,1 cm²), takže je ideální pro rychlé ošetření velkých ploch, jako jsou nohy, ruce a břicho. Prohnutý tvar jemně kopíruje linie těla pro maximální kontakt s pokožkou. Po připojení nastavce se automaticky nastaví režim ošetření pro tyto oblasti těla. 83 % žen je spokojeno s redukcí chloupků na nohách****.

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření těla na míru

Nástavec pro epilaci tváře: Tvar: plochý, Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Ošetření tváře na míru

Nástavec pro přesnou epilaci: Tvar: konkávní zakřivení, přesný, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření podpaží na míru, Ošetření oblasti třísel na míru

Oblasti použití

Plochy těla: Paže, Nohy, Břicho

Citlivé oblasti: Podpažní jamky, Bikiny

Oblast tváře: Brada, Horní ret, Čelist

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

Systém bezpečnostního kroužku: Zabránění nechtěným zábleskům

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Snímač SmartSkin: Vhodné nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlou aplikaci

Krok a záblesk: Pro ošetření oblých ploch

Použití s kabelem / bezdrátové: Použití s kabelem i bez něj

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření špatně dostupných partií

Výkon

Doba nabíjení: 100 min

Napětí: 100-240 V

Provozní doba: Min. 150 flashes

Technické údaje

Vysoce výkonná lampa: Produkuje >250 000 záblesků^{*****}

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Nástavec na oblast bikin (2 cm²): Speciální ošetření, chloupky v oblasti bikin

Nástavec na obličej (2 cm²): For safe application on face

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Včetně položek

Nabíječka: Nabíječka pro více napětí

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Luxusní pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Příslušenství: Čisticí hadřík

Doba aplikace

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Oblast tváře: 1,5 min

Dolní část nohou: 8,5 min

