

PHILIPS

Přístroj IPL na
odstraňování chloupků

Lumea Prestige

S technologií SenseIQ

Tělo a tvář

Se senzorem SmartSkin

Použití s kabelem i bez něj

BRI950/00



Užívejte si až 6 měsíců hedvábně hladkou pokožku bez chloupků.*
2 inteligentní nástavce – pro optimální výsledky

Přístroj Philips Lumea Prestige s technologií SenseIQ je naším nejefektivnějším systémem IPL. Inteligentní nástavce přístroje Philips Lumea jsou navrženy pro křivky vašeho těla a nejpohodlnější domácí použití. Po nasazení inteligentního nástavce na přístroj se automaticky aktivuje program určený k ošetření konkrétní partie. Efektivně a bezpečně tak ošetříte celé tělo i citlivé partie.

Maximální volnost, minimální námaha

- Se senzorem SmartSkin
- Aplikace Lumea IPL. Provází vás na každém kroku
- Žádné náhradní díly, žádné skryté náklady.

Dlouhotrvající hladká pokožka s technologií Lumea IPL


- Technologie Expert IPL pro domácí použití, vyvinutá společně s dermatology
- Používejte s kabelem i bez kabelu
- Osvědčená jemná a účinná péče
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky
- Technologie SenseIQ pro individuální odstranění chloupků

Profesionální ošetření technologií IPL pro různé partie těla

- Inteligentní nástavce upraví program ošetření pro každou partii těla
- Nástavec na tělo s prohnutým tvarem
- Přesný nástavec na tvář s integrovaným filtrem


Přednosti

Lumea zabraňuje dorůstání chloupků*

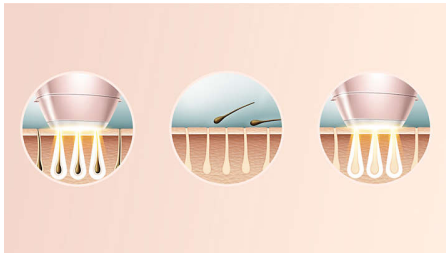


IPL je zkratka pro Intense Pulsed Light (Intenzivní pulzní světlo). Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky, což zanechává kořínky ve fázi nečinnosti. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou na dotek. Zabraňování růstu chloupků je bezpečné a šetrné, a to i v citlivých oblastech. Zařízení Philips Lumea je klinicky testováno a bylo vyvinuto společně s dermatology pro snadné a efektivní použití v pohodlí domova.

Ověřená účinnost

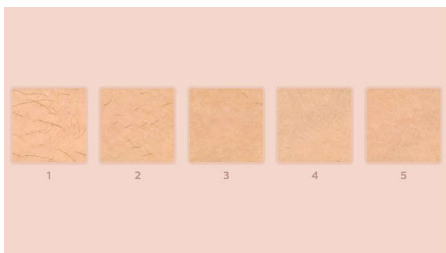

Objektivní studie ukazují až 92% snížení výskytu chloupků po třech ošetřeních***. Každé dva týdny proveďte první čtyři ošetření a každé čtyři týdny dalších osm ošetření. Po 12 ošetřeních si můžete užívat hladké pokožky bez chloupků po dobu šesti měsíců*.


Vhodné typy chloupků i pokožek

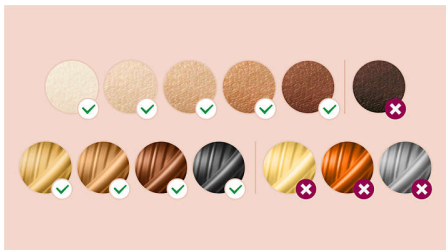

Zařízení Philips Lumea Prestige je účinné na celé řadě typů chloupků a pokožky. Funguje na přirozeně tmavě blond, hnědé a černé

chloupky a na tónech pokožky od velmi bílé po tmavě hnědou. Technologie IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem v barvě chloupků a pigmentem v odstínu pokožky, a proto (stejně jako u jiných ošetření na bázi IPL) nelze přístroj Lumea použít k ošetření bílých, šedých, světlých blond nebo zrzavých chloupků. Není vhodné ani pro velmi tmavou pokožku.

Technologie SenseIQ

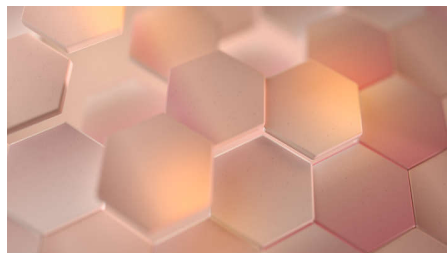

Vnímá. Senzor SmartSkin přístroje Philips Lumea odhalí tón vaší pokožky a doporučí vám tu nejhodnější intenzitu ošetření. Přizpůsobuje se. Inteligentní nastavec přizpůsobují program ošetření jednotlivým partiím těla. Pečuje. Přístroj byl vyvinut ve spolupráci s dermatology a navržen pro jemné, dlouhotrvající odstranění chloupků – i v citlivých oblastech***.

Ošetření partií těla



Chloupky se na různých částech těla liší, stejně tak jako jeho křivky. Proto pro dosažení skvělých výsledků používejte různé nastavce na různé partie. Philips Lumea Prestige je vybaven unikátně zakřivenými inteligentními nastavci pro tělo a tvář. Každý inteligentní nastavec se odlišuje kombinací tvaru, velikosti okénka a jeho filtru. Po nasazení nastavce na přístroj Lumea se automaticky aktivuje program určený k ošetření konkrétní části těla. Efektivně a bezpečně tak ošetříte celé tělo i citlivé partie.

Nástavec na tělo



Inteligentní nastavec na tělo má největší okénko pro ošetření (4,1 cm²), takže je ideální pro rychlé ošetření velkých ploch, jako jsou nohy, ruce a břicho. Prohnutý tvar jemně kopíruje linie těla pro maximální kontakt s pokožkou. Po připojení nastavce se automaticky nastaví režim ošetření pro tyto oblasti těla. 83 % žen je spokojeno s redukcí chloupků na nohách****.

Nástavec na tvář



Důmyslně navržený nastavec na obličej se speciálně navrženým integrovaným filtrem má malé ploché aplikační okno o velikosti 2 cm² pro jemnou a přesnou aplikaci nad horním rtem, na bradě a tváři. Po nasazení na přístroj inteligentní nastavec automaticky přizpůsobí ošetření světlem pro obličej. 84 % žen je spokojeno s redukcí chloupků na obličej****.

Senzor SmartSkin



Zařízení Philips Lumea Prestige s technologií SenseIQ nabízí pět snadno volitelných intenzit světla. Snímač SmartSkin detekuje tón vaší pleti a poté indikuje nejhodnější intenzitu světla pro jakoukoli oblast, kterou ošetřujete.

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Velikost okénka: 4,1 cm², Tvar: konvexní zakřivení, Ošetření těla na míru

Nástavec pro epilaci tváře: Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Tvar: plochý, Ošetření tváře na míru

Oblasti použití

Plochy těla: Paže, Nohy, Břicho

Citlivé oblasti: Podpažní jamky, Bikiny

Oblast tváře: Brada, Horní ret, Čelist

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Snímač SmartSkin: Vhodné nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlou aplikaci

Použití s kabelem / bezdrátové: Použití s kabelem i bez něj

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření špatně dostupných partií

Výkon

Napětí: 100-240 V

Technické údaje

Vysoce výkonná lampa: Produkuje >250 000 záblesků*****

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Luxusní pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Oblast tváře: 1,5 min

Dolní část nohou: 8,5 min

