

PHILIPS

IPL matiņu
likvidēšanas ierīce

Lumea Prestige

Ar SenseIQ tehnoloģiju

Paduses, bikini, ķermenis, seja

Ar SmartSkin sensoru

Lietošana bez vada un ar vadu



BRI956/00



Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus* 4 inteligenti uzgaļi optimāliem rezultātiem

Philips Lumea Prestige ar SenseIQ tehnoloģiju ir mūsu efektīvākā IPL ierīce. Lumea inteligētie uzgaļi, kas izstrādāti ērtai lietošanai mājās, izcili pieguļ katram ķermeņa izliekumam un pielāgo programmas katrai ķermeņa zonai.

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām
- Lumea IPL lietotne. Kopā ar jums ik uz soļa
- Ar SmartSkin sensoru

Ilgstoši gluda āda ar Lumea IPL tehnoloģiju


- Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājās apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar dermatologiem
- Izmantojiet bez vada vai ar vadu
- Pierādīti saudzīga un efektīva procedūra
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem
- SenseIQ tehnoloģija personalizētai matiņu likvidēšanai

Profesionāla ķermeņa zonu IPL apstrāde

- Uzgalis bikini zonai ar papildu gaismas filtru
- Ieliekta dizaina uzgalis ķermenim
- Inteligētie uzgaļi pielāgo programmas katrai ķermeņa zonai
- Izliekta dizaina uzgalis padusēm


Izceltie produkti

Lumea novērš matiņu ataugšanu*

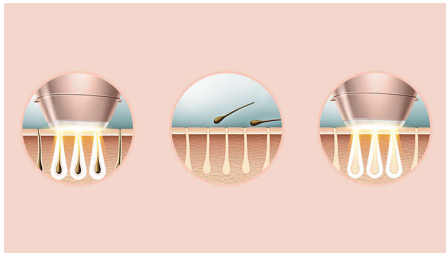


Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi gaismas impulsi" (Intense Pulsed Light). Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu ķermeņa apmatojuma daudzums pakāpeniski samazinās. Atkārtojot procedūru, jūsu āda tiek atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī apstrādājot jutīgākās ķermeņa zonas. Philips Lumea ir klīniski pārbaudīts un izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai mājās apstākļos.

Pierādīta efektivitāte

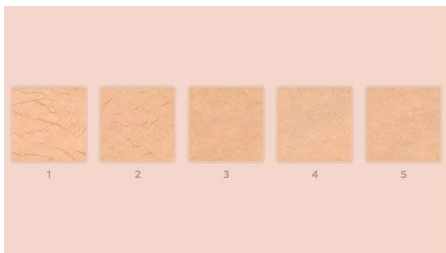


Neatkarīgi pētījumi pierāda līdz pat 92 % matiņu samazinājumu pēc 3 procedūrām**. Veiciet pirmās 4 procedūras ik pēc divām nedēļām, bet nākamās 8 procedūras — ik pēc 4 nedēļām. Pēc 12 procedūrām 6 mēnešus varēsiet baudīt gludu ādu bez matiņiem*.

Piemēroti matiņu un ādas tipi

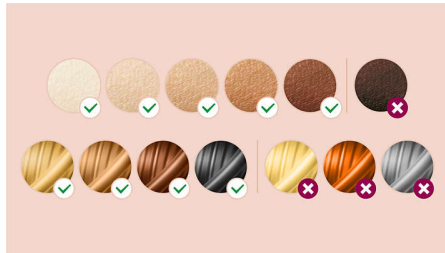

Philips Lumea Prestige ir efektīva dažādiem matiņu un ādas tiptiem. Tā iedarbojas uz dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem, kā arī uz ādas toņiem no ļoti balta līdz tumši brūnam. IPL nepieciešams kontrasts starp matiņu krāsas pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc (tāpat kā citas IPL ierīces) Lumea nevar izmantot baltu, pelēku, gaiši blondu vai sarkanu matiņu apstrādei. Ierīce nav piemērota arī ļoti tumšai ādai.

SenseIQ tehnoloģija

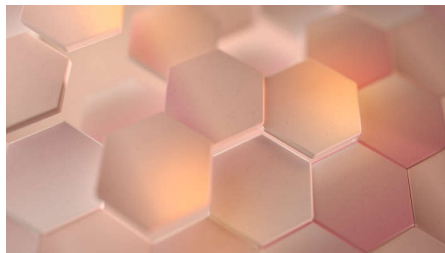

Sajūt. Lumea SmartSkin sensors nosaka jūsu ādas toni un norāda jums piemērotāko gaismas iestatījumu. Pielāgojas. Intelligentie uzgaļi pielāgo programmas katrai ķermeņa zonai. Rūpējas. Ierīce ir izstrādāta kopā ar dermatologiem un izveidota, iedvesmojoties no jums, lai nodrošinātu saudzīgu, ilgnoturīgu matiņu likvidēšanu pat jutīgās zonās***.

Ķermeņa zonu apstrāde



Jūsu ķermenis ir unikāls. Arī tā āda, izliekumi un kontūras jāapstrādā unikālā veidā. Lumea uzgaļi visam ķermenim ir izveidoti tā, lai tie

izcili piegultu ikvienam izliekumam, un programmas tiek pielāgotas katrai ķermeņa zonai. Apstrādes logi ir izveidoti, lai palielinātu saskari ar ādu un nepieļautu gaismas noplūdi, tādējādi nodrošinot efektīvu un saudzīgu apstrādi pat delikātās un jutīgās zonās.

Padušu uzgalis



Intelligenta uzgaļi padusēm, kas īpaši izstrādāts grūti aizsniedzamām padušu zonām, ir vidēja lieluma, ar 3 cm² lodziņu. Kad uzgaļi ir pievienoti ierīcei, tas pielāgo programmu padušu zonai. 86 % sieviešu ir apmierinātas ar matiņu samazinājumu padusēs****.

Bikini zonas uzgalis



Pievienojiet inteligento bikini uzgaļi, un tas pielāgos programmu attiecīgajai zonai. Tam ir optimāls 3 cm² lodziņš ar caurspīdīgu filtru papildu komfortam, un izliektā konstrukcija pielāgojas jūsu ķermeņa kontūrām, nodrošinot maksimālu saskari, efektivitāti un komfortu. 78 % sieviešu ir apmierinātas ar matiņu samazinājumu bikini zonā****.

Specifikācijas

Pievienoto piederumu tehniskās specifikācijas

Ķermeņa apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz ārpusi, Loga izmērs: 4,1 cm2, Ķermenim piemērota procedūra

Sejas apstrādes papildpiederums: Forma: plakans, Loga izmērs: 2 cm2, papildu filtrs, Sejai piemērota procedūra

Padušu apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz iekšpusi, Loga izmērs: 3 cm2, Padusēm piemērota procedūra

Bikini apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz iekšpusi, Loga izmērs: 3 cm2, papildu filtrs, Bikini zonai piemērota procedūra

Pielietojuma zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders

Sensitīvās zonas: Paduses, Bikini

Sejas zonas: Zods, Augšlūpa, Žokļa līnija

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu
5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

SmartSkin sensors: Atbilstošais iestatījums pēc pieprasījuma

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot): Ātrai izmantošanai

Lietošana ar vadu/bez vada: Lietošana bez vada un ar vadu

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Nelielu zonu apstrādei

Jauda

Spriegums: 100-240 V

Tehniskās specifikācijas

Augstas veiktspējas lampa: Rada <gt/> 250 000 zibšņus*****

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Eleganta somiņa

Adapteris: 19,5V/4000 mA

Lietošanas laiks

Paduse: 2,5 min

Bikini līnija: 2 min

Sejas zonas: 1,5 min

Kāju apakšējās daļas: 8,5 min

