

PHILIPS

IPL uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea Prestige

Sa tehnologijom SenseIQ

Pazuh, bikini zona, telo, lice

Sa senzorom SmartSkin

Bežična i žična upotreba



BRI956/00



Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica* 4 inteligentna dodatka – za optimalne rezultate

Philips Lumea Prestige sa tehnologijom SenseIQ je naš najefektivniji IPL. Napravljen je za praktične tretmane kod kuće, uz inteligentne Lumea dodatke koji se savršeno prilagođavaju svakoj oblini i prilagođenim programima za sve delove tela.

Maksimalna sloboda, minimalni napor

- Nema rezervnih delova, nema skrivenih troškova
- Lumea IPL aplikacija. Sa vama u svim fazama tretmana.
- Sa senzorom SmartSkin

Dugotrajno glatka koža uz Lumea IPL tehnologiju


- Ekspertska tehnologija IPL kod kuće, razvijena u saradnji s dermatolozima
- Bežično ili žično korišćenje
- Dokazano nežan i efikasan tretman
- Pogodno je za širok dijapazon tipova dlačica i kože
- Tehnologija SenseIQ, za personalizovano uklanjanje dlačica

Profesionalni IPL tretman za određene delove tela

- Dodatak za bikini zonu sa dodatnim filterom za svetlo
- Dodatak za telo sa zaobljenim dizajnom prema unutra
- Pametni dodaci prilagođavaju programe svakom delu tela
- Dodatak za pazuh sa zaobljenim dizajnom


Važne karakt.

Lumea sprečava ponovni rast dlačica*

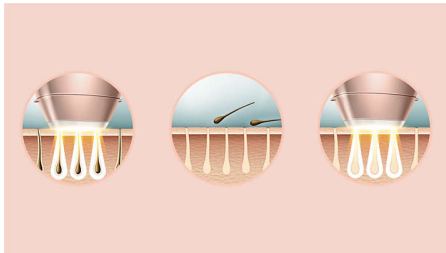


IPL je skraćenica za intenzivno pulsirajuće svetlo (engl. intense pulsed light). Philips Lumea emituje nežne impulse svetlosti ka korenu dlačice stavljajući folikul u fazu mirovanja. Zahvaljujući tome, broj dlačica koji raste na vašem telu polako se smanjuje. Ponavljanjem tretmana vaša koža ostaje lepa bez dlačica i glatka na dodir. Tretman za sprečavanje ponovnog rasta dlačica je bezbedan i nežan čak i u osetljivim područjima. Philips Lumea je klinički testiran i razvijen u saradnji s dermatolozima radi jednostavnijeg i efikasnijeg tretmana iz udobnosti sopstvenog doma.

Dokazana efikasnost

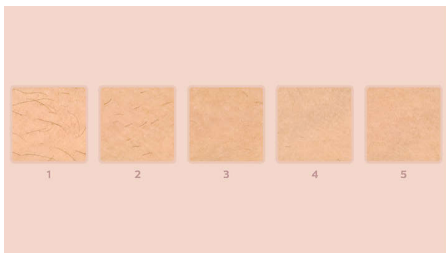


Objektivne studije ukazuju na smanjenje količine dlačica do 92% nakon tri tretmana**. Prva četiri tretmana obavite na svake dve nedelje, a sledećih osam tretmana na svake četiri nedelje. Nakon 12 tretmana možete da uživate u šest meseci glatke kože bez dlačica*.

Pogodni tipovi dlačica i kože

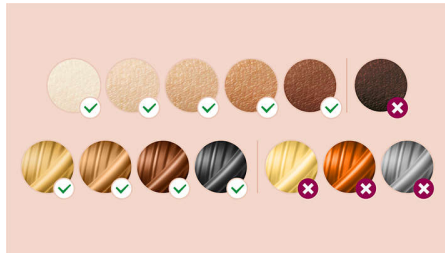

Philips Lumea Prestige daje efektivne rezultate na širokom dijapazonu tipova dlačica i kože. Funkcioniše na prirodnim tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama i na bojama kože od izrazito bele do tamnosmeđe. IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, pa (kao i drugi IPL tretmani) Lumea ne može da se koristi za tretiranje belih, sivih, svetloplavih niti crvenih dlačica. Takođe nije pogodan za veoma tamnu kožu.

Tehnologija SenselQ

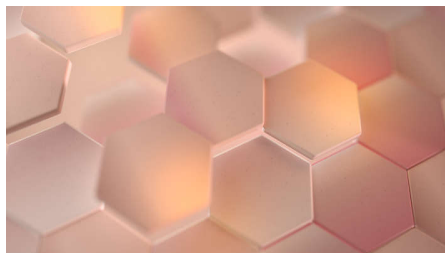

Oseća. Lumea SmartSkin senzor detektuje nijansu kože i ukazuje na najugodniju postavku svetla za vas. Prilagođava se. Pametni dodaci prilagođavaju programe prema delu tela. Neguje. Razvijeno je u saradnji sa dermatolozima i inspirisano nežnim dugotrajnim uklanjanjem dlačica, čak i na osetljivim delovima***.

Tretman delova tela



Vaše telo je jedinstveno. Zbog toga bi njegovu kožu, obline i konture takođe trebalo tretirati na jedinstven način. Lumea dodaci za celo telo

napravljeni su tako da savršeno odgovaraju svakoj oblini, a prilagođavaju programe svakom delu tela. Otvori za tretiranje napravljeni su tako da maksimalno povećavaju kontakt sa kožom i sprečavaju rasipanje svetla, što pruža efektivne i nežne tretmane, čak i na nežnim ili osetljivim delovima.

Dodatak za pazuh



Specijalno dizajniran za tretiranje teško dostupnih delova pazuha, pametni dodatak za pazuh je srednje veličine i ima otvor površine 3 cm². Kada postavite dodatak na uređaj, on prilagođava program tretiranju pazuha. 86% žena je zadovoljno smanjenjem količine dlačica na pazuhu****.

Dodatak za bikini zonu



Postavite pametni dodatak za bikini zonu i on će prilagoditi program toj oblasti. Ima otvor optimalne površine od 3 cm² sa prozirnim filterom za dodatnu udobnost, a zaobljeni dizajn se odlično prilagođava konturama tela, za maksimalni kontakt, efikasnost i udobnost. 78% žena je zadovoljno smanjenjem količine dlačica u bikini zoni****.

Specifikacije

Tehničke specifikacije dodataka

Dodatak za tretman tela: Oblik: ispučen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman tela

Dodatak za tretman lica: Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman lica

Dodatak za tretman pazuha: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman pazuha

Dodatak za tretman bikini zone: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman bikini zone

Područja primene

Delovi tela: Ruke, Noge, Stomak

Delovi lica: Brada, Gornja usna, Linija vilice

Pazusi: Pazusi, Bikini

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Senzor nijanse kože: Detektuje nijansu kože

Senzor SmartSkin: Prava podešavanja kad poželite

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za brzu primenu

Na baterije / preko kabla: Bežična i žična upotreba

Prislanjanje i blicanje: Za tretman malih područja

Napajanje

Napon: 100-240 V

Tehničke specifikacije

Lampa visokih performansi: Pruža 450.000 bljesaka, što je jednako 39 godina radnog veka lampe****

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Korisnički priručnik

Skladištenje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vreme primene

Pazuh: 2,5 min

Bikini zona: 2 min

Delovi lica: 1,5 min

Potkolenice: 8,5 min



* Prosečno smanjenje količine dlačica nakon 12 tretmana:

78% na nogama, 64% u bikini zoni, 65% na pazuhu

** Izmereno je na nogama, nakon 3 tretmana, 27 od 55

žena dostiže 92% ili bolji rezultat

*** Kada se pridržavate rasporeda tretmana

**** Studija obavljena u Holandiji i Austriji, 56 žena, posle 3 tretmana pazuha, bikini zone, nogu, posle 2 tretmana lica

***** Radni vek lampe ne produžava 2-godišnju globalnu garanciju kompanije Philips

***** Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava 2-godišnju globalnu garanciju kompanije Philips