

PHILIPS

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Prestige

Met SenseIQ-technologie

Lichaam en gezicht

Met SmartSkin-sensor

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken

BRI950/00



Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Twee intelligente hulpstukken voor optimale resultaten

Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest effectieve IPL. De intelligente opzetstukken van Lumea zijn ontworpen voor een comfortabele behandeling in uw eigen huis — de vormen passen perfect bij de rondingen van uw lichaam en de programma's zijn afgestemd op de verschillende lichaamsdelen.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- De enige Lumea met snoerloze optie
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 2 slimme opzetstukken
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app


Kenmerken

2 slimme opzetstukken




Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster.

Philips Lumea IPL-app

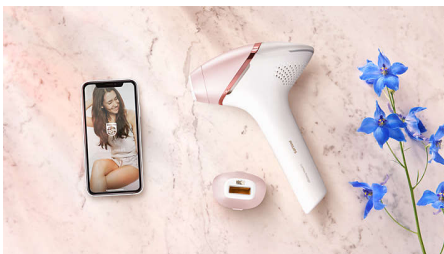

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

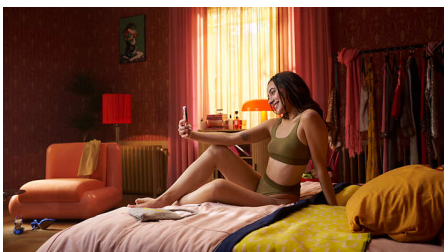

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen,

voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

2x per maand voor snelle resultaten



Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

SenseIQ-technologie



Lumea Prestige: heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortabele instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

Snoerloos als u dat wilt



Voor extra gemak is de Lumea Prestige onze enige IPL met snoerloze functionaliteit, waardoor het nog eenvoudiger wordt om overal nauwkeurig bij te kunnen en te gebruiken waar u wilt.

Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen, Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat, Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt

dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 450.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 39 jaar**

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.



* Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels

** Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger

*** Bij het volgen van het behandelingschema

**** Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen op het gezicht

***** De levenslange garantie op de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet