


PHILIPS

Pack de nutrición
para bebés

SCF230/00

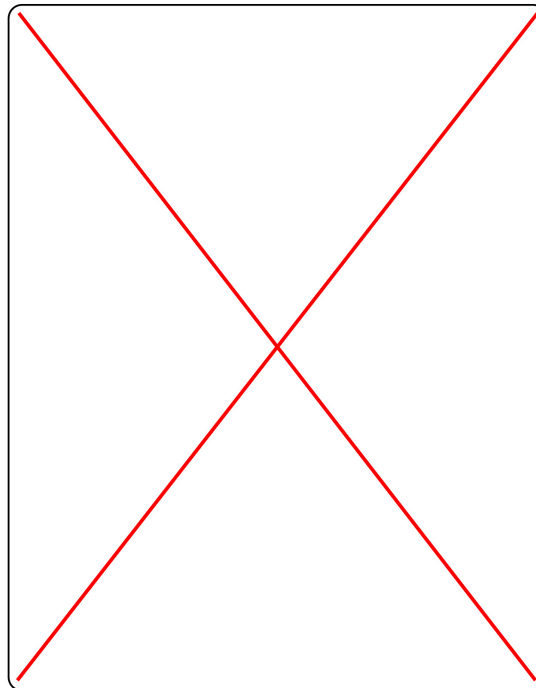

Todo lo que necesita para preparar la comida de su bebé,
todos los biberones y tarros esterilizados de forma segura

Todo lo que necesita para preparar la comida del bebé de forma rápida y fiable, con la garantía añadida de que todos los biberones y recipientes están esterilizados y son seguros.

Preparación de comida de forma rápida y fácil

- Posiciones de temperatura paso a paso
- Elevador de biberones y tarros
- Apto para cualquier tipo de biberones y tarros

La comida del bebé no estará demasiado caliente

- La comida del bebé nunca estará demasiado caliente
- Sistema de control de temperatura
- Pared fría segura gracias a su doble aislamiento
- Control graduado de temperatura

Esterilización rápida y fiable

- Práctico esterilizador para utilizar en su horno microondas
- Esteriliza hasta 6 biberones normales y 4 de cuello ancho
- No utiliza productos químicos
- Elimina todas las bacterias domésticas en cuestión de minutos utilizando agua del grifo

Destacados

Sistema de control de temperatura

La más avanzada tecnología de calentamiento utiliza un elemento PTC y dos sensores para que el agua en el recipiente alcance rápidamente la temperatura ideal y se mantenga en un nivel seguro para no quemar la boca de su bebé con leche o comida demasiado caliente.

Protección contra el calentamiento excesivo

La desconexión automática garantiza que la comida no se caliente en exceso para evitar quemaduras accidentales en la boca de su bebé.

Elemento calefactor PTC

La desconexión automática garantiza que la comida no se caliente en exceso para evitar quemaduras accidentales en la boca de su bebé.

Doble aislamiento

Para su comodidad y seguridad, el calentabiberones con doble aislamiento está diseñado para ser utilizado en cualquier habitación de la casa, no sólo donde haya un enchufe con toma de tierra. No hay piezas de metal expuestas que puedan tener corriente.

Esterilización por microondas

Al calentar el agua del recipiente por encima de los 95 grados en un horno microondas, se asegurará de que los gérmenes y bacterias peligrosos quedan destruidos de forma segura.

Desinfecta completamente

Proteja a su bebé recién nacido de las bacterias y gérmenes nocivos desinfectando sus biberones, tetinas, chupetes y juguetes pequeños de plástico.

Capacidad para 4 - 6 biberones

Un uso cómodo del esterilizador significa tener los biberones desinfectados cuando los necesite. Es decir, poder meter a la vez en el esterilizador todos los biberones necesarios para un día.

No utiliza productos químicos

La posibilidad de que haya residuos químicos en la comida del bebé es algo que nos preocupa. Por eso, la esterilización se lleva a cabo utilizando vapor muy caliente.

Elevador de biberones y tarros

Incluso los biberones y tarros pequeños se sacan fácilmente del calentabiberones gracias al práctico mango elevador.

Posiciones de temperatura paso a paso

Las posiciones de temperatura paso a paso permiten adaptar la temperatura a los distintos tipos de alimentos, botellas y tarros que desee calentar.

Apto para cualquier tipo de biberones y tarros

El producto está diseñado para admitir todos los tamaños y formas de biberones y tarros.

Especificaciones

Cómodas funciones

Power on indication

Especificaciones técnicas

Tiempo de calentamiento: 8 - 10 minuto(s)

Clasificación de seguridad: Clase 2

Cómodas funciones

Apagado automático

Se adapta a todo tipo de biberones: Todo tipo de tarros y biberones

Indicador de listo

Potencia

Calientabiberones: 220/240 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de esterilización: 8 - 12 minuto(s)

