

# PHILIPS

Dispositivo di  
epilazione IPL

Lumea Advanced

Soluzione completa per il corpo

15 minuti per parte inferiore  
gambe

Pratico cavo extra lungo

Bonus: rasoio elettrico Wet &  
Dry



SC1993/04



## Riduzione delicata e a lunga durata dei peli superflui

Philips Lumea Advanced previene efficacemente la ricrescita dei peli sul corpo. Delicati impulsi di luce, applicati regolarmente, mantengono la pelle liscia come la seta ogni giorno. Bonus: rasoio elettrico Wet & Dry per prepararti al trattamento IPL.

### Rapido, sicuro ed efficace sul corpo

- Per l'uso sul corpo
- Ampia finestra per un'applicazione rapida
- Trattamento delicato

### Massima libertà, minimo sforzo

- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo
- 5 impostazioni di intensità della luce

### Pelle liscia a lungo grazie alla tecnologia Lumea IPL

- Goditi una pelle liscia ogni giorno
- Efficacia senza sforzo
- Adatta ad un uso sicuro ed efficace nel comfort di casa tua
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle
- Include rasoio elettrico Wet & Dry


# In evidenza

## Goditi una pelle liscia ogni giorno



Philips Lumea emette delicati impulsi luminosi direttamente alla radice del pelo per una diminuzione graduale della ricrescita. La ripetizione del trattamento ti garantisce una pelle senza peli e liscia al tatto.

## Efficacia senza sforzo

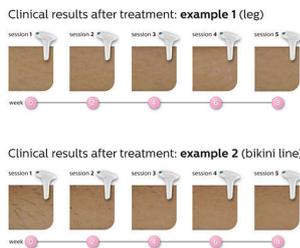

I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo quattro soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

## Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato

in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

## Tipi di pelle e di peli compatibili



Philips Lumea Prestige è efficace, facile e sicuro su una vasta gamma di tipi di pelle e di peli. Funziona su peli biondo scuro naturali, castani e neri e su tonalità di pelle da molto bianca a marrone scuro. Come per gli altri trattamenti basati sulla luce pulsata, Philips Lumea non può essere utilizzato per trattare peli bianchi/grigi, biondo chiaro o rossi e non è adatto per pelli molto scure. Il motivo è la necessità di un elevato contrasto tra il pigmento di colore dei peli e quello della tonalità della pelle.

## Zone di applicazione



Può essere utilizzato in tutta tranquillità sulle zone del corpo al di sotto della nuca: gambe, ascelle, zona bikini, braccia e addome.

## Accessorio per il corpo



L'accessorio grande per il corpo consente un trattamento più veloce sulle aree più ampie come le gambe.

## Trattamento delicato



Delicato sulla pelle.

## Non necessita di parti di ricambio



Philips Lumea è una soluzione completa e subito pronta all'uso. Non richiede cartucce o gel.

## Edizione Speciale



Sperimenta una rasatura accurata ma delicata sulle gambe e sul corpo. Il rasoio SatinShave Advanced ti garantisce una pelle liscia anche nella doccia o nella vasca. Ottieni una pelle senza peli e senza irritazioni in modo facile e comodo.

# Specifiche

## Zone di applicazione

**Zone del corpo:** Braccia, Gambe, Addome, Ascelle, Zona bikini

## Impostazioni di sicurezza regolabili

**Filtro UV integrato:** Protegge la pelle dai raggi UV

**5 impostazioni di intensità della luce:**

Regolabile in base al tipo di pelle

**Sistema di sicurezza integrato:** Impedisce l'attivazione accidentale del flash

## Modalità di applicazione

**Con filo/cordless:** Con filo

**Pressione e flash:** Per il trattamento sulle zone curve

## Assorbimento

**Tensione:** 100-240 V

## Specifiche tecniche

**Lampada ad alte prestazioni:** Assicura più di 250.000 impulsi di luce

## Accessori

**Accessorio per il corpo (4 cm<sup>2</sup>):** Per l'uso al di sotto della nuca

## Assistenza

**Garanzia:** 2 anni di garanzia

## Accessori inclusi

**Istruzioni d'uso:** Manuale utente completo

**A magazzino:** Custodia

**Adattatore:** 24 V / 1500 mA

**Accessorio:** Panno per la pulizia

**Bonus:** Rasoio elettrico Wet & Dry

## Tempo di applicazione

**Parte inferiore della gamba:** 8 min

**Ascelle:** 1 minuto

**Zona bikini:** 1 minuto

