

PHILIPS

IPL szőrtelenítő
rendszer

Lumea Essential

Csak a testen való használatra

15 perc a lábszárak kezelésére

Élettartam <gt;/>100 000
fényimpulzus

Extra hosszú vezeték



SC1991/00



Az ideális megoldás a szőrszálak
újranövekedésének megelőzésére
sima bőr érdekében, otthon is

A Philips Lumea IPL rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó selymesség

- Egyszerűen hatékony
- Élvezze mindennap bőre simaságát!

Szőrtelenítés IPL technológiával

- Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

Gyengéd és hatékony, még az érzékeny bőrön is

- A testen való használatra
- Bőrtípushoz állítható
- Öt állítható fényenergia-beállítás
- Nagyobb testszőrtelenítő tartozék a gyorsabb kezelés érdekében

Kompakt, vezetékes kivitel

- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek

Fénypontok

Élvezze mindennap bőre simaságát!



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újránövekedés gátolva van. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony



Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismétlje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közt eltelt idő változhat a szőrszálak egyéni újránövekedése szerint.

IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális

szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőrtelenítő rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.

5 fényenergia-beállítás



A Philips Lumea öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelést. Megfelelően alkalmazva a Philips Lumea IPL-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes területeken is.

Alkalmazási területek



Használja bátran a nyak alatti testszőrzet eltávolítására olyan területeken, mint a láb, hónalj, bikinivonal, kar és has.

Testszőrtelenítő tartozék, 4 cm²




A nagyobb testszőrtelenítő tartozék gyorsabb kezelést tesz lehetővé az olyan nagyobb területeken, mint pl. a lábak.

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy gélekre.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

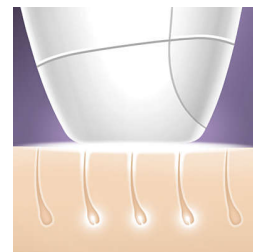

A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A Philips Lumea szintén NEM alkalmas sötét bőrtípusokhoz.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has, Bikinivonal, Hónalj

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Alkalmazás módja

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 100 000 villanást biztosít

Tartozékok

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm²): A nyak alatti területeken való használatra

Szervíz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Használati útmutató: Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Tárolás: Védőtok

Adapter: 24 V / 1500 mA

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8 perc

Hónalj: 1 perc

Bikinivonal: 1 perc

